

## Руководство пользователя

Планшет «Изучение космоса»



3 режима  
игры

### Важная информация :

- Игрушка рекомендована для детей от 4-х лет.
- Сохраняйте это руководство, т.к. оно содержит важную информацию.
- Внимание! Перед использованием удалите все пластиковые элементы упаковки, так как они не являются частью продукта.
- ВАЖНО: В целях безопасности перед использованием регулярно проверяйте игрушку на наличие повреждений.

**4+**

## КАК ИГРАТЬ:

Включите планшет, нажав на кнопку:



Выберите игру, дотронувшись до одной из трех ниже приведенных картинок:

### ИЗУЧЕНИЕ

#### “ИЗУЧЕНИЕ”:

Выбрав этот режим, вы познакомитесь с названиями планет и других космических объектов.

### ИССЛЕДОВАНИЕ

#### “ИССЛЕДОВАНИЕ”:

Выбрав этот режим, вы узнаете интересные факты, связанные с планетами и изучением космоса. На каждую картинку можно нажимать 2 раза и при каждом нажатии Вы будете узнавать новый факт о предмете или явлении.

### ВИКТОРИНА

#### “ВИКТОРИНА”:

Выбрав этот режим, вы проверите свои знания о космосе. Викторина представляет собой 40 вопросов для проверки ваших знаний. У Вас есть 3 попытки, чтобы ответить правильно на каждый вопрос!


Если Вы отвечаете верно, то загорается вот такая картинка



Примечание: Соотношение размеров разных планет не соответствует реальному масштабу и является условным

## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Планшет работает от 2 x 1,5V AA батареек
2. При замене батареек используйте отвертку, чтобы снять крышку отсека для батареек.
3. Вставьте 2 x 1,5V AA батарейки в отсек и убедитесь, что они установлены правильно.
4. Полярность указана внутри отсека для батареек.
5. При установке батареек строго соблюдайте полярность.
6. Установите на место крышку отсека для батареек и крепко закрутите ее винтами.
7. Не затягивайте винты слишком крепко!

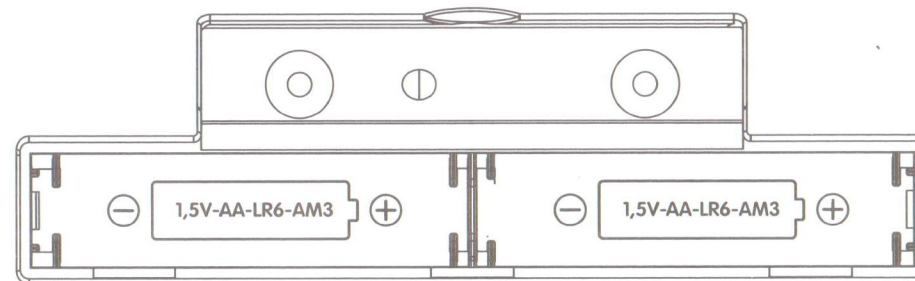

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК:

Внимание!

Установка батареек должна производиться взрослыми.

- вставляйте батарейки, строго соблюдая полярность.
- не используйте вместе новые и использованные батарейки
- не используйте вместе батарейки разного типа
- извлекайте элементы питания, когда игрушка не используется
- выбрасывать батарейки следует в специальный контейнер
- не заряжайте батарейки не аккумуляторного типа
- не допускайте замыкания контактов
- элементы питания вредны при облизывании
- держать в недоступном для детей месте
- не бросайте элементы питания в огонь! Они могут взорваться!
- не накрывайте игрушку во включенном состоянии.

Лучше использовать батарейки неаккумуляторного типа.

При использовании батареек аккумуляторного типа учтите следующее:

1. Батарейки аккумуляторного типа должны заряжаться только в присутствии взрослых
2. Батарейки аккумуляторного типа должны быть извлечены из игрушки перед зарядкой

Батарейки входят в комплект только в демонстрационных целях и могут требовать замены после покупки игрушки.

Сильные электромагнитные помехи могут мешать нормальной работе игрушки. В этом случае нужно еще раз перезапустить игрушку, следуя данному руководству. Если после перезапуска игрушки функции не восстановились в полном объеме, то нужно сменить место использования игрушки.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если игрушка не работает...	Проверьте правильность установки батареек или замените старые батарейки на новые.
Если звук слишком тихий...	Замените старые батарейки на новые.
Если звук или музыка воспроизводится слишком быстро или слишком медленно...	Вставьте новые батарейки.
Если слышен жужжащий звук и игрушка не работает...	Вставьте новые батарейки.
Если подсветка слишком слабая...	Вставьте новые батарейки.
Если функции не выполняются...	Вставьте новые батарейки.

## ВАЖНО!

### Рекомендации по уходу за игрушкой:

- Держите игрушку в чистоте. При необходимости протрите игрушку влажной салфеткой.
- Избегайте попадания на игрушку прямых солнечных лучей.
- Не используйте игрушку вблизи нагревательных приборов.
- Не допускайте намокания игрушки.

Этот продукт отвечает всем необходимым требованиям европейских стандартов безопасности.

KD Group  
2 Av. Blaise Pascal  
38090 VAULX MILIEU  
FRANCE



www.kdplanet.com



www.kdplanet.com  
www.onetoy.ru

оптовые поставки: www.dlisatoys.ru

© 2011 KD Group

Торговая марка "Kidz Delight" и лого «Kidz Delight» являются зарегистрированными товарными знаками компании KD Group.

V00  
October 2013  
Напечатано в Китае  
Сделано в Китае.



Не смешивайте электрифицированные продукты и батарейки с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте их только в специально отведенных для этого местах, уточнив их местонахождение у местных властей.