

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если игрушка не работает...	Проверьте правильность установки батареек или замените старые батарейки на новые.
Если звук слишком тихий...	Замените старые батарейки на новые.
Если звук воспроизводится слишком медленно или слишком быстро...	Замените старые батарейки на новые.
Если слышен жужжащий звук и игрушка не работает...	Замените старые батарейки на новые.
Если подсветка слишком слабая...	Замените старые батарейки на новые.
Если функции не выполняются...	Замените старые батарейки на новые.

ВАЖНО!

Инструкции по уходу за игрушкой:

- Держите игрушку в чистоте и протирайте слегка влажной материей.
- Избегайте попадания на игрушку прямых солнечных лучей и близости нагревательных приборов.
- Не допускайте намокания игрушки.

Этот продукт соответствует всем необходимым требованиям безопасности по европейским стандартам.

© 2011 CIDE Toys



Торговая марка «Kidz Delight» и лого «Kidz Delight» являются зарегистрированными товарными знаками компании CIDE



ЗАО «МТК «Алиса»
+7 495 258 88 70
www.alisatoys.ru



CIDE SEI
CIDE-SEI
2, avenue Blaise Pascal
Prologis Campus, Bât. B
38090 VAULX-MILIEU
FRANCE

www.cidetoys.com



S1146RU_ALI_UM_AW_00_120723

Напечатано в Китае
Сделано в Китае



Не смешивайте электрифицированные продукты и батарейки с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте их только в специально отведенных для этого местах, уточнив их местонахождение у местных властей.

12m+



Tech-Too

Инструкция Мой первый планшет



Важная информация

- Игрушка предназначена для детей в возрасте 12 месяцев и более.
- Пожалуйста, сохраняйте инструкцию.
- Предупреждение: Все элементы упаковки следует удалить перед тем, как дать игрушку ребенку.
- Важно: В целях безопасности, пожалуйста, каждый раз проверяйте игрушку на наличие каких-либо деталей, которые могут нанести вред ребенку.

Содержание

- Мой первый планшет
- Инструкция

S1146 / T55621

КАК ИГРАТЬ


Нажми  для включения планшета.

Нажми на любую иконку, чтобы услышать название буквы, цифры или слово.

Шесть групп:

- Буквы
- Цвета
- Цифры и формы
- Животные
- Музыкальные инструменты

В любой момент во время игры нажимай на :



для переключения с русского на английский язык и обратно.



Игра Экзамен: Нажми на  иконку.

Прослушай вопросы и и выбери правильные ответы.

При правильном ответе – Молодец!

В случае неправильного ответа – ничего страшного, в следующий раз получится лучше!


Можно приступать к следующему вопросу.

Играть можно как на русском, так и на английском языке.

Автоматическое выключение.

В целях энергосбережения элементов питания планшет выключится автоматически через какое-то время после прекращения игры. Для включения нажмите кнопку Вкл/Выкл.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

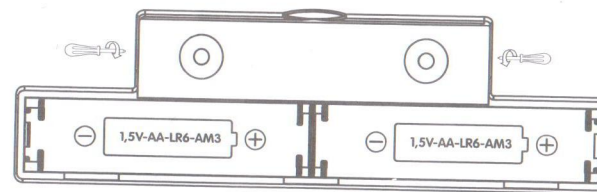

1. Игрушка требует 2 батарейки типа AA-LR6.
2. Когда это необходимо, с помощью отвертки откройте отсек для батареек на задней части игрушки.
3. Вставьте батарейки в отсек, убедившись, что они правильно установлены.
4. Полярность указана внутри отсека для батареек.
5. Если на батарейках не указана полярность, плоский конец должен быть установлен близко к пружине внутри отсека.
6. Накройте отсек крышечкой и крепко закрутите винт.
7. Не затягивайте винт слишком крепко.

Меры предосторожности по использованию батареек:

- вставляйте батарейки, строго соблюдая полярность. Закройте крышку и закрепите винтом.
- не используйте вместе новые и использованные батарейки
- не используйте вместе батарейки разного типа
- извлекайте элементы питания, когда игрушка не используется
- выбрасывать батарейки следует в специальный контейнер
- не заряжайте батарейки не аккумуляторного типа
- не допускайте замыкания контактов
- элементы питания вредны при облизывании
- держать в недоступном для детей месте
- не бросайте элементы питания в огонь
они могут взорваться!
- не накрывайте игрушку во включенном состоянии.

Внимание!

Установки батареек должна производиться взрослыми.