




T53930

СКЕЙТБОРД И ЖЕЛОБ

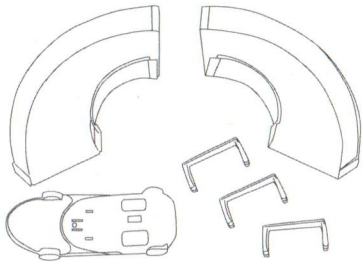

В этот комплект входят:


- одна доска для серфинга;
- один домик для отдыха;
- один переходник.

Подготовка уже существующего набора для установки желоба.

1. Убедитесь в том, что у вас есть один или несколько свободных дверных проемов в Домике. В зависимости от того каков будет вид вашего желоба может понадобиться один или несколько дверных проемов.



2. Присоедините переходник к одному из изогнутых концов желоба.

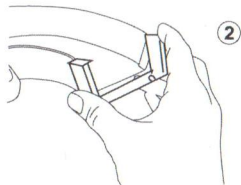

ВАЖНО!

Присутствие или помощь взрослых могут понадобиться при сборке игрушки

Пожалуйста, сохраняйте инструкцию, так как она содержит важную информацию.

Советуем прочитать инструкцию полностью, перед тем как приступить к сборке Хомячьего Дома.

В некоторых случаях необходима помощь взрослых.

Парк, скейтборд и желоб являются игрушкой и не предназначены для использования с домашними животными.

U-образный желоб сделан для того, чтобы присоединяться к Домике Хомяка, который продается отдельно. Скейтборд изготовлен для игры с хомяком и работает наилучшим образом на открытой поверхности вне Хомячьего Дома.


Распаковка.

Удалите все составляющие упаковки, снимите все фиксирующие резиновые завязки и остальные детали упаковки – они не являются частью игрушки.


Поведение Хомяка в Домике для отдыха.

Домик для отдыха оснащен специальным кодом, считав который, ваш хомячок переходит в спящий режим.


3. Присоедините вторую часть желоба к переходнику так, чтобы получился готовый U-образный желоб.

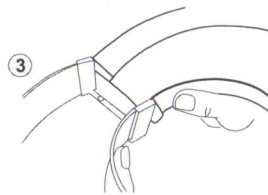


4. Присоедините по переходнику на каждый из концов уже собранного желоба.

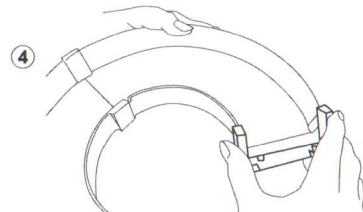

5. Присоедините желоб к двум свободным дверным проемам домика.

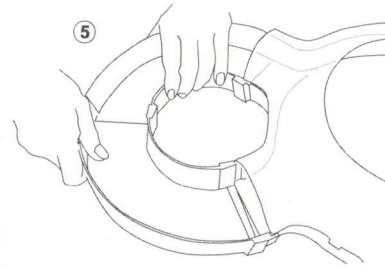


6. Сборка желоба в виде S-образного. Путем переворота одной из секций желоба вы можете сделать желоб в виде S-образного. Для присоединения S-образного желоба необходим всего лишь один свободный дверной проем. С другой стороны вы можете присоединить другие комнатки или аксессуары из набора, которые продаются отдельно.

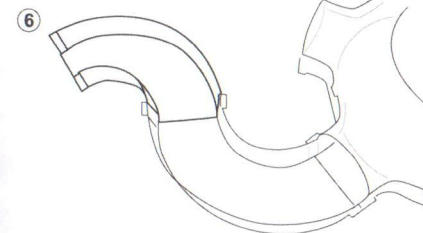

Разборка секции.

Для того, чтобы разобрать секцию и отсоединить переходники, аккуратно потяните переходник снизу.

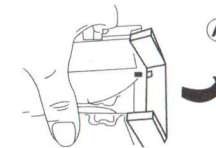

Поиск и устранение неполадок.

Убедитесь, что в тоннелях хомяк движется точно по направлению стрелок!

- Игрушка «Хомяк» была спроектирована таким образом, чтобы двигаться непредсказуемо и неожиданно. Ваша игрушка может каждый раз вести себя по-разному.
- Если ваш хомяк застрял в одной из игровых секций, проверьте все соединения игровой площадки.
- Хомяк работает лучше на гладкой, ровной, твердой поверхности. Он будет плохо двигаться на ковре или другой мягкой поверхности.
- Не использовать в песке, траве или при влажных условиях.
- Если звуки, которые должны быть в ванной раздаются на кухне\спальне, переверните тоннель другой стороной.

ОСТОРОЖНО!!!


Опасность удушья – мелкие детали. Не рекомендуется для детей младше 3-х лет.

Все резинки и проволочные крепежи так же как и ярлыки не являются частью игрушки и, соответственно, должны быть удалены для безопасности ваших детей.

Цвет и содержание игрушки может отличаться от картинки на упаковке.

Использование Скейтборда.

7. Скейтборд спроектирован для игры с хомяком и продается отдельно. На скейтборде хомяк может кататься по U-образному желобу, либо свободно на ровной, твердой и гладкой поверхности. Чтобы присоединить хомяка к скейтборду необходимо вставить ведущую ножку хомяка в отверстие на скейтборде так, чтобы колеса хомяка попали в лунку, специально вырезанную для них.

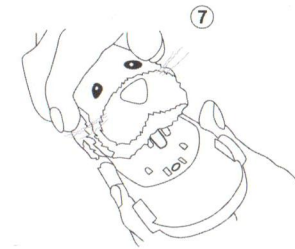

7. Положите его на поверхность и нажмите кнопку на спине хомяка.

