

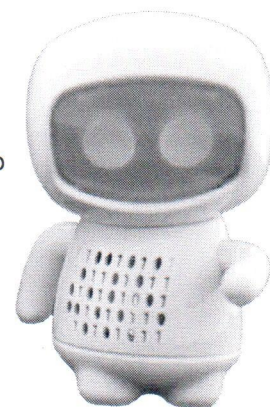


Динамик «Робот». Модель PC208.

Идеальный подарок людям, которые любят музыку- и просто хотят получать качественное звучание любимых песен с любых портативных устройств (мобильного телефона, плеера, ноутбука и т.д.), а также для тех, кто хочет удивить своих знакомых и друзей необычной вещью! Модель имеет интересный дизайн в виде робота, глаза которого светятся при включении синим цветом. Руки и ноги робота можно вращать. Для воспроизведения аудио-файлов к основному корпусу нужно подключить любое музыкальное устройство при помощи кабеля со стереоразъемом 3,5 мм. Регулировка громкости производится на аудионосителе.

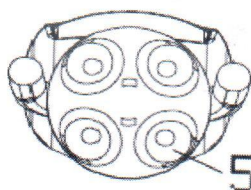

Основные органы управления.

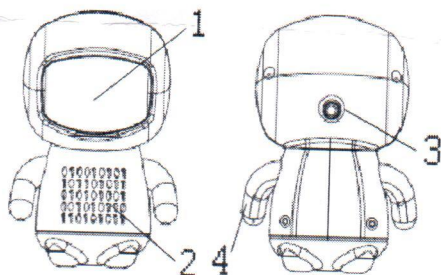


- 1 — Глаза, когда динамик включен, то они светятся синим цветом
 2 — динамик
 3 — разъем для линейного подключения
 4 — руки
 5 — ноги, вращаются на 360 градусов.

А — USB-штекер

Б — Штекер, подключающийся к разъёму динамика для зарядки или воспроизведения

В — Аудио-кабель (подсоединяется к аудио-устройству)

Кабель

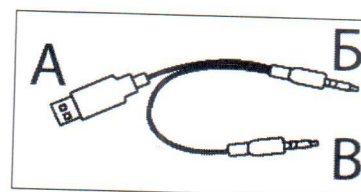

Работа:

- Динамик имеет встроенный аккумулятор. Перед первым использованием рекомендуется его полностью зарядить. Для этого подключите один конец кабеля к разъёму 3, находящемуся на задней стороне динамика, а другой конец к USB порту ПК. Для полной зарядки аккумулятора необходимо 3-4 часа.
- Кнопка включения расположена на затылке робота, переместите в положение «1», чтобы включить устройство. Глаза должны начать светиться синим цветом. Чтобы отключить устройство — переключите в положение «0».
- Когда динамик заряжен и даже когда он заряжается, Вы можете подключить к нему аудио-устройство и слушать музыку. Подключите один конец кабеля (Б) к разъёму 3 на динамике, а другой конец (В) к разъёму для наушников в Вашем аудио-устройстве.
- Когда аккумулятор разряжается, динамик может исказить проигрываемую музыку или просто не включаться из-за нехватки энергии. В этом случае просто зарядите динамик при помощи USB кабеля

Примечание:

Регулировка громкости производится на аудиоустройстве.

Меры предосторожности:

1. Прослушивание музыки на высокой громкости может привести к травмам уха — устанавливайте
2. комфортный уровень звука;
3. Не подносите включенный динамик близко к уху;
4. Не погружайте устройство в воду;
5. Не используйте устройство вблизи огня и в условиях высокой температуры;
6. Не храните динамик в месте, где он может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей;
7. Если Вы не пользуетесь усилителем, отключите его от USB порта ПК;
8. Если Вы не пользуетесь усилителем, отключите от него кабель.

Технические характеристики:

Питание.....от USB-кабеля
 Размер.....90x60x45 мм

Следите за новинками «31 Века»!