

Беспроводной водонепроницаемый плеер. Модель WPM8.

Этот инновационный водонепроницаемый плеер с функцией FM-радио позволит Вам больше никогда не расставаться с любимой музыкой или радиостанциями, прослушивая их где угодно, даже под водой на глубине до 3 метров! Встроенная карта памяти на 8ГБ (в комплекте) дает возможность закачать, а затем прослушать до 2000 композиций! Уникальный дизайн не требует использования проводов, подключения по Bluetooth, специальных разъемов под наушники и т.д. Ваши руки и карманы теперь всегда будут свободны, и Вы будете чувствовать удобство и комфорт в каждом движении!

Внимание!

Перед использованием устройства внимательно прочитайте данное руководство. Все действия, осуществляемые с плеером, должны строго соответствовать требованиям указанным ниже!



Правила эксплуатации:

1. Используйте плеер строго по назначению. Использование устройства в целях, не описанных в данном руководстве, запрещено. Отключайте плеер в потенциально опасных ситуациях, требующих повышенной концентрации Вашего внимания.
2. Не разбирайте, не красьте и не изменяйте каким-либо другим способом данное устройство. Это лишит Вас бесплатной гарантии на обслуживание, а в некоторых случаях приведет к поломке изделия.
3. Берегите плеер от сильных ударов и падений.
4. Не используйте устройство, если оно неисправно. Это может стать причиной возгорания или удара электрическим током.
5. Держите плеер вдали от огня и любых источников тепла.
6. Не используйте и не храните изделие в местах, где возможны резкие перепады температур или сильное повышение температуры, а также в зонах действия сильных электромагнитных полей.
7. Во избежание несчастных случаев НЕ используйте плеер во время управления транспортным средством (автомобилем, мотоциклом, велосипедом и т.д.) или любым другим устройством, требующим высокой концентрации внимания. Не включайте устройство на высокую громкость во время пеших прогулок, особенно в момент перехода на другую сторону улицы.
8. Запрещается использовать плеер в местах повышенной потенциальной опасности, например, в местах с затрудненным движением (в пробках) во время управления автомобилем или мотоциклом, во время бега и различных спортивных соревнований, требующих Вашего повышенного внимания и концентрации.
9. Не включайте музыку при прослушивании слишком громко. Это может вызвать ощущение дискомфорта, а также привести к серьезным нарушениям слуха. Не пытайтесь с помощью увеличения громкости заглушить звуки, которые Вас окружают. Если Вы не слышите другого человека, сидящего напротив Вас на расстоянии 1 м – значит, уровень громкости воспроизведения превышает допустимую норму.
10. Многократное использование наушников в течение нескольких часов на большой громкости может привести к долговременной потере слуха. Слушайте музыку на комфортном уровне восприятия в разумных количествах. Перед тем, как надеть наушники, убедитесь в том, что громкость звука соответствует норме. В противном случае при включении плеера Вы можете потерять слух от неожиданно резких и громких звуков.
11. Наушники вставляются напрямую в ухо и не предназначены для использования во время ныряния с аквалангом. Прослушивание музыки на глубине более 1 м в течение длительного времени может привести к потере слуха. Прекратите использование плеера при первом возникновении болезненных ощущений или проблем со слухом.
12. Будьте осторожны при соединении/разъединении плеера и «рамки» для наушников – при неправильном обращении плеер может быть поврежден.
13. При подключении плеера к компьютеру посредством USB-интерфейса убедитесь в том, что USB-кабель подключен правильной стороной. В противном случае могут возникнуть проблемы в дальнейшей работе компьютера или плеера.
14. Никогда не подключайте плеер к компьютеру, если на плеере остались следы влаги. Это может привести к необратимым повреждениям как плеера, так и компьютера, а также стать причиной удара электрическим током.
15. После загрузки файлов на карту памяти всегда отсоединяйте USB-кабель от компьютера.
16. Следите за тем, чтобы при USB-подключении в разъемы плеера и компьютера не попадали грязь и мелкие частицы пыли.
17. При необходимости протирайте устройство мягкой тканью или чистой салфеткой.
18. Не используйте химические средства и растворители для очистки поверхности плеера.
19. Держите плеер вдали от маленьких детей. Устройство не предназначено для использования детьми младше 6 лет.
20. Для утилизации устройства используйте специальные контейнеры! Прибор выделяет вещества, которые при попадании в почву и/или воду наносят существенный вред окружающей среде и здоровью человека.

Выбор наушников:

В комплекте – 5 видов насадок для наушников, предназначенных как для обычного использования, так и для использования во время плавания (см. рисунок ниже):



Все пары характеризуются отличным качеством звука, а благодаря наличию нескольких размеров Вы сможете без труда выбрать ту насадку, которая оптимально подойдет именно Вам.

Выбрав подходящий вариант, убедитесь в том, что насадка плотно фиксируется и обеспечивает 100% защиту от воды. Надевайте насадку так, чтобы она закрывала зоны А и В, достигая позиции С (рис.1). Если вода поступает в канал (на рис. 1 – channel) и покрывает водонепроницаемые мембраны, то это негативно отражается на качестве звука. Однако это легко поправимо. Позвольте наушникам высохнуть на свежем воздухе естественным путем – и качество звука станет первоначальным. Для наилучшего результата вставляйте наушники плотно в уши ПЕРЕД погружением в воду и выбирайте правильный размер.

Управление плеером:

Управление композициями весьма простое и удобное. Для начала ознакомьтесь с кнопками управления и их расположением относительно друг друга, а затем наденьте плеер на голову и определите расположение центральной кнопки (играть/пауза). После этого всего одним пальцем руки Вы можете выбирать композиции, регулировать громкость и т.д.



Вкл./Выкл. + Играть + Пауза
Включение: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд. При включении горит синий индикатор. Подождите примерно 10 секунд – спустя указанное время начнется автоматическое воспроизведение музыки с карты памяти (если на карте памяти есть MP3 или WMA файлы).

Выключение: В режиме работы плеера нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

Играть/Пауза: Нажмите кнопку во время воспроизведения файла – воспроизведение будет остановлено. Нажмите кнопку ,еще раз – воспроизведение возобновится.



Громкость+

Нажмите для увеличения громкости воспроизведения. Нажмите и удерживайте для перехода в режим FM-радио.



Громкость-

Нажмите для уменьшения громкости воспроизведения. Нажмите и удерживайте для автоматического поиска радиостанций.



Вперед

Нажмите для перехода к следующей песне (в режиме FM-радио - для перехода к следующей радиостанции).



Назад

Нажмите для перехода к предыдущей песне (в режиме FM-радио – для перехода к предыдущей радиостанции).



R – Перезагрузка

Нажмите для перезагрузки плеера.

Внимание!

Не путать с кнопкой «Включение»! Использовать только в случае необходимости перезагрузить устройство!



LED-индикатор

- При включении плеера горит синий индикатор. При воспроизведении музыкальных файлов синий индикатор мигает.

- При воспроизведении радиостанций в режиме FM-радио мигает желтый индикатор.

- Во время зарядки устройства горит красный индикатор. После того, как устройство полностью зарядилось, загорается синий индикатор.

- При низком заряде аккумулятора горит красный LED-индикатор.

Подготовка к использованию:

ШАГ 1. Первоначально плеер находится в закрытом положении (см. рисунок справа):

ШАГ 2. Чтобы достать съемный плеер из конструкции осторожно надавите на рамку (корпус устройства одной рукой, а другой рукой потяните плеер в сторону).

ВАЖНО: Согните рамку так, чтобы плеер свободно мог двигаться в направлении зеленой стрелки указанной на рисунке справа.

ШАГ 3. Подключите съемный плеер к USB - порту Вашего компьютера или ноутбука. Убедитесь в том что плеер занимает верное положение. Дождитесь, пока плеер полностью зарядится.

1 – Подключите плеер к USB-порту ПК или ноутбука правильной стороной (Вы можете также использовать для подключения USB-кабель).

2 – Плеер будет автоматически опознан системой и идентифицирован в «Мой компьютер» как «MP3 player». Начнется автоматическая зарядка устройства. Во время зарядки будет гореть красный LED-индикатор.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора – от 120 до 170 минут (зависит от Вашего ПК).

Примечание.

В качестве альтернативы для зарядки устройства Вы можете использовать адаптер 5V, 1A (приобретается отдельно).

ШАГ 4. После того, как плеер полностью зарядится и LED-индикатор станет синим загрузите с компьютера на плеер музыкальные композиции. Для этого найдите в «Мой компьютер» подключенное устройство «MP3 player» и скопируйте на него файлы формата MP3 или WMA.

Внимание!

Не отключайте USB-кабель от ПК во время копирования файлов на MP3-плеер! Это приведет к потере загружаемой информации и проблемам в работе устройства.

Примечание.

Вы можете также использовать плеер в качестве носителя информации, храня в его памяти различные файлы. Однако в этом случае во избежание потери данных рекомендуем Вам делать резервные копии и на других устройствах (компьютере, планшете, ноутбуке, флэш-карте и т.п.)

ШАГ 5. После успешной загрузки файлов нажмите рамку согните одной рукой, а другой рукой аккуратно установите плеер обратно в корпус (см. рисунок справа).







Внимание!

Устанавливая плеер, следите за тем, чтобы в разъемы не попала грязь, песок и т.п. – это понизит уровень водонепроницаемости и ухудшит качество работы устройства.

Нажмите осторожно на рамку и убедитесь в том, что плеер надежно зафиксирован внутри конструкции.

Плеер сконструирован таким образом, что подходит голове любого размера. Первоначальный дискомфорт, который Вы можете испытывать при использовании плеера, является нормальным явлением и объясняется особенностью конструкции, призванной обеспечить 100% водонепроницаемость. Не пытайтесь изменить корпус для более комфортного ощущения в первые дни использования – это приведет к его повреждению. Со временем (благодаря специальному материалу) плеер идеально «подстроится» под Ваши размеры.

Комплектация: плеер – 1 шт., USB-кабель – 1 шт., карта памяти (8Гб) – 1 шт., наушники – 5 пар, инструкция на русском языке – 1 шт.

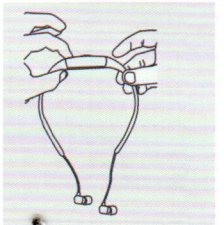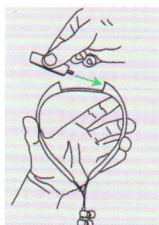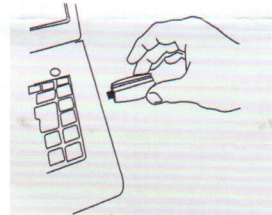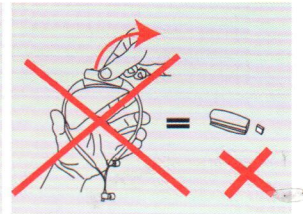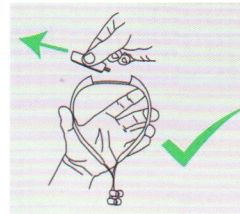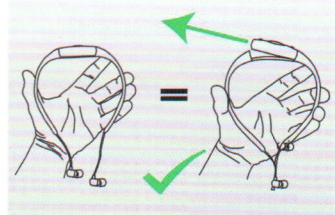

Технические характеристики:

Материал.....	PP
Размеры.....	130x115x20 мм
Питание.....	от USB-порта (кабель в комплекте) от адаптера AC 5V 1A (в комплекте нет)
Встроенная память.....	8 Гб
Встроенный аккумулятор.....	3,7V
Степень водонепроницаемости.....	IPX8 (глубина до 3-х метров)
Время работы в режиме MP3.....	до 10 часов
Время работы в режиме FM.....	до 3-х часов
Поддерживаемые форматы.....	MP3, WMA
Поддерживаемые системы.....	Windows ME/2000/XP/Vista, Mac OS 9.X и выше
Вес (с аккумулятором и наушниками).....	около 32 г
Рабочая температура.....	0°C - 80°C

Следите за новинками «31 ВЕКА»!