

Беспроводная розетка с пультом ДУ. Модель УК1-1 (1 пульт + 1 розетка)

ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием комплекта.

Максимальная нагрузка устройства, подключаемого к беспроводной розетке не должна превышать 1200 Вт (мощность подключаемого прибора должна быть указана на упаковке, в описании или на корпусе).

Используя пульт ДУ со встроенным радиопередатчиком, Вы можете дистанционно (до 30м) управлять включением/выключением одного, двух или трех различных устройств, подключаемых к беспроводным розеткам данного комплекта (например, включать свет на Вашем участке, открывать ворота, гараж).


На пульте ДУ Вы увидите кнопку. Она используется для включения и выключения розетки.

Использование:

- 1) Установите батарейку в пульт;
- 2) Приёмник (беспроводную розетку) вставьте в розетку 220В – засветится зелёный индикатор;
- 3) Нажмите кнопку на пульте – беспроводная розетка включится, и индикатор засветится красным цветом. Для выключения нажмите кнопку на пульте снова;
- 4) Кроме того, включить и выключить беспроводную розетку Вы можете, нажав на кнопку на ней самой;
- 5) Если всё работает исправно, Вы можете подключить к беспроводной розетке нагрузку и использовать её в обычном режиме.

Если пульт не всегда включает розетку, возможно расстояние между пультом ДУ и розеткой превышает норму, либо элемент питания в пульте разрядился. В последнем случае замените его на аналогичный.

ВНИМАНИЕ! Потребляемая мощность бытового прибора, подключаемого и управляемого данной беспроводной розеткой не должна превышать 1200Вт (или 6А тока при напряжении 220В).

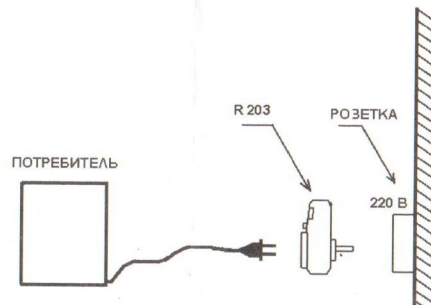

Технические характеристики

Питание пульта.....	12В DC
Питание розеток.....	220В, 50 Гц
Частота радиосигнала.....	433 МГц
Зона действия.....	до 30м
Нагрузка.....	макс. 1200Вт

ВНИМАНИЕ! Используя данный комплект, будьте уверены, что стационарная розетка, в которую вы вставляете беспроводную розетку не повреждена и имеет «Евро»-стандарт.