

acer

ICONIA TAB

AS10 / AS11



Руководство
пользователя

©2012. Все права защищены.

Асер Руководство пользователя ICONIA TAB

Модель: A510/A511

Первое издание: 4/2012

Версия: 1.1

Асер ICONIA TAB

Номер модели: _____

Серийный номер*: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

*Примечание: См. раздел "Крышка гнезда карты" на стр. 5 или
"Где узнать серийный номер моего планшетного ПК?" на стр. 71.

Содержание

Знакомство с вашим планшетным ПК

Отличительные особенности и функции	3
Регистрация устройства	3

Настройка

Распаковка планшетного ПК	4
Знакомство с вашим планшетным ПК	4
Индикаторы	7

Работа с планшетным ПК

Использование гнезда SIM-карты (только для моделей с Wi-Fi+3G)	8
Зарядка аккумулятора планшетного ПК	8
Первое включение	9
Использование сенсорного экрана	10
Начальный экран	10
Экранная клавиатура	19
Редактирование текста	21
Блокировка планшетного ПК	23
Завершение работы планшетного ПК	24

Подключение устройств к планшетному ПК

Подключение к источнику питания перем. тока	25
Установка карты microSD (покупается дополнительно)	25
Подключение USB-устройств к планшетному ПК	25
Перенос файлов между планшетным ПК и компьютером	26
Подключение Bluetooth-устройств	27
Принадлежности	27

Использование сотовой сети передачи данных (только для моделей с Wi-Fi+3G)

Установка SIM-карты (только для моделей с Wi-Fi+3G)	28
Настройка параметров подключения	29
Общий Интернет	31

Работа в сети

Управление подключениями Wi-Fi	32
Просмотр веб-сайтов в Интернете	32
Настройка Gmail	33
Создание эл. письма	33

Настройка программы Эл. почта	34
Программы для работы в сети	34
Воспроизведение музыки и видео	
Воспроизведение мультимедийных файлов	39
Медиасервер	43
Управление людьми и контактами	
Фото- и видеосъемка	
Значки и индикаторы камеры	47
Фотосъемка	48
Значки и индикаторы видеокамеры	49
Видеосъемка	50
Чтение электронных книг и PDF-файлов	
LumiRead	52
Печать с планшетного ПК	
Acer Print	59
Дополнительные настройки	
Беспр. устройства и сети	64
Устройство	65
Личные	68
Система	68
Обновление операционной системы планшетного ПК	69
Сброс установок планшетного ПК	69
Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей	
Другие источники справочной информации	72
Технические характеристики	
Лицензионное соглашение Acer с конечным пользователем	

Знакомство с вашим планшетным ПК

Отличительные особенности и функции

Ваш новый планшетный ПК обеспечивает передовые и вместе с тем легкие в использовании функции для работы с мультимедийными файлами и широкие возможности для развлечений. Вы можете:

- Подключаться к Интернету по сети Wi-Fi или, если в вашем планшетном ПК есть функции 3G, по сети HSDPA+.
- Получать и отправлять эл. почту, находясь в дороге.
- Поддерживать связь с друзьями, используя программу Люди и программы общения в социальных сетях.

Регистрация устройства

При первом использовании устройства советуем сразу его зарегистрировать. Тогда вы сможете воспользоваться различными преимуществами, такими как:

- Более быстрая помощь от наших квалифицированных специалистов.
- Членство в сообществе Асег: получение уведомлений о специальных предложениях и участие в опросах клиентов.
- Получение новостных рассылок от компании Асег.

Спешите зарегистрироваться, так как вас ждет много других льготных предложений!

Порядок регистрации

Чтобы зарегистрировать свое устройство Асег, зайдите на веб-сайт **www.acer.com**. Нажмите **Регистрация** и выполните несложные указания.

Зарегистрироваться можно также прямо с планшетного ПК, нажав значок **Регистрация**.

После того, как мы зарегистрируем ваше устройство, вы получите подтверждение по эл. почте с важной информацией, которую нужно будет сохранить для использования в будущем.


Распаковка планшетного ПК

Новый планшетный ПК поставляется в защитной коробке. Аккуратно вскройте коробку и извлеките содержимое. Если отсутствует или поврежден хотя бы один из перечисленных ниже компонентов, то немедленно обратитесь к продавцу:

- Acer ICONIA TAB A510/A511
- Плакат по настройке
- Переходник Micro USB/USB
- Адаптер перем. тока
- Гарантийный формуляр


Знакомство с вашим планшетным ПК

Вид спереди вид

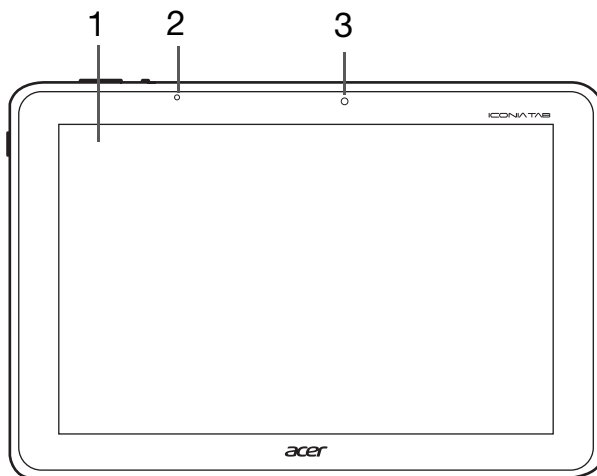


Поз.	Элемент	Описание
1	Сенсорный экран	10,1-дюймовый емкостной сенсорный экран с разрешением 1280 x 800 пикселей.
2	Светочувствительный датчик	Определяет условия освещения и автоматически регулирует яркость экрана.
3	Передняя камера	1-мегапиксельная камера для видеосвязи и съемки автопортретов.

Виды слева и справа виды

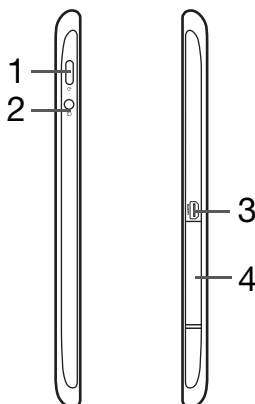


Поз.	Элемент	Описание
1	Кнопка питания	Нажмите на несколько секунд, чтобы включить планшетный ПК; нажмите кратковременно, чтобы включить/выключить экран или перевести планшетный ПК в режим сна; нажмите и удерживайте, чтобы выключить планшетный ПК.
2	3,5-мм гнездо наушников	Служит для подключения стереонаушников.
3	Разъем Micro HDMI (Тип D)	Служит для подключения кабеля HDMI с разъемом Типа D.
4	Крышка гнезда карты	Вставьте карту microSD в гнездо под этой крышкой. См. "Установка карты microSD (покупается дополнительно)" на стр. 25. <i>Вставив в гнездо SIM-карту (только для моделей с Wi-Fi+3G) с оплаченной услугой передачи данных, вы сможете выходить в Интернет.</i> На обратной стороне крышки гнезда нанесен серийный номер планшетного ПК, который нужно указать для обслуживания.

Сверху и снизу виды

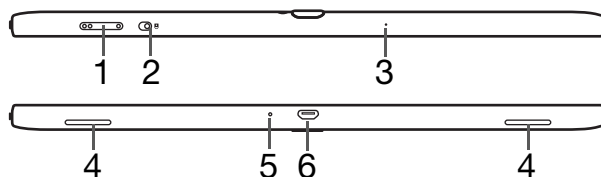

Поз.	Элемент	Описание
1	Клавиша регулировки громкости	Увеличение и уменьшение громкости планшетного ПК.
2	Выключатель блокировки поворота экрана	Нажимайте этот выключатель для блокировки поворота экрана или для автоматического поворота экрана в соответствии с ориентацией планшетного ПК.
3	Микрофон	Служит для передачи вашей речи во время сеансов видеосвязи и Интернет-вызовов.
4	Динамики	Вывод стереозвука.
5	Кнопка "Сброс"	Вставьте небольшой тонкий предмет (например, канцелярскую скрепку), чтобы выполнить сброс планшетного ПК выключением и повторным включением питания.
6	Многофункциональный разъем	Этот многофункциональный разъем можно использовать для зарядки и как универсальный [главный и подчиненный] разъем USB для передачи данных. См. "Подключение устройств к планшетному ПК" на стр. 25.

Вид сзади вид

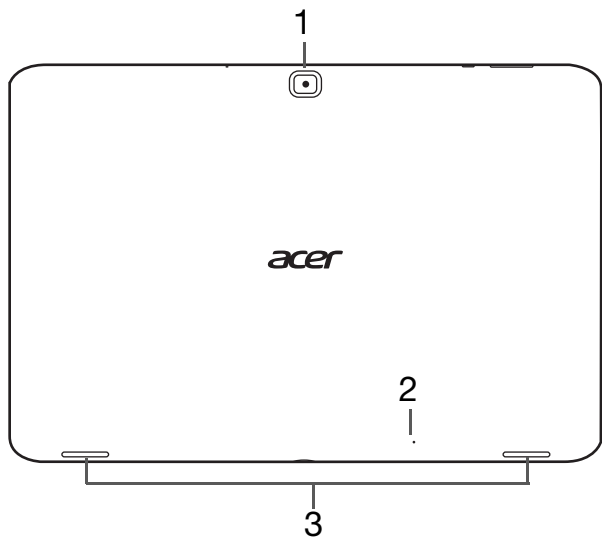

Поз.	Элемент	Описание
1	Задняя камера	5-мегапиксельная камера для фотосъемки с высоким разрешением.
2	Микрофон	Служит для передачи вашей речи во время сеансов видеосвязи и Интернет-вызовов.
3	Динамики	Вывод стереозвука.

Индикаторы

Цвет индикатора	Состояние	Описание
Выкл.		Планшетный ПК выключен.
Белый	Светится непрерывно	Планшетный ПК загружается, выходит из режима сна или полностью заряжен.
Оранжевый	Светится непрерывно	Планшетный ПК заряжается.
Оранжевый	Мигает	Ошибка при зарядке.

Работа с планшетным ПК


Использование гнезда SIM-карты (только для моделей с Wi-Fi+3G)

В некоторых моделях планшетного ПК есть гнездо SIM-карты для доступа к Интернету. Для использования всех возможностей работы с Интернетом, реализованных в вашем планшетном ПК, нужно *перед* включением планшетного ПК вставить в него SIM-карту с оплаченной услугой передачи данных.

См. "Установка SIM-карты (только для моделей с Wi-Fi+3G)" на стр. 28.

Зарядка аккумулятора планшетного ПК

Перед первым использованием планшетного ПК его нужно заряжать в течение 4 часов. После этого можно заряжать аккумулятор по мере необходимости.

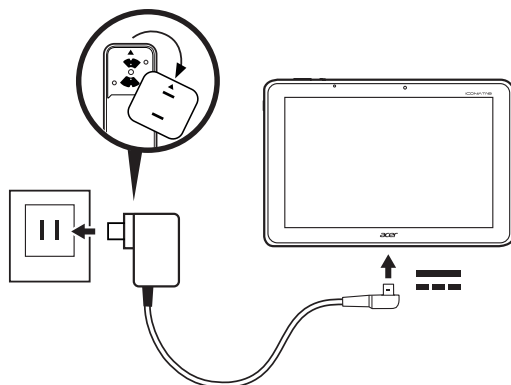

Примечание: Зарядное устройство показано только для примера. Реальная конфигурация может отличаться от показанной.

Сборка сетевого адаптера

Приложите площадку с вилкой к корпусу сетевого адаптера.



Примечание: Эти части можно совместить только одним способом.

Соединив обе части, поверните площадку с вилкой по часовой стрелке, чтобы она со щелчком встала на место.

Подключение питания

Подключите штекер шнура питания к планшетному ПК, а адаптер переменного тока - к сетевой розетке.



Внимание! Для зарядки аккумулятора своего устройства используйте только прилагаемый сетевой адаптер.




Примечание: Зарядка вашего планшетного ПК через разъем USB невозможна. Во время зарядки или при длительном использовании поверхность планшетного ПК нагревается. Это нормальное явление.

Первое включение

Чтобы включить планшетный ПК, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока планшетный ПК не завибрирует. Подождите, пока планшетный ПК загрузится. Затем, ответив на несколько вопросов, вы сможете начать работу с планшетным ПК.

Чтобы начать, нажмите ваш вариант языка и страну и затем нажмите **Пуск**. Выполните остальные указания, отображаемые на экране.

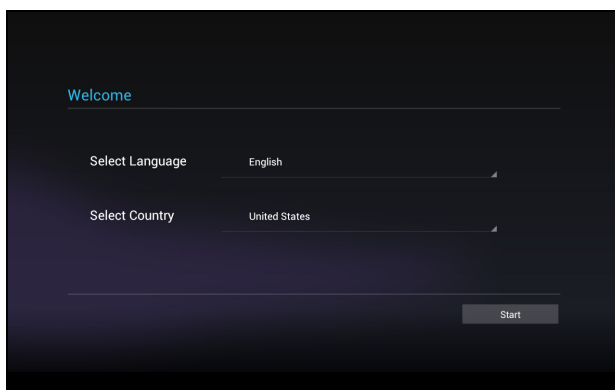

Примечание: Если экран планшетного ПК погас, это значит, что он перешел в режим сна. Чтобы вывести его из режима сна, кратковременно нажмите кнопку питания. Дополнительные сведения см. в разделе "Вывод планшетного ПК из режима сна" на стр. 23.

Создание и использование учетной записи Google

При наличии доступа к Интернету планшетный ПК позволяет синхронизировать информацию с учетной записью Google.

Во время настройки можно создать или указать учетную запись, которая будет использоваться для синхронизации списка контактов, эл. почты, календаря и других данных. Если у вас еще нет доступа к Интернету или вы не хотите использовать эту функцию, то нажмите **Пропустить**.



Важно! Вход в учетную запись Google нужен для использования служб Gmail, Google Talk, Календарь Google и других программ Google; для загрузки программ с веб-сайта Google Play; для резервного копирования ваших настроек на серверах Google и для использования других полезных сервисов Google в вашем планшетном ПК.

Если хотите восстановить имеющиеся настройки с другого устройства, работающего на платформе Android 2.0 (или более новой версии), то во время установки вам нужно войти в свою учетную запись Google. Не нужно ждать завершения установки, иначе восстановить настройки будут нельзя.



Примечание: Если у вас есть разные учетные записи Google, например, отдельные учетные записи для личных и деловых контактов, то открывать и синхронизировать их можно в разделе Настройки учетных записей. См. "Разные учетные записи Google" на стр. 68.

Использование сенсорного экрана

Для выбора элементов и ввода информации в планшетном ПК используется сенсорный экран. Нажимайте экран пальцем.

Нажатие: Для открытия элементов и выбора параметров нажмите экран один раз.

Перетаскивание: Для выделения текста и изображений проводите палец по экрану, не отпуская.

Нажатие и удержание: Нажмите и удерживайте элемент, чтобы просмотреть список доступных для него действий. В открывшемся контекстном меню выберите подходящее действие.

Прокрутка: Для прокрутки вверх или вниз по экрану проводите пальцем по экрану в нужном направлении.

Начальный экран

При запуске планшетного ПК или его выводе из режима энергосбережения открывается Начальный экран. На этом экране расположены простые органы управления, виджеты или ярлыки для быстрого доступа к информации. Они отображают различную информацию (например, время и погоду), предлагают дополнительные органы управления и обеспечивают прямой доступ к приложениям. Некоторые виджеты изначально установлены в планшетном ПК, а другие можно загрузить с веб-сайта Google Play.

Начальный экран изначально содержит некоторые полезные органы управления и сведения.



Поиск

Чтобы найти программы, файлы или информацию в Интернете, нажмите значок **Google** в верхнем левом углу.



Введите искомый текст. Для поиска в Интернете нажмите стрелку или клавишу Enter либо нажмите в списке один из предлагаемых вариантов, приложений или файлов.



Примечание: Для поиска или просмотра веб-сайтов в Интернете нужно подключиться к сотовой сети передачи данных (если она доступна) или беспроводной сети. См. "Работа в сети" на стр. 32.

Голосовой поиск

Если доступна функция голосового поиска, то нажмите значок микрофона и произнесите текст поискового запроса. См. "Голосовой поиск" на стр. 33.



Навигация

Для навигации по меню и параметрам нажимайте три (или более) значка в нижнем левом углу.



Назад Дом Последние

Назад

Нажмите этот значок для перехода на предыдущую страницу или на один уровень вверх в меню. В некоторых случаях вместо этого значка может отображаться значок *скрыть* (например, если показана клавиатура или список недавно открывавшихся программ).



Скрыть

Дом

Нажмите этот значок, чтобы сразу перейти на Начальный экран.

Последние

Нажмите этот значок, чтобы просмотреть список недавно открывавшихся приложений. Чтобы открыть приложение, нажмите его значок, или нажмите в любом месте экрана, чтобы вернуться на Начальный экран.

Acer Ring

Нажмите этот значок, чтобы открыть интерфейс Acer Ring. Он позволяет быстро и легко открывать выбранные программы и закладки. См. "Acer Ring - быстрый запуск" на стр. 12.



Расширенный Начальный экран

Начальный экран выходит за левую и правую границы первоначального Начального экрана и предоставляет дополнительное место для добавления виджетов или упорядочивания ярлыков. Для просмотра расширенного Начального экрана проводите пальцем влево или вправо.

Всего есть пять страниц: еще две слева и две справа. Порядок изменения или добавления виджетов на любом из экранов см. в разделе **"Настройка Начального экрана"** на стр. 17.



Acer Ring - быстрый запуск

Интерфейс Acer Ring позволяет быстро и легко открывать выбранные программы и закладки. В этом удобном интерфейсе есть несколько полезных инструментов. Нажмите значок Ring внизу экрана, чтобы открыть интерфейс Acer Ring.



Левая сторона кольца Acer Ring регулирует громкость, а на его правой стороне показаны закладки Обозревателя.

4 ярлыка вокруг центра кольца служат для запуска избранных программ.



Примечание: Чтобы изменить эти ярлыки, нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки > Ring**.

Снимок экрана


Нажмите ярлык **Снимок экрана**, чтобы сохранить изображение текущего экрана. Нажмите эскиз, чтобы сразу просмотреть это изображение, или откройте программу **Галерея**, чтобы просмотреть альбом **Снимки экрана**.

Поиск

Нажмите центр кольца, чтобы запустить функцию Поиск для поиска в планшетном ПК или в Интернете.

Меню программ

В меню программ показаны программы и виджеты, доступные в вашем планшетном ПК.

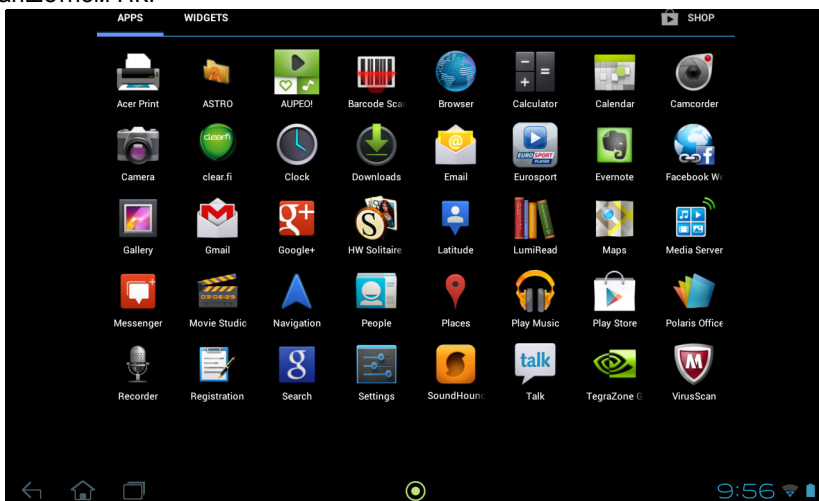

Программы отображаются в алфавитном порядке. При наличии других программ будет показан контур второй страницы сбоку экрана. Для переключения между страницами перетащите этот контур на середину экрана.

Либо проведите влево, чтобы увидеть другие программы. Дойдя до последней страницы программ, проведите влево, чтобы увидеть виджеты, доступные в вашем планшетном ПК. См. "Настройка Начального экрана" на стр. 17.

Чтобы открыть сайт Google Play, нажмите значок **Магазин**.



Примечание: Все иллюстрации приведены только для справки.

Программы, установленные в вашем планшетном ПК, могут отличаться от показанных на иллюстрациях.

Добавление программ на Начальный экран



Нажмите и удерживайте значок, чтобы добавить ярлык на один из Начальных экранов. После выбора этого значка откроется Начальный экран. Выбранный значок можно перетащить на любой расширенный Начальный экран.

Область состояния и уведомлений


В нижнем правом углу экрана отображаются значки состояния и уведомлений.

В этой области отображаются разные значки, уведомляющие о состоянии планшетного ПК. Значки справа от часов отображают состояние подключений и уровень заряда аккумулятора. Слева от часов отображаются значки уведомлений о событиях.

Нажимайте значки состояния, чтобы просмотреть дополнительные сведения о состоянии и сводку о событиях.

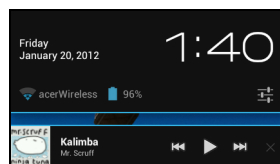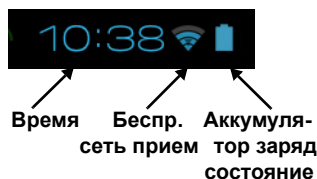

Нажмите область состояния, чтобы просмотреть другие элементы управления. Просматривая уведомление, нажмите сводку, чтобы просмотреть дополнительные сведения (если они есть). Некоторые сводки о событиях содержат элементы управления, например, органы управления медиафайлами, если воспроизводится музыка.

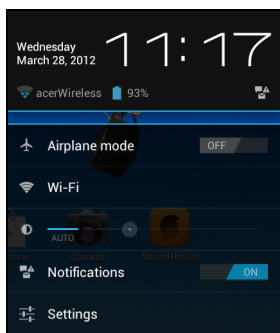

Значки состояния и уведомлений

Значки подключений



Примечание: Если у вас есть активная учетная запись Google, то сетевые подключения отображаются синими значками.

Значок	Описание	Значок	Описание
	Подключен к беспроводной сети (волны означают мощность сигнала)		Модуль Bluetooth включен
	Есть общедоступная беспроводная сеть		Подключен к устройству Bluetooth
	Режим полета (модули беспроводной связи отключены)		

Значки состояния аккумулятора

Значок	Описание	Значок	Описание
	Очень низкий уровень заряда аккумулятора		Аккумулятор полностью заряжен
	Низкий уровень заряда аккумулятора		Идет зарядка аккумулятора
	Аккумулятор частично разряжен		

Значки уведомлений

Значок	Описание	Значок	Описание
	Сигнал установлен		Динамик отключен
	Новое сообщение Gmail		Микрофон планшетного ПК отключен
	Новое сообщение Google Talk		GPS включен
	Предстоящее событие		Получение данных о местоположении от GPS
	Воспроизводится песня		Синхронизация данных
	Заполнена карта SD или USB-накопитель		Синхронизация включена
	Планшетный ПК подключен к ПК через разъем USB		Проблема при входе или синхронизации
	Есть обновление для программы		Выполняется выгрузка данных

Значок	Описание	Значок	Описание
	Есть обновление для системы		Выполняется загрузка данных
	Состояние виртуальной частной сети (VPN)		

Значки состояния сотовой сети передачи данных (только для моделей с Wi-Fi+3G)

Значок	Описание	Значок	Описание
	Уровень сигнала сотовой сети		SIM-карта не установлена или имеет недопустимый тип
	Подключен к сети GPRS		Новое/непрочитанное сообщение SMS/MMS
	Подключен к сети EDGE		Проблема при отправке SMS/MMS
	Подключен к сети 3G		Превышен установленный оператором предельный объем данных
	Подключен к сети HSPA		Включена функция использования в качестве USB-модема
	Подключен к сети HSDPA		Включена функция использования в качестве Bluetooth-модема
	Роуминг		Включена функция использования в качестве беспроводного модема
	Нет сигнала		Активированы разные подключения для использования в качестве модема или мобильной точки доступа

Значки состояния сотовой сети передачи данных

Значок	Описание	Значок	Описание
	Уровень сигнала сотовой сети		SIM-карта не установлена или имеет недопустимый тип
	Подключен к сети HSPA		Новое/непрочитанное сообщение SMS/MMS
	Подключен к сети HSDPA		Проблема при отправке SMS/MMS

Значок	Описание	Значок	Описание
	Роуминг		Превышен установленный оператором предельный объем данных
	Нет сигнала		

Настройка Начального экрана


Начальный экран можно настроить в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями, добавив или удалив ярлыки программ или виджеты либо изменив фоновое изображение.

Добавление и удаление ярлыков и виджетов

Чтобы добавить ярлыки или виджеты, нажмите значок **ПРОГРАММЫ** в верхнем правом углу Начального экрана.

Меню **ПРОГРАММЫ** содержит список ярлыков программ, которые можно перетащить на Начальный экран.

Нажмите **ВИДЖЕТЫ**, чтобы увидеть минипрограммы и ссылки (например, пользовательские ярлыки, контакты или закладки), которые можно добавить на Начальный экран. Виджеты – это небольшие программы, отображающие непрерывно обновляемую информацию, или ярлыки для быстрого запуска программ или специальных функций.

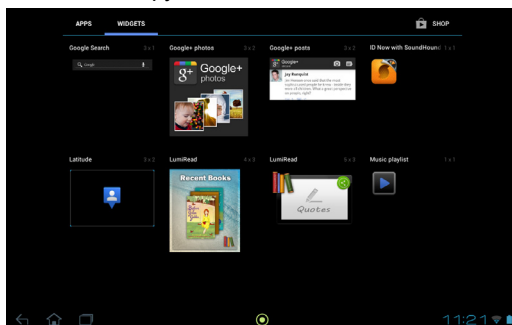

Чтобы переместить программу или виджет на Начальный экран, нажмите и удерживайте элемент, пока он не будет выбран. Откроется Начальный экран. Перетащите этот элемент на любое свободное место на экране.



Чтобы переместить элемент на другой Начальный экран, перетащите его на край экрана, и Начальный экран переключится на экран в этом направлении. Поместив элемент на нужное место, отпустите его.

Изменение размера виджета

Большинство виджетов можно сделать крупнее, чтобы увеличить место для отображения важной информации. Поместив виджет на Начальный экран, нажмите и удерживайте виджет, пока он не будет выбран. С каждой стороны появятся ромбики; перетаскивая их, настройте нужный размер виджета. Для завершения нажмите **Назад**.



.....
Примечание: Не все виджеты допускают изменение размера.
.....

Удаление элемента с Начального экрана




Чтобы удалить элемент с Начального экрана, нажмите и удерживайте этот элемент, пока сверху экрана не появится панель **Удалить**. Перетащите элемент на панель **Удалить**.

Изменение фонового изображения Начального экрана

Нажмите и удерживайте любое свободное место на Начальном экране. Можно выбрать изображения из набора заранее сформатированных фоновых рисунков, изображения из Галереи, выбранные Обои либо Анимированные или интерактивные фоновые рисунки.

Экранная клавиатура

При нажатии текстового окна для ввода текста появляется экранная клавиатура. Для ввода текста нажимайте клавиши.

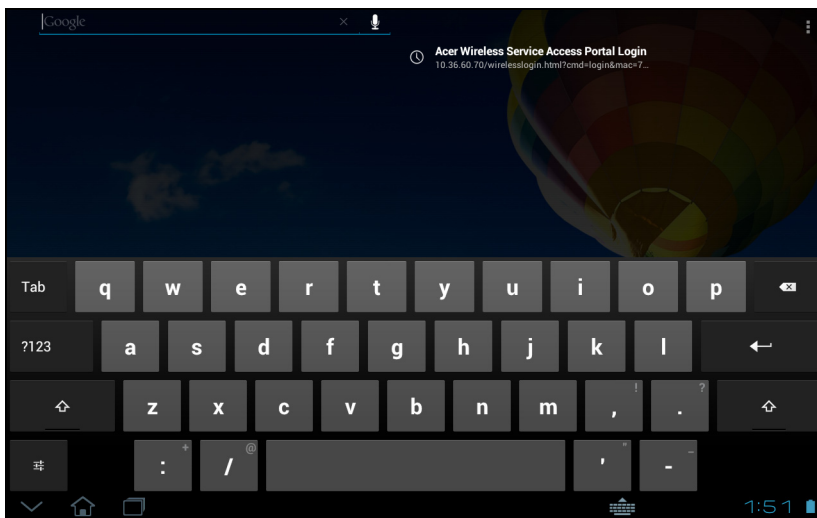

Нажмите кнопку **?123**, чтобы показать цифры и специальные символы, а затем нажмите клавишу **~\{**, чтобы показать дополнительные символы. Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы выбрать альтернативные символы (если есть для этой клавиши), например, буквы с диакритическими знаками, или соответствующие символы.

Раскладка клавиатуры немного изменится в зависимости от программы и информации, которую нужно ввести.

Изменение настроек клавиатуры Android

Чтобы изменить язык клавиатуры или другие параметры, нажмите клавишу **Параметры ввода**, затем выберите **Языки ввода** или **Настройки клавиатуры Android**. В число этих настроек входят Автоисправление ошибок и звуки и вибрация клавиатуры.



Предиктивный ввод текста и автоисправление ошибок

Клавиатура Android позволяет вводить текст в предиктивном режиме. При вводе букв слова будет отображаться список подходящих слов, соответствующих нажатым буквам. Этот список будет сужаться по мере нажатия букв. Если будет показано нужное слово, то нажмите его, чтобы вставить в текст.

Чтобы для клавиатуры Android включить или выключить режим предиктивного ввода текста, нажмите клавишу **Параметры ввода** и затем **Настройки клавиатуры Android**. Нажмите **Автоисправление** или **Показывать предлагаемые исправления** и выберите один из вариантов.

Смена клавиатуры


Чтобы сменить тип клавиатуры, нажмите значок **Состояние клавиатуры**; откроется меню со списком способов ввода текста, доступных в планшетном ПК. Выберите подходящий способ ввода.



Обычно доступно 3 способа: **Клавиатура Android**, **Голосовой ввод Google** и **Ввод текста XT9**. Выберите **Настроить способы ввода**, чтобы в этот список добавить (или удалить) варианты раскладки клавиатуры или языки.

Ввод текста XT9

Клавиатура XT9 - это альтернатива клавиатуре Android.

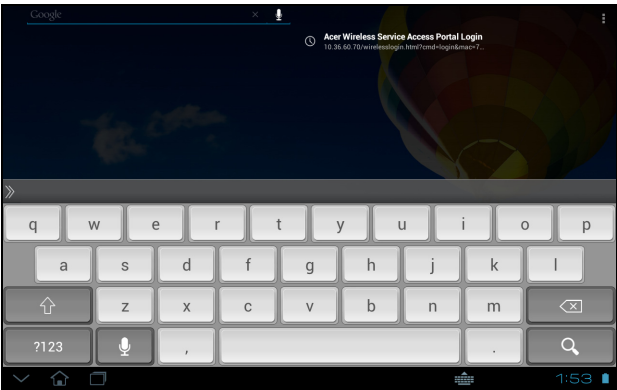

Нажмите кнопку **?123**, чтобы показать цифры и специальные символы, а затем нажмите клавишу **ALT**, чтобы показать дополнительные символы. Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы выбрать альтернативные символы (если есть для этой клавиши), например, буквы с диакритическими знаками, или соответствующие символы.

Состав дополнительных клавиш изменяется в зависимости от типа вводимого текста, например, может появляться клавиша для добавления значка настроения ("смайлика") в SMS. Нажмите и удерживайте эти клавиши, чтобы показать дополнительные доступные варианты.

Помощь при вводе текста

У стандартной клавиатуры в режиме XT9 есть разные функции, помогающие правильно вводить текст. Чтобы использовать эти функции, нажмите значок **Состояние клавиатуры**; откроется меню со списком способов ввода текста, доступных в планшетном ПК. Нажмите значок настроек рядом с пунктом **Ввод текста XT9**.

Функция	Описание
Языки и настройки	Настройки предлагаемых слов и клавишного ввода (автоисправление).
Предпочтения	Настройка звука и вибрации при нажатии клавиш, автоматическая проверка пунктуации или голосового ввода.

Редактирование текста

В некоторых программах можно выделять и редактировать текст, например, при вводе в текстовое поле. Выделенный текст можно вырезать или копировать для последующей вставки в той же самой или другой программе.



Примечание: Некоторые программы не поддерживают выделение текста или поддерживают только в определенных областях. Другие программы могут предлагать специальные команды для выделения текста.

Выделение текста


Чтобы выделить текст для вырезки, копирования, удаления или замены:

1. Нажмите текст, который хотите выделить. Если текст можно выделить, то курсор вставляется под этим текстом.



Примечание: Курсор указывает место ввода или вставки текста.

2. Нажмите и удерживайте текст или слово, которое хотите выделить. Выделенный текст будет подсвечен, при этом с каждого края выделения будет показана скобка.



3. Перетащите любую из этих скобок, чтобы расширить или сузить выделенный текст, или нажмите **Выделить все**.
4. Чтобы вырезать или скопировать текст, нажмите кнопку **ВЫРЕЗАТЬ** или **КОПИРОВАТЬ**.

Вставка текста


Чтобы ввести новый текст или добавить текст, который вы скопировали:

1. Нажмите текст, который хотите выделить. Если текст можно выделить, то курсор вставляется под этим текстом.




Примечание: Курсор указывает место ввода или вставки текста.

2. Если курсор не на месте, то перетащите его на нужное место.
Если вы уже скопировали текст (см. ниже), то нажмите место, куда хотите вставить этот текст. Под курсором временно появится кнопка **ВСТАВИТЬ**. Нажмите эту кнопку, чтобы вставить текст.

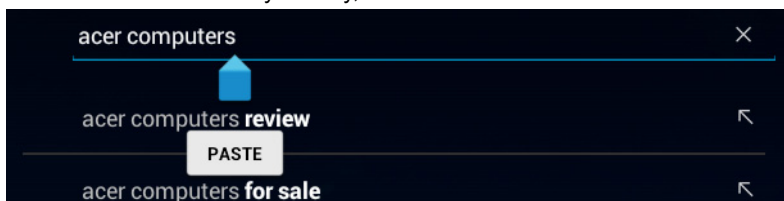

Чтобы заменить слово, дважды нажмите его. Над этим словом появится кнопка **ВСТАВИТЬ**. Нажмите эту кнопку, чтобы заменить текст.

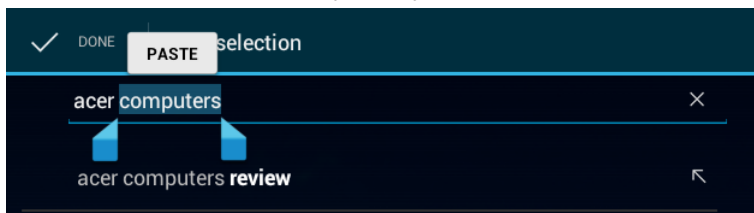

3. Изменить текст: ввод, вставка или удаление текста.
4. Нажмите **Enter** на клавиатуре (или нажмите  на клавиатуре XT9).


Блокировка планшетного ПК

Если не собираетесь использовать планшетный ПК некоторое время, то временно нажмите кнопку питания, чтобы заблокировать доступ. Это сэкономит заряд аккумулятора и гарантирует, что планшетный ПК не сработает от случайного нажатия кнопок. Планшетный ПК заблокируется автоматически по прошествии определенного времени бездействия. Чтобы изменить длительность задержки, нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки > Экран > Сон**.

Вывод планшетного ПК из режима сна

Если экран выключен и планшетный ПК не реагирует на нажатия кнопок на экране, то это значит, что планшетный ПК заблокирован и находится в режиме сна.

Чтобы вывести планшетный ПК из режима сна, нажмите кнопку питания. В планшетном ПК откроется экран Блокировка. Чтобы разблокировать экран, нажмите значок замка и передвиньте его на правую сторону круга.

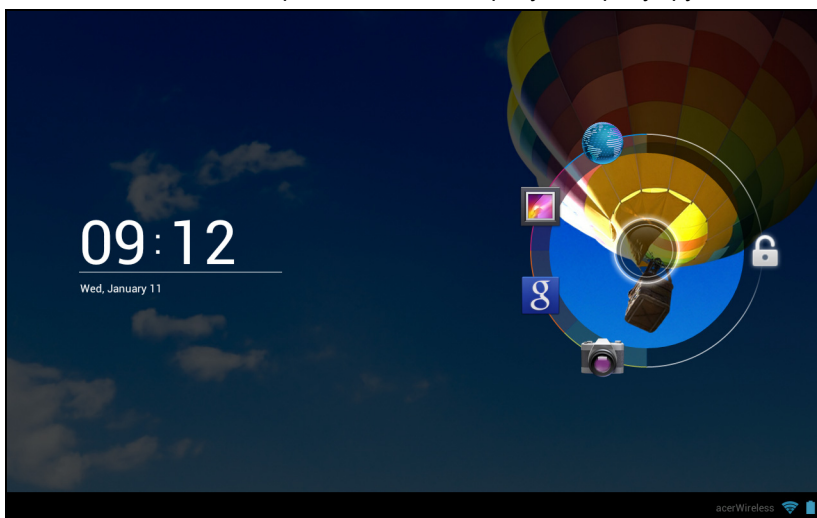

Программы экрана блокировки

Чтобы запустить недавно использованные программы, нажмите значок замка и перетащите его на один из 4 значков программ экрана блокировки в левой части круга. В результате планшетный ПК немедленно разблокируется и запустит эту программу.



.....
Примечание: Чтобы изменить эти программы, нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки > Программы экрана блокировки**.
.....

Способы защиты

Для дополнительной защиты можно установить пароль или число, которые нужно будет вводить для доступа к планшетному ПК, либо графический ключ разблокировки (набор точек, которые нужно нажать в определенной последовательности). Откройте Начальный экран и нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки > Безопасность > Экран блокировки**.



.....
Примечание: Если забудете графический ключ разблокировки, то см. раздел **"Графический ключ разблокировки"** на стр. 72.
.....

Завершение работы планшетного ПК

Если не собираетесь пользоваться планшетным ПК долгое время, то выключайте его, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Чтобы выключить планшетный ПК (даже если он заблокирован), нажмите и 1 секунду удерживайте нажатой кнопку питания. Вам будет предложено подтвердить завершение работы. Чтобы принудительно завершить работу, нажмите и 4 секунды удерживайте нажатой кнопку питания.

Подключение устройств к планшетному ПК

Подключение к источнику питания перем. тока

См. "Зарядка аккумулятора планшетного ПК" на стр. 8.


Установка карты microSD (покупается дополнительно)

Чтобы увеличить объем памяти в устройстве, можно установить карту microSD.



Примечание: Ваш планшетный ПК поддерживает только карты microSD, использующие файловую систему FAT или FAT32.


1. Откройте крышку гнезда карты памяти.
2. Вставьте карту microSD, как показано. Карту microSD нужно полностью вставить в ее гнездо.
3. Установите на место крышку гнезда карты памяти.

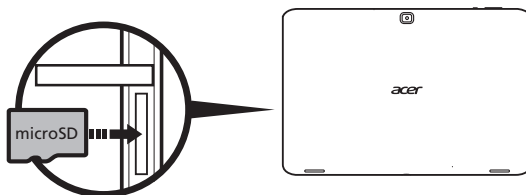

Чтобы проверить емкость карты памяти, откройте раздел **КАРТА SD**, нажав **ПРОГРАММЫ > Настройки > Память**.

Подключение USB-устройств к планшетному ПК

Через разъем USB можно подключать разные USB-устройства, такие как клавиатура, мышь, игровая приставка, цифровая камера или накопитель (в том числе смартфон Android, используемый в качестве внешнего накопителя). Так как большинство USB-клавиатур, мышей и игровых приставок предназначено для настольных компьютеров и соответствующих операционных систем, некоторые клавиши могут не работать.

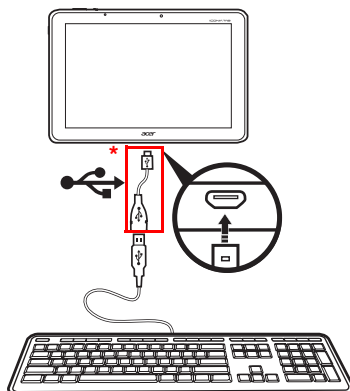



.....
* **Примечание:** Для использования таких USB-устройств нужен переходник.
Внешний вид переходника зависит от конфигурации.
.....

Открытие файлов в USB-накопителе



.....
Примечание: Ваш планшетный ПК поддерживает USB-накопители,
использующие файловые системы FAT, FAT32 или NTFS.
.....

Хранящиеся в USB-накопителе медиафайлы (фотографии, музыку и видео)
можно открывать с помощью установленных в планшетном ПК программ
работы с мультимедиа.



.....
Внимание! Перед извлечением USB-накопителя убедитесь, что ваше
устройство не использует хранящиеся на нем данные.
.....



.....
Примечание: Проверьте наличие обновлений ПО планшетного ПК, которые
могут дополнительно обеспечить поддержку других USB-устройств. См.
"Обновление операционной системы планшетного ПК" на стр. 69.
.....


Перенос файлов между планшетным ПК и компьютером

Доступ к вашему планшетному ПК и любым подключенным накопителям
возможен с компьютера через USB-подключение.

Подключение к ПК в режиме USB-накопителя

Перед подключением планшетного ПК к компьютеру загрузите и установите в
компьютере самый новый драйвер USB. Чтобы загрузить новейшие драйверы,
зайдите на веб-сайт **www.acer.com**: Выберите **Поддержка, Загрузка,**
Планшетный ПК. Выберите модель вашего планшетного ПК, затем откройте
вкладку **Драйвер**, выберите **USB** и подтвердите загрузку.

После этого вы сможете переносить личные данные с ПК или на ПК, используя установленную в ПК программу Проводник.

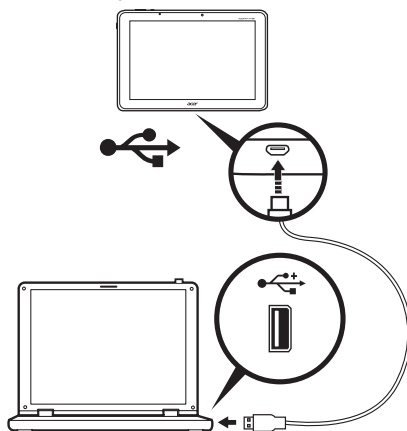

Если используете кабель micro USB/USB, то его конец с разъемом micro подключите к планшетному ПК, а другой - к компьютеру.

Через несколько секунд внутренняя память планшетного ПК отобразится как внешний диск **Переносное устройство** в программе Проводник в компьютере. Нажмите значок **Acer ICONIA TAB**, чтобы показать внутреннюю память своего планшетного ПК и все подключенные к нему дополнительные накопители (карта SD или USB-устройства).

Подключение Bluetooth-устройств

Поддерживаются только стереогарнитуры A2DP (только воспроизведение, без микрофона). Проверьте наличие обновлений ПО планшетного ПК, которые могут дополнительно обеспечить поддержку других устройств Bluetooth.

Чтобы настроить параметры Bluetooth, нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки**, затем в разделе **БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ** нажмите **Bluetooth**.

Включите Bluetooth и нажмите **Поиск устройств**, чтобы найти соседние устройства.



.....
Примечание: Проверьте наличие обновлений ПО планшетного ПК, которые могут дополнительно обеспечить поддержку других устройств Bluetooth.
См. "Обновление операционной системы планшетного ПК" на стр. 69.
.....

Принадлежности

Полный перечень принадлежностей см. на веб-сайте **store.acer.com**.

Использование сотовой сети передачи данных (только для моделей с Wi-Fi+3G)

Сотовая сеть передачи данных 3G доступна только в моделях, оборудованных гнездом для SIM-карты, или через отдельный 3G-модем (не входит в комплект поставки – его можно купить у поставщика услуг мобильного Интернета, проверив на совместимость).




.....
Важно! Обязательно проверьте информацию, сообщенную поставщиком услуг мобильного Интернета. Будут доступны не все параметры и настройки, описанные в этом разделе, и могут быть предоставлены другие программы.
.....

Установка SIM-карты (только для моделей с Wi-Fi+3G)

В некоторых моделях планшетного ПК есть гнездо SIM-карты для доступа к Интернету. Для использования всех возможностей работы с Интернетом, реализованных в вашем планшетном ПК, нужно *перед* включением планшетного ПК вставить в него SIM-карту с оплаченной услугой передачи данных.

1. Выключите планшетный ПК, нажав и удерживая кнопку питания.
2. Вставьте SIM-карту, как показано.

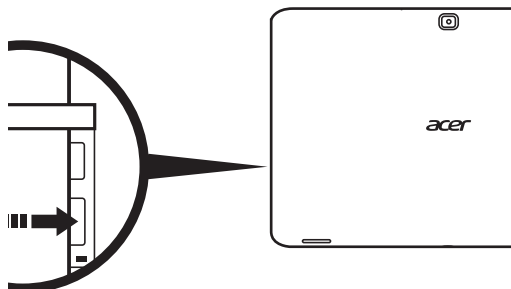

3. Установите на место крышку гнезда карты памяти.



.....
Примечание: SIM-карту нужно полностью вставить в ее гнездо.
.....



.....
Внимание! Выключайте планшетный ПК перед установкой или извлечением SIM-карты. Иначе при включенном питании можно повредить карту или планшетный ПК.
.....

Активация новой SIM-карты и PIN-кода (только в моделях с 3G)

При первом использовании SIM-карты может потребоваться ее активация. Уточните порядок активации у своего оператора связи.

При первой установке SIM-карты может потребоваться ввод PIN-кода.



Важно! В зависимости от ваших настроек ввод PIN-кода может требоваться каждый раз при включении функции передачи данных по сотовой сети.

Блокировка SIM-карты

Ваш планшетный ПК может поставляться с блокировкой SIM-карты, т.е. вы сможете использовать только SIM-карту, предоставленную вам оператором связи.

Чтобы снять блокировку SIM-карты, обратитесь к вашему оператору связи.



Примечание: Порядок включения и выключения сети 3G см. в разделах "Перевод планшетного ПК в режим полета" на стр. 65 и "Активация или деактивация подключений" на стр. 64.

Настройка параметров подключения

Для управления настройками подключений нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки**, затем в разделе **БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ** выберите параметр, который хотите изменить.

Если в вашем планшетном ПК помимо функций Wi-Fi и Bluetooth есть функции 3G, то доступны дополнительные параметры:

Элемент	Описание
Использование в качестве модема и мобильная точка доступа*	Установив в планшетном ПК подключение к мобильной сети для передачи данных, его можно превратить в мобильную точку доступа Wi-Fi или использовать как модем, подключив по USB к компьютеру.
Мобильные сети	Настройка параметров подключения к сетям мобильной связи.
Общий Интернет*	Общее с подключенным компьютером использование подключения к мобильной сети.

* Если доступно в вашей сети.

Настройки мобильного Интернета

Чтобы настроить параметры сети, нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки**, затем в разделе **БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ** нажмите **Мобильные сети**. Можно включать или выключать соединение для передачи данных в роуминге, разрешать подключение только к сетям 2G, выбирать сетевого оператора и точки доступа.

Выбор сети

Когда вы вставите новую SIM-карту в планшетный ПК, он автоматически определит параметры вашего оператора/сети. Но можно также вручную выбрать сеть. Это часто бывает полезно при роуминге.



.....
Совет: Ручной выбор сети во время поездок может снизить расходы на роуминг. Узнайте у своего оператора, какая сеть в стране, куда вы едете, предлагает самые выгодные тарифы.
.....

Отключите передачу данных при роуминге.

Можно запретить планшетному ПК передавать данные по сотовым сетям других операторов, когда вы путешествуете или покидаете зону действия сети вашего оператора. Это полезно для контроля расходов, если в ваш тариф на передачу данных по мобильной сети не включена передача данных в роуминге.

1. Нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки**, затем в разделе **БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ** нажмите **Мобильные сети**.
2. Чтобы отключить ее (снять зеленую галочку), нажмите **Роуминг данных**.

Для подключения для передачи данных выбирайте более медленные сети

Если ваш планшетный ПК подключается к мобильным сетям 3G, то ресурс его аккумулятора можно увеличить, если для подключения выбирать более медленные сети 2G (GPRS или EDGE). При подключении к сети 2G полезно отложить действия, связанные с передачей большого объема данных, таких как отправка, выгрузка или загрузка фото или видео, до тех пор, пока вы не подключитесь к более быстрой мобильной или другой беспроводной сети.

1. Нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки**, затем в разделе **БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ** нажмите **Мобильные сети**.
2. Нажмите **Исп. только сети 2G**.

Создание новой точки доступа

Когда в планшетном ПК захотите добавить другое подключение к сети GPRS/3G/EDGE, у своего оператора узнайте имя точки доступа (APN) и параметры (в том числе имя пользователя и пароль, если они требуются).

1. Нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки**, затем в разделе **БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ** нажмите **Мобильные сети > Имена точек доступа**.
2. Нажмите имеющуюся точку доступа или нажмите **Новая точка доступа**.
3. Введите параметры точки доступа. Чтобы изменить значение параметра, нажмите его.
4. По завершении нажмите **Сохранить**.
5. Если хотите использовать новую или измененную точку доступа, то выберите ее в списке.



Важно! В некоторых странах некоторые операторы не разрешают использовать планшетный ПК в качестве модема для подключения к сетям HSDPA. Поэтому сначала наведите справки у своего оператора.

Общий Интернет



Примечание: Функция Общий Интернет (или использование в качестве модема) доступна не во всех сетях. Уточните условия оказания этой услуги у своего оператора.

Использование устройства в качестве USB-модема

Если хотите, чтобы компьютер использовал подключение планшетного ПК к Интернету, то подключите планшетный ПК к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

1. Вставьте переходной кабель micro USB/USB в многофункциональный разъем планшетного ПК.
2. Вставьте один конец USB-кабеля (не входит в комплект поставки) в переходник, а другой конец – в свободный разъем USB компьютера.
3. Можно также нажать **ПРОГРАММЫ > Настройки**, затем в разделе **БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ** и **Использование в качестве модема и мобильная точка доступа** нажмите **Использование в качестве USB-модема**.

Точка доступа Wi-Fi

Планшетный ПК можно превратить в мобильную точку доступа Wi-Fi, чтобы через него подключать к Интернету до 8 клиентских устройств.

1. Нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки**, затем в разделе **БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ** и **Использование в качестве модема и мобильная точка доступа** нажмите **Мобильная точка доступа Wi-Fi > Настройки мобильной точки доступа Wi-Fi**.
2. Нажмите **Настройка точки доступа Wi-Fi**, чтобы установить Имя сети (SSID) и настроить параметры безопасности (например, добавить пароль).
3. Для завершения нажмите **Сохранить**.

Управление подключениями Wi-Fi

Если при первом включении планшетного ПК вы не подключились к сети Wi-Fi или хотите подключиться к новой сети, то для управления настройками подключения нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки > Wi-Fi**. Либо нажмите значок состояния Wi-Fi в нижнем правом углу экрана.

Если индикатор Wi-Fi не горит, то нажмите переключатель Wi-Fi, чтобы перевести его в положение **ВКЛ**, и подождите, пока планшетный ПК обнаружит доступные сети. Нажмите имя вашей сети и введите пароль, если требуется.


Просмотр веб-сайтов в Интернете

Для просмотра веб-сайтов в Интернете планшетный ПК должен быть подключен к сети, имеющей выход в Интернет.


Обозреватель

Чтобы начать обзор, нажмите **Обозреватель** на Начальном экране или откройте меню программ и выберите **Обозреватель**. Чтобы ввести адрес веб-сайта, нажмите адресную строку вверху страницы. С клавиатуры введите адрес и нажмите **Enter** (или нажмите на клавиатуре XT9).

Чтобы просмотреть журнал, закладки или список часто посещаемых сайтов, откройте обозреватель (браузер) и затем нажмите значок закладки в верхнем правом углу.

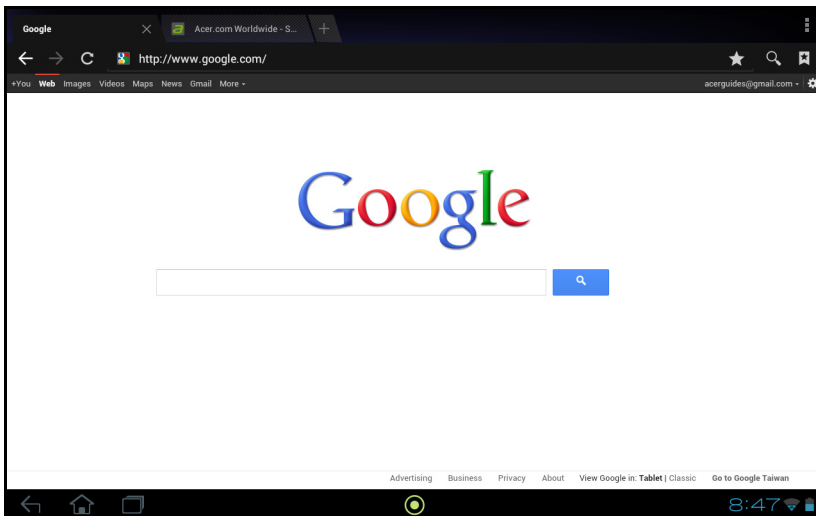


Можно открывать сразу несколько вкладок. Когда страница открыта, нажмите небольшую вкладку со значком "плюс". Для переключения между страницами нажмите одну из вкладок сверху экрана.



Чтобы сделать страницу крупнее или мельче, используйте "щипки" (раздвигайте или сводите два пальца на экране). Нажмите и удерживайте элемент на странице, чтобы открыть контекстное меню.

Голосовой поиск

Голосовое управление позволяет отправлять сообщения эл. почты, находить маршруты к нужным местам, вести поиск в Интернете и даже отправлять самому себе голосовые заметки. Для голосового поиска нажмите значок микрофона на Начальном экране. Когда на экране появится предложение **Говорите**, сформулируйте свою команду или запрос.

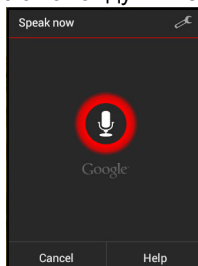

.....
Примечание: Голосовой поиск доступен только в некоторых странах.
.....

Настройка Gmail

1. Подключите планшетный ПК к Интернету.
2. В меню Программы нажмите **Gmail**.

Если при первом включении планшетного ПК вы не ввели адрес учетной записи Gmail и пароль, то выполните инструкции, показанные на экране.



.....
Примечание: Перед началом работы с Gmail нужно активировать учетную запись Google.
.....

Создание эл. письма

1. Подключите планшетный ПК к Интернету.
2. Откройте меню программ и нажмите **Gmail**.
3. Нажмите значок **Создать** (показан справа).



4. Введите адрес эл. почты получателя, тему и напишите текст сообщения.
5. Закончив создание сообщения, нажмите **Отправить**.

Настройка программы Эл. почта

Программа "Эл. почта" обеспечивает доступ к почтовым ящикам на сайтах большинства популярных служб эл. почты. Большинство учетных записей можно настроить за два шага. Откройте меню программ и нажмите **Эл. почта**, чтобы начать настройку учетной записи эл. почты.

При необходимости введите свой адрес эл. почты и нажмите **Ручная настройка**, чтобы вручную ввести значения параметров. Для завершения настройки нажмите **Далее**.

Функция комбинированной папки входящей почты позволяет в планшетном ПК в одном окне Входящие просматривать сообщения эл. почты нескольких учетных записей.

Программы для работы в сети

В вашем планшетном ПК изначально установлены разные программы. Для многих из них требуется доступ к Интернету в той или иной форме.

В число таких программ могут входить:

Элемент	Описание	
Acer Print	Печатать файлы можно прямо с планшетного ПК на принтер в домашней или офисной сети. См. "Acer Print" на стр. 59.	
Google+	Будьте на связи с родственниками и друзьями, настраивайте свой личный профиль и выполняйте другие действия при помощи службы социальной сети Google.	
Локатор	Просмотр на Картах Google тех мест, где находятся ваши друзья.	
LumiRead*	Загрузка книг из популярных книжных магазинов и настройка удобных ссылок на избранные сайты электронных книг.	
Messenger	Эта служба мгновенных сообщений позволяет владельцу учетной записи Google+ обмениваться текстовыми сообщениями с отдельными пользователями или группами людей.	
Карты	Удобная прокладка маршрута с помощью программы Карты Google.	

Элемент	Описание	
Навигация*	Навигация с указанием поворотов одного за другим во время движения, несколько уровней визуализации и текстовые указания.	
Люди	Этот менеджер контактов, синхронизирующийся с вашей учетной записью эл. почты Google, позволяет упорядочить контакты людей, с которыми вы общаетесь.	
Места	Просмотр на Картах Google тех мест, где находятся интересные объекты.	
Polaris Office	Просмотр, редактирование и создание файлов Microsoft Word, Excel и PowerPoint. Кроме того, она позволяет извлекать файлы из архивов ZIP и просматривать файлы PDF и изображения. Поддержка Polaris Office: • Программа Polaris Office не может открывать документы, защищенные паролем. • В текущей версии Polaris Office файлы Microsoft Office 2010 поддерживаются не полностью.	
SoundHound	На планшетном ПК можно слушать музыку и обращаться к базе данных SoundHound для поиска названий композиций и их исполнителей.	
Talk*	Беседы (чат) с друзьями с использованием текста, звука и видео.	
YouTube*	Просмотр видеозаписей категорий "Лидеры просмотров" и "Самые обсуждаемые" на YouTube.	



*Примечание: Состав установленных программ зависит от вашей страны.

Google Play



Примечание: Служба Google Play может быть доступна не во всех странах и регионах.




Примечание: Перед использованием службы Google Play нужно активировать учетную запись Google. При первом запуске службы Google Play вам будет нужно прочитать и принять "Условия обслуживания".

На Начальном экране или в меню программ нажмите **Play Store**, чтобы открыть *Google Play*. Здесь можно загрузить множество дополнительных программ и приложений, расширяющих возможности вашего планшетного ПК.




Примечание: Содержание и оформление службы Google Play разные для разных стран. Например, в некоторых странах можно просматривать и покупать фильмы, книги и музыку. В любое время могут добавляться новые категории или меняться порядок навигации по службе Google Play.

Предлагаемые на веб-сайте Google Play программы можно просматривать по категориям или нажать значок поиска, чтобы найти конкретную программу.

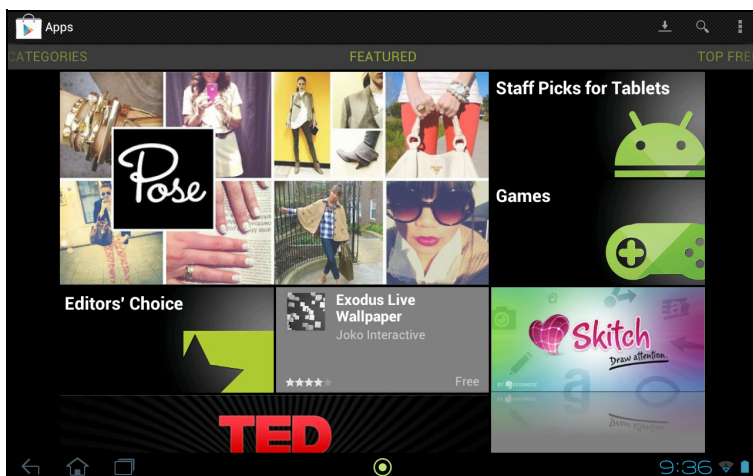

Выбрав нужную программу, нажмите кнопку **Установить**, чтобы загрузить и установить эту программу. В уведомлении на экране будет указано, доступ к каким службам (контактные сведения, подключение к беспроводной сети, GPS и т.п.) требует эта программа для правильной работы. Если ни одна из этих служб не кажется вам подозрительной, то нажмите **Принять и загрузить**, чтобы продолжить установку.

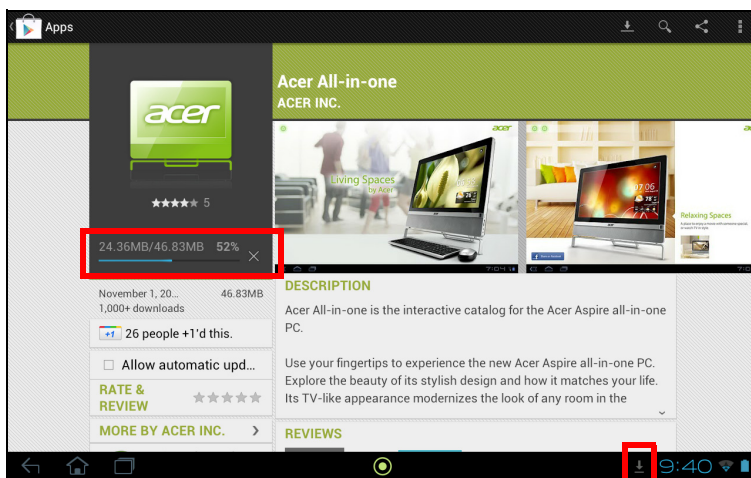

Контролировать ход загрузки можно как на странице приложения, так и в области состояния планшетного ПК.



Важно! Некоторые программы могут предлагаться за плату, и перед их загрузкой их будет нужно оплатить. Чтобы оплатить эти программы, вам нужно настроить учетную запись Google Checkout (Касса).

Использование загруженных программ

После загрузки и установки программы она будет показана в меню программ в разделах **ПРОГРАММЫ** или **ВИДЖЕТЫ**.

Некоторые программы можно установить и как программу, и как виджет, либо только как виджет (без значка программы). См. "Настройка Начального экрана" на стр. 17.

Удаление загруженных программ

Чтобы удалить загруженную и установленную программу, нажмите и удерживайте ее значок, а затем перетащите его в корзину **Удалить** в верхнем левом углу Начального экрана.



Примечание: Удаление программы с Начального экрана удаляет только ее ярлык.

Другой способ: в меню программ нажмите **Настройки** и выберите **ПРОГРАММЫ**. Нажмите программу, которую хотите удалить, нажмите **Удалить** и подтвердите.

Google Talk




Примечание: Служба Google Talk может быть доступна не во всех странах и регионах.



Примечание: Перед началом работы с программой Google Talk нужно активировать учетную запись Google.

Чтобы открыть Google Talk, в меню программ нажмите **Talk**. Здесь показан список ваших контактов, подключенных к службам Google Talk. Нажмите контакт, чтобы начать беседу с ним. После установления соединения вы сможете начать сеанс видеосвязи.

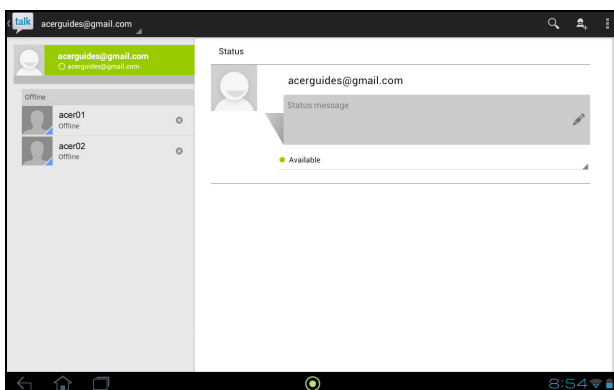

Воспроизведение музыки и видео

Воспроизведение мультимедийных файлов


В планшетном ПК изначально установлены различные программы, которые можно использовать для воспроизведения мультимедийных файлов.

Музыка

Используйте приложение **Музыка** для прослушивания музыкальных и других аудиофайлов, которые загружаете или копируете с компьютера, USB-привода, накопителя и т.п.




Чтобы открыть это приложение, нажмите **ПРОГРАММЫ > Музыка**.

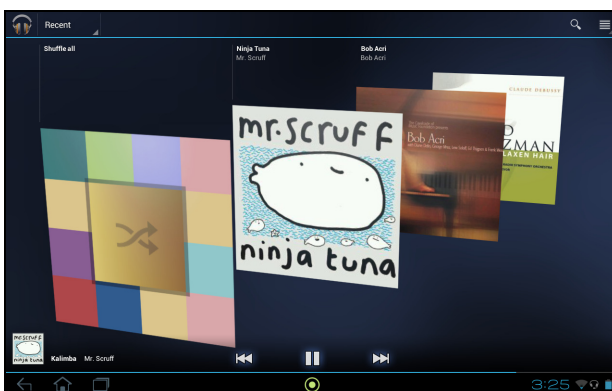

Нажмите **Перемешать все**, чтобы воспроизводить файлы в случайном порядке, или проведите пальцем по альбомам и нажмите нужный альбом, чтобы просмотреть список композиций. Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку воспроизведения или композицию. Нажмите значок "Музыка", чтобы вернуться к предыдущему представлению.

Чтобы изменить вид отображения музыкальных файлов, нажмите стрелку рядом с пунктом **Последние**.

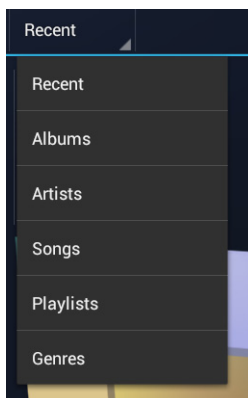

В зависимости от выбора, музыкальная библиотека будет показана как мозаика обложек альбомов или список композиций.



Примечание: Во время воспроизведения музыки можно вернуться на Начальную страницу; значок Музыка отображается со значками уведомлений. Нажмите этот значок для управления воспроизведением.




Acer clear.fi

С помощью программы Acer clear.fi можно выполнять обзор устройств, на которых установлена программа Acer clear.fi, и передавать на них или принимать от них мультимедийные файлы.




Примечание: Все устройства должны быть подключены к одной и той же сети.

Откройте меню программ и нажмите **clear.fi**.

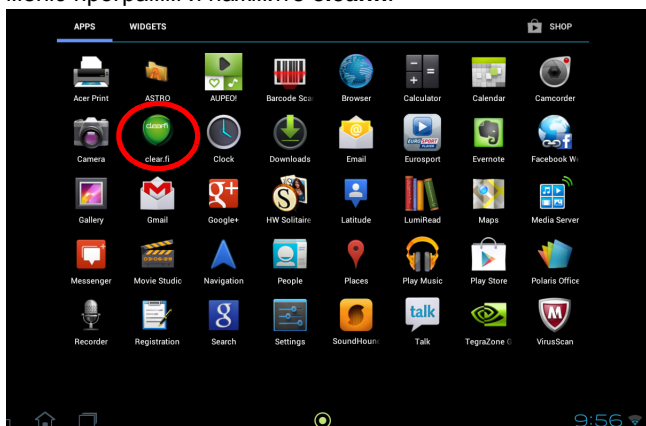

Программа *Acer clear.fi* автоматически обнаружит подключенные к сети устройства, на которых запущена программа Acer clear.fi. Эти устройства будут показаны внизу экрана, а ваш планшетный ПК будет показан как устройство, используемое по умолчанию. Нажмите любое из подключенных устройств и затем нажмите **Фото**, **Видео** или **Музыка**, чтобы просмотреть медиафайлы на этом подключенном устройстве.

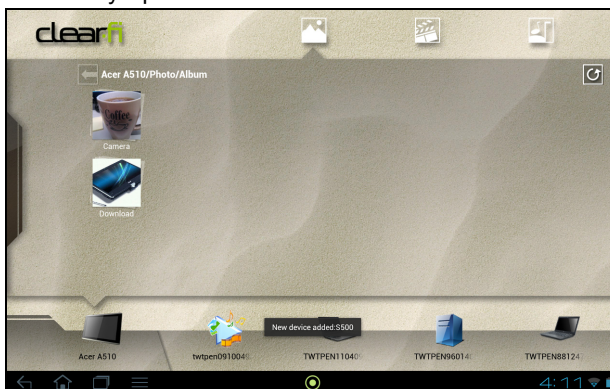

Чтобы показать другие параметры просмотра, протащите панель слева.

Фотографии clear.fi


Нажмите фотоальбом, чтобы просмотреть эскизы. Нажмите и удерживайте альбом или эскиз фотографии, чтобы показать панель меню.

Можно просматривать фотографии, найденные на любом из подключенных устройств, и сохранять их. Нажмите и удерживайте эскиз фотографии, затем нажмите и удерживайте любое из подключенных устройств, показанных со стрелкой. Выберите **Воспроизвести** или **Сохранить**.

Чтобы выгрузить фотографию на Facebook или Flickr с помощью Модуля загрузки фото Acer или на сопряженные устройства по Bluetooth, нажмите и удерживайте эскиз фотографии, затем нажмите **Отправить**.

Видеозаписи clear.fi

Чтобы просмотреть эскизы, нажмите папку в разделе Коллекция. Нажмите и удерживайте папку или эскиз видеозаписи, чтобы показать панель меню.

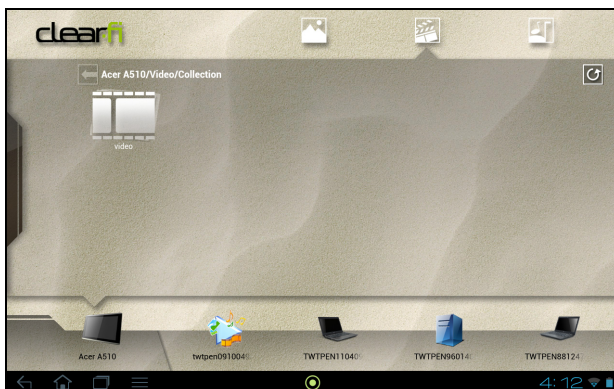

Можно просматривать видеозаписи, найденные на любом из подключенных устройств, и сохранять их. Нажмите и удерживайте эскиз видеозаписи, затем нажмите и удерживайте любое из подключенных устройств, показанных со стрелкой. Выберите **Воспроизвести** или **Сохранить**.




.....
Примечание: Вideoпроигрыватель программы Acer clear.fi воспроизводит только файлы MP4. Проверьте наличие обновлений ПО планшетного ПК, которые могут дополнительно обеспечить поддержку других типов видео. См. "Обновление операционной системы планшетного ПК" на стр. 69.
.....

Чтобы передать видеофайлы, например, на сопряженные устройства по Bluetooth или на сайт YouTube, нажмите и удерживайте эскиз видеозаписи, затем нажмите **Отправить**.

Музыка clear.fi

Нажмите папку, чтобы просмотреть аудиофайлы. Нажмите и удерживайте папку или аудиофайл, чтобы показать панель меню.

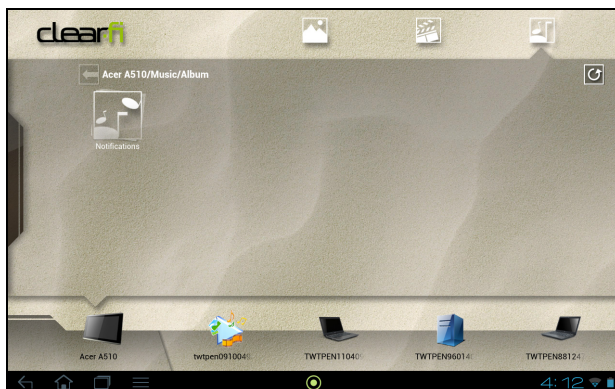

Можно прослушивать аудиофайлы, найденные на любом из подключенных устройств, и сохранять их. Нажмите и удерживайте эскиз аудиофайла, затем нажмите и удерживайте любое из подключенных устройств, показанных со стрелкой. Выберите **Воспроизвести** или **Сохранить**.

Чтобы отправить аудиофайлы как вложение в сообщение эл. почты при помощи Google Mail или на сопряженные устройства по Bluetooth, нажмите и удерживайте эскиз фотографии, затем нажмите **Отправить**.

Медиасервер

Ваш планшетный ПК может работать как сервер цифрового мультимедиа, использующий технологию UPnP. Это значит, что его можно использовать для отправки мультимедийных файлов на другие подключенные к домашней беспроводной сети устройства развлечений, поддерживающие технологию UPnP.

Чтобы настроить медиасервер, откройте меню программ и нажмите **Медиасервер**.

Перед началом использования этой службы нужно разрешить **Общий доступ к контенту**.


Можно открыть общий доступ к **Видео**, **Фото** или **Музыке**. Нажмите нужную категорию, чтобы выбрать файлы, к которым открыт общий доступ.

Управление людьми и контактами

В планшетном ПК есть адресная книга, позволяющая сохранять контакты во внутреннюю память, на SIM-карту или в вашу учетную запись Google.

Чтобы просмотреть контакты, на Начальном экране или в меню программ нажмите **Люди**.

Если в планшетном ПК не сохранены данные контактов, то можно провести синхронизацию с контактами в вашей учетной записи Google, импортировать контакты из файла данных о контактах (vCard или csv) или добавить новый контакт.

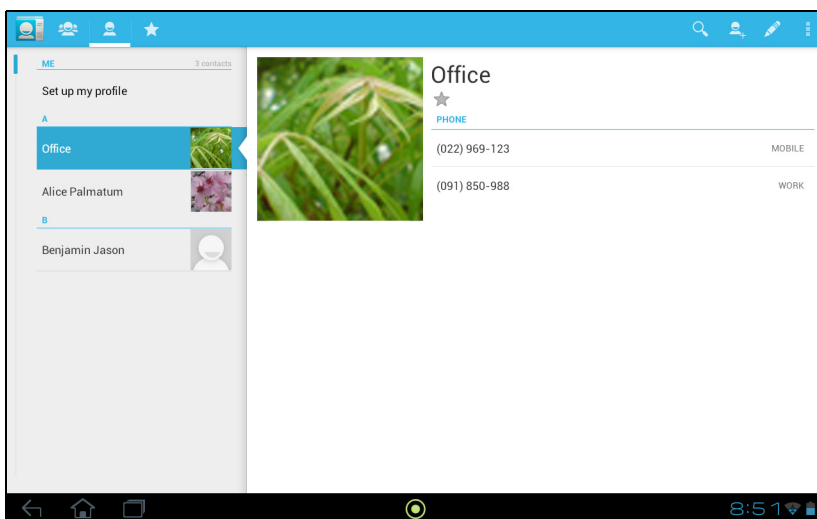

Если вы активировали учетную запись Google, содержащую контакты, то ваши контакты будут синхронизированы автоматически. См. "Синхронизация" на стр. 68.

Импортирование контактов

Нажмите кнопку **Меню** и выберите **Импортировать/экспортировать**. Нажмите вариант, описывающий место хранения контактов. После того, как контакты будут найдены, подтвердите их импорт в новую группу.



Добавление нового контакта


Чтобы добавить новый контакт, нажмите **Новый**. Если у вас несколько учетных записей, то укажите, в какую учетную запись нужно сохранять контакты. Контакт будет синхронизирован с этой учетной записью.



Теперь можно изменить данные нового контакта.

Изменение сведений о контакте

Откройте новый или имеющийся контакт, чтобы ввести сведения об этом контакте:

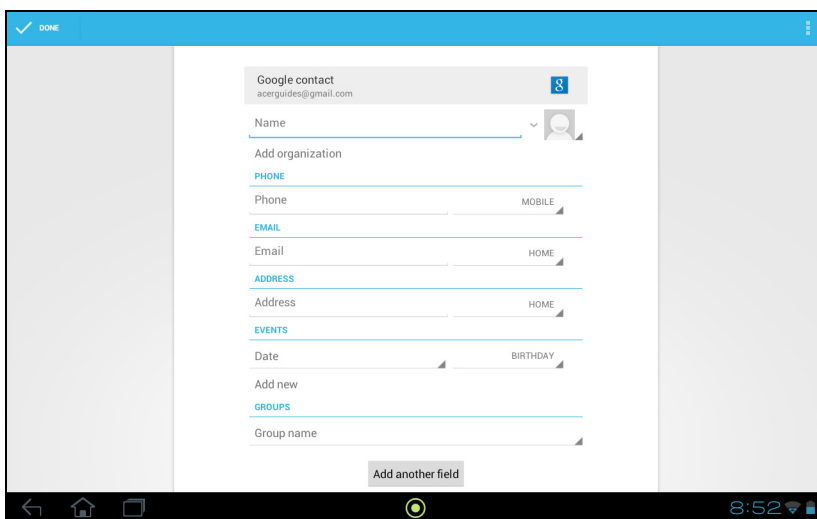

Нажмите соответствующее окно и введите нужные сведения. Нажмите стрелку рядом с полем имени, чтобы просмотреть параметры, например, добавление префикса имени или произношение имени.

Чтобы ввести несколько записей, например, номер мобильного телефона и еще номер домашнего телефона, нажмите значок "плюс" и добавьте вторую запись. Чтобы удалить запись, нажмите значок "минус".

Чтобы добавить другие категории, нажмите **Добавить другое поле**.

Чтобы контакту присвоить изображение, нажмите силуэт и выберите подходящее изображение из галереи изображений в планшетном ПК (в ответ на запрос выберите **Галерея**). Можно также сделать новый снимок и обрезать его.

Чтобы завершить настройку и сохранить контакт, нажмите **Готово** (в верхнем левом углу).



Совет: Настройте каждый номер телефона в соответствии с типом сети, так как от этого могут зависеть некоторые функции. Например, некоторые программы распознают только "мобильные" номера, так как им для работы требуются функции, доступные только в сети мобильной связи.

Открытие контакта

Чтобы просмотреть информацию, сохраненную для контакта, в списке слева нажмите имя контакта.

Нажмите запись (например, адрес эл. почты), чтобы открыть приложение, сопоставленное этому типу записи. Например, нажмите адрес эл. почты, чтобы открыть приложение **Gmail**.

Чтобы добавить или изменить сведения, нажмите значок карандаша.



Нажмите **Готово**, чтобы сохранить изменения, или **Отмена**, чтобы отменить их.

Помеченные контакты

Чтобы быстро открывать избранные контакты, пометьте их *звездочкой*.

Сначала откройте контакт, затем нажмите звездочку рядом с именем этого контакта. Нажмите **Все контакты** и выберите **Помеченные**, чтобы показать только избранные контакты.

Изменение сведений о контакте в компьютере

Если вы синхронизировали контакты с учетной записью Google, то открывать список контактов и вносить изменения в него можно с компьютера. В компьютере откройте веб-браузер и перейдите на сайт **contacts.google.com**. Войдите в свою учетную запись, затем выберите и измените контакты в списке; при следующей синхронизации планшетного ПК с компьютером эти изменения будут применены также к списку контактов в планшетном ПК.



.....
Внимание! Перед внесением любых изменений сделайте резервную копию контактов. Нажмите кнопку *Меню* и выберите Импортировать/Экспортировать. После этого можно будет экспортировать ваш список контактов во внутреннюю память планшетного ПК или выбрать другие варианты в зависимости от установленных приложений.
.....



Фото- и видеосъемка

В вашем планшетном ПК есть две цифровые камеры: 1-мегапиксельная камера на передней панели и 5-мегапиксельная камера на задней панели. В этом разделе описывается весь процесс фото- и видеосъемки с помощью планшетного ПК.




Примечание: Перед использованием камеры советуем вставить карту microSD в гнездо для карты microSD.

Учтите, что сохранять фотографии и видеозаписи можно только во внутренней памяти или на карте microSD, а не на внешнем USB-накопителе.

Чтобы включить камеру, откройте меню программ и нажмите **Камера**.

Значки и индикаторы камеры

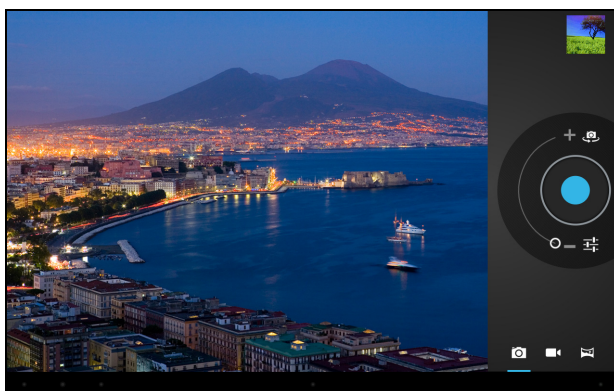

В экране камеры расположенные справа органы управления позволяют изменять масштаб, менять настройки и выбирать режим работы (фотокамера или видеокамера).

После того, как вы сделаете фотоснимок, в верхнем правом углу появится эскиз снимка или видеозаписи.

Значок	Описание
	Переключатель передняя/задняя камера Попеременное переключение между передней и задней камерами.
	Крупнее Обрезка и увеличение центральной области экрана. При изменении масштаба по изображению на экране нельзя судить об истинном качестве снимка.

Значок	Описание
	Мельче Уменьшение масштаба изображения, просматриваемого с увеличением.
	Сделать снимок Сделав фотоснимок, нажмите эскиз в верхнем правом углу, чтобы просмотреть его или отправить.
	Параметры Нажмите, чтобы показать параметры камеры.
	Режим видеокамеры Переключение в режим видеокамеры (запись видео).
	Режим камеры Переключение в режим фотокамеры.
	Панорама Переход в режим панорамы для фотографирования крупных объектов и участков.

Параметры камеры

Значок	Описание
	Баланс белого Изменение цветового баланса в соответствии с освещенностью: Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Флуоресц. лампа или Облачно.
	Выдержка Увеличение или уменьшение значения выдержки изображения: +2, +1, 0, -1, -2.
	Настройки камеры Активация или изменение особых настроек: "Сохранять данные о местоположении", "Размер фотографии", "Режим фокусировки", "Хранилище-источник" и "Восстановить стандартные настройки". • Укажите, нужно ли в сведениях об изображении сохранять данные о месте съемки (из системы GPS). • Установка разрешения изображения (VGA или QVGA, 1 MP или 2 MP). • Сохранение во внутренней памяти или на карте SD (только если вставлена карта microSD).
	Закрыть параметры Нажмите, чтобы закрыть окно параметров камеры.

Фотосъемка

1. Установите описанные выше параметры в соответствии с вашими предпочтениями.
2. Наведите камеру на объект съемки, держа планшетный ПК неподвижно.


3. При необходимости увеличьте или уменьшите масштаб.

Примечание: При изменении масштаба по изображению на экране нельзя судить об истинном качестве снимка.

4. Чтобы сделать фотоснимок, нажмите значок камеры.

Сделав фотоснимок, нажмите эскиз в верхнем правом углу, чтобы просмотреть его.

Значки и индикаторы видеокамеры

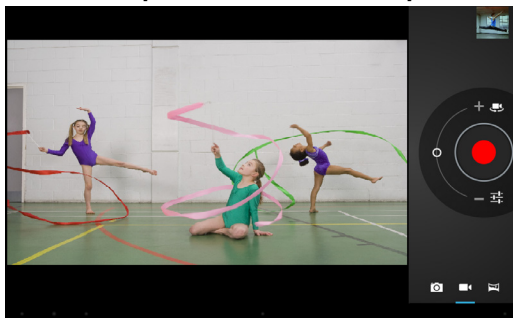

Нажмите значок видеокамеры, чтобы переключиться в режим записи видео.



Значок	Описание
	Переключатель передняя/задняя камера Попеременное переключение между передней и задней видеокамерами.
	Крупнее Обрезка и увеличение центральной области экрана. При изменении масштаба по изображению на экране нельзя судить об истинном качестве видео.
	Мельче Уменьшение масштаба изображения, просматриваемого с увеличением.
	Начать / остановить запись
	Параметры Нажмите, чтобы показать параметры видеокамеры.
	Режим видеокамеры Переключение в режим видеокамеры (запись видео).
	Режим камеры Переключение в режим фотокамеры.
	Панорама Переход в режим панорамы для фотографирования крупных объектов и участков.

Параметры видеокамеры

Отрегулируйте параметры видеокамеры, чтобы получить наилучшее изображение:

Значок	Описание
	Баланс белого Изменение цветового баланса в соответствии с освещенностью: Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Флуоресц. лампа или Облачно.
	Эффекты Добавьте к видео эффекты "Смешные лица": Сжатие, Большие глаза, Большой рот, Маленький рот, Большой нос, Маленькие глаза. Кроме того, можно менять фон для видеозаписи: Космос, Закат, Диско и Пользовательский.
	Интервал замедленной съемки Съемка замедленного видео с разрывами по времени; в этом меню установите значение интервала между кадрами.
	Качество видео (задняя камера) Измените значение разрешения видео: HD (1080p), HD (720p) или VGA. <i>Примечание: Разрешение 1080p обеспечивает только задняя камера.</i>
	Настройки видеокамеры Активация или изменение особых настроек: "Сохранять данные о местоположении", "Хранилище-источник" и "Восстановить стандартные настройки". • Укажите, нужно ли в сведениях о видео сохранять данные о месте съемки (из системы GPS). • Сохранение во внутренней памяти или на карте SD (только если вставлена карта microSD).
	Закрыть параметры Нажмите, чтобы закрыть параметры видеокамеры.

Видеосъемка

1. Установите описанные выше параметры в соответствии с вашими предпочтениями.
2. Наведите камеру планшетного ПК на объект съемки и при необходимости увеличьте или уменьшите масштаб.
3. Чтобы начать запись, нажмите значок Запись.
4. Чтобы остановить запись, снова нажмите значок Запись.

Поддерживаемые форматы

Тип	Форматы
Фото	JPEG
Видео	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Звук	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB

Просмотр фото и видео

После съемки фотографий и видеозаписей они сохраняются автоматически, как правило, во внутреннюю память.

Сделав фотоснимок или записав видеоролик, просмотрите его, нажав эскиз в верхнем правом углу экрана. Либо откройте меню программ, нажмите **Галерея** и затем **Камера**. Выберите фотоснимок или видеоролик, который хотите просмотреть (видеозаписи обозначены небольшим значком воспроизведения).

Из программы Галерея файл можно отправить, используя разные службы. Нажмите **Меню** и затем **Отправить**.



.....
Примечание: Способы отправки зависят от типа файла.
.....

Чтение электронных книг и PDF-файлов

Для чтения файлов формата PDF и аналогичных файлов можно использовать программы *LumiRead* или *Polaris Office*. Однако программа LumiRead входит в комплект поставки не для всех стран. Чтобы открыть файл в программе Polaris Office, сначала откройте эту программу, а затем выберите **Локальное хранилище**. В списке папок выберите папку, затем файл и нажмите его, чтобы открыть. Большинство загружаемых файлов сохраняются в папке Загрузка.

LumiRead

С помощью программы LumiRead можно покупать, хранить и читать книги в планшетном ПК. Чтобы открыть программу LumiRead, в меню программ нажмите ярлык **LumiRead**.



.....
Примечание: Все иллюстрации приведены только для справки. Книги, изначально установленные в вашем планшетном ПК, могут отличаться от книг, показанных на иллюстрациях.
.....

Книжные полки

При открытии программы LumiRead показываются все книги, имеющиеся в планшетном ПК.



.....
Примечание: Порядок добавления книг на главную страницу см. в разделе "Добавление книг к планшетному ПК" на стр. 56.
.....

Инструменты

На экране есть несколько инструментов.

Показанные на ней значки служат для поиска новых книг или изменения способа отображения книг.

Значок	Элемент	Описание
	Поиск	Поиск нужного текста в Интернете или в ваших книгах.
	Книжный магазин	Открытие страницы "Книжный магазин", на которой можно выбрать рекомендуемый книжный магазин или добавить тот, который вам нужен.
	Настройки	Открытие раздела "Настройки", где можно управлять папками, зарегистрировать Adobe ID, изменить тему или категории.
	Категория	Отображение книг только выбранной категории.
	Сортировать по	Изменение порядка расположения книг на полках.
	Дисплей	Изменение способа отображения книг.

Избранное/категории

По мере добавления книг в планшетный ПК вам будет все труднее находить нужные книги. Книги можно искать по названию или по автору, добавлять книги в список **Избранное** или показывать только книги определенной категории, чтобы уменьшить количество одновременно показываемых книг.

Обычно отображаются **Все** книги, но также можно выбрать категорию (Все, Последние, Избранное, PDF или созданную вами категорию); в этом случае будут показаны только книги этой категории.

Чтобы сменить категорию, нажимайте стрелки сбоку экрана или проводите влево или вправо по экрану. Будут показаны только категории, в которых есть книги.

Чтобы создать новую категорию, нажмите **Категория** и затем значок **(+)**.

Добавление книги в категорию

Чтобы добавить книгу в категорию, нажмите и удерживайте эту книгу, затем протащите ее на кнопку **Категория**. Выберите одну или несколько категорий, показанных в меню, затем нажмите **ОК**, или нажмите **Добавить категорию**, чтобы создать новую.

Удаление книги из категории

Чтобы удалить книгу из категории, нажмите и удерживайте эту книгу, затем протащите ее на кнопку **Категория**. Удалите одну или несколько категорий, показанных в меню, затем нажмите **ОК**.

Чтение электронных книг в планшетном ПК

Ваш планшетный ПК позволяет читать книги в форматах ePub и PDF. Файлы этих форматов предлагаются на большинстве сайтов с электронными книгами.



Внимание! Некоторые поставщики могут использовать системы защиты авторских прав, не позволяющие открывать защищенные книги на планшетном ПК. Проверьте, какая система DRM (Digital Rights Management) используется.

Программа LumiRead рассчитана на чтение книг, защищенных технологией Adobe ID.

Для чтения некоторых книг нужно активировать ваш планшетный ПК с помощью идентификационного кода Adobe ID.

См. "Ваш идентификационный код Adobe ID" на стр. 57.

Открытие книги

На главном экране показаны все книги, хранящиеся в планшетном ПК. Если у вас много книг, то для их обзора проводите по экрану.


Чтобы открыть книгу, нажмите ее. Расположите планшет под углом, наиболее удобным для чтения книги.

Чтение книги

Для перелистывания страниц проводите пальцем поперек страниц. Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, разводите или сводите пальцы на экране.

Параметры


Можно использовать дополнительные параметры, например, поиск книг, изменение размера текста или установка меток на разделы для наведения справок в будущем (*Закладки* или *Выделения*): для этого нажмите значок настроек или нажмите и удерживайте страницу.

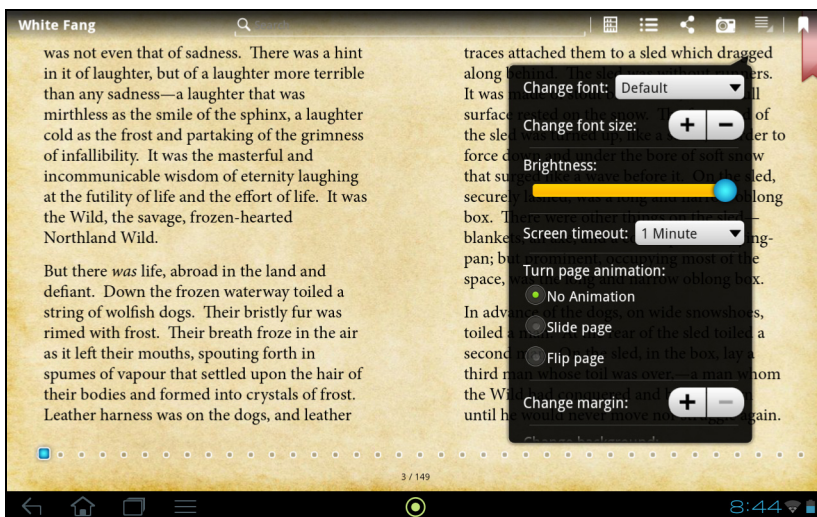

Значок	Элемент	Описание
	Книжная полка	Возврат на главную страницу LumiRead.
	Содержание	Отображение Содержания книги, закладок и выделений.
	Отправить	Отправка изображения текущей страницы при помощи программы, установленной в вашем планшетном ПК (например, Gmail).
	Снимок экрана	Сохранение изображения текущей страницы во внутренней памяти планшетного ПК.
	Параметры	Отображение пунктов меню, включая: изменить шрифт, изменить размер шрифта, яркость, время отключения экрана, анимация при перевороте страниц, изменить поля и изменить фон.
	Закладка	Добавление закладки на страницу. Откройте Содержание и нажмите Закладки, чтобы просмотреть список закладок в книге.

Выбор и выделение текста

Быстро дважды нажмите слово, чтобы выделить его, затем нажмите второе слово, чтобы выделить фрагмент текста между этими двумя словами.

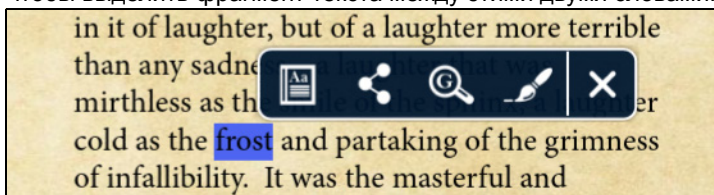

Значок	Элемент	Описание
	Словарь	Поиск выделенного текста в онлайнловом словаре.
	Отправить	Отправка текста при помощи программы, установленной в вашем планшетном ПК (например, Gmail).
	Поиск	Поиск выделенного текста в Интернете.
	Выделение	Выделение выбранного текста для справок в будущем. При желании можно добавить заметку; для этого нажмите Сохранить , чтобы выделить выбранный фрагмент текста.
	Заккрыть	Заккрытие меню.

Переход к содержанию, закладкам и выделениям

Можно сразу перейти к выбранным разделам в книге. Для этого нажмите значок настроек и затем значок Содержание. Выберите **Содержание**, **Закладки** или **Выделения**, затем нажмите элемент, чтобы сразу перейти к соответствующему разделу в книге.



Снимок экрана

Вы можете сделать снимок страницы и сохранить его в виде изображения для использования в будущем. Нажмите значок настроек внизу экрана и выберите **Снимок**. Изображение страницы будет сохранено в папке **LumiBooks/clipbook** во внутренней памяти планшетного ПК.



Добавление книг к планшетному ПК

Можно добавлять книги, которые у вас уже есть, или загружать новые книги прямо в планшетный ПК.

Загружаемые книги (см. "Покупки" на стр. 57) будут автоматически добавлены на книжные полки.

Порядок добавления книг во внутреннюю память планшетного ПК или на карту microSD и копирования книг в папку LumiBooks см. в разделах **"Перенос файлов между планшетным ПК и компьютером"** на стр. 26 или **"Подключение к ПК в режиме USB-накопителя"** на стр. 26.



Примечание: Подключите планшетный ПК к компьютеру и добавьте книги в папку *LumiBooks* во внутренней памяти планшетного ПК или на карте microSD, чтобы показать их на главной странице программы LumiRead.

Вместо использования папки LumiBooks можно добавить собственные книжные папки, и тогда их содержимое будет показано на книжных полках LumiRead.

Нажмите значок настроек и выберите папки **Управление моей книгой**. Появится список папок, соответствующих книжным полкам.




Примечание: Папки, имена которых начинаются с /mnt/sdcard/, находятся во внутренней памяти планшетного ПК. Папки, имя которых начинается с /mnt/external_sd/, находятся на карте microSD.

Нажмите **Добавить книжную папку**, найдите папку в списке и нажмите круг справа, чтобы ее выбрать; нажмите имя папки, чтобы открыть ее вложенные папки. Выделив все папки, которые хотите добавить, нажмите **Добавить**. Через несколько секунд книги в выбранных папках будут добавлены к книжным полкам.

Чтобы удалить папку, нажмите и удерживайте имя папки в списке папок "Управление моей книгой" и выберите **Удалить книжную папку**, затем **Да**.

Покупки

Нажмите значок тележки для покупок и выберите свою страну, чтобы показать один или несколько рекомендуемых книжных магазинов. Магазины отображаются в зависимости от выбранной вами страны. Чтобы изменить список рекомендуемых книжных магазинов, нажмите кнопку **Регион**.

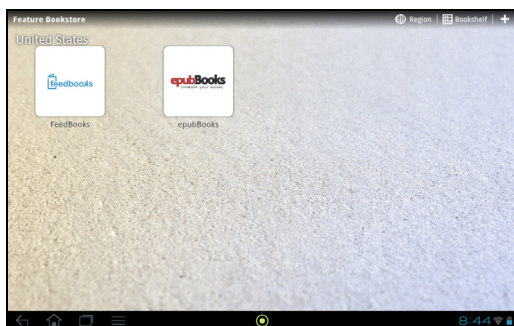

Чтобы вернуться на главную страницу LumiRead, нажмите **Книжная полка**; чтобы добавить ссылки на избранные сайты, нажмите значок "+".



.....
Примечание: Чтобы покупать книги в рекомендуемом книжном магазине, сначала нужно создать учетную запись покупателя.
.....

Ваш идентификационный код Adobe ID

Некоторые продаваемые книги защищены технологией Adobe DRM (Digital Rights Management). Чтобы их прочитать, сначала нужно ввести идентификационный код Adobe ID для активации вашего планшетного ПК. Активация требуется только один раз и действует для всех будущих покупок.


Если у вас уже есть идентификационный код Adobe ID, то его можно использовать для активации вашего планшетного ПК.

Ввод Adobe ID

Чтобы зарегистрировать ваш планшетный ПК, выполните следующие действия:

1. Откройте программу **LumiRead**.
2. Нажмите кнопку **Настройки**.

3. Выберите **Активация устройства**.

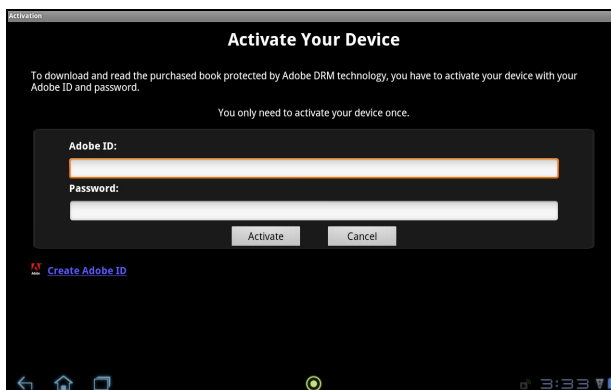

4. Введите адрес эл. почты и пароль, которые вы использовали для создания Adobe ID.



.....
Примечание: Если у вас нет идентификационного кода Adobe ID, то нажмите ссылку **Создать Adobe ID**. Введите запрашиваемые сведения, чтобы создать идентификационные данные для входа в вашу учетную запись.
.....

5. Наконец, нажмите **Активировать**.

Теперь вы можете читать книги, защищенные технологией Adobe DRM.


Печать с планшетного ПК

Acer Print

Acer Print - это программа для печати документов с планшетного ПК. Планшетный ПК можно подключить к принтеру тремя способами:

- По домашней или офисной беспроводной сети
- Напрямую к принтеру с помощью USB-кабеля (через прилагаемый переходник micro USB/USB)
- Напрямую к беспроводному принтеру


В меню программ нажмите **Acer Print**.

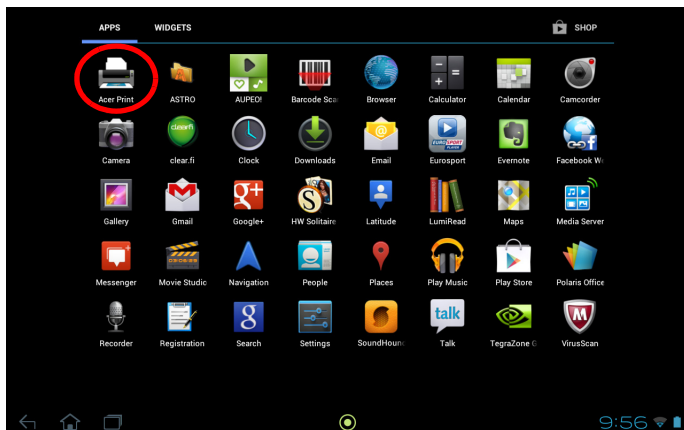

Примечание: Acer Print поддерживается только некоторыми программами.


Добавление принтера

В левом столбце нажмите **Добавить принтер**, чтобы показать следующие 3 способа поиска сетевого принтера:

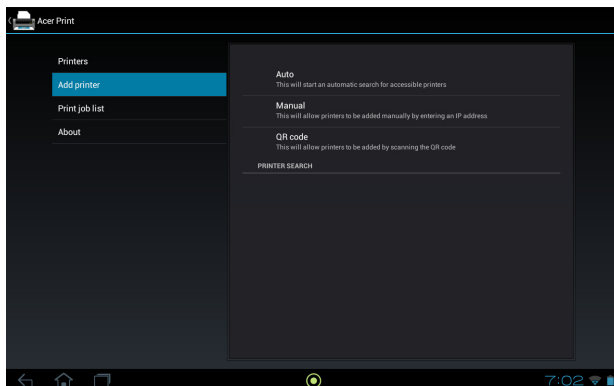


Элемент	Описание
Авто	Автоматический поиск доступных принтеров в сети, к которой подключен планшетный ПК.
Вручную	Ручной поиск конкретного сетевого принтера - нужно ввести его IP-адрес.
QR-код	Сетевые принтеры можно добавлять, отсканировав их матричные (двухмерные) штрих-коды QR с помощью камеры планшетного ПК.

Добавив принтеры, в левом столбце нажмите **Принтеры**, чтобы показать их.

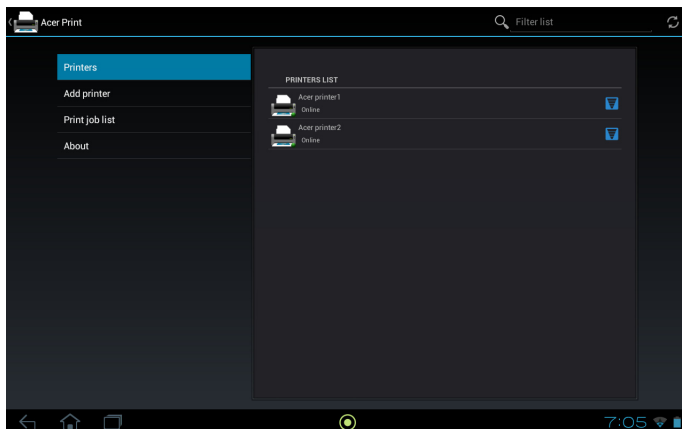


Сканирование QR-кода

Чтобы добавить принтер, отсканировав его QR-код, нажмите **Добавить принтер**, затем нажмите **QR-код**.

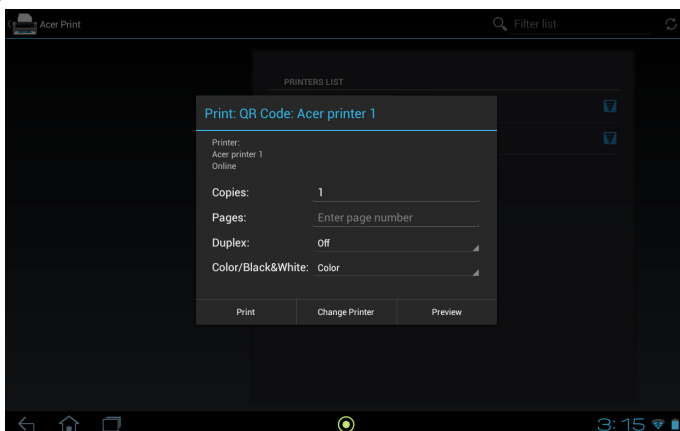

Наведите рамку видеоискателя на QR-код.

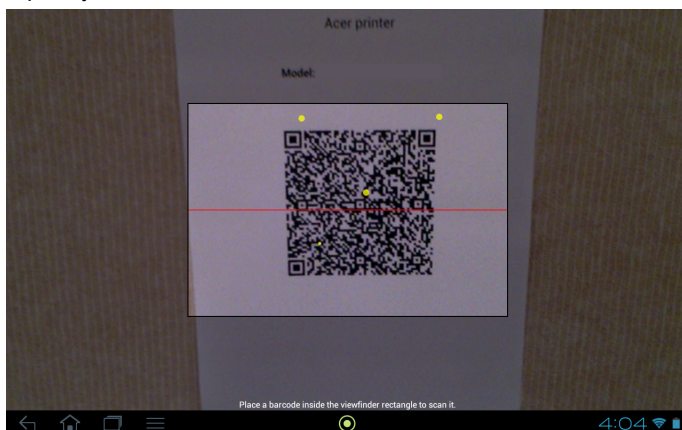

Программа автоматически отсканирует его и добавит принтер в список принтеров Acer Print. Дополнительные сведения о QR-кодах см. в разделе См. "QR-коды" на стр. 62.

Печать при помощи Acer Print

После подключения планшетного ПК к принтеру на него можно печатать файлы из определенных программ, установленных в планшетном ПК. Выберите вариант **Печать при помощи Acer Print**, чтобы использовать Acer Print. В зависимости от программы параметр **Печать при помощи Acer Print** находится либо в Меню, либо в разделе Настройки или Отправить.



Меню



Настройки



Отправить

Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать нужный принтер. В следующем диалоговом окне можно настроить основные параметры печати. Выберите нужные параметры и нажмите **Печать**.

Print: Google

Printer:
Acer printer2
Online

Copies: 1

Paper size: Letter 8 1/2 x 11 in

Duplex: Off

Orientation: Portrait

Print

Change Printer

Preview



.....
Примечание: Acer Print не может печатать документы, защищенные паролем, или на принтеры, доступ к которым защищен паролем.
.....

Совместимые принтеры

Просмотрите список совместимых принтеров на веб-сайте **www.acer.com** и выполните приведенные ниже указания:

1. Выберите свой регион и страну.
2. Нажмите **Поддержка > Драйверы и файлы для загрузки > Семейство продуктов > Планшетный ПК**.
3. Выберите серию и модель своего планшетного ПК.
4. Откройте вкладку **Документ** и найдите нужный файл в списке.



.....
Примечание: Если принтер не указан в списке совместимых принтеров, то, возможно, программа Acer Print все равно сможет подключиться к нему.
.....

QR-коды

Коды QR (Quick Response - Быстрый отклик) - это особый тип штрих-кодов, которые могут содержать практически любую информацию. Многие производители все чаще используют их для продвижения своих продуктов, нанося их на упаковку и вставляя в рекламу. Программа Acer Print использует преимущества этой технологии и позволяет создавать QR-коды для принтеров и добавлять принтеры, используя считанные QR-коды.

Создание и печать QR-кода


Чтобы с помощью Acer Print создать QR-код для принтера, выполните следующие действия:




.....
Примечание: Чтобы напечатать QR-код, принтер должен быть настроен и находиться в активном состоянии ("в сети", а не в режиме сна или энергосбережения).
.....

1. В левом столбце нажмите **Принтеры**. Затем нажмите и удерживайте нужный принтер в списке принтеров.


2. Нажмите **Отправить, используя QR-код**.

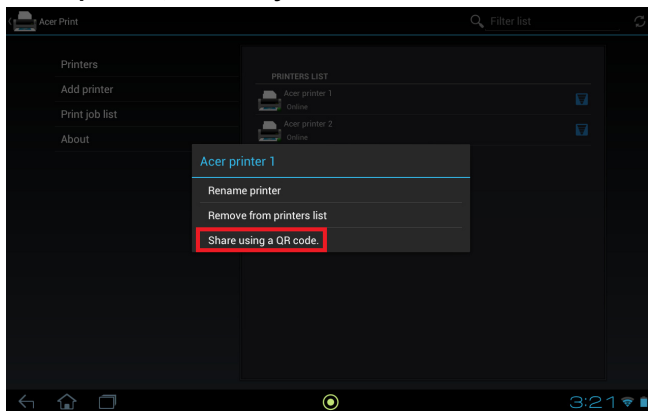

3. В списке нажмите принтер, который хотите отправить.

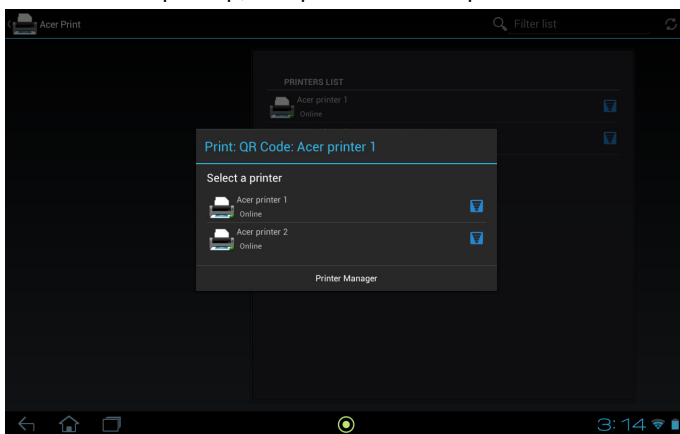


4. Проверьте правильность значений параметров и нажмите **Печать**.

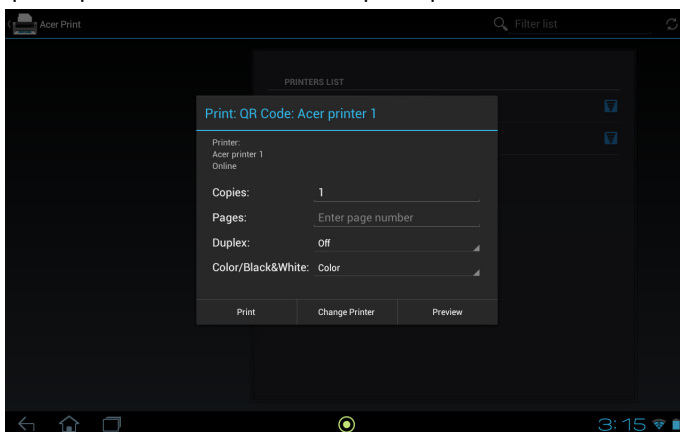

Дополнительные настройки

В меню программ нажмите Настройки. Нажмите **ПРОГРАММЫ**, затем **Настройки**.

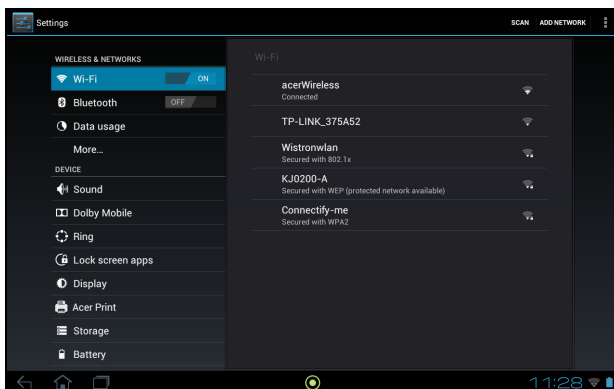

Беспр. устройства и сети

Активация или деактивация подключений

Нажмите **ПРОГРАММЫ** > **Настройки**, затем **БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ**. Здесь у каждого типа подключений есть переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, управляющий этим подключением. Нажмите нужный тип подключения, чтобы настроить его параметры.

Для управления настройками подключений можно также нажать правый край строки состояния.

* Если доступно в вашей сети.

Настройка параметров Bluetooth

Функцию Bluetooth можно использовать для обмена данными между планшетным ПК и другими мобильными устройствами.

Подключения по Bluetooth

Чтобы настроить параметры Bluetooth, нажмите **ПРОГРАММЫ** > **Настройки**, затем в разделе **БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ** нажмите **Bluetooth**. Здесь можно включать или выключать функцию Bluetooth, установить имя планшетного ПК и режим видимости. Нажмите **ПОИСК УСТРОЙСТВ**, чтобы найти соседние устройства.

Чтобы подключиться к устройству, нажмите его в списке доступных устройств. Для установления подключения нужно будет ввести PIN-код на обоих устройствах.



Примечание: Поддерживаются только стереогарнитуры A2DP (только воспроизведение, без микрофона). Проверьте наличие обновлений ПО планшетного ПК, которые могут дополнительно обеспечить поддержку других устройств Bluetooth.

Использование данных

В разделе "Использование данных" показывается объем данных, переданных на ваш планшетный ПК (либо общий, либо для каждой программы). Эта информация полезна, если вы ведете учет трафика.

Перевод планшетного ПК в режим полета

Можно перейти в режим полета, чтобы отключить сетевые функции и модуль Bluetooth и использовать планшетный ПК в качестве портативного устройства во время полета. Узнайте в авиакомпании, разрешено ли это на борту самолета.

Выключайте планшетный ПК во время взлета и посадки, так как он может вызывать помехи в работе электронных систем самолета.



Примечание: Включенный режим полета отображается значком  в области состояния.

Чтобы включить или отключить режим полета, нажмите **Настройки**, затем в разделе **БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ** нажмите **Дополнительно...** > **Режим полета**.

Виртуальная частная сеть (VPN)

Этот параметр позволяет вам подключаться к частной сети, например, к защищенной сети на работе или в офисе.

Чтобы добавить сеть VPN, нажмите **Настройки**, затем в разделе **БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ** нажмите **Дополнительно...** > **VPN** > **Добавить сеть VPN**.

Устройство

Звук

Отрегулируйте громкость планшетного ПК, нажимая кнопки громкости на его боковом торце. Кроме того, в планшетном ПК можно настроить параметры звука, нажав **ПРОГРАММЫ** > **Настройки** > **Звук**.

Элемент	Описание
Громкость	Настройка громкости для Мультимедиа, Сигнала и Уведомлений.
Уведомление по умолчанию	Установка мелодии для Уведомлений.

Элемент	Описание
Звуковое сопровождение касаний	Звуковое сопровождение нажатия элементов на экране.
Звук при блокировке экрана	Звуковое сопровождение блокировки и разблокировки экрана.
Вибрация при касании	Вибрация при нажатии программных кнопок в некоторых окнах пользовательского интерфейса.

Dolby Mobile

Настройте параметры воспроизведения звука в планшетном ПК, нажав **ПРОГРАММЫ > Настройки > Dolby Mobile**.

Элемент	Описание
Dolby Mobile	Включение или отключение обработки звука по технологии Dolby Mobile.
Высокие частоты	Регулировка высоких частот звука.
Естеств. низк. част.	Регулировка низких частот звука.
Эквал-р для музыки	Эквалайзер с набором предустановок для воспроизведения музыки. Можно выбрать варианты Авто, Откл. или любой из 16 предустановленных стилей музыки.
Эквал-р для видео	Эквалайзер с набором предустановок для воспроизведения видео. Можно выбрать вариант Откл. или любой из 10 предустановленных типов отображения.

Ring

Чтобы настроить параметры Acer Ring, нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки > Ring**.

Элемент	Описание
Показать значок Ring	Установите или снимите этот флажок, чтобы показать или скрыть значок Acer Ring внизу экрана.
Ярлык Вверху, Внизу, Слева, Справа	Выберите программы, ярлыки которых нужно показывать в интерфейсе Acer Ring. Можно выбрать максимум 4.

Программы экрана блокировки

Любую из 4 программ можно запускать прямо с экрана блокировки. Чтобы изменить отображаемые программы, нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки > Программы экрана блокировки**.

Элемент	Описание
1-й ярлык	Выберите программы, ярлыки которых нужно показывать в интерфейсе Acer Ring. Можно выбрать максимум 4.
2-й ярлык	
3-й ярлык	
4-й ярлык	

Дисплей

В планшетном ПК можно настроить параметры экрана, нажав **ПРОГРАММЫ > Настройки > Дисплей**.

Элемент	Описание
Яркость	Регулировка яркости экрана.
Фоновый рисунок	Установка фонового изображения для Начального экрана.
Сон	Установка времени задержки, по истечении которого экран будет гаснуть.
Чувств-ть сенс. панели	Установка чувствительности сенсорного экрана.
Размер шрифта	Установка размера шрифта (мельче размер – видно больше текста, крупнее размер – легче читать).

Acer Print

См. "Acer Print" на стр. 59.

Программы

Заккрытие программы

Чтобы закрыть активную программу, нажмите **Настройки > Программы**. Откройте вкладку **ЗАПУЩЕННЫЕ** и нажмите программу, которую хотите закрыть. Чтобы закрыть программу, нажмите **Остановить**.

Удаление программы

Чтобы высвободить дополнительное место в памяти, можно удалять программы, установленные в планшетном ПК. В меню программ нажмите и удерживайте значок программы и затем перетащите его в область **Удалить** в верхнем левом углу экрана.



Примечание: Нельзя удалять программы, изначально установленные в планшетном ПК.

Другой способ: нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки** и выберите **Программы**. Нажмите программу, которую хотите удалить, нажмите **Удалить** и подтвердите удаление.



Внимание! Удалять программы можно только в том случае, если вы знакомы с операционной системой Android.

Личные

Синхронизация

В планшетном ПК можно настроить параметры синхронизации для различных программ. Можно также настроить типы синхронизируемых данных для каждой учетной записи.

Некоторые программы, например, Люди, Gmail и Календарь, могут синхронизировать данные из нескольких учетных записей. Другие синхронизируют данные только из первой учетной записи Google, в которую вы вошли с планшетного ПК, или из учетной записи, специально сопоставленной с данной программой.

Для одних программ, таких как Люди или Календарь, все изменения, сделанные в планшетном ПК, дублируются в их синхронизированных копиях в Интернете. Другие программы только копируют данные из учетной записи в Интернете; данные в планшетном ПК нельзя изменять напрямую, поэтому нужно изменять данные, хранящиеся в учетной записи в Интернете.

Чтобы открыть экран настроек синхронизации, нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки > Уч. записи и синхронизация**.

Для управления синхронизацией отдельных учетных записей нажмите имя нужной учетной записи.

У некоторых программ, таких как Gmail и Календарь, есть дополнительные параметры синхронизации. Откройте программу и нажмите кнопку *Меню* (с тремя точками), затем нажмите **Настройки**.



Разные учетные записи Google

Если у вас есть разные учетные записи Google, например, отдельные учетные записи для личных и деловых контактов, то открывать и синхронизировать их можно в разделе "Настройки учетных записей". Нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки > Уч. записи и синхронизация**. Нажмите **ДОБАВИТЬ УЧ. ЗАПИСЬ** в верхнем правом углу и выберите **Google**.

Изменение языка и способа ввода текста

Выберите страну и язык, нажав **ПРОГРАММЫ > Настройки > Язык и ввод**.

Система

Установка даты и времени

Чтобы установить дату и время, нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки > Дата и время**.



Совет: Если вы часто путешествуете или если в вашей стране часы переводят на летнее время, то в этом меню выберите пункт **Авт. дата и время**. Ваш планшетный ПК будет устанавливать значения даты и времени на основе данных, полученных им из сети.

Настройка сигналов

По умолчанию в планшетном ПК настроены 2 сигнала. Чтобы добавить или изменить настройки сигнала, в меню программ нажмите **Будильник** и нажмите **Установить сигнал**.

Нажмите **Добавить сигнал**, чтобы создать новый сигнал, или установите или снимите флажок рядом с предустановленным сигналом, чтобы включить или отключить его.

Нажмите предустановленный сигнал, чтобы изменить его. Вы можете:

- Включить или выключить сигнал.
- Установить время срабатывания сигналов.
- Установить дни для повтора срабатывания сигналов.
- Установить мелодию звонка.
- Включить или отключить режим вибрации.
- Присвоить ему метку (например, имя).

Обновление операционной системы планшетного ПК

Ваш планшетный ПК может загружать и устанавливать системные обновления, добавляя поддержку новых устройств или расширяя программные возможности.

Чтобы проверить наличие обновлений, нажмите **ПРОГРАММЫ > Настройки > Сведения о планшетном ПК > Системное обновление > Проверить сейчас**.



.....
Примечание: Загрузка нового встроенного ПО может занять до 40 минут в зависимости от скорости вашей сети. Не нажимайте кнопку питания или кнопку сброса и никаким способом не обращайтесь к своему планшетному ПК во время обновления системы, чтобы предотвратить сбой установки микропрограммного обеспечения.
.....

Сброс установок планшетного ПК

Возможно, придется выполнить сброс, если планшетный ПК перестанет реагировать на нажатие кнопок на корпусе или на сенсорном экране. Чтобы сбросить установки планшетного ПК, небольшим тонким предметом (например, канцелярской скрепкой) нажмите утопленную кнопку сброса рядом с multifunctional port.

Чистая загрузка

В результате чистой загрузки для всех параметров планшетного ПК будут восстановлены заводские значения.



.....
Внимание! Будут удалены все личные сведения, все контакты, сохраненные в памяти планшетного ПК, и все установленные вами программы.
.....

Чтобы отформатировать память планшетного ПК, в меню программы нажмите **Настройки**, затем нажмите **Резервное копирование и сброс > Сброс настроек**; нажмите **Сброс установок планшетного ПК** и затем **Стереть все**.

Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей

В этом разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть при работе с планшетным ПК, а также способы устранения возможных неполадок.

Тема	Вопрос	Ответ
Звук	Почему не воспроизводится звук?	При подключении гарнитуры к устройству его динамик автоматически выключается. Отключите гарнитуру. Проверьте, не отключен ли звук в устройстве. Проверьте, не установлен ли уровень громкости на минимальное значение.
Память	Почему доступной памяти меньше 1024 МБ (1 ГБ)?	Небольшой объем памяти зарезервирован для безопасности системы.
Мультимедийные файлы	Почему не удается просмотреть файлы изображений?	Возможно, этот тип изображений не поддерживается. Дополнительные сведения см. в разделе "Поддерживаемые форматы" на стр. 51.
	Почему не удается просмотреть видеофайлы?	Возможно, этот тип видеофайлов не поддерживается. Дополнительные сведения см. в разделе "Мультимедиа" на стр. 73.
	Почему не удается воспроизвести музыкальные файлы?	Возможно, этот тип файлов не поддерживается. Дополнительные сведения см. в разделе "Мультимедиа" на стр. 73.
Сведения о системе и производительности	Как узнать версию ОС в моем устройстве?	Чтобы узнать версию ОС (ядро/номер сборки) и просмотреть другие сведения об аппаратных и программных компонентах, нажмите ПРОГРАММЫ > Настройки > Сведения о планшетном ПК .
	Где узнать серийный номер моего планшетного ПК?	Нажмите ПРОГРАММЫ > Настройки > Сведения о планшетном ПК > Сведения об устройстве . Этот номер также нанесен на обратной стороне крышки гнезда карты памяти. См. "Крышка гнезда карты" на стр. 5.

Тема	Вопрос	Ответ
Питание	Не удается включить устройство.	Возможно, разряжен аккумулятор. Зарядите аккумулятор. Дополнительные сведения см. в разделе " Зарядка аккумулятора планшетного ПК " на стр. 8.
Память	Как проверить состояние памяти?	Чтобы проверить состояние памяти, откройте Настройки > Память .
Графический ключ разблокировки	Я забыл свой графический ключ разблокировки.	После 5 неудачных попыток вы сможете сбросить свой графический ключ разблокировки. Нажмите Забыли пароль? и введите имя пользователя и пароль своей учетной записи Google.  Примечание: В планшетном ПК должна быть настроена активная уч. записи Google и установлено подключение к Интернету. Если этот вариант недоступен, то обратитесь в местный сервисный центр Acer.
Тепловыделение	Планшетный ПК нагревается во время зарядки или при продолжительной работе.	Нагрев устройства во время зарядки - это нормальное явление. По завершении зарядки он остынет до обычной температуры. Нормальным явлением также считается нагрев планшетного ПК во время продолжительного использования, например, при просмотре видео или во время игр. Все планшетные ПК Acer перед выпуском в продажу проходят заводские испытания.

Другие источники справочной информации

Искомая информация:	Источник:
Самые последние сведения, относящиеся к планшетному ПК.	www.acer.com
Техническая поддержка	support.acer.com

Технические характеристики

Производительность

- Процессор NVIDIA® Tegra™ 3 для мобильных устройств
- 4-ядерный процессор ARM® Cortex™-A9
- Системная память:
 - ОЗУ: 1 ГБ
 - Флэш-память: 16 или 32 ГБ
- Операционная система Android™

Дисплей

- 10,1" емкостной мультисенсорный ЖК-экран TFT WXGA
- Разрешение 1280 x 800
- Поддержка 262 тыс. цветов

Мультимедиа

- Выходной разъем Micro HDMI® (тип D)
- Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, стереовыход
- Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, 5.1-канальный звук PCM через HDMI®
- Стереодинамики
- Микрофон с функцией подавления шума и эха

Поддерживаемые форматы:

Тип	Форматы
Аудиозапись	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB
Воспроизведение звуковых файлов	AAC-LC, AAC, AAC+ (не необработанный AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG Vorbis, WAV, WMA 10
Запись видео	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Воспроизведение видео	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263

Разъем USB

- Разъем Micro USB

Питание

- Вход питания пост. тока (12 В / 1,5 А)

Подключения

- Bluetooth 2.1+EDR (поддержка A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HID и OPP)
- Wi-Fi 802.11b/g/n WLAN (только 802.11n -> 2,4 ГГц)
- GPS

Поддержка 3G (доступна только в моделях с Wi-Fi+3G)

- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100
- HSDPA 7,2 Мбит/с / HSUPA 5,76 Мбит/с / EDGE / GPRS
- Дополнительно HSDPA 21 Мбит/с

Камера

- Передняя камера
 - 1 мегапикс.
 - Фиксированный фокус
- Задняя камера
 - 5 мегапикс.
 - Автофокус

Тип	Форматы
Запись изображений	JPEG
Воспроизведение изображений	JPEG, GIF, PNG, BMP

Возможности расширения

- Гнездо карты памяти microSD (до 32 ГБ, совместимо с картами SDHC 2.0)

Аккумулятор

- Компактные литий-полимерные аккумуляторы: 9800 мА/ч (36,26 Вт)



.....
Примечание: Продолжительность работы от аккумулятора зависит от мощности, потребляемой системными ресурсами. Например, если постоянно использовать подсветку или ресурсоемкие приложения, то аккумулятор придется чаще заряжать.
.....

Размеры

Высота	175 мм
Ширина	260 мм
Толщина	10,95 мм
Вес (модель с Wi-Fi+3G)	777 г

Условия эксплуатации

Температура

Рабочая: от 5 °C до 45 °C

Нерабочая: от -20 °C до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

Рабочая: от 20% до 80%

Нерабочая: от 20% до 80%

Лицензионное соглашение Асер с конечным пользователем

ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕСЛЕДУЮЩИМ: ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ АСЕР С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ («СОГЛАШЕНИЕ») ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЮРИДИЧЕСКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ (ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ САМОСТЯТЕЛЬНОМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) И КОРПОРАЦИЕЙ ACER INC., ВКЛЮЧАЯ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА («АСЕР»), НА ПРОГРАММУ (ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ АСЕР ИЛИ ЖЕ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРАМИ ИЛИ ПОСТАВЩИКАМИ), СОПРОВОЖДАЮЩУЮ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ НОСИТЕЛИ, ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СОПУТСТВУЮЩУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ ЗНАКИ «АСЕР» («ПРОГРАММА»). НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ НЕ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ПОДРАЗУМЕВАТЬСЯ СОГЛАШЕНИЯ НА КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ ТОВАРЫ ИЛИ ПО КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ ВОПРОСАМ. УСТАНОВИВ У СЕБЯ ПРОГРАММУ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ИЛИ ЛЮБУЮ ЕЕ ЧАСТЬ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ПРЕРВИТЕ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО УДАЛИТЕ ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ ПРОГРАММЫ, ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ, ИЗ СВОЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПРОГРАММУ, ВАМ НЕ РАЗРЕШЕНО УСТАНОВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ПРОГРАММУ, И ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ НИКАКИХ ПРАВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ.

Данная Программа охраняется законодательством США и международными конвенциями об охране авторских прав, а также иными законами и международными соглашениями о правах интеллектуальной собственности. Программа вам не продается – на нее предоставляется лицензия.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Асер предоставляет вам следующие неисключительные и не подлежащие передаче права на Программу. По настоящему Соглашению вы вправе:

1. установить и использовать Программу только на одном компьютере. Для каждого компьютера, на котором будет использоваться Программа, необходимо получить отдельную лицензию;
2. изготовить одну копию Программы исключительно для резервирования и архивирования;
3. изготовить одну бумажную копию любых электронных документов, включенных в состав Программы, если соответствующие документы предоставлены вам в электронной форме.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Вы НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА:

1. использовать или копировать Программу в порядке, отличающемся от установленного настоящим Соглашением;
2. сдавать Программу в аренду или временное пользование третьим сторонам;
3. изменять, адаптировать или переводить на другой язык Программу или какую-либо ее часть;
4. восстанавливать исходный текст Программы, декомпилировать или деассемблировать ее или создавать на ее основе производные произведения;
5. объединять Программу с любой другой программой или модифицировать Программу за исключением случаев, когда это делается для вашего личного пользования; и
6. предоставлять Программу в пользование третьим лицам на условиях сублицензии или на иных условиях с тем исключением, что вы можете, направив предварительное письменное уведомление Асер, передать всю Программу третьей стороне при условии, что вы не оставите у себя никаких копий Программы, а третья сторона примет на себя обязательства по настоящему Соглашению;
7. передавать свои права по настоящему Соглашению каким-либо третьим сторонам;
8. экспортировать Программу в нарушение действующих экспортных законодательных и нормативных актов, либо (i) осуществлять продажу, экспорт, реэкспорт, передачу, перенаправление, раскрытие технических данных или реализацию какой-либо Программы любому запрещенному лицу, организации или в запрещенное место назначения, включая, в частности, Кубу, Иран, КНДР, Судан и Сирию; либо (ii) использовать какую-либо Программу для какой-либо цели, запрещенной законами или нормативными актами США.

УСЛУГИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Асер не обязана оказывать услуги технического и иного сопровождения Программы.

ACER LIVE UPDATE

Часть программы содержит составные части, которые дают возможность пользования обслуживанием Acer Live Update, которое позволяет автоматическое скачивание и установку апдейтов этой программы на Ваш компьютер. Инсталлируя программу, Вы соглашаетесь на то, что Асер (либо ее лицензиары) вправе автоматически проверять версию этой программы, которой Вы пользуетесь на Вашем компьютере, и поставить апгрейды для этой программы, скачивание которых на Ваш компьютер может быть проведено автоматически.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

Право собственности и права интеллектуальной собственности на Программу и на все ее копии остаются за Асер или же лицензиарами (поставщиками) Асер (по применимости). Вы не имеете и не приобретаете никаких имущественных прав на Программу (в том числе на любые ее модификации или копии, изготовленные вами) и никаких сопутствующих прав интеллектуальной собственности. Права собственности и сопутствующие права на любую информацию, доступ к которой может быть получен с помощью Программы, принадлежат соответствующему владельцу такой информации и могут охраняться действующим законодательством. Данная лицензия не предоставляет вам никаких прав на такую информацию. Настоящим вы соглашаетесь:

1. не удалять из Программы никаких отметок об авторских правах или иных правах;
2. воспроизводить все такие отметки на любых изготавливаемых вами санкционированных копиях; и
3. прилагать все усилия к пресечению несанкционированного копирования Программы.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Настоящее Соглашение не предоставляет вам никаких прав на товарные знаки или знаки обслуживания Асег или же лицензиаров (поставщиков) Асег.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, АСЕР, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ВМЕЯЕМЫХ ПО ЗАКОНУ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ, ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАННОСТЕЙ И УСЛОВИЙ ТОВАРНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, ТОЧНОСТИ И ПОЛНОТЫ ОТВЕТОВ, РЕЗУЛЬТАТОВ, КВАЛИФИЦИРОВАННОСТИ, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ И ОТСУТСТВИЯ НЕБРЕЖНОСТИ КАК В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММЫ, ТАК И В ОТНОШЕНИИ ОКАЗАНИЯ ИЛИ НЕОКАЗАНИЯ УСЛУГ СОПРОВОЖДЕНИЯ. КРОМЕ ТОГО, В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММЫ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ВЛАДЕНИЯ, СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АСЕР, ПОСТАВЩИКИ АСЕР ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРЫ АСЕР НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ОСОБЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, УБЫТКИ ОТ УПУЩЕНИЯ ВЫГОДЫ ИЛИ УТРАТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОТ ВЫНУЖДЕННОГО ПРОСТОЯ, ОТ ЛИЧНОГО ВРЕДА, ОТ НАРУШЕНИЯ ТАЙНЫ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, ОТ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЛЮБЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И ДОЛЖНОЙ ЗАБОТЛИВОСТИ, ОТ ХАЛАТНОСТИ, РАВНО КАК И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИЛИ ИНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА), ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ, ОКАЗАНИЯ ИЛИ НЕОКАЗАНИЯ УСЛУГ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИЛИ В КАКОЙ-ЛИБО СВЯЗИ С ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ЛИБО ИНЫМ ОБРАЗОМ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ЕГО ПОЛОЖЕНИЕМ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ВИНЫ, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ХАЛАТНОСТИ), СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИЙ СО СТОРОНЫ АСЕР, ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ, И ДАЖЕ ЕСЛИ АСЕР, ЕЕ ПОСТАВЩИКАМ И ЛИЦЕНЗИАРАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

НЕВНИРАЯ НИ НА КАКИЕ УБЫТКИ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОНЕСТИ ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ВСЕ УБЫТКИ, УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ, А ТАКЖЕ ВСЕ ПРЯМЫЕ И ОБЩИЕ УБЫТКИ), ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АСЕР, ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРОВ ПО ЛЮБОМУ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ВАШЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ В СВЯЗИ СО ВСЕМ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СОВОКУПНЫМ РАЗМЕРОМ СУММЫ, ВЫПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММУ. ИЗЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОПУТСТВУЮЩИЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ) ДЕЙСТВУЮТ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ НЕ ДОСТИГАЕТ СВОЕЙ СУЩЕСТВЕННОЙ ЦЕЛИ. ПРИ ЭТОМ, ОДНАКО, ПОСКОЛЬКУ В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, ПРИВЕДЕННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ВАМ.

ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Без ущерба для каких-либо других своих прав Асег вправе незамедлительно расторгнуть настоящее Соглашение без уведомления в случае несоблюдения вами каких-либо условий настоящего Соглашения.

В этом случае вы обязаны:

1. прекратить всякое использование Программы;
2. уничтожить или вернуть Асег оригинал Программы и все ее копии; и
3. удалить Программу со всех компьютеров, на которых она была установлена.

Все отказы от гарантий и ограничения ответственности, изложенные в настоящем Соглашении, остаются в силе после прекращения настоящего Соглашения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение представляет собой полный договор между вами и Асег в связи с данной лицензией на Программу, заменяет собой все предшествующие договоры, соглашения, сообщения, предложения и заверения между сторонами и имеет преимущественную силу над любыми противоречащими и дополнительными условиями любого предложения, заказа, подтверждения или другого аналогичного сообщения. Изменения в настоящее Соглашение могут вноситься только письменным документом, подписанным обеими сторонами. Если какое-то положение настоящего Соглашения будет признано компетентным судом противоречащим закону, такое положение применяется в максимально разрешенной степени, а остальные положения продолжают действовать в полную силу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ СТОРОН

Программное обеспечение, поставляемое в соответствии с настоящим Соглашением лицензиарами или поставщиками Асег («Программное обеспечение третьих сторон»), предоставляется вам исключительно для вашего персонального некоммерческого пользования. Вы не вправе использовать Программное обеспечение третьих сторон каким-либо способом, который мог бы причинить вред услугам, предоставляемым лицензиарами или поставщиками Асег в соответствии с настоящим Соглашением («Услуги третьих сторон»), вывести их из строя, вызвать их перегрузку или ограничить их предоставление. Вы также не вправе использовать Программное обеспечение третьих сторон каким-либо способом, который мог бы помешать другим лицам пользоваться Услугами третьих сторон либо услугами и продуктами сторонних лицензиаров лицензиаров или поставщиков Асег. Использование вами Программного обеспечения третьих сторон и Услуг третьих сторон также подчинено дополнительным условиям и правилам, с которыми можно ознакомиться на нашем всемирном веб-сайте по адресу.



Замечание: Исходная версия настоящего лицензионного соглашения с конечным пользователем написана на английском языке. В случае расхождений между исходной версией и ее переводом на другой язык преобладающую силу будут иметь англоязычные положения и условия. Авторские права 2002-2011

Правила в отношении персональных данных

В ходе регистрации вас попросят сообщить компании Асег некоторые сведения о себе. Ознакомьтесь с Правилами Асег в отношении персональных данных на международном веб-сайте <http://www.acer.com> или на веб-сайте Асег вашей страны.

Технология распознавания музыки и соответствующие данные предоставлены компанией Gracenote®. Gracenote®, фирменный знак и логотип Gracenote, а также фирменный знак "Powered by Gracenote" являются либо зарегистрированным товарным знаком, либо товарным знаком компании Gracenote, Inc. в США и/или других странах.



Логотипы XT9 и XT9 являются зарегистрированными товарными знаками компании Nuance Communications, Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах.