

acer
explore beyond limits™

Liquid | Z4



Руководство пользователя Acer Liquid Z4

Модель: Z160

Эта редакция: 5/2014

Смартфон Acer Liquid Z4

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Содержание

Содержание	3
Настройка	5
Распаковка смартфона	5
Знакомство со смартфоном	5
Установка SIM-карты и карты microSD	6
Установка или извлечение аккумулятора	7
Работа со смартфоном	9
Первое включение	9
Блокировка смартфона	9
Навигация по меню и параметрам	10
Использование сенсорного экрана	11
Начальный экран	12
Многозадачность	18
Acer Float	19
AcerRAPID	20
Управление контактами	21
Управление вашими контактами	21
Выполнение вызовов	23
Перед тем как позвонить	23
Выполнение вызова	23
Экран голосовых вызовов	25
Ответ на вызов или его отклонение	25
Завершение вызова	26
Сообщения	27
Создание нового сообщения	27
Ответ на сообщение	28
MMS-сообщения	28
Работа в сети	30
Просмотр веб-сайтов в Интернете	30
Настройка эл. почты Google	31
Создание эл. письма	31
Настройка эл. почты	31
Карты, Навигация, Места и Локатор	33

Работа с камерой - - - - -	35
Значки и индикаторы камеры	35
Фотосъемка	37
Видеосъемка	38
Просмотр фото и видео.	38
Геометки	38
Дополнительные настройки - - - - -	39
Изменение режимов при помощи Быстрого режима	39
Перевод смартфона в режим "в самолете"	40
Перезапуск телефона	40
Настройка параметров	40
Подключение к ПК	45
Мастер использования данных	46
FM-радио	47
Воспроизведение мультимедийных файлов.	47
Восстановление заводских настроек.	48
Принадлежности и советы - - - - -	49
Использование гарнитуры	49
Использование Bluetooth-гарнитуры	49
Создание новой точки доступа	49
Установка карты microSD	49
Приложение - - - - -	50
Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей.	50
Другие справочные материалы	51
Предупреждения и меры предосторожности	51
Экстренные вызовы.	54
Уход за смартфоном	55
Технические характеристики	56
Безопасность	58
Нормативная информация	59
Лицензионное соглашение с конечным пользователем - - - - -	65

Настройка

Распаковка смартфона

Новый смартфон поставляется в защитной коробке. Аккуратно вскройте коробку и извлеките содержимое. Если отсутствует или поврежден любой из перечисленных ниже компонентов, то немедленно обратитесь к продавцу:


- Смартфон Acer Liquid Z4
- Аккумулятор
- Краткое руководство
- USB-кабель
- Адаптер перем. тока
- Гарнитура



Примечание: комплект поставки зависит от конкретной страны или региона.

Знакомство со смартфоном

Виды

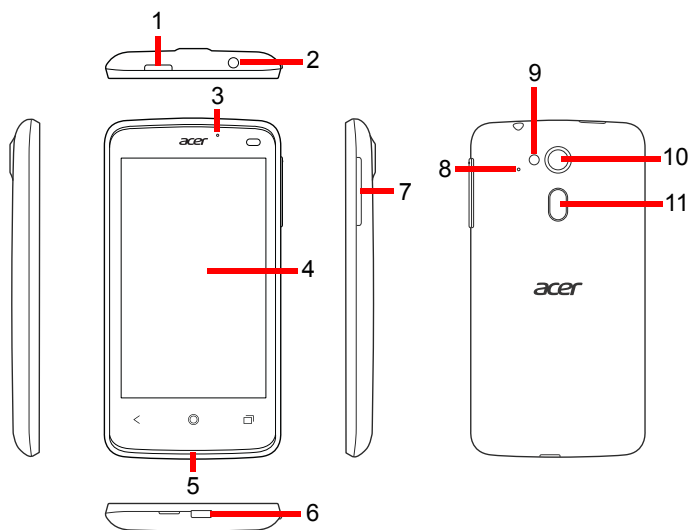

Поз.	Элемент	Описание
1	Кнопка питания	Нажмите для включения/выключения экрана или перевода в режим сна; нажмите и удерживайте для включения или выключения смартфона.


Поз.	Элемент	Описание
2	3,5-мм гнездо наушников	Служит для подключения стереонаушников.
3	Индикатор	Загорается при подключении телефона в качестве мультимедийного устройства.
4	Сенсорный экран	4-дюймовый емкостной сенсорный экран с разрешением 800 x 480 пикселей для отображения данных, содержимого телефона и для ввода информации.
5	Динамик телефона	Служит для вывода звука, когда телефон поднесен к уху.
6	Разъем micro USB	Служит для подключения USB-кабеля/зарядного устройства.
7	Кнопки увеличения/уменьшения громкости	Увеличение или уменьшение громкости телефона.
8	Микрофон	Встроенный микрофон.
9	Вспышка	Светодиодная вспышка для камеры.
10	Камера	5-мегапиксельная камера с автофокусом для фотосъемки с высоким разрешением.
11	Кнопка AcerRAPID	Экспресс-кнопка для ответа на входящие вызовы. Длительным нажатием запускается программа камеры; кратковременным нажатием запускается назначенная программа (по умолчанию - Google Play Музыка).

Установка SIM-карты и карты microSD

Для использования всех телефонных функций смартфона в него нужно вставить SIM-карту. Держатель SIM-карты находится в верхней части отсека аккумулятора.

Объем хранилища данных в смартфоне можно увеличить, вставив карту microSD в специальное гнездо.

1. Вставьте ноготь в разъем micro USB между крышкой отсека аккумулятора и корпусом телефона. Поддев ногтем крышку, отсоедините ее от корпуса телефона. Вставьте карты micro SIM и карту microSD, как показано.
2. Убедитесь в том, что карты micro SIM и карта microSD полностью вставлены в их гнезда.

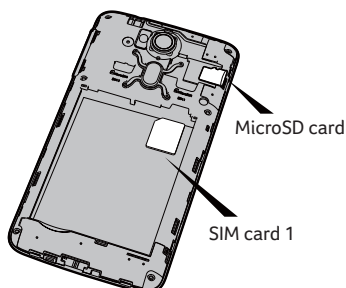

Блокировка SIM-карты

Смартфон может поставляться с блокировкой SIM-карты, т.е. вы сможете использовать только SIM-карту, предоставленную вам оператором связи. Чтобы снять блокировку SIM-карты, обратитесь к вашему оператору связи.


Установка или извлечение аккумулятора

Для питания смартфона используется съемный аккумулятор. Он упакован отдельно от смартфона, перед использованием смартфона аккумулятор нужно вставить и зарядить.

Установка аккумулятора


Вставьте ноготь в разъем micro USB между крышкой отсека аккумулятора и корпусом телефона. Поддев ногтем крышку, отсоедините ее от корпуса телефона.

1. Совместите позолоченные контакты аккумулятора с контактами в верхней части отсека аккумулятора. Установите аккумулятор на место.
2. Установите на место крышку и надавливайте, пока она со щелчком не встанет на место.

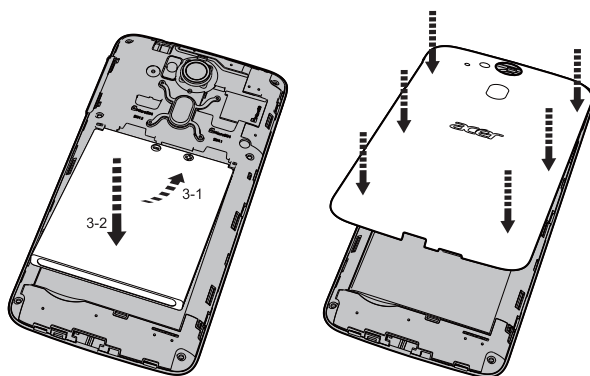

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием смартфона его аккумулятор нужно заряжать в течение 8 часов. После этого вы сможете подзаряжать аккумулятор по мере необходимости. Подсоедините шнур адаптера перемен. тока к разъему micro USB смартфона.

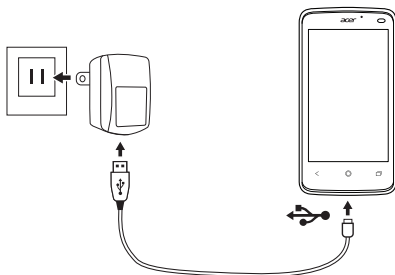


Работа со смартфоном

Первое включение

Чтобы в первый раз включить смартфон, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, пока не откроется экран. После этого вам будет предложено настроить некоторые параметры, чтобы начать работу со смартфоном.

Для завершения настройки следуйте отображаемым на экране указаниям.

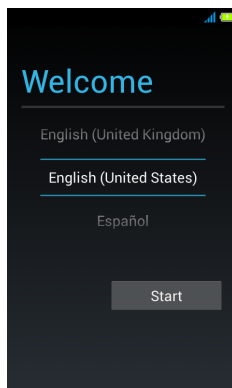

Создание и использование учетной записи Google

При наличии доступа к Интернету смартфон позволяет синхронизировать информацию с учетной записью Google.

Во время настройки можно создать или указать учетную запись, которая будет использоваться для синхронизации списка контактов, эл. почты, календаря и других данных. Если у вас еще нет доступа к Интернету или вы не хотите использовать эту функцию, то нажмите **Пропустить**.

Создание нескольких учетных записей Google

Можно создать и без труда использовать несколько учетных записей Google. Откройте меню **Программы** и затем нажмите **Настройки > Добавить уч. запись**.

Ввод PIN-кода

При первой установке SIM-карты может потребоваться ввод PIN-кода с экранной цифровой клавиатуры.



.....
Важно! В зависимости от ваших настроек ввод PIN-кода может требоваться каждый раз при включении функции телефона.
.....

Активация новой SIM-карты

При первом использовании SIM-карты может потребоваться ее активация. Уточните порядок активации у своего оператора связи.

Блокировка смартфона

Если не собираетесь пользоваться смартфоном некоторое время, то нажмите кнопку **Питание**, чтобы заблокировать доступ. Это позволит сэкономить заряд аккумулятора и гарантирует, что смартфон не сработает от случайного нажатия кнопок. Смартфон блокируется автоматически, если он не используется в течение одной минуты.


Вывод смартфона из режима сна

Если экран выключен и смартфон не реагирует на нажатия кнопок на экране или на передней панели, то это значит, что смартфон заблокирован и находится в режиме сна.

Чтобы вывести смартфон из режима сна, нажмите кнопку **Питание**. Разблокируйте смартфон, проведя пальцем горизонтально по экрану (в любом направлении).

Экран блокировки выходит за левую и правую границы физического экрана и предоставляет дополнительное место для добавления виджетов для быстрого запуска приложений. Чтобы просмотреть расширенный экран блокировки, протяните его с края к центру экрана.

Для дополнительной защиты можно установить графический ключ разблокировки или выбрать один из нескольких вариантов блокировки экрана для получения доступа к телефону. Откройте меню **Программы** и затем нажмите **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**. У параметра "Выберите способ блокировки экрана" есть такие варианты: Нет, Сдвинуть, Разблокировка по распознаванию лица, Разблокировка по распознаванию голоса, Графический ключ, PIN и Пароль.

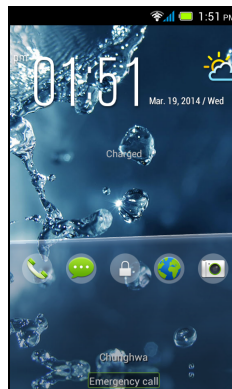

.....
Примечание: если забудете свой графический ключ разблокировки, то прочтите раздел "**Графический ключ разблокировки**" на стр. 51.
.....

Навигация по меню и параметрам

Для навигации по меню и параметрам предназначены 3 кнопки под экраном.

Назад



Назад



Дом



Последние

Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться на предыдущую страницу, скрыть клавиатуру или перейти на один уровень вверх в меню.

Дом

Нажмите эту кнопку, чтобы сразу перейти на Начальный экран. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы запустить функцию Поиск. Можно также получить программу Google Now, нажав **Получить Google Now**.



.....
Примечание: информацию о приложении Google Now см. на странице Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Now.
.....

Последние

Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть список недавно открывавшихся приложений. Нажмите программу, чтобы запустить ее. Внизу экрана также находится меню приложений Float.

Использование сенсорного экрана

Для выбора элементов и ввода информации в смартфоне используется сенсорный экран. Нажимайте экран пальцем.

Нажатие: для открытия элементов и выбора параметров нажмите экран один раз.



Перетаскивание: для выделения текста и изображений проводите палец по экрану, не отпуская.

Нажатие и удержание: нажмите и удерживайте элемент, чтобы просмотреть список доступных для него действий. В открывшемся контекстном меню выберите подходящее действие.

Прокрутка: для прокрутки вверх или вниз по экрану проводите пальцем по экрану в нужном направлении.


Клавиатура Google

Это стандартная экранная клавиатура QWERTY, позволяющая вводить текст. Нажмите и удерживайте клавиши с цифрами сверху, чтобы выбрать альтернативные символы, например, буквы с диакритическими знаками.

Нажмите клавишу , чтобы открыть цифры и специальные символы; нажмите клавишу , чтобы показать дополнительные символы.

Чтобы выбрать другой язык ввода и изменить настройки клавиатуры Google, нажмите и удерживайте клавишу со значком микрофона. Другой способ: откройте меню **Программы** и нажмите **Настройки** > **Язык и ввод**. Затем нажмите значок **Настройки** рядом с пунктом Клавиатура Google > **Языки ввода**. Раскладка клавиатуры изменится в соответствии с выбранным языком.

После настройки более одного языка используемый сейчас язык будет показан на клавише пробела. Для переключения между несколькими языками ввода нажмите и удерживайте клавишу пробела.

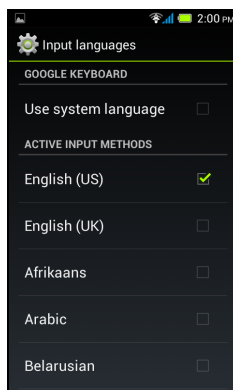

Помощь при вводе текста

В режиме клавиатуры Google есть разные функции, помогающие правильно вводить текст. В меню **Программы** нажмите **Настройки** > **Язык и ввод**, затем нажмите значок **Настройки** справа от пункта **Клавиатура Google**. Здесь можно включать и отключать некоторые настройки клавиатуры.

Изменение способа ввода текста


Чтобы изменить способ ввода текста, в меню **Программы** нажмите **Настройки** > **Язык и ввод** > **По умолчанию** и затем выберите предпочтительный способ ввода.

Предиктивный ввод текста

Клавиатура Google обеспечивает предиктивный ввод текста в браузере. При вводе букв слова над клавиатурой будет отображаться список подходящих слов, соответствующих нажатым буквам. Этот список будет сужаться по мере нажатия букв. Если будет показано нужное слово, то нажмите его, чтобы вставить в текст.

Начальный экран

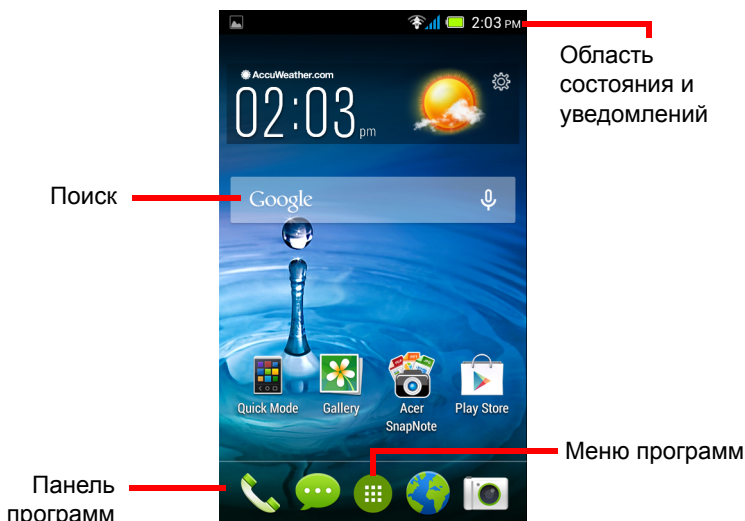

После загрузки на экране смартфона откроется начальный экран. На этом экране расположены простые органы управления, виджеты или ярлыки для быстрого доступа к информации. Они отображают различную информацию (например, время и погоду), предлагают дополнительные органы управления и обеспечивают прямой доступ к программам и другим часто используемым функциям смартфона.




В нижней части экрана находится панель программ, на которой показаны стандартные программы (см. **"Изменение значков на панели программ"** на стр. 15, где описан порядок изменения этих значков). Чтобы открыть

программу, нажмите соответствующий ей значок. Нажмите меню **Программы** посередине на панели программ, чтобы показать установленные программы (дополнительные сведения см. в разделе "**Меню "Программы"**" на стр. 16). Порядок изменений приложений см. в разделе "**Изменение значков на панели программ**" на стр. 15.

Поиск


Чтобы найти программы, файлы или информацию в Интернете, нажмите значок . Введите искомый текст и нажмите  либо нажмите в списке один из предлагаемых вариантов, приложений или файлов. Можно также выбрать, что будет искать функция Поиск. Во время поиска нажмите кнопку

Назад, чтобы скрыть клавиатуру. Нажмите значок **Меню**  > **Настройки** > **Поиск в телефоне**. Выберите приложения, которые хотите найти с помощью функции Поиск.




.....
Примечание: для поиска или просмотра веб-сайтов в Интернете нужно подключиться к сотовой сети передачи данных (если она доступна) или беспроводной сети. См. раздел "**Работа в сети**" на стр. 30.
.....

Голосовой поиск

Если доступна функция голосового поиска, то нажмите значок микрофона  и произнесите текст поискового запроса. См. раздел "**Голосовой поиск**" на стр. 31.


Расширенный Начальный экран

Начальный экран выходит за левую и правую границы физического экрана и предоставляет дополнительное место для добавления значков, виджетов или функций. Для просмотра расширенного экрана проводите пальцем влево или вправо.

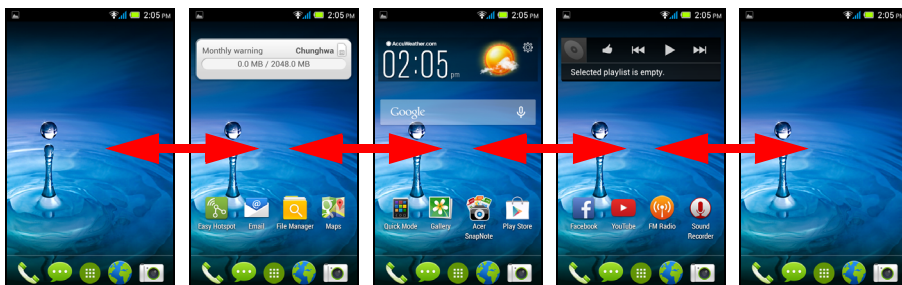

Настройка Начального экрана

Начальный экран можно настроить в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями, добавив или удалив ярлыки программ или виджеты либо изменив фоновое изображение. Нажмите и удерживайте любое свободное место на Начальном экране. Здесь можно настроить расширенный

Начальный экран. Нажмите , чтобы добавить новую панель на расширенный Начальный экран. Чтобы удалить панель, нажмите и удерживайте панель и перетащите ее на значок **Удалить**.

Добавление и удаление ярлыков и виджетов



Чтобы добавить ярлыки или виджеты, нажмите значок меню **Программы** внизу посередине Начального экрана.

Нажмите **Программы**, чтобы показать список ярлыков программ, которые можно перетащить на Начальный экран.

Нажмите **Виджеты**, чтобы увидеть программы и ссылки (например, пользовательские ярлыки, контакты или закладки), которые можно добавить на Начальный экран. Виджеты - это программы, отображающие непрерывно обновляемую информацию, или ярлыки для быстрого запуска программ или специальных функций.

Чтобы переместить программу или виджет на Начальный экран, нажмите и удерживайте элемент, пока он не будет выбран. Откроется Начальный экран. Перетащите этот элемент на любое свободное место на экране. Чтобы просмотреть сведения о приложении или виджете, протащите его на значок **Сведения о приложении** вверху экрана.

Чтобы переместить элемент на другой Начальный экран, перетащите его на край экрана, и Начальный экран переключится на экран в этом направлении. Поместив элемент на нужное место, отпустите его.

Чтобы удалить ярлык или виджет с Начального экрана, нажмите и перетащите его на значок **Удалить** вверху экрана.

Добавление и удаление папок

На Начальный экран можно также добавлять папки. Чтобы создать новую папку, на Начальном экране перетащите значок одной программы на значок другой программы. В результате будет создана папка без имени. Нажмите значок этой папки и затем нажмите имя папки, чтобы переименовать ее.

Чтобы удалить ярлык программы из папки, нажмите значок этой папки, чтобы показать находящиеся в ней программы, и затем нажмите и удерживайте значок программы, который хотите удалить. Перетащите этот значок на значок **Удалить**, появившийся вверху экрана.

Чтобы удалить папку, нажмите и удерживайте ее, затем перетащите на значок **Удалить**, появившийся вверху экрана.

Изменение значков на панели программ

На панель программ можно вывести значки установленных программ.

Откройте меню **Программы** и найдите программу, которую хотите добавить. Нажмите и удерживайте значок, затем перетащите его на любое свободное место на панели. Если перетащить новый значок программы на значок, который уже есть на панели, то будет создана папка, содержащая оба значка.


Чтобы удалить значок с панели, нажмите и удерживайте значок, чтобы выбрать его. Перетащите значок либо на другое место за пределами панели, либо на значок **Удалить** вверху экрана.

Изменение фонового изображения

Чтобы изменить фоновое изображение для экрана блокировки и Начального экрана, в меню **Программы** нажмите **Настройки > Персонализировать**. Нажмите **Фоновое изображение**, чтобы изменить фоновое изображение экрана блокировки и Начального экрана. Рисунок можно выбрать из числа изображений, хранящихся в Галерее, стандартных фоновых изображений, динамических (анимированных или интерактивных) фоновых изображений или использовать видео в качестве фонового рисунка.

Изменение настроек Начального экрана

В меню **Программы** нажмите **Настройки > Персонализировать**. С помощью различных настроек можно персонализировать Начальный экран, например, выбрав "Эффект перехода" и включив/отключив функции "Повторить переход" и "Цикл Начального экрана".

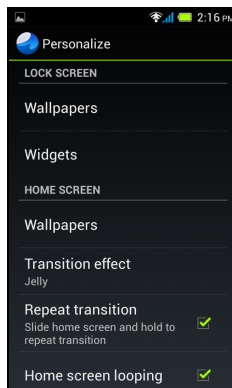


Меню "Программы"






Примечание: все иллюстрации приведены только для справки. Программы, установленные в вашем устройстве, могут отличаться от показанных на иллюстрациях.

Чтобы открыть меню **Программы**, на Начальном экране посередине панели

программ нажмите . Программы отображаются в алфавитном порядке. Чтобы увидеть другие программы, проведите по экрану влево или вправо. Дойдя до последней страницы программ, проведите по экрану влево, чтобы увидеть виджеты, доступные в телефоне, или нажмите **ВИДЖЕТЫ** вверху страницы.

Для быстрого переключения на программы или виджеты нажмите **ПРОГРАММЫ** или **ВИДЖЕТЫ** вверху меню **Программы**.

Нажмите значок **Магазин Play**, чтобы открыть веб-сайт Google Play и найти и купить программы и/или цифровые медиафайлы. Чтобы просмотреть все установленные программы, в окне Магазин Play нажмите **ПРОГРАММЫ > Программы > Мои программы**.

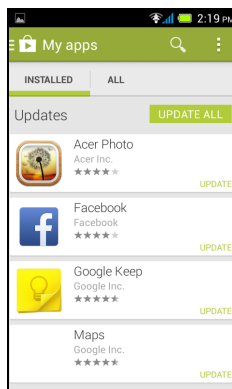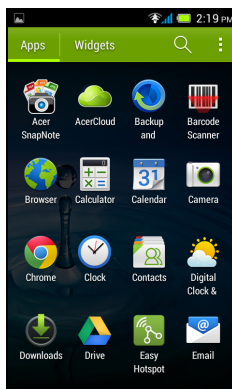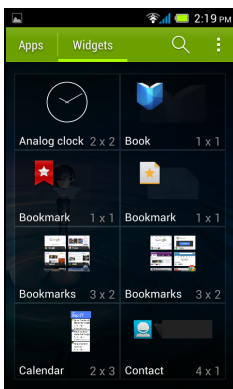

Область состояния и уведомлений


Область уведомлений расположена сверху экрана.




На ней отображаются разные значки, уведомляющие о состоянии телефона. С левой стороны области уведомлений отображаются значки событий, уведомляющие о новом событии (например, о поступлении нового сообщения).

Для просмотра дополнительных сведений о новых событиях перетащите область **Уведомления** вниз по экрану.

Нажмите , чтобы очистить область уведомлений.

Нажмите , чтобы настроить часто используемые параметры

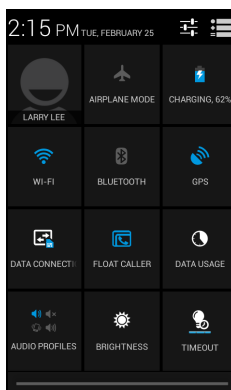

Значки подключений

Значки справа отображают мощность сигнала, подключение, уровень заряда аккумулятора и время.

Значок	Описание	Значок	Описание
	Подключен к мобильной сети GPRS		Роуминг
	Подключен к мобильной сети EDGE		Мощность сигнала сотовой сети
	Подключен к мобильной сети 3G		Передача мобильных данных
	Подключен к сети HSDPA		Подключен к беспроводной сети
	Bluetooth подключен		Нет сигнала беспроводной сети



Bluetooth отключен



Режим "в самолете" (Функции беспроводной связи отключены. Чтобы позвонить, сначала отключите режим "в самолете".)



Включена функция использования в качестве USB-модема

Значки состояния аккумулятора


Значок	Описание	Значок	Описание
	Очень низкий уровень заряда аккумулятора		Аккумулятор частично разряжен
	Низкий уровень заряда аккумулятора		Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора		

Многозадачность

Одновременно можно запускать несколько программ. Нажмите кнопку **Последние**, чтобы просмотреть список недавно открывавшихся приложений. Чтобы запустить новую программу, нажмите кнопку **Дом**, чтобы вернуться на Начальный экран, затем запустите новую программу.


Чтобы продлить время работы от аккумулятора, закройте программу, с которой закончили работу. Это можно сделать тремя способами:

1. Нажмите и удерживайте кнопку **Назад**, пока программа не закроется
2. Нажмите значок **Меню** и выберите **Выход** (если доступно)
3. Нажмите кнопку **Последние** и перетащите значок за пределы экрана.


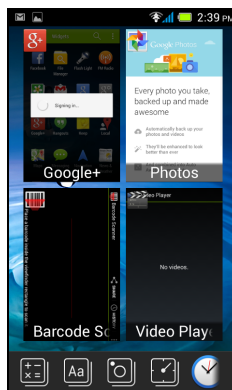


Acer Float

Нажмите кнопку **Последние** внизу экрана, чтобы открыть меню Float. Acer Float позволяет запускать программы в виде "плавающего", перемещаемого по экрану окна. В меню Float можно добавить до четырех приложений Float. Меню

Float можно редактировать. Для этого нажмите значок настройки  и добавьте/удалите приложения Float.

В число плавающих приложений Float входят следующие: Float Browser, Float Buttons, Float Calculator, Float Camera, Float Dialer, Float Maps, Float Notes, Float Stopwatch и Float Text. В меню Float можно также добавить виджеты, открыв вкладку **Виджеты**.

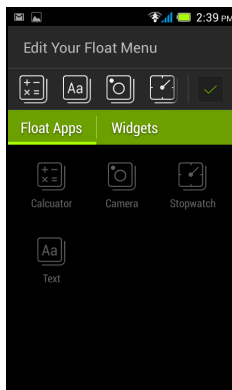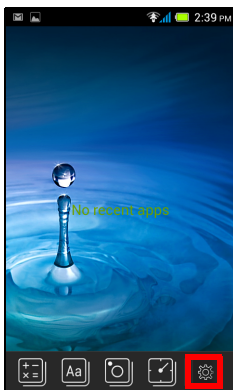

AcerRAPID




Кнопка AcerRAPID расположена прямо под объективом камеры.

Нажмите и удерживайте кнопку AcerRAPID, чтобы запустить программу камеры. Когда программа камеры запустится, нажмите кнопку AcerRAPID, чтобы сделать снимок. Нажмите и удерживайте, чтобы сделать 4 снимка подряд.

Кратковременно нажмите кнопку AcerRAPID, чтобы запустить программу Google Play Музыка. Чтобы изменить программу, запускаемую кратковременным нажатием, откройте меню **Программы** и нажмите **Настройки** > **AcerRAPID** > **Короткое нажатие** и выберите нужную программу.

Нажимайте переключатель **ВКЛ./ВЫКЛ.**, чтобы включить или отключить AcerRAPID.

Нажатием кнопки AcerRAPID можно также быстро отвечать на входящие вызовы, не касаясь экрана. Чтобы принять входящий вызов, нажмите кнопку AcerRAPID.

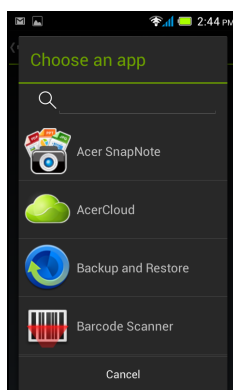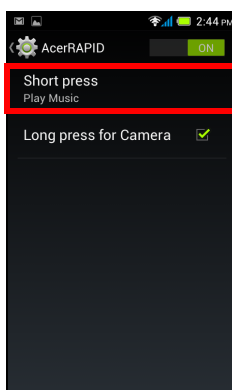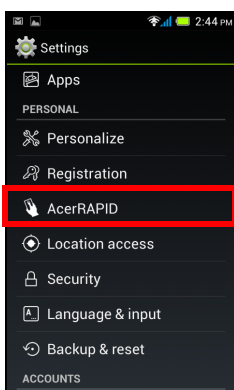

Примечание: Можно менять только функции, активируемые кратковременным нажатием. Функцию включения камеры длительным нажатием можно деактивировать, но нельзя изменить.


Управление контактами



Управление вашими контактами


В вашем смартфоне есть адресная книга, позволяющая сохранять контакты во внутреннюю память телефона, на SIM-карту или в вашу учетную запись Google.

Чтобы просмотреть список контактов, на Начальном


экране нажмите значок **Телефон**  и затем нажмите

. Если у вас нет контактов, сохраненных в телефоне, то их можно импортировать из вашей учетной записи Google, с SIM-карты или с карты SD.

Можно также добавить новый контакт, нажав значок , найти контакт, нажав значок , или открыть меню, нажав значок **Меню**.

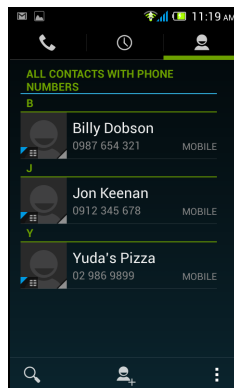

Добавление контакта


Чтобы добавить новый контакт, нажмите . Если у вас есть программа для сканирования штриховых кодов, то можно также сканировать штриховой код из профиля человека, чтобы добавить этого человека в свой список контактов или группу контактов.



Чтобы создать контакт, сначала выберите, где нужно сохранить сведения о контакте. Затем система попросит вас ввести сведения о контакте, такие как имя, адрес и номер телефона.

Можно прокрутить страницу вниз и нажать **Добавить другое поле**, чтобы добавить следующие данные:

- Адреса программ чата (IM)
- Добавить любые личные сведения о человеке
- Произношение имени
- Ссылка на веб-сайт

Чтобы контакту назначить изображение, нажмите силуэт и выберите: сделать фотоснимок или выбрать изображение из галереи изображений в смартфоне. По окончании нажмите **Готово** вверху экрана. Если нажать имя контакта, то откроется окно его профиля. Во время

просмотра профиля контакта нажмите , чтобы просмотреть разные параметры, относящиеся к этому контакту.

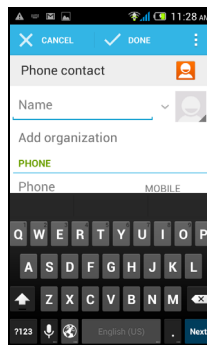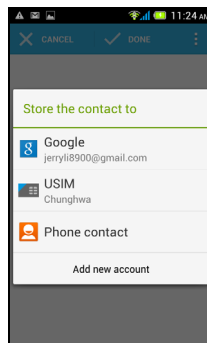



.....
Совет: можно также создать контакт, используя набранный номер или номер позвонившего вам человека (см. раздел "**Сохранение набранного номера в списке контактов**" на стр. 26).
.....

Выполнение вызовов

В этой главе описываются порядок выполнения телефонных вызовов и различные возможности, доступные во время вызова.

Перед тем как позвонить

Прежде чем звонить, проверьте, включена ли функция телефона. Проверить состояние телефона можно в области уведомлений.



Примечание: цвета значков состояния и уведомлений могут быть разными.

Значок Описание



Не подключен к сети: Выполнять вызовы нельзя.



Подключен к сети: Можно выполнять вызовы.






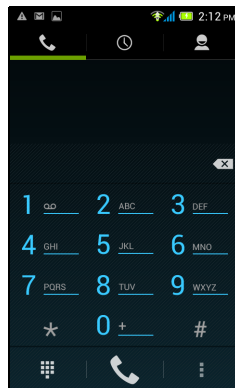
Режим "в самолете": Отключены модули беспроводной связи (Wi-Fi, Bluetooth, 2G и 3G). Чтобы позвонить, сначала отключите режим "в самолете".

Выполнение вызова



Примечание: чтобы позвонить, сначала включите функцию телефона (см. "Перед тем как позвонить" на стр. 23).

1. На Начальном экране нажмите **Телефон** . Если этот значок не отображается, то найдите программу Телефон в меню **Программы**.
2. Введите номер вызываемого абонента. Если показан нужный вам контакт, то нажмите его имя, чтобы позвонить ему.
3. Чтобы позвонить, нажмите  внизу экрана.
4. Чтобы завершить вызов, нажмите .






Набор номера из Журнала вызовов



Чтобы просмотреть журнал вызовов, нажмите вкладку **Журнал вызовов** вверху экрана. На ней показаны недавние принятые, набранные и пропущенные вызовы.

Чтобы еще раз набрать номер, нажмите значок телефона рядом с контактом. Чтобы просмотреть сведения о вызове, нажмите номер или имя контакта. Во время просмотра сведений о вызове нажмите значок корзины, чтобы удалить этот вызов из журнала вызовов, или нажмите значок **Меню**, чтобы просмотреть другие параметры редактирования номера перед выполнением вызова.

Просмотр пропущенных вызовов

Уведомления о пропущенных вызовах отображаются в следующих 3 местах:

1. В области Уведомления со значком пропущенного вызова . Откройте область **Уведомления** и нажмите уведомление о пропущенном вызове, чтобы показать сведения о нем.
2. По нажатию значка Телефон  (число в рамке означает количество пропущенных вызовов). Нажмите **Телефон** на Начальном экране или в меню **Программы**, чтобы сразу показать сведения о пропущенном вызове.
3. В журнале Вызовы откройте вкладку пропущенных вызовов , чтобы просмотреть сведения о пропущенных вызовах.

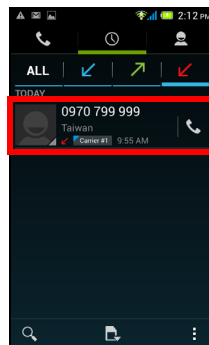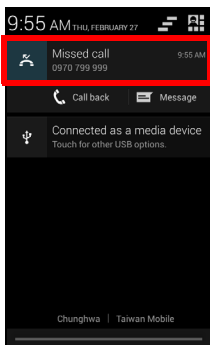

Как позвонить одному из контактов

Звонок контакту с вкладки Люди

1. Чтобы просмотреть свои контакты, нажмите вкладку **Люди** вверху экрана.
2. Чтобы позвонить контакту, нажмите его.

Набор международного номера

При наборе международных номеров не нужно вводить международный префикс прямого набора (00 и т.д.) перед кодом страны. На экранной цифровой панели нажмите и удерживайте **0+**, пока на экране не появится **+**.





Внимание! Стоимость международных вызовов может значительно различаться в зависимости от вызываемой страны и оператора связи. Заранее узнайте тарифы у своего оператора, чтобы не


получать телефонные счета на большую сумму. При использовании смартфона за границей будет взиматься плата за роуминг. Перед выездом узнайте у своего оператора тарифы роуминга в той стране, куда едете.

Экран голосовых вызовов


Экран голосовых вызовов открывается после того, как вы набрали номер телефона и ответили на телефонный вызов. На этом экране показаны номер/контакт, с которым вы разговариваете, длительность вызова и возможности, доступные во время




разговора. Нажав значок , можно свернуть окно вызова, чтобы оно стало мелким перемещаемым окном, а не занимало весь экран. Такое "плавающее" диалоговое окно можно задать по умолчанию для

экрана голосовых вызовов. Для этого нажмите , нажмите **Настройки** и включите **Float Caller**.

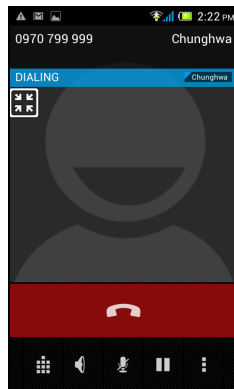


Ответ на вызов или его отклонение



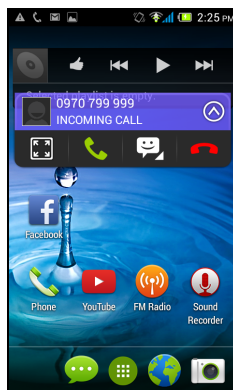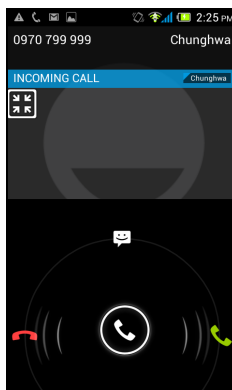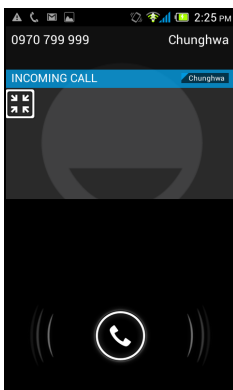


Когда поступит входящий вызов, на экране высветится номер вызывающего абонента. Нажмите значок телефона и сдвиньте палец поперек экрана, чтобы ответить на вызов или отклонить его. Чтобы отклонить вызов, отправив вызывающему абоненту текстовое сообщение, протяните палец вверх на значок  и выберите подходящее сообщение. Если включен параметр Float Caller, то номер будет показан в "плавающем окне". Чтобы в окне Float Caller ответить на вызов или отклонить его, нажмите соответствующий значок.



Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, на экране голосового вызова нажмите .

Возможности во время разговора

Значок	Описание
	Открытие кнопочной панели во время разговора.
	Громкая связь.
	Отключение микрофона во время разговора.
	Постановка вызова на удержание.
	Добавить другой вызов.

Сохранение набранного номера в списке контактов

Набранный номер можно сохранить в списке контактов для использования в будущем.

1. На вкладке **Журнал вызовов** выберите номер и нажмите значок контакта




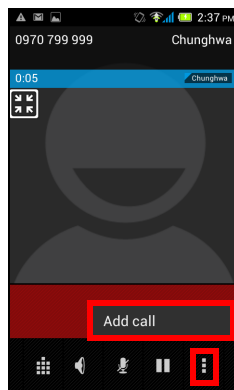
. Система спросит вас, нужно ли добавить этот номер в список контактов.

2. Нажмите **ОК**.
3. Нажмите **Создать новый контакт** и выберите способ завершения действия. См. раздел "**Добавление контакта**" на стр. 21.

Конференц-связь

Если ведется разговор с одним абонентом, а вызов по другой линии поставлен на удержание, то оба вызова можно объединить в конференцию.

Установив соединение с первым абонентом, нажмите значок  и нажмите **Добавить вызов**, чтобы начать конференцию.



Сообщения

В этой главе описывается порядок настройки и использования в смартфоне функций **Сообщения в телефоне**, **Сообщения в социальных сетях** и **События в социальных сетях**.

Доступ ко всем сообщениям SMS и MMS выполняется в программе Сообщения. Программа Сообщения автоматически группирует полученные и отправленные сообщения в виде цепочек.

Чтобы открыть программу Сообщения, на Начальном экране нажмите значок




Создание нового сообщения

В телефоне можно создавать сообщения SMS или MMS.

Чтобы создать новое сообщение, нажмите значок

Нажмите поле **Введите имя или номер** и введите номер телефона или имя получателя. Под текстовым полем в раскрывающемся списке будут показаны подходящие контакты. Чтобы выбрать подходящий контакт, нажмите его имя. Чтобы добавить несколько контактов, нажмите , чтобы показать список Люди. Выберите нужные контакты и нажмите **ОК**.

Введите сообщение в поле **Введите текстовое сообщение**. По завершении нажмите , чтобы отправить сообщение.

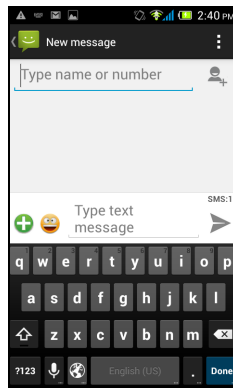

Примечание: стандартная длина SMS-сообщения составляет 160 знаков. Если в сообщении больше 160 знаков, то оно будет отправлено как несколько сцепленных сообщений. Большинство телефонов, кроме некоторых старых моделей, автоматически соединяют сцепленные сообщения, чтобы получатель увидел одно длинное сообщение.

Нажмите значок **Меню**, чтобы посмотреть параметры, доступные при создании нового сообщения. Эти параметры меняются в зависимости от состояния сообщения.

Параметр	Описание
Вставить быстрый текст	Вставить заранее созданный текст.
Вставить контакт	Добавить контакт в список получателей.
Добавить тему	Добавить тему к сообщению.
Отменить	Отменить сообщение.

Ответ на сообщение

При поступлении нового текстового сообщения откроется экран сообщения, показывающий сообщение и позволяющий быстро ответить на него. Чтобы ответить позже, нажмите **Заккрыть**. Чтобы просмотреть сообщение и все предыдущие сообщения от этого отправителя, нажмите **Просмотр**.

Уведомления о сообщениях отображаются в двух местах: в области Уведомления и на значке сообщения внизу экрана телефона, на котором показано количество непрочитанных текстовых сообщений.

На Начальном экране нажмите **Сообщения**, чтобы просмотреть список сообщений, или раскройте область **Уведомления**, чтобы просмотреть сводку о сообщении. Нажмите эту сводку, чтобы открыть список сообщений.

Чтобы ответить на сообщение SMS или MMS, откройте сообщение в списке сообщений. Введите текст ответа в текстовое окно **Введите текстовое сообщение**. Нажмите значок **Меню**, чтобы показать доступные параметры.

Параметр	Описание
Выберите сообщение	Выполнение разных действий с несколькими сообщениями от этого контакта.
Добавить ярлык	Помещение на Начальный экран ссылки на сообщения от этого контакта.
Вставить быстрый текст	Вставить заранее созданный текст.
Вставить контакт	Добавить контакт в список получателей.
Добавить тему	Добавить тему к сообщению.
Добавить в контакты	Добавить еще один контакт в список контактов.
Настройки чата	Изменение разных параметров обмена сообщениями.

MMS-сообщения

MMS-сообщения аналогичны SMS-сообщениям, но к ним можно также прикреплять мультимедийные файлы, например, фотографии, звуковые файлы или видеоролики. Каждое MMS-сообщение может иметь размер не более 300 КБ.



Примечание: перед отправкой MMS-сообщений нужно настроить профиль MMS. Как правило, смартфон настраивает этот профиль на основе данных, полученных от оператора связи.



Совет: чтобы вручную настроить профиль MMS, узнайте необходимые данные у своего оператора связи.

Получение MMS-сообщений

При поступлении нового сообщения MMS в верхней части экрана появится значок сообщения, а также откроется уведомляющее сообщение.




Примечание: Загрузка может занять много времени в зависимости от скорости подключения к сети. Загрузка остановится при ответе на сообщение или при запуске другой программы.



Важно! За загрузку содержимого сообщения может начисляться плата, особенно в режиме роуминга. Уточните это у своего оператора.

1. Откройте программу **Сообщения**, чтобы просмотреть сводку сообщения.
2. Нажмите сообщение, чтобы просмотреть его содержимое.
3. Нажмите **Загрузить**, чтобы загрузить содержимое сообщения.
4. Чтобы ответить на сообщение, введите текст ответа в поле **Введите текстовое сообщение** и нажмите значок **Отправить**. В ответ на SMS будет отправлено обычное текстовое сообщение. Если хотите прикрепить мультимедийный и/или другой файл, то нажмите . Откроется меню параметров.
5. Закончив создание сообщения, нажмите значок **Отправить**.

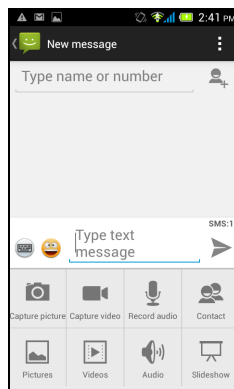

Работа в сети

Просмотр веб-сайтов в Интернете


Для просмотра веб-сайтов в Интернете смартфон нужно подключить к сети передачи данных или беспроводной сети.


Работа с браузером

Чтобы начать просмотр веб-страниц, откройте меню **Программы** и нажмите **Chrome**. Чтобы открыть новый веб-сайт, нажмите адресную строку вверху страницы. С клавиатуры введите адрес и нажмите **Перейти**. Страницы можно делать крупнее или мельче, разводя или сводя два пальца на экране.

Для перемещения вперед и назад по журналу обозревателя, просмотра закладок, настройки параметров обозревателя и выполнения других задач нажмите значок **Меню**.

Программа Chrome позволяет открывать несколько страниц. Нажмите


значок  вверху веб-страницы, чтобы показать все открытые вкладки (чтобы закрыть их, нажмите этот значок еще раз). Нажмите вкладку в списке, чтобы открыть ее. Чтобы открыть новую вкладку, нажмите **Новая вкладка**. Число на значке соответствует количеству открытых вкладок.

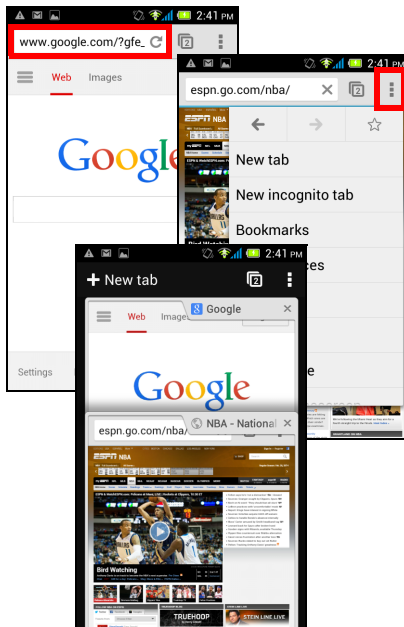


Голосовой поиск



Примечание: голосовой поиск доступен только в некоторых странах.

Голосовое управление позволяет отправлять текстовые сообщения (SMS), вызывать абонентов, отправлять сообщения эл. почты, находить маршруты к нужным учреждениям, автоматически звонить в организации, вести поиск в Интернете и даже отправлять самому себе голосовые заметки. Откройте программу **Голосовой поиск** в меню **Программы** или нажмите значок  на Начальном экране.

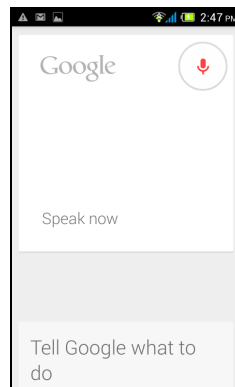




Настройка эл. почты Google

1. Подключите смартфон к сети передачи данных или Wi-Fi.
2. В меню **Программы** нажмите **Gmail**.

Если при первом включении телефона вы не ввели адрес своей учетной записи Gmail и пароль, то выполните инструкции, показанные на экране.

Создание эл. письма

1. Подключите смартфон к сети передачи данных или Wi-Fi.
2. В меню **Программы** нажмите **Gmail**.
3. Нажмите значок **Написать** .
4. Введите адрес эл. почты получателя, тему и напишите текст сообщения.
5. Закончив создание сообщения, нажмите .

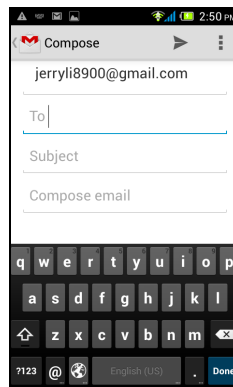

Настройка эл. почты

Со смартфона можно обращаться к своей эл. почте. Почтовые ящики на самых популярных почтовых веб-службах можно настроить за два шага. В меню **Программы** нажмите **Эл. почта**, чтобы начать настройку вашей учетной записи эл. почты.

При необходимости введите свой адрес эл. почты и нажмите **Ручная настройка**, чтобы вручную ввести значения параметров. Для завершения настройки нажмите **Далее**.

Google Play



Примечание: веб-сайт Google Play может быть доступен не во всех странах и регионах.






Примечание: перед использованием Google Play нужно активировать учетную запись Google. При первом посещении веб-сайта Google Play вам будет нужно прочитать и принять "Условия обслуживания".

Чтобы открыть Google Play, нажмите **Магазин Play** в меню **Программы**. Здесь можно загрузить множество дополнительных программ и приложений, расширяющих функциональные возможности вашего смартфона.




Примечание: содержание и оформление службы Google Play разные для разных стран. Например, в некоторых странах можно просматривать и покупать фильмы, книги, журналы или музыку. В любое время могут добавляться новые категории или меняться порядок навигации по службе Google Play.

Предлагаемые в этом магазине программы можно просматривать по категориям или нажать значок поиска, чтобы найти конкретную программу.

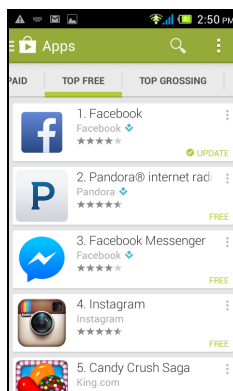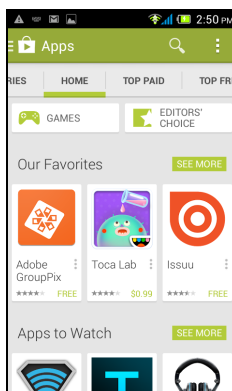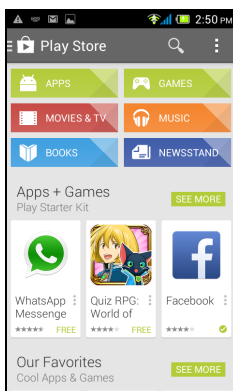

Выбрав нужную программу, нажмите кнопку **Установить**, чтобы загрузить и установить эту программу. В уведомлении на экране будет указано, доступ к каким службам (контактные сведения, подключение к беспроводной сети, GPS и т.п.) требует эта программа для правильной работы. Если ни одна из этих служб не кажется вам подозрительной, то нажмите **Принять и загрузить**, чтобы продолжить установку.

Контролировать ход загрузки можно как на странице программы, так и в области уведомлений смартфона.

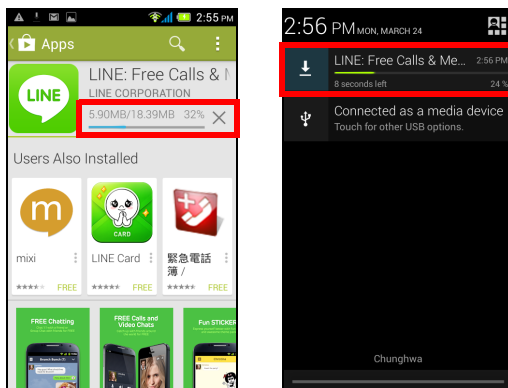

Важно! Некоторые программы могут предлагаться за плату, и перед их загрузкой их будет нужно оплатить. Для оплаты этих программ вам нужно настроить учетную запись Google Checkout (Касса) или указать номер кредитной карты, привязанной к вашей учетной записи Google.

Использование загруженных программ

После загрузки и установки программы она будет показана в разделах **ПРОГРАММЫ** или **ВИДЖЕТЫ** в меню **Программы**.

При установке некоторых программ создается либо значок программы и виджет, либо только виджет (без значка программы). См. раздел "**Настройка Начального экрана**" на стр. 14.

Удаление загруженных программ

Чтобы удалить программу, в меню **Программы** выберите **Настройки** и затем **Программы**. Нажмите программу, которую хотите удалить, нажмите **Удалить** и подтвердите.

Карты, Навигация, Места и Локатор

Программа **Карты Google** дает понятные указания, как добраться до нужного пункта, и с помощью функций **Места** и **Локатор** показывает на карте, где находятся ваши друзья, интересные объекты и организации. Программа **Навигация** в режиме реального времени показывает дорожную обстановку и дает водителю голосовые указания по поворотам.



Важно! В программе **Карты Google** есть информация не обо всех местах.

Карты

Нажмите **Карты** в меню **Программы**. Для перемещения по карте перетаскивайте ее пальцем.

Увеличение и уменьшение масштаба:

1. Дважды нажмите место на карте, чтобы показать его крупнее, а для уменьшения масштаба нажмите один раз, или
2. Нажмите нужный фрагмент двумя пальцами и разведите пальцы, чтобы сделать изображение крупнее; для уменьшения масштаба сведите пальцы.




.....
Важно! Все уровни увеличения доступны не для всех мест.
.....

Работа с камерой

Ваш смартфон оснащен цифровой камерой, расположенной на задней панели. В этом разделе описывается весь процесс фото- и видеосъемки с помощью смартфона.

Чтобы активировать камеру, нажмите значок **Камера** на Начальном экране или откройте меню **Программы** и нажмите **Камера**.

Значки и индикаторы камеры

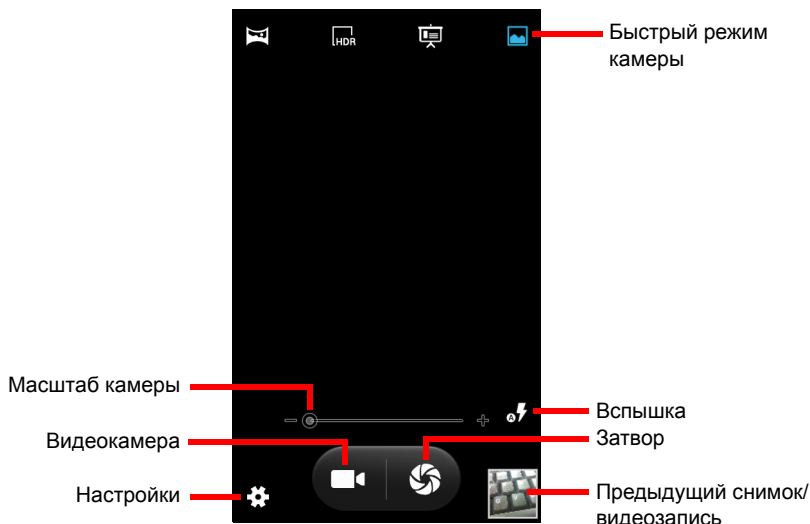




Быстрые режимы камеры

Вверху экрана находится меню быстрых режимов камеры, в котором можно выбрать разные режимы съемки. Для переключения между вариантами выбора сдвигайте меню быстрых режимов камеры влево или вправо.

Значок	Режим	Значок	Режим
	Режим "Снимок улыбки"		Режим "Панорама"
	Режим HDR		Режим презентации
	Обычный режим		

В окне камеры с обеих сторон изображения расположены органы управления. Для увеличения масштаба разводите пальцы на экране, а для уменьшения масштаба - сведите их.

Чтобы сделать снимок, нажмите . Нажмите эскиз предыдущего снимка/видеозаписи, чтобы открыть галерею. Нажмите значок , чтобы открыть меню Настройки.

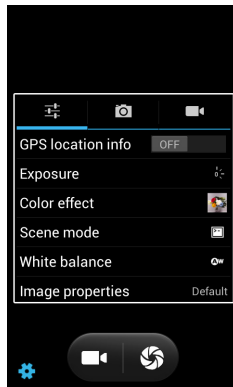

Меню "Настройки"

Общие

Можно регулировать следующие параметры:

- Включение или выключение функции **Данные GPS**: Сохранение данных GPS в сведениях об изображении.
- **Экспозиция**: Пере- или недоэкспонирование изображения.
- **Цветовой эффект**: Применение цветового эффекта к изображению.

- | | |
|-----------------|-----------|
| • Нет | • Моно |
| • Сепия | • Негатив |
| • Сепия - синий | |

- **Сюжетный режим**: Регулировка параметров фото в зависимости от конкретных условий съемки.

- | | |
|-----------|----------|
| • Авто | • Ночь |
| • Портрет | • Пейзаж |
| • Спорт | |

- **Баланс белого**: Компенсация для разных условий освещения.

- | | |
|----------------|------------------------|
| • Авто | • Лампа накаливания |
| • Дневной свет | • Лампа дневного света |
| • Пасмурно | • Лампы накаливания |

- **Свойства изображения**: Регулировка параметров Насыщенность, Яркость и Контраст.
- **Устранение мерцания**: Установка значений для параметра "Устранение мерцания": Авто, Выкл., 50 Гц или 60 Гц.
- **Хранилище**: задание места сохранения (внутренняя память или карта SD).

Камера

Можно регулировать следующие параметры:


- Включение или выключение параметра **Нулевая задержка срабатывания затвора**: Камера делает фотоснимок сразу же после нажатия значка затвора.
- Включение или выключение параметра **Обнаружение лиц**: Камера автоматически обнаруживает лица и наводит на них фокус.
- Включение режима **Автоспуск**: возможные значения - Выкл., 2 сек. или 10 сек.
- **Непрерывная съемка**: Установка максимального количества снимков для серийной фотосъемки.
- **Размер фотографии**: Установка значения разрешения фотографии.
- **Размер просмотра**: Установка режима предварительного просмотра (Во весь экран или Стандарт (4:3)).

Видеокамера

Можно регулировать следующие параметры:


- Включение или выключение **микрофона**.
- Установка значения для параметра **Режим звука**.
- Установка значения для параметра **Интервал задержки**.
- Установка параметра **Качество видео**.

Фотосъемка

1. Отрегулируйте значения описанных выше настроек.
2. Наведите камеру на объект съемки, держа смартфон неподвижно.
3. При необходимости увеличьте или уменьшите масштаб.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите .

Панорамная фотосъемка

Режим панорамной съемки позволяет сделать серию максимум из 9 фотоснимков, которые программа камеры "склеит", создав единое панорамное изображение.


1. Чтобы сделать панорамный фотоснимок, сдвиньте панель меню вверх экрана и выберите режим панорамной съемки .
2. Наведите камеру, чтобы сделать фотоснимок одного края панорамного сюжета (самый левый, правый, верхний или нижний).
3. Нажмите значок **Затвор**, чтобы сделать первый снимок; затем плавно поверните камеру влево или вправо, чтобы сделать следующий снимок для панорамы.
 - Перемещайте камеру, совмещая синюю стрелку с точечной стрелкой. Ваш смартфон будет автоматически делать снимки, пока нажата кнопка затвора.

❗
Примечание: если для панорамного фото нужно меньше 9 снимков, то нажмите значок "галочки", чтобы остановить процесс выбора и обработать уже сделанные снимки.
.....

Программа камеры обработает изображения и сохранит цельное панорамное изображение в галерею смартфона.

❗
Примечание: Панорамные снимки лучше всего удаются при съемке неподвижных сцен вне помещения. Объекты, расположенные слишком близко к камере, или крупные объекты с прямыми краями могут определяться неправильно.
.....

Видеосъемка

1. Наведите камеру смартфона на объект съемки и при необходимости увеличьте или уменьшите масштаб.
2. Чтобы начать запись видео, нажмите . Этот значок станет красным, указывая на то, что идет запись. Чтобы остановить запись, снова нажмите этот значок.

Поддерживаемые форматы

Тип	Форматы
Изображение	JPEG, GIF, PNG, BMP
Видео	MPEG-4, H.263, H.264

Просмотр фото и видео

После съемки фотографий и видеозаписей они сохраняются автоматически. Сделав фотоснимок или записав видео, просмотрите его в программе Галерея, нажав эскиз предыдущего снимка/видеозаписи. Либо откройте меню **Программы** и нажмите **Галерея**. Из программы Галерея файл можно сразу отправить, используя разные службы.

❗
Примечание: способы отправки зависят от типа файла.
.....

Чтобы отредактировать сделанный снимок, нажмите значок меню в верхнем правом углу и затем нажмите **Редактировать**.

Геометки

Функция "Геометки" позволяет сохранять данные о месте съемки в самом фотоснимке или видеозаписи.

Чтобы геометки отображались, нужно перед съемкой включить функцию **Данные GPS о месте**.


Дополнительные настройки

Изменение режимов при помощи Быстрого режима

В вашем смартфоне есть Быстрый режим, облегчающий настройку режимов для разных пользователей.


В меню **Программы** нажмите **Быстрый режим**.

При первом запуске Быстрого режима нужно будет ввести PIN-код.

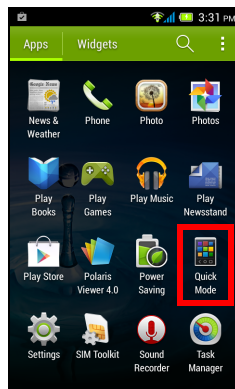

Примечание: По умолчанию для PIN-кода задано значение "1111".

Будут показаны разные варианты пользовательских режимов. Выполните отображаемые на экране указания, чтобы показать новый удобный в использовании режим.

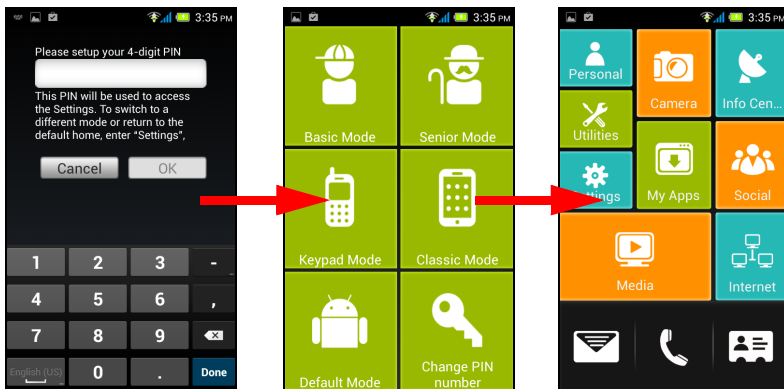

Чтобы изменить режим или восстановить режим, используемый по умолчанию, нажмите **Настройки** (в некоторых режимах - значок шестеренки). Введите PIN-код. Найдите и нажмите **переключатель режимов**. Чтобы восстановить режим, используемый в телефоне по умолчанию, нажмите **Режим по умолчанию** либо выберите другой режим, который хотите использовать.

Перевод смартфона в режим "в самолете"

Можно перейти в режим "в самолете", чтобы отключить функции телефона, беспроводной связи и Bluetooth и использовать смартфон в качестве портативного устройства во время полета. Узнайте в авиакомпании, разрешено ли это на борту самолета.

Выключайте смартфон во время взлета и посадки, так как он может вызывать помехи в работе электронных систем самолета.

Включение и выключение режима "в самолете"

1. Откройте область **Уведомления**.


2. Нажмите  **РЕЖИМ "В САМОЛЕТЕ"**.


-ИЛИ-

1. Нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, чтобы открыть меню телефона.

2. Нажмите **Режим "в самолете"**, чтобы **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ** его.



.....
Примечание: включенный Режим "в самолете" отображается значком  в области уведомлений.
.....

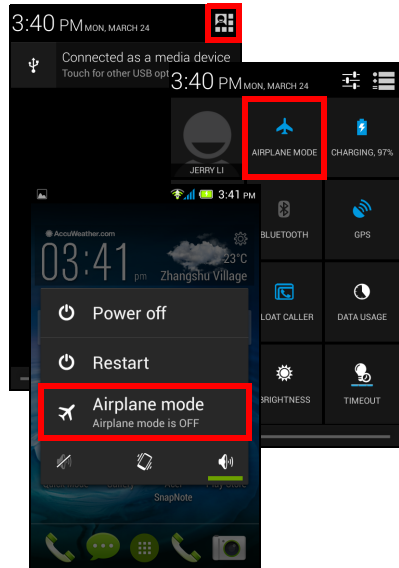

Перезапуск телефона

Перезапуск (перезагрузка) телефона требуется в случае "зависания" приложений.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, чтобы открыть меню телефона.

2. Нажмите **Перезапуск**.



.....
Примечание: Если телефон не реагирует, то перезапустите его, одновременно нажав и в течение 10 секунд удерживая нажатыми кнопку питания и кнопку регулировки громкости.
.....

Настройка параметров

В этом разделе подробно описывается настройка параметров телефона и подключений для передачи данных по Wi-Fi и Bluetooth.

Активация или деактивация подключений

Чтобы настроить параметры подключений, откройте меню **Программы** и нажмите **Настройки**.

Элемент	Описание
Wi-Fi	Включение и выключение функции Wi-Fi.
Bluetooth	Включение и выключение функции Bluetooth.
Использование данных	Просмотр примерного объема переданных мобильных данных по SIM-карте.
Настройки вызова	Изменение настроек голосовых вызовов, Интернет-вызовов, включение или отключение функции Floot Caller, включение или отключение датчика приближения и изменение других настроек.
Дополнительно...	<p>Доступ к дополнительным настройкам подключений:</p> <p>Режим "в самолете": Отключение всех функций беспроводной связи для безопасного использования этого устройства на борту самолета.</p> <p>VPN: Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.</p> <p>Использование в качестве модема и мобильной точки доступа: Установив в телефоне подключение к мобильной сети для передачи данных, его можно превратить в мобильную точку доступа Wi-Fi или использовать как модем, подключив по USB к компьютеру.</p> <p>Мобильные сети: Настройка параметров подключения к мобильным сетям.</p> <p>USB-Интернет: Общий доступ и подключение к Интернету через ПК Windows, подключенный USB-кабелем.</p>



Важно! Если телефон переведен в режим "в самолете", то активировать функцию Bluetooth будет нельзя. Порядок включения и выключения режима "в самолете" см. в разделе "**Перевод смартфона в режим "в самолете"**" на стр. 40.

Настройка параметров Bluetooth

Можно использовать функцию Bluetooth для обмена данными между смартфоном и другими мобильными устройствами.

Подключения по Bluetooth

Чтобы настроить все параметры Bluetooth, откройте меню **Программы** и нажмите **Настройки > Bluetooth**. Здесь можно включать или выключать функцию Bluetooth, установить имя устройства и режим видимости. После ее включения нажмите **ПОИСК УСТРОЙСТВ**, чтобы найти доступные устройства.

Чтобы подключиться к устройству, нажмите его в списке доступных устройств. Для установления подключения нужно будет ввести PIN-код на обоих устройствах.

Чтобы быстро включить или выключить функцию Bluetooth, протяните вниз область **Уведомления**, нажмите , чтобы ввести обычно используемые настройки, и нажмите **BLUETOOTH**.

Общий Интернет

Использование в качестве USB-модема

Если хотите, чтобы компьютер использовал подключение смартфона к Интернету, то подключите смартфон к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

1. Вставьте штекер USB-кабеля синхронизации в разъем micro USB в смартфоне.
2. Подключите другой штекер USB-кабеля к свободному разъему USB компьютера.
3. Откройте меню **Программы** и затем нажмите **Настройки > Дополнительно... > Использование в качестве модема и мобильной точки доступа > Использование в качестве USB-модема**.

Точка доступа Wi-Fi

Смартфон можно превратить в мобильную точку доступа Wi-Fi, чтобы через него подключать к Интернету до 8 клиентских устройств.

1. Откройте меню **Программы** и затем нажмите **Настройки > Дополнительно... > Использование в качестве модема и мобильной точки доступа**. Для параметра "Точка доступа Wi-Fi" установите значение **Вкл..** Нажмите **Точка доступа Wi-Fi > Настройка точки доступа Wi-Fi**.
2. Введите имя (SSID) сети и установите режим защиты (Без защиты, WPA PSK или WPA2 PSK). Для завершения настройки нажмите **Сохранить**.



Примечание: когда смартфон используется в качестве точки доступа Wi-Fi, установленные в телефоне программы нельзя использовать для доступа к Интернету через его подключение к сети Wi-Fi.

Параметры телефонной сети

Откройте меню **Программы** и нажмите **Настройки > Дополнительно... > Мобильные сети**, чтобы настроить сетевые параметры. Можно включать или выключать соединение для передачи данных в роуминге, выбирать предпочтительный сетевой режим, выбирать сетевого оператора и точки доступа.

Выбор сети

Когда вы вставите новую SIM-карту в смартфон, он автоматически определит параметры вашего оператора/сети. Но можно также вручную выбрать сеть. Это бывает полезно при роуминге.



Совет: ручной выбор сети во время поездок может снизить расходы на роуминг. Узнайте у своего домашнего оператора, какая сеть в стране, куда вы едете, предлагает самые выгодные тарифы.



Примечание: Обратитесь к своему оператору в случае каких-либо проблем при получении номеров центров обслуживания голосовой почты и текстовых сообщений.

Настройки контроля использования данных

Функции контроля использования данных позволяют следить за общим объемом трафика по типу сетей и по приложениям и затем при необходимости устанавливать для них пределы.

Чтобы открыть настройки использования данных, в меню **Программы** нажмите **Настройки > Использование данных**.



Примечание: чтобы установить предел для передачи данных, сначала нужно включить функцию Wi-Fi или "Мобильные данные".

Настройки телефона

После установки SIM-карты в смартфон он автоматически настроит много параметров телефона. Устройство свяжется с вашим оператором и автоматически получит все необходимые настройки, такие как имя сети и номера центров обслуживания голосовой почты и SMS-сообщений.

Просмотреть и вручную изменить эти настройки можно также в экране "Настройки вызова".

Нажмите **Телефон** на Начальном экране. Нажмите значок **Меню > Настройки**.

Звук

Чтобы в телефоне настроить параметры звука, в меню **Программы** нажмите **Настройки > Звук**.

Элемент	Описание
Вибрация	Устройство вибрирует при поступлении вызовов.
Громкость	Регулировка громкости звонка, уведомлений и сигнала.
Мелодия звонка SIM-карты	Установка используемой по умолчанию мелодии звонка для голосовых вызовов для SIM-карты.
Используемый по умолчанию звук уведомлений	Установка звука по умолчанию для уведомлений в телефоне.

Элемент	Описание
Звук при касании панели набора номера	Звуковое сопровождение нажатия клавиш на панели набора номера.
Звуковое сопровождение касаний	Воспроизведение звука при касании определенных элементов пользовательского интерфейса.
Звук при блокировке экрана	Звуковое сопровождение блокировки и разблокировки экрана.
Вибрация при касании	Вибрация при нажатии программных кнопок в некоторых окнах пользовательского интерфейса.


Профили звука

Чтобы выбрать один из 4 заранее настроенных профилей, в меню **Программы** нажмите **Настройки > Профили звука** и выберите нужный.

Элемент	Описание
Общие	Звонок и вибрация
Без звука	Только без звука
Собрание	Только вибрация
На улице	Самый громкий звонок и вибрация

DTS Sound

Чтобы в телефоне настроить параметры звука DTS, в меню **Программы** нажмите **Настройки > DTS Sound**. Нажмите **DTS Sound**, чтобы включить и настроить параметры Высокие частоты, Низкие частоты, Эквал-р музыки и Эквал-р видео. Нажмите **DTS Sound**, чтобы снять флажок и отключить этот режим.

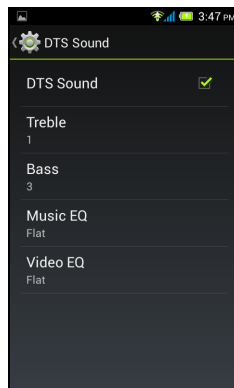

Дисплей

Чтобы в телефоне настроить параметры дисплея, в меню **Программы** нажмите **Настройки > Дисплей**.


Элемент	Описание
Тема	Изменение цветовой схемы.
Автоматически поворачивать экран	Включение функции поворота экрана при наклоне устройства.
Яркость	Регулировка яркости экрана.
Мечта	Выберите разные визуальные эффекты для экранной заставки, когда телефон установлен в док-станцию, заряжается, или для обоих этих состояний.
Размер шрифта	Изменение размера шрифта в пользовательском интерфейсе.
Сон	Выбор длительности задержки перед автоматическим отключением экрана.
Беспроводной дисплей	Включите, чтобы найти поблизости беспроводные устройства отображения.

Подключение к ПК

Чтобы обмениваться данными и файлами между телефоном и компьютером, с помощью прилагаемого USB-кабеля подключите телефон к компьютеру. Вставьте штекер USB-кабеля синхронизации в разъем micro USB в смартфоне. Подключите другой штекер USB-кабеля к свободному разъему USB компьютера.

Откройте область **Уведомления** и нажмите **Подключено как устройство мультимедиа**, чтобы настроить параметры USB.

Теперь телефон будет отображаться как накопитель в программе Проводник в компьютере.

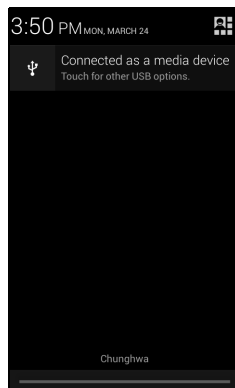


Примечание: После включения USB-накопителя вы не сможете обращаться к файлам в таких программах, как Галерея или Музыка.

Синхронизация

Синхронизируя данные календаря, сообщения эл. почты и контакты в телефоне, вы никогда не потеряете нужные данные.

Синхронизацию можно проводить в режиме реального времени, настроив ее параметры так, как вам нужно. В меню **Программы** нажмите **Настройки**. В разделе **УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ** нажмите нужную учетную запись и снова в разделе **УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ** нажмите адрес эл. почты этой учетной записи, чтобы открыть окно настроек синхронизации.

Чтобы добавить новую учетную запись, нажмите **Добавить уч. запись**. Выберите тип учетной записи (Корпоративная, Эл. почта, Facebook или Google) и затем выполните указания, отображаемые на экране.

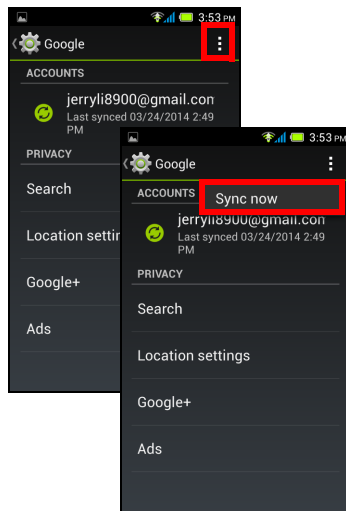

Google Sync

Google позволяет настроить параметры синхронизации для браузера, календаря, контактов, эл. почты Gmail и фотографий Google. В меню настроек синхронизации вашей учетной записи Google установите флажок рядом с элементом, для которого хотите установить автосинхронизацию. Нажмите еще раз, чтобы снять флажок и выполнять синхронизацию вручную.


Чтобы для элемента выполнить синхронизацию вручную, отметьте его флажком, нажмите значок **Меню** и затем нажмите **Синхронизировать сейчас**.



Примечание: для синхронизации встреч и записей в календаре вам потребуется учетная запись Google.

Мастер использования данных

Мастер использования данных контролирует и регистрирует все ваши операции использования данных и потребление трафика. Чтобы открыть окно "Использование данных", на Начальном экране нажмите **Мастер использования данных**. Выбрав "Использование данных", вы сможете определить, какие программы использовались и сколько данных было передано в любой конкретный день.

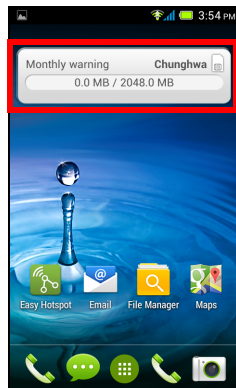

FM-радио

Программа FM-радио позволяет слушать любимые станции в движении. Нужно подключить наушники в 3,5-мм гнездо, так как их шнур действует как антенна.

Чтобы включить радио, в меню **Программы** нажмите **FM-радио**.

Чтобы выключить радио, нажмите этот значок еще раз.



Воспроизведение мультимедийных файлов

В смартфоне изначально установлены различные программы, которые можно использовать для воспроизведения мультимедийных файлов.

Регулировка громкости

Отрегулируйте громкость телефона нажатием кнопки **Громкость** на боковом торце телефона. Можно также настроить громкость звонка, уведомлений и сигналов; для этого откройте меню **Программы** и нажмите **Настройки** > **Звук** > **Громкость**.

Установка даты и времени

Чтобы установить дату и время, откройте меню **Программы** и нажмите **Настройки** > **Дата и время**.



.....
Совет: если вы часто путешествуете или если в вашей стране часы переводят на летнее время, то в этом меню выберите пункт **Авт. дата и время**. Тогда смартфон установит значения даты и времени на основе данных, полученных им из сети.
.....

Настройка сигналов

По умолчанию в телефоне настроены 2 сигнала. Чтобы изменить настройки сигнала, в меню **Программы** нажмите **Часы** и затем внизу слева нажмите значок будильника. Вы можете:

- Включить или выключить будильник.
- Установить время срабатывания будильника.
- Устанавливать дни для повтора срабатывания будильника.
- Установить мелодию звонка.
- Включить или отключить режим вибрации.
- Присвоить метку сигналу.

Изменение языка и способа ввода текста

Чтобы установить свою страну и нужный язык для ввода текста, откройте меню **Программы** и перейдите в раздел **Настройки > Язык и ввод**.

Закрытие программы

Чтобы закрыть активную программу, в меню **Программы** нажмите **Настройки > Программы**. Проведя пальцем по строке вверху экрана, откройте вкладку **Запущенные** и нажмите программу, которую хотите закрыть. Чтобы закрыть программу, нажмите **Остановить**.

Удаление программы

Чтобы высвободить дополнительное место в памяти, можно удалять программы, установленные в смартфоне.

1. В меню **Программы** нажмите **Настройки > Программы**.
2. Проведя пальцем по строке вверху экрана, откройте вкладку **Загруженные**.
3. Найдите программу в списке и нажмите ее.
4. Нажмите кнопку **Удалить** и затем нажмите **ОК**



.....
Внимание! Удалять программы можно только в том случае, если вы знакомы с операционной системой Android.
.....

Восстановление заводских настроек

Чтобы для всех параметров смартфона восстановить заводские значения, можно выполнить чистую загрузку.



.....
Примечание: перед выполнением чистой загрузки убедитесь, что смартфон не заблокирован. Чтобы проверить реакцию смартфона, нажмите любую кнопку или нажмите экран.
.....



.....
Внимание! Чистую загрузку нужно выполнять только в том случае, если все другие способы не помогут восстановить работоспособность смартфона.
.....



.....
Внимание! Будут удалены все личные сведения, все контакты, сохраненные в памяти телефона, и все установленные вами программы.
.....

Если ваш телефон реагирует на нажатия по экрану, то в меню **Программы** откройте **Настройки**. Чтобы отформатировать память телефона, нажмите **Резервное копирование и сброс > Сброс настроек > Сбросить настройки телефона** и затем нажмите **Стереть все**.

Принадлежности и советы

В этой главе рассказывается о способах использования принадлежностей (аксессуаров) со смартфоном, а также приводятся полезные советы по работе со смартфоном.

Использование гарнитуры

Ваш смартфон совместим с гарнитурами со встроенным микрофоном для приема вызовов и ведения разговора без помощи рук.

Для использования гарнитуры вставьте ее штекер в 3,5-мм гнездо на верхнем торце смартфона.

После подключения гарнитуры весь звук будет передаваться на гарнитуру, а динамики смартфона отключатся.

- Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку на микрофоне.
- Настройте громкость кнопкой увеличения/уменьшения громкости на смартфоне.
- Для завершения вызова снова нажмите кнопку на микрофоне.

Использование Bluetooth-гарнитуры

Реализованные в смартфоне функции Bluetooth обеспечивают его полную совместимость со всеми Bluetooth-гарнитурами. Поэтому по смартфону можно звонить, держа руки свободными и не путаясь в проводах.

Создание новой точки доступа

Когда в телефоне захотите добавить другое подключение к сети GPRS/3G/EDGE, у своего оператора связи узнайте имя точки доступа (APN) и параметры (в том числе имя пользователя и пароль, если они требуются).

1. Откройте меню **Программы** и нажмите **Настройки** > **Дополнительно...** > **Мобильные сети** > **Точки доступа** и выберите оператора.
2. Нажмите значок **Меню** и выберите **Новая точка доступа**.
3. Введите параметры точки доступа. Чтобы изменить значение параметра, нажмите его.
4. Закончив настройку, нажмите значок **Меню** и выберите **Сохранить**.



.....
Важно! В некоторых странах некоторые операторы не разрешают использовать смартфон в качестве модема для подключения к сетям HSDPA. Поэтому сначала наведите справки у своего оператора.
.....

Установка карты microSD

В смартфоне есть гнездо для установки карты памяти microSD, позволяющей увеличить объем памяти и место для хранения файлов.

Инструкции по установке карты microSD см. в разделе **"Зарядка аккумулятора"** на стр. 8.

Приложение

Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей

В этом разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть при работе со смартфоном, а также способы устранения возможных неполадок.

Тема	Вопрос	Ответ
Звук	Почему не воспроизводится звук?	При подключении гарнитуры к устройству его динамик автоматически выключается. Отключите гарнитуру. Проверьте, не отключен ли звук в устройстве. Проверьте, не установлен ли уровень громкости на минимальное значение.
	Почему не удается просмотреть видеофайлы?	Возможно, этот тип видеофайлов не поддерживается. См. раздел "Мультимедиа" на стр. 56.
Мультимедийные файлы	Почему не удается воспроизвести музыкальные файлы?	Возможно, этот тип файлов не поддерживается. См. раздел "Мультимедиа" на стр. 56.
	Сведения о системе и производительности	Как узнать версию ОС в моем устройстве? Чтобы узнать версию ОС (номер сборки) и просмотреть другие сведения об аппаратных и программных компонентах, нажмите Настройки > Сведения о телефоне .
Питание	Не удается включить устройство.	Возможно, разряжен аккумулятор. Зарядите аккумулятор. Дополнительные сведения см. в разделе "Зарядка аккумулятора" на стр. 8.
ОЗУ / ПЗУ	Как проверить состояние памяти (ОЗУ и ПЗУ)?	Чтобы проверить состояние ПЗУ, нажмите Настройки > Память .
		Чтобы проверить состояние ОЗУ, нажмите Настройки > Программы > ЗАПУЩЕННЫЕ .
Внутренняя память	Внутренняя память в моем устройстве заполнена или почти заполнена.	Чтобы увеличить объем свободной памяти, удалите некоторые программы. См. раздел "Удаление программы" на стр. 48.

Тема	Вопрос	Ответ
Графический ключ разблокировки	Я забыл свой графический ключ разблокировки.	<p>После некоторого количества неудачных попыток ввода вам будет предложено сбросить графический ключ разблокировки. Нажмите Забыли графический ключ? и введите имя пользователя и пароль учетной записи Google.</p> <p>Примечание: В смартфоне должна быть настроена активная уч. запись Google.</p> <p>Можно также сбросить установки смартфона, восстановив стандартные заводские настройки. См. раздел "Восстановление заводских настроек" на стр. 48.</p>
Тепловыделение	Телефон нагревается во время заряда аккумулятора или во время очень долгих разговоров.	<p>Нагрев телефона во время зарядки аккумулятора - это нормальное явление. По завершении зарядки он остынет до обычной температуры.</p> <p>Нормальным явлением также считается нагрев телефона во время продолжительного использования, например, при просмотре видео или долгого разговора.</p>

Другие справочные материалы

Искомая информация:	Источник:
Самые последние сведения, относящиеся к смартфону	www.acer.com mobile.acer.com
Техническая поддержка	www.acer.com/support

Предупреждения и меры предосторожности

- Не пользуйтесь этим устройством рядом с водой.
- Не кладите это устройство на неустойчивую тележку, подставку или стол. Падение устройства может привести к его серьезной поломке.
- Для вентиляции предусмотрены специальные пазы и отверстия, которые обеспечивают надежную работу устройства и защищают его от перегрева. Эти отверстия нельзя загромождать или закрывать. Нельзя загромождать эти отверстия, кладя устройство на кровать, диван, ковер или тому подобные поверхности. Нельзя класть это устройство вблизи батареи отопления или нагревателя или над ними, а также в ниши шкафов, если в них не обеспечивается надлежащая вентиляция.

- Нельзя проталкивать никакие предметы внутрь устройства через отверстия в его корпусе, так как они могут коснуться точек с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание компонентов, что, в свою очередь, может привести к воспламенению или поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкости на устройство или внутрь него.
- Чтобы не повредить внутренние компоненты и предотвратить утечку электролита из аккумулятора, не кладите устройство на вибрирующие поверхности.
- Не пользуйтесь устройством во время занятий спортом, тренировок или в условиях вибрации, так как это может вызвать короткое замыкание, повреждение и даже взрыв аккумулятора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при прослушивании музыки

Чтобы не повредить слух, соблюдайте приведенные ниже рекомендации.

- Увеличивайте громкость до нужного уровня постепенно.
- Не увеличивайте уровень громкости после того, как уши к нему привыкнут.
- Не слушайте музыку на большой громкости слишком долго.
- Не увеличивайте громкость, чтобы перекрыть шум окружающей среды.
- Уменьшите громкость, если не слышите разговора находящихся рядом людей.

Дополнительная информация по технике безопасности

Ваше устройство и принадлежности к нему могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации



Внимание! В целях обеспечения безопасности выключайте все беспроводные или радиопередающие устройства при использовании смартфона в указанных ниже условиях. К таким устройствам могут относиться (без ограничения указанным): устройства с модулями беспроводной ЛВС (WLAN), Bluetooth и/или сети 3G.

Помните об особых правилах, действующих в разных странах, и всегда выключайте устройство, если его использование запрещено или может привести к возникновению помех или опасной ситуации. Используйте устройство только в его нормальном рабочем положении. Для успешной передачи файлов данных и сообщений требуется высококачественное подключение устройства к сети. В некоторых случаях передача файлов данных и сообщений может быть отложена до появления такого подключения. Соблюдайте приведенные выше инструкции, касающиеся расстояния, вплоть до окончания передачи данных. Детали этого устройства являются магнитными. Устройство может притягивать к себе металлические предметы, поэтому люди, использующие слуховые аппараты, не должны подносить это устройство к уху, в которое вставлен слуховой аппарат. Не держите кредитные карты и другие магнитные носители данных рядом с этим устройством, чтобы не потерять записанную на них информацию.

Медицинские устройства

Работа радиопередающей аппаратуры, в том числе сотовых телефонов, может влиять на работу незащищенных должным образом медицинских устройств. Чтобы получить информацию об уровне защиты медицинского устройства от внешнего радиоизлучения

или другие сведения, проконсультируйтесь с врачом или производителем данного медицинского устройства. Выключайте устройство, находясь в медицинских учреждениях, если этого требуют действующие там правила. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к излучаемой РЧ-энергии.

Кардиостимуляторы. Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора производители рекомендуют, чтобы расстояние между кардиостимулятором и устройством беспроводной связи было не менее 15,3 см. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендациями организации Wireless Technology Research, проводящей исследования беспроводных технологий. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны соблюдать следующие меры предосторожности:

- Всегда держите устройство на расстоянии не менее 15,3 см от кардиостимулятора.
- Не подносите включенное устройство к кардиостимулятору. При подозрении на возникновение помех выключите устройство и отложите в сторону.

Слуховые аппараты. Некоторые цифровые беспроводные устройства могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. При возникновении помех проконсультируйтесь с оператором.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут вызывать помехи в работе неправильно установленных или незащищенных электронных систем автомобилей, таких как электронная система впрыска топлива, электронная антиблокировочная система тормозов, электронная система регулировки скорости и система воздушных подушек безопасности. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю автомобиля или дополнительно установленного оборудования или его представителю. Проводить техническое обслуживание устройства или устанавливать его в автомобиле должны только квалифицированные специалисты. Неправильная установка или обслуживание могут создать опасность и сделать недействительной гарантию на это устройство. Регулярно проверяйте правильность установки и работы всего беспроводного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газовые баллоны или взрывоопасные материалы в одном отсеке с этим устройством, его деталями или дополнительными принадлежностями к нему. Если ваш автомобиль оснащен воздушными подушками безопасности, то помните, что они раскрываются с очень большой силой. Не размещайте предметы, в том числе стационарное или портативное оборудование, над воздушными подушками безопасности или на пути их раскрытия. Если беспроводное оборудование в салоне автомобиля установлено неправильно, то раскрытие воздушной подушки безопасности может привести к серьезным травмам. Использование этого устройства на борту самолета во время полета запрещено. Перед посадкой в самолет выключите устройство. Использование беспроводных устройств в самолете может вызвать опасные помехи в работе систем самолета, нарушить радиотелефонную связь и, кроме того, может быть запрещено законом.

Потенциально взрывоопасные среды

Находясь на территории с потенциально взрывоопасной атмосферой, выключите устройство и соблюдайте требования всех знаков и инструкций. К потенциально взрывоопасным средам относятся территории, где обычно рекомендуют выключать двигатель автомобиля. Возникновение искры в таких местах может привести к взрыву или пожару, что может вызвать травмы или даже смерть. Выключайте устройство на заправочных пунктах, в том числе рядом с газовыми колонками на станциях технического обслуживания. Соблюдайте ограничения на использование радиооборудования на станциях заправки и хранения топлива, на территории химических заводов и в местах проведения взрывных работ. Места, где есть опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. К таким местам относится подпалубное пространство кораблей, места хранения и распределения химикатов, автомобили на сжиженном газе (пропане или бутане), а также области, где в воздухе содержатся химические вещества или частицы, такие как мука, пыль или металлическая пудра.

Соблюдайте все ограничения. Не пользуйтесь устройством в местах проведения взрывных работ.

Экстренные вызовы

Важно! Беспроводные телефоны, в том числе это устройство, при работе используют радиосигналы, беспроводные сети, наземные линии связи, а также программируемые пользователем функции. Поэтому невозможно гарантировать связь абсолютно при всех условиях. Не следует полагаться только на беспроводное устройство как на единственное средство связи, например, для экстренных вызовов.

Возможно, некоторые используемые функции придется выключить перед выполнением экстренного вызова. Дополнительные сведения можно узнать в этом руководстве или у оператора связи.

При выполнении экстренного вызова сообщите максимально точные сведения. Ваше беспроводное устройство может оказаться единственным средством связи на месте происшествия. Не завершайте вызов, пока вам это не разрешат.

Уход за смартфоном

1. **НЕОБХОДИМО** предпринимать меры для предотвращения появления царапин на экране смартфона. Экран следует содержать в чистоте. При работе со смартфоном нажимайте экран подушкой пальца или ногтем. Запрещается нажимать сенсорный экран ручками, карандашами или другими острыми предметами.
2. **НЕ** подвергайте смартфон воздействию дождя и влаги. Не допускайте попадания воды на схемы сквозь кнопки на передней панели или гнезда расширения. Смартфон требует ухода, как и любое устройство мобильной связи или небольшое электронное устройство.
3. **НЕ** роняйте смартфон и не подвергайте его сильным ударам. Не носите смартфон в заднем кармане брюк.
4. **НЕ** подвергайте смартфон воздействию экстремальных температур. Например, не оставляйте смартфон на приборной панели автомобиля в жаркие дни или при температуре ниже нуля. Также нужно хранить его вдали от нагревательных приборов и других источников тепла.
5. **НЕ** пользуйтесь смартфоном в пыльных и влажных помещениях.
6. Для чистки смартфона **ИСПОЛЬЗУЙТЕ** только мягкую влажную ткань. При загрязнении поверхности экрана ее необходимо очистить мягкой тканью, смоченной слабым раствором средства для чистки окон.
7. **НЕ** применяйте силу, нажимая экран, чтобы не расколоть его защитное стекло.

Технические характеристики

Производительность

- Двухъядерный процессор MT6572 1,3 ГГц
- Системная память:
 - ОЗУ: 512 МБ
 - ПЗУ: 4 ГБ
- Операционная система Android

Дисплей

- 4" емкостной сенсорный ЖК-экран TN на TFT-матрице
- Разрешение 800 x 480 (WVGA)

Мультимедиа

Поддерживаемые форматы:

Тип	Форматы
Воспроизведение звуковых файлов	MP3, AMR, WMA
Мелодия звонка	MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA
Запись видео	3GP, MPEG-4, H.263, H.264
Воспроизведение видео	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

Разъем USB

- Разъем micro USB
- USB-клиент
- Вход питания пост. тока (5 В, 1 А)

Подключения

- Bluetooth 4.0 с профилем EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
- UMTS 900 / 2100 МГц
- HSPA / HSDPA / GPRS / EDGE
- GPS
- aGPS

Камера

- 5-Мп задняя камера с автофокусом и светодиодной вспышкой



.....
Примечание: технические характеристики зависят от региона и конфигурации.
.....

Возможности расширения

- Гнездо карты памяти microSD (до 32 ГБ)

Аккумулятор

- Съёмный литий-полимерный аккумулятор



.....
Примечание: продолжительность работы от аккумулятора зависит от мощности, потребляемой используемыми системными ресурсами. Например, если постоянно использовать подсветку или ресурсоемкие приложения, то аккумулятор нужно будет чаще заряжать.
.....

Размеры

Высота	124 мм
Ширина	64 мм
Толщина	9,7 мм
Масса	122 г (с аккумулятором)

Безопасность

Сведения об аккумуляторе

Не используйте это устройство в местах с повышенной влажностью и/или в условиях, вызывающих коррозию. Не помещайте, не храните и не оставляйте ваше устройство рядом с источником тепла, в местах с высокой температурой, под прямыми лучами солнца, в микроволновой печи или в контейнере под давлением, не подвергайте его воздействию температуры выше 60 °С. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к утечке электролита из аккумулятора, нагреву, взрыву или возгоранию, а также причинить травму и/или вред здоровью. Не протыкайте, не вскрывайте и не разбирайте корпус аккумулятора. Если на кожу попадет электролит, вытекший из аккумулятора, то тщательно промойте кожу водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. По соображениям безопасности и для продления срока службы аккумулятора его зарядка невозможна при температуре ниже 0 °С и выше 45 °С.

Полная эффективность нового аккумулятора достигается после двух или трех полных циклов зарядки и разрядки. Аккумулятор рассчитан на несколько сотен циклов зарядки и разрядки, но со временем его работоспособность ухудшается. При заметном сокращении времени разговора и ожидания по сравнению с обычными значениями замените аккумулятор. Применяйте только рекомендованные производителем аккумуляторы, для зарядки которых используйте только рекомендованное производителем зарядное устройство, специально предназначенное для этого изделия.

Когда устройство не используется, отключайте зарядное устройство от него и от сети. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к сетевому зарядному устройству, так как избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, то со временем он теряет свой заряд. Если аккумулятор полностью разряжен, то может пройти несколько минут, прежде чем на дисплее появится индикатор зарядки и можно будет звонить.

Используйте аккумулятор только по назначению. Запрещается использовать поврежденный аккумулятор или зарядное устройство.

Не замыкайте накоротко контакты аккумулятора. Соединение положительного (+) и отрицательного (-) контактов аккумулятора металлическим предметом, например монетой, скрепкой или ручкой, может привести к короткому замыканию. Контакты аккумулятора выполнены в виде металлических полосок. Это может произойти, например, если носить запасной аккумулятор в кармане или сумке. Замыкание контактов аккумулятора может привести к повреждению аккумулятора или контактирующего с ним предмета.

Если оставить аккумулятор в месте с высокой или низкой температурой, например в салоне автомобиля летом или зимой, то его емкость и срок службы могут сократиться. Старайтесь держать аккумулятор при температуре 15–25 °С. Устройство с нагретым или охлажденным аккумулятором может не работать в течение некоторого времени, даже если аккумулятор заряжен полностью. Срок службы аккумулятора значительно уменьшается при температуре ниже нуля.

Не бросайте аккумулятор в огонь, так как он может взорваться. Поврежденный аккумулятор также может взорваться. Аккумуляторы следует утилизировать в соответствии с местными правилами. Сдавайте аккумуляторы на переработку, если это возможно. Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором.

Информация о переработке и утилизации



Не выбрасывайте это электронное устройство в мусор.

Сдайте отслужившее устройство на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды. Дополнительные сведения о нормах по утилизации отслужившей электрической и электронной аппаратуры (WEEE) см. на веб-странице www.acer-group.com/public/Sustainability

Это отвечает нормативным требованиям Директивы ЕЕЕ.

Нормативная информация

Соответствие требованиям Директивы по RoHS

Это устройство отвечает требованиям Директивы 2011/65/EU Европейского Парламента и Совета Европы от 8 июня 2011 года (с последующими поправками) по ограничению использования определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS).

Предотвращение потери слуха



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Примечание: Для Франции: наушники или головные телефоны для данного устройства протестированы на соответствие требованиям к уровню звукового давления, установленным в применимых стандартах NF EN 50332-1:2000 и/или NF EN 50332-2:2003, согласно требованиям Закона Франции Article L. 5232-1.



Внимание! Длительное прослушивание звука в телефоне или наушниках с высокой громкостью может привести к безвозвратной потере слуха.

Разрешенные каналы беспроводной связи для разных стран

Сев. Америка	2,412-2,462 ГГц	Каналы 01-11
Япония	2,412-2,484 ГГц	Каналы 01-14
Европа ETSI	2,412-2,472 ГГц	Каналы 01-13

Список кодов стран

Данное оборудование можно эксплуатировать в следующих странах:

Страна	ISO 3166 2-букв. код	Страна	ISO 3166 2-букв. код
Австрия	AT	Мальта	MT
Бельгия	BE	Нидерланды	NL
Кипр	CY	Польша	PL
Чешская Республика	CZ DK	Португалия	PT
Дания	EE	Словакия	SK
Эстония	FI	Словения	SI
Финляндия	FR	Испания	ES
Франция	DE	Швеция	SE
Германия	GR	Великобритания	GB
Греция	HU	Исландия	IS
Венгрия	IE	Лихтенштейн	LI
Ирландия	IT	Норвегия	NO
Италия	LV	Швейцария	CH
Латвия	LT	Болгария	BG
Литва	LU	Румыния	RO
Люксембург		Турция	TR

Сведения о сертификации (SAR)

Это устройство отвечает требованиям ЕС (1999/519/ЕС) по ограничению воздействия электромагнитных полей на организм человека.

Установленные пределы являются частью комплексных рекомендаций по охране здоровья населения. Эти рекомендации разработаны и проверены независимыми научными организациями в ходе регулярных и тщательных научных исследований. Для обеспечения безопасности всех людей независимо от возраста и состояния здоровья эти пределы предусматривают значительный запас безопасности.

Перед выпуском радиоустройств в продажу требуется проверка на соответствие требованиям пределов и европейского законодательства; только после этого можно наносить маркировку CE.

Единицей измерения рекомендованного Европейским советом ограничения для мобильных телефонов является удельная поглощенная мощность (Specific Absorption Rate, SAR). Предельное значение SAR составляет 2,0 Вт/кг, усредненное на 10 г ткани. Этот предел соответствует требованиям Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и включен в стандарт Европейского союза EN 50360 для мобильных радиоустройств. Требования SAR для мобильных телефонов соответствуют Европейскому стандарту EN 62209-1. Максимальное значение SAR рассчитывается при самом высоком уровне выходного сигнала на всех частотных диапазонах мобильного телефона.

Согласно результатам тестирования работы этого телефона (модели для стран ЕС), при ношении на теле он отвечает требованиям ICNIRP по ограничению воздействия радиочастотных сигналов и Европейских стандартов EN 62311 и EN 62209-2 при использовании не содержащих металлы аксессуаров на минимальном расстоянии 1,5 см от трубки до тела. Использование других аксессуаров может не гарантировать соблюдение требований руководств ICNIRP по ограничению воздействия радиочастотных сигналов. Если вы не используете нательные аксессуары и не держите телефон вблизи уха, то носите включенный телефон на расстоянии не менее 1,5 см от тела.

Во время использования фактический уровень SAR обычно намного ниже максимального значения, поскольку мобильный телефон работает при различных уровнях выходного сигнала. Он передает сигнал мощностью не более необходимой для установления связи с сетью. В целом действует следующее правило: чем меньше расстояние до базовой станции, тем ниже мощность передаваемого сигнала мобильного телефона. Результаты испытаний SAR следующие:

NCC	CE	
Голова (Вт/кг)	Голова (Вт/кг)	Тело (Вт/кг)
0,453	0,716	0,760

Логотипы сертификации

Чтобы в вашем устройстве просмотреть логотипы сертификации: нажмите **Настройки > Сведения о телефоне > Юридическая информация > Логотип сертификации.**

CE 0682



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



CCAF143G0230T1



減少電磁波影響，請妥適使用

廢電池請回收

SAR標準值2.0W/kg，送測產品實測值為0.453W/kg

Предупреждение в отношении аккумулятора



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositttelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Заявление о соответствии

Мы, компания Acer Incorporated,

Адрес: 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Заявляем с исключительной ответственностью, что продукт:

Модель: Z160

Описание: Смартфон

К которому относится настоящее заявление, соответствует следующим стандартам и/или другим нормативным документам:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1
- EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Класс В; EN 55024:2010
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007/A11:2011
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003
- EN 50360:2001/A1:2012; EN 62311:2008; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010
- EN 50581:2012

Настоящим мы заявляем, что указанный выше продукт отвечает всем основным требованиям Директивы 2011/65/EU по ограничению использования определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) и Директивы по окончному радио- и телекоммуникационному оборудованию (R&TTE 1999/5/EC), изданной Комиссией Европейского Сообщества.

Процедура проверки соответствия, упомянутая в Статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] к Директиве 1999/5/EC, выполнена применительно к Статьям:

- R&TTE Статья 3.1 (а) "Здоровье и безопасность"
- R&TTE Статья 3.1 (b) "Электромагнитная совместимость"
- R&TTE Статья 3.2 "Использование спектра частот"

с привлечением следующей Уполномоченной организации:

SETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 - 10 66117 Saarbruecken


Идентификационный код: **0682** (Уполномоченная организация) **CE**

Техническая документация, относящаяся к вышеупомянутому устройству, будет храниться по адресу:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Уполномоченный представитель:



Имя: Харриот СЛ Ли (Harriot SL Lee)

Адреса и номера телефонов сервисных центров Асер см. в гарантийном талоне.

Лицензионное соглашение с конечным пользователем

ВАЖНО - ПРОЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ("СОГЛАШЕНИЕ") ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ ВАМИ (ЛИБО ФИЗИЧЕСКИМ, ЛИБО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) И КОМПАНИЕЙ ACER INC., ВКЛЮЧАЯ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОПАНИИ ("ACER"), В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРЕДСТАВЛЕННОГО ЛИБО КОМПАНИЕЙ ACER, ЛИБО ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРАМИ ИЛИ ПОСТАВЩИКАМИ), КОТОРОЕ СОПРОВОЖДАЕТ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ НОСИТЕЛИ, ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ ПОД ТОВАРНЫМИ МАРКАМИ "ACER" ("ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"). ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ, И ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ. УСТАНОВЛИВАЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ЛЮБУЮ ЕГО ЧАСТЬ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СВЯЗЬТЬ СЕБЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТО НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И НЕМЕДЛЕННО УДАЛИТЕ СО СВОЕГО ТЕЛЕФОНА ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ (ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ) ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЮРИДИЧЕСКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ КОПИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТО ВАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНОВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ И ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, И У ВАС НЕТ НИКАКИХ ПРАВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ.

Это программное обеспечение охраняется законами США и международными договорами об авторских правах, а также другими законами и договорами об интеллектуальной собственности. Это программное обеспечение лицензируется, а не продается.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Компания Acer предоставляет Вам следующие не исключительные и не подлежащие передаче права в отношении Программного обеспечения. На основании настоящего Соглашения Вы можете:

1. установить и использовать Программное обеспечение только в одном предназначенном телефоне. Для каждого телефона, на котором будет использоваться Программное обеспечение, требуется отдельная лицензия;
2. Сделать одну копию Программного обеспечения исключительно в целях резервирования или архивирования;
3. Сделать одну печатную копию любых электронных документов, входящих в состав Программного обеспечения, если вы получили документы в электронной форме.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Вы НЕ можете:

1. Использовать или копировать Программное обеспечение способами, не предусмотренными в настоящем Соглашении;
2. Сдавать Программное обеспечение в аренду или напрокат любым третьим лицам;
3. Модифицировать, адаптировать Программное обеспечение или переводить его на другой язык целиком или частично;
4. Выполнять инженерный анализ, декомпилировать или дизассемблировать Программное обеспечение или создавать производные работы на его основе;
5. Объединять Программное обеспечение с любыми другими программами или модифицировать Программное обеспечение, кроме как для персонального использования; и
6. Сублицензировать Программное обеспечение или иным способом предоставлять его третьим лицам, за тем исключением, что Вы можете, отправив компании Acer предварительное письменное уведомление, целиком передать Программное обеспечение третьему лицу при условии, что Вы не оставите у себя никаких копий Программного обеспечения и что такое третье лицо согласится с условиями настоящего Соглашения.
7. Передавать свои права по настоящему Соглашению любым третьим лицам.
8. Экспортировать Программное обеспечение в нарушение применимых законов и правил экспортного регулирования или (i) продавать, экспортировать, реэкспортировать, передавать, переадресовывать, раскрывать технические данные или отдавать Программное обеспечение любым запрещенным лицам, организациям или в страны, включая, без ограничения указанным, Кубу, Иран, Северную Корею, Судан и Сирию; или (ii) использовать Программное обеспечение в любых целях, запрещенных законами или правилами США.

УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ

Компания Acer не обязана оказывать техническую или иную поддержку Программного обеспечения.

ACER LIVE UPDATE

Некоторые программы содержат элементы, позволяющие использовать службу "Acer Live Update (Оперативное обновление)", дающую возможность автоматически загружать и устанавливать в ваш телефон обновления для таких программ. Устанавливая Программное обеспечение, вы тем самым соглашаетесь с тем, что компания Acer (или ее лицензиары) могут автоматически проверять версию такого Программного обеспечения, используемого в вашем телефоне, и предоставлять обновления для такого Программного обеспечения, которые можно автоматически загружать в ваш телефон.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКОЕ ПРАВО

Правовой титул, права собственности и права интеллектуальной собственности на Программное обеспечение и все его копии остаются за компанией Acer или ее лицензиарами (если применимо). У Вас нет, и Вы не получите никаких имущественных прав на Программное обеспечение (включая любые сделанные Вами или для Вас модификации или копии) и никаких связанных прав интеллектуальной собственности. Правовой титул и сопутствующие права на

содержимое, доступ к которому предоставляет Программное обеспечение, принадлежат владельцам соответствующего содержимого и могут охраняться применимым законом. Настоящая лицензия не дает вам никаких прав на такое содержимое. Настоящим Вы соглашаетесь:

1. Не удалять из Программного обеспечения никакие уведомления об авторских и иных правах собственности;
2. Воспроизводить все такие уведомления на всех копиях, которое вам разрешено сделать; и
3. Прилагать максимум усилий для предотвращения несанкционированного копирования Программного обеспечения.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Настоящее Соглашение не предоставляет Вам никаких прав в связи с товарными знаками или знаками обслуживания, принадлежащими компании Асег или ее лицензиарам и поставщикам.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ АСЕГ, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ", СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ НЕДОСТАТКАМИ, И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, КАК ВЫРАЖЕННЫХ ПРЯМО, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПО ЗАКОНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ) ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ОТВЕТОВ, РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ И НЕБРЕЖНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОКАЗАНИЮ ИЛИ НЕОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ. КРОМЕ ТОГО, В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НЕ ДАЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ПРАВОВОГО ТИТУЛА, СПОКОЙНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОМ, СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ЧУЖИХ ПРАВ.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ АСЕГ, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА (В ТОМ ЧИСЛЕ, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛЕЙ ИЛИ УТРАТУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЗА ПЕРЕРЫВЫ В ВЕДЕНИИ ДЕЛ, ЛИЧНЫЙ ВРЕД, УТРАТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЗА НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЕСТИ ДЕЛА ДОБРОСОВЕСТНО ИЛИ ПРОЯВЛЯТЬ РАЗУМНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА), КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ КАК-ЛИБО СВЯЗАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ОКАЗАНИЕ ИЛИ НЕОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ И ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИИ ПО ВИНЕ КОМПАНИИ АСЕГ ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ, И ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИИ АСЕГ ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКАМ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ

КАКИМИ БЫ НИ БЫЛИ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВАМ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ВСЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ И ВСЕ ПРЯМЫЕ УБЫТКИ И ОБЩИЙ УЩЕРБ), СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ АСЕГ, ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ И ЛИЦЕНЗИАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, И ВАШЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА В СЛУЧАЕ ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО БУДЕТ ОГРАНИЧЕНЫ ОБЩЕЙ СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УСТАНОВЛЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ) БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТО ИЛИ ИНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА НЕ ДОСТИГНЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ОДНАКО, НЕ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ УСТАНОВЛЕННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, К ВАМ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

РАСТОРЖЕНИЕ

Без ущерба для любых других прав компания Асег может немедленно и без уведомления расторгнуть настоящее Соглашение, если вы нарушите любое положение или условие настоящего Соглашения.

В таком случае вы будете должны:

1. Прекратить всякое использование Программного обеспечения;
2. Уничтожить или вернуть компании Асег оригинал и все копии Программного обеспечения; и
3. Удалить Программное обеспечение со всех телефонов, на которых оно установлено.

Все отказы от гарантий и ограничения ответственности, установленные в настоящем Соглашении, останутся в силе и после его расторжения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение является исчерпывающим соглашением между Вами и компанией Асег в отношении настоящей лицензии на Программное обеспечение и заменяет собой все предыдущие соглашения, обмена информацией, предложения и заверения сторон и имеют преобладающую силу над всеми противоречащими или дополнительными условиями любых ценовых предложений, заказов, подтверждений или аналогичных обменов информацией. Внесение изменений в настоящее Соглашение допускается только на основании письменного документа, подписанного обеими сторонами. Если суд компетентной юрисдикции признает какое-либо положение настоящего Соглашения противоречащим закону, то такое положение будет применяться в максимально разрешенной степени, а остальные положения настоящего Соглашения сохранят полную силу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К СТОРОННЕМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Программное обеспечение, которое на основании настоящего соглашения предоставляют лицензиары или поставщики компании Асер ("Стороннее Программное обеспечение") предоставляется вам только для личного, а не коммерческого использования. Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут ухудшить, сделать невозможными, причинить вред или помешать услугам, которые на основании настоящего Соглашения оказывают лицензиары или поставщики компании Асер ("Услуги третьих лиц"). Кроме того, Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут помешать другим получать и использовать Услуги третьих лиц либо услуги или продукты лицензиаров, сторонних по отношению к лицензиарам или поставщикам компании Асер. Использование Вами Стороннего Программного обеспечения и Услуг третьих лиц также регулируется дополнительными положениями, условиями и правилами, с которыми можно ознакомиться на нашем всемирном веб-сайте.

Правила в отношении персональных данных

В ходе регистрации вас попросят сообщить компании Асер некоторые сведения о себе. Ознакомьтесь с Правилами Асер в отношении персональных данных на международном веб-сайте www.acer.com или на веб-сайте Асер вашей страны.

Информация о товарных знаках

DTS Sound™



Описание патентов на DTS см. на веб-сайте <http://patents.dts.com>. Изготовлено по лицензии компании DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, а также сочетание DTS и Symbol являются зарегистрированными товарными знаками, а DTS Sound является товарным знаком компании DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены.