



AKAI

**ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
ТЕЛЕВИЗОР
ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ**

LTA-26N551HCP
LTA-26N573HCA
LTA-32N551HCP
LTA-32N573HCA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.akai.ru



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на жидкокристаллическом цветном телевизоре (в дальнейшем - телевизоре) «АКА!» и надеемся, что современный внешний вид, превосходное качество изображения и звука принесут в Ваш дом немало приятных минут.

Убедительно просим Вас перед включением телевизора внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	
Общие рекомендации	1
Правила безопасности	2
Уход за телевизором	2
Особенности	3
Комплект поставки	3
Органы управления телевизором	
Передняя панель	4
Задняя панель	5
Пульт дистанционного управления	6
Подготовка к работе	
Порядок установки телевизора	7
Установка элементов питания ПДУ	7
Подключение антенны	7
Подключение внешних устройств	
Подключение видеомагнитофона	8
Подключение компьютера	8
Подключение усилителя НЧ	9
Подключение видеокамеры	9
Подключение DVD-проигрывателя	9
Основные операции	
Подключение телевизора	10
Управление телевизором	10
Выбор телевизионного канала	10
Регулировка громкости	10
Временное отключение звука	10
Выбор источника сигнала	10
HDMI	10
Управление телевизором	
Использование системного меню	11
Меню настройки	11
Меню изображение	12
Меню звук	13
Меню таймер	13
Меню установок	13
Меню экран	14
Меню источник	14
Новые функции	
Телетекст	15
Основные технические характеристики	16
Возможные проблемы	17
Информация о сертификации	18

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке телевизора проверьте его работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера, расположенного на задней стенке телевизора, номеру, указанному в гарантийном талоне на телевизор. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне.

Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт телевизора.

Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после того, как работа выполнена. При этом за каждую работу вырезается только один отрывной талон.

После хранения телевизора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 4-5 часов в распакованном виде.

Телевизор рассчитан на эксплуатацию в помещениях при температуре окружающего воздуха от 10°C до 35°C, относительной влажности воздуха не более 80% (при 25°C) и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст..

Во избежание повреждения, возгорания устройства или поражения электрическим током не допускайте попадания устройства под дождь или эксплуатацию его в условиях повышенной влажности.

Прежде чем включить телевизор, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и в первую очередь с правилами безопасности при эксплуатации телевизора, с органами управления и надписями на задней стенке телевизора.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легко воспламеняющихся и распространяющих огонь предметов;
- не устанавливайте телевизор вблизи приборов отопления, где он плохо охлаждается;
- не закрывайте вентиляционные отверстия в задней стенке телевизора;
- не допускайте включения телевизора в электросеть, напряжение в которой выходит за норму;
- подключайте телевизор только к предназначенным для этого аудиовидео-компонентам и предназначенными для этого соединительными кабелями;
- не оставляйте работающий телевизор без присмотра;
- не оставляйте находящийся в дежурном режиме телевизор без присмотра на длительное время;
- вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении телевизора на длительное время (отпуск, командировка);
- в случае возникновения неисправностей в работе телевизора, а также при появлении постороннего запаха или задымления, отключите телевизор от электросети и вызовите специалиста сервисной службы. Не производите самостоятельно повторное включение телевизора;
- не снимайте самостоятельно заднюю стенку телевизора. Все ремонтные работы должны выполняться только специалистами сервисной службы;
- избегайте попадания посторонних металлических предметов внутрь корпуса через вентиляционные отверстия на задней стенке. В случае попадания посторонних предметов или жидкости в корпус, немедленно отключите вилку кабеля электропитания от розетки электросети и обратитесь в сервисную службу;
- избегайте попадания телевизора под дождь или содержания его во влажном помещении;

- избегайте ударов по телевизору, особенно по поверхности экрана;
- перед включением телевизора в сеть убедитесь, что сетевой шнур не имеет повреждений;
- при использовании индивидуальной наружной антенны, необходимо принимать меры грозозащиты. Рекомендации по способам грозозащиты Вы можете получить в сервисной службе;

ПОМНИТЕ!

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОДНИМ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ТЕЛЕВИЗОРА ИЗ СТРОЯ.

УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ

Все операции по уходу за телевизором следует производить на отключенном от электрической сети телевизоре.

Для чистки корпуса телевизора допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.

Для чистки экрана используйте сухую мягкую ткань или специальные салфетки, предназначенные для LCD-мониторов.

Никогда не используйте абразивные чистящие средства.

Для чистки передней панели телевизора используйте чистую мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем такие растворители как ацетон, уайт-спирит, спиртосодержащие вещества и т.п.



Регулярно прочищайте от пыли вентиляционные отверстия на задней стенке телевизора.

ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественная цветная TFT-матрица
 - Максимальное разрешение WXGA 1366 x 768
 - Чувствительный ТВ тюнер
 - Видеовходы: VGA, RF, VIDEO, S-VIDEO, YPbPr, SCART1, SCART2, HDMI1, HDMI2
 - Аудиовходы: Audio R/L, PC Audio
 - Система ТВ: PAL, SECAM, B/G, D/K, I
 - Поддержка NICAM
 - Настройка на канал: автоматическая /ручная
 - Пропуск, удаление, перемещение запомненных каналов
 - Автоматическое отключение при отсутствии сигнала
 - Мощность громкоговорителей 2 x 6Вт
- Функция цифрового шумоподавления, обеспечивающая стабильную высококачественную картинку
 - Автоматическое определение формата записанного видео
 - Цифровой фильтр, обеспечивающий высококачественное разделение сигналов яркости и цветности
 - HDMI - интерфейс, позволяющий передавать защищенный авторскими правами материал с цифровых источников высокого разрешения без потери качества
 - Функция телетекста

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Жидкокристаллический цветной телевизор	- 1 шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
Гарантийный талон	- 1 шт.
Кабель электропитания	- 1 шт.
Пульт дистанционного управления (ПДУ)	- 1 шт.
Элементы питания AA	- 2 шт.
Индивидуальная упаковочная тара	- 1 шт.

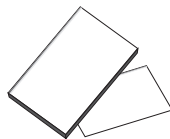**ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОМ
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ**

На передней панели расположен инфракрасный датчик пульта дистанционного управления, индикатор дежурного режима, кнопка POWER для моделей LTA-32N573HCA и LTA-26N551HCA.

Сбоку расположены кнопки управления телевизором.

В модели LTA-26N573HCA кнопки управления телевизором расположены сверху.

Сбоку в нижней части корпуса телевизора расположен сетевой выключатель.

- 1 Кнопка включения/выключения видео-режима
- 2 Кнопка вызова меню на экран
- 3,4 Переключение каналов в порядке возрастания/убывания
- 5,6 Повышение/понижение уровня громкости
- 7 Кнопка включения/выключения дежурного режима телевизора
- 8 Окно приемника дистанционного управления
- 9 Индикатор дежурного режима
- 10 Сетевой выключатель

Кнопки переключения каналов.

Кнопки CH+ и CH- используются для переключения программ или выбора позиций в меню.

Кнопки регулировки громкости.




Кнопки VOL+ и VOL- используются для регулировки уровня громкости и для изменения настроек в меню.

Кнопка меню MENU.


Нажмите кнопку меню, чтобы войти в меню. Для выхода из меню, нажимайте эту кнопку несколько раз.

Кнопка TV/AV.

Кнопка позволяет войти в меню выбора источника сигнала с опциями: прием телевизионных передач (TV), просмотр материала с видеокамер, видеомagneтофонов, видео-проигрывателей и DVD-проигрывателей через подключение входов S-Video, SCART-RGB, YPbPr, VGA.

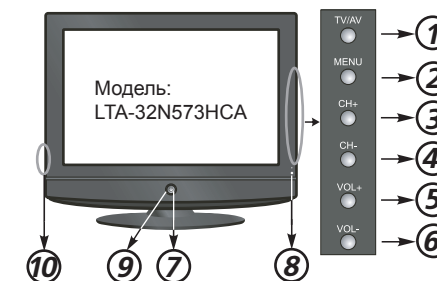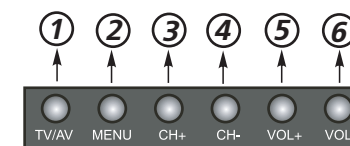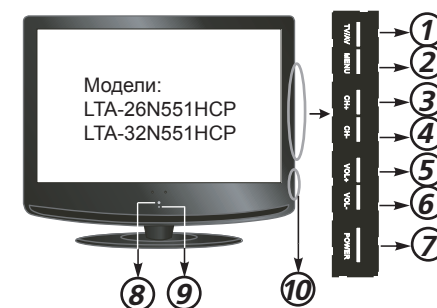


ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ

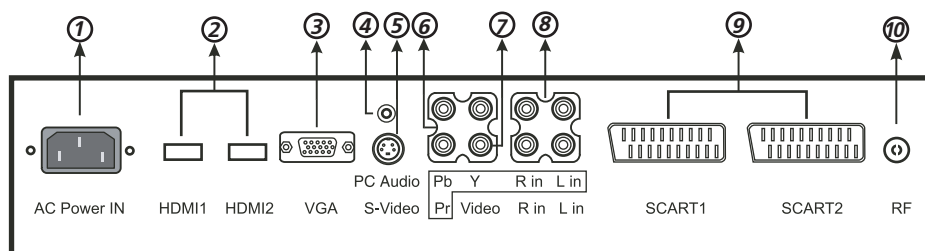

1. **AC POWER IN** - разъем для подключения шнура питания (на некоторых моделях расположен справа)
2. **HDMI1/HDMI2** - вход для HDMI, интерфейс для подачи сигнала высокой четкости
3. **VGA** - разъем для подключения к аналоговому выходу D-Sub 15 компьютера
4. **PC AUDIO** - разъем для подключения к звуковой карте персонального компьютера
5. **S-VIDEO** - разъем для подключения к видеовыходу S-Video проигрывателя
6. **YPbPr** - разъем для подключения к компонентному видеовыходу
7. **VIDEO** - разъем для подключения к видеовыходу проигрывателя
8. **L/R** - аудиовходы левого и правого каналов для разных источников
9. **SCART 1** - разъем для подключения к выходу SCART (CvBS или RGB) проигрывателя
- SCART 2** - разъем для подключения к выходу SCART (CvBS только) проигрывателя
10. **RF** - антенный вход (75 Ом)

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

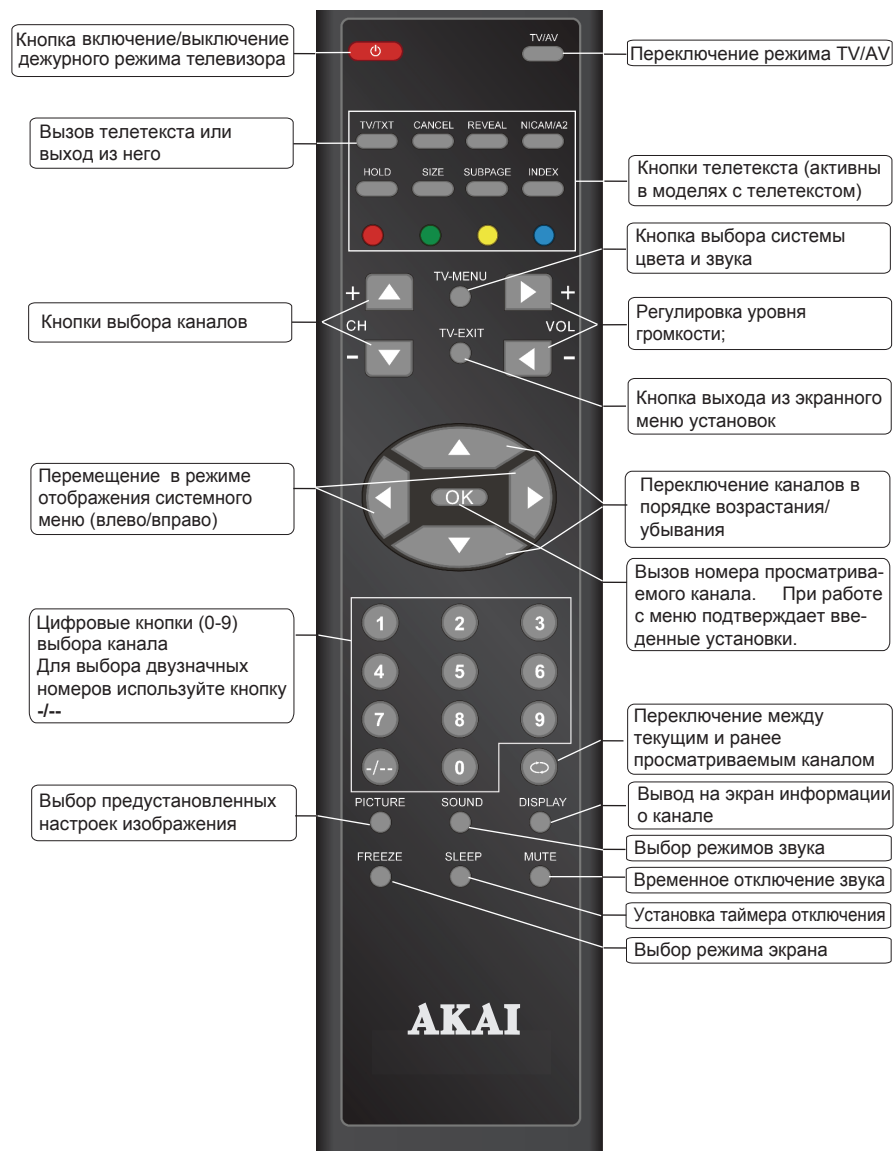


- Кнопка включения/выключение дежурного режима телевизора
- Перекл. режима TV/AV
- Вызов телетекста или выход из него
- Кнопки телетекста (активны в моделях с телетекстом)
- Кнопка выбора системы цвета и звука
- Кнопки выбора каналов
- Регулировка уровня громкости;
- Кнопка выхода из экранного меню установок
- Перемещение в режиме отображения системного меню (влево/вправо)
- Перекл. каналов в порядке возрастания/убывания
- Вызов номера просматриваемого канала. При работе с меню подтверждает введенные установки.
- Цифровые кнопки (0-9) выбора канала. Для выбора двузначных номеров используйте кнопку -/--
- Перекл. между текущим и ранее просматриваемым каналом
- Выбор предустановленных настроек изображения
- Вывод на экран информации о канале
- Выбор режимов звука
- Временное отключение звука
- Установка таймера отключения
- Выбор режима экрана

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установите телевизор на ровную устойчивую поверхность вдали от прямых солнечных лучей. Посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей контрастности и яркости свечения экрана.

Расстояние наилучшего восприятия составляет 3,0–4,0 м от зрителя до телевизора

Центр изображения должен находиться на высоте 0,7–1,2 м от уровня пола.

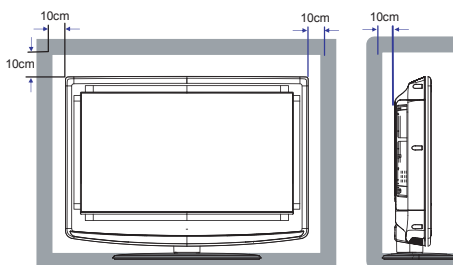


Вокруг телевизора должно быть достаточно свободного пространства, более 10 см с каждой стороны, для циркуляции охлаждающего воздуха.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДУ

Откройте крышку отсека элементов питания на ПДУ.

Вставьте два элемента питания типа AA, поставляемые с телевизором, соблюдая полярность в соответствии с обозначением на дне отсека.

Закройте крышку отсека элементов питания.

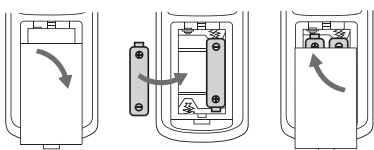
**ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ**

Вставьте штекер антенного кабеля в гнездо антенны, расположенное на задней стенке телевизора.

Для обеспечения качественного приема телевизионного сигнала рекомендуется использовать коллективную антенну.

Для лучшего приема эфирного вещания используйте коаксиальный радиочастотный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (в комплект поставки не входит).

Г
RF

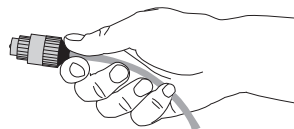**Внимание!**

При использовании наружной индивидуальной антенны необходимо установить громоотвод.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ**Внимание!**


Прежде чем подключить какое-либо внешнее устройство к телевизору, отключите оба устройства от сети.

Для подключения внешнего устройства через низкочастотный вход необходимо:

Соединить выходы внешнего устройства с аудио/видео входами телевизора специальным кабелем (не входит в комплект поставки телевизора).

Нажать кнопку **TV/AV** на ПДУ или на передней панели, появится меню режимов AV. Кнопками **CH+/CH-** выберите один из источников сигнала, нажатие кнопки **▶** активирует вход. Для возврата в режим просмотра телевизионных станций повторно нажать на кнопку **TV/AV** на ПДУ или на передней панели, выбрать **TV**, нажать **▶**.

Перед подключением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации подключаемого оборудования. Для воспроизведения сигнала от внешнего устройства, правильно выберите соответствующие аудио, видео входы.

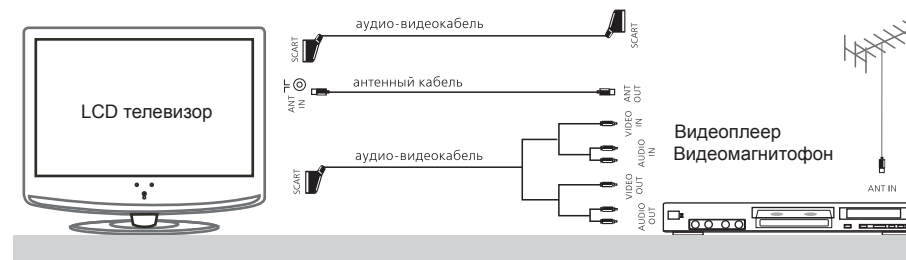**Подключение видеомagniфона и видеоплеера****Подключение видеомagniфона/ видеоплеера**

Используйте один из вариантов:

1. Подключите антенну к видеомagniфону (ANT IN). Подсоедините антенный кабель к антенному разъему телевизора (RF) и видеомagniфона (ANT OUT).

Настройтесь на выходной канал видеомagniфона, пользуясь указаниями раздела "Руч. настройка".


Выберите номер канала, выделенный Вами для выходного сигнала от видеомagniфона,

на экране телевизора появится изображение с видеомagniфона.


2. Телевизор оборудован разъемом SCART, являющимся одновременно аудио-, видео-входом и выходом.

Соедините разъем SCART телевизора с соответствующими разъемами видеомagniфона/ видеоплеера. Для отображения на экран телевизора сигнала с видеомagniфона/ видеоплеера, нажмите кнопку **TV/AV**.


Активируйте через меню вход SCART1 (SCART2).

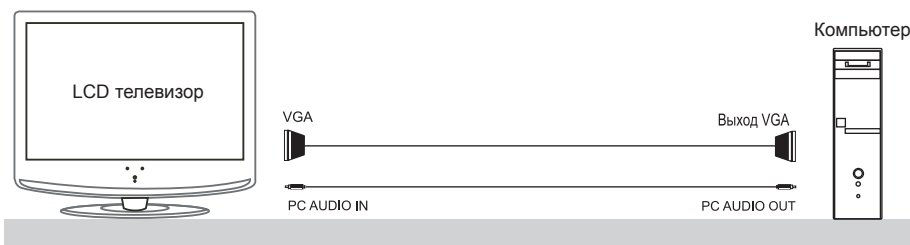Подключение компьютера

Подключение усилителя НЧ

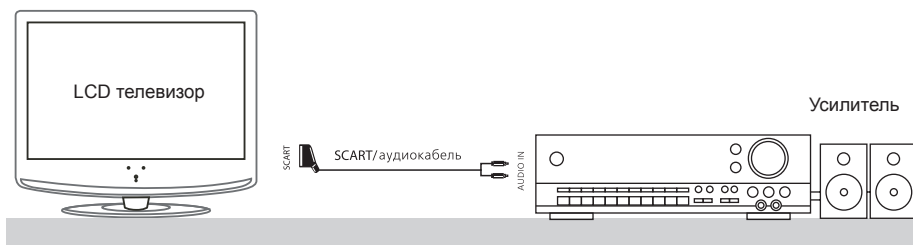

Подключение видеокамеры

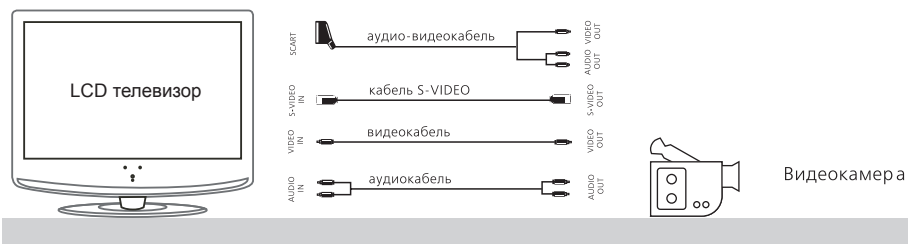


Используйте один из вариантов:

1. Подключите видеокамеру к телевизору, используя аудио- и видеокабель.

2. Подключите видеокамеру к телевизору, используя аудиокабель и кабель S-Video (только для моделей со входом S-Video).

Подключение DVD-проигрывателя

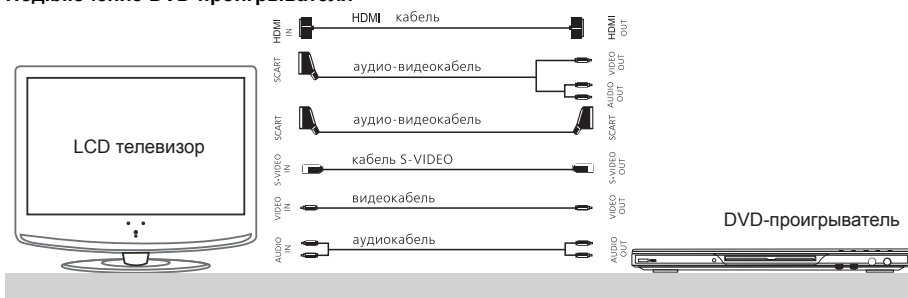

Используйте один из вариантов:

1. Подключите DVD-проигрыватель к телевизору, используя аудио и видеокабели.
2. Подключите DVD-проигрыватель к телевизору используя аудиокабель и кабель S-Video (только для моделей со входом S-Video).

3. Подключите DVD-проигрыватель к телевизору, используя кабель SCART.
4. Подключите DVD-проигрыватель к телевизору, используя кабель HDMI.

Примечание!

Соединительные кабели и переходники в комплект поставки не входят.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Телевизор работает от сети переменного тока 50...60 Гц напряжением 170...242 В. Не подключайте телевизор к источнику постоянного тока, а также к сети переменного тока через стабилизатор напряжения.

Высокое качество изображения телевизора достигается при использовании наружной антенны и не всегда может быть достигнуто применением комнатной антенны.

При использовании коаксиального кабеля (75 Ом) для МВ/ДМВ антенны, подсоединяйте штекер непосредственно в гнездо RF, без использования каких-либо согласующих устройств.

Вставьте антенный штекер в антенное гнездо на задней панели телевизора.

Подключите сетевой кабель к разъему **AC POWER IN** на задней стенке телевизора.

Вставьте вилку сетевого кабеля в электрическую розетку.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ

1. Включите телевизор сетевым выключателем. Индикатор дежурного режима на передней панели телевизора засветится.

2. Переведите телевизор в рабочий режим нажатием кнопки **POWER** на передней панели телевизора (для каждой модели расположение кнопок см. стр.4), либо пульта дистанционного управления. При этом индикатор дежурного режима погаснет.

3. Выполните действия описанные в пункте "МЕНЮ НАСТРОЙКИ" для настройки на телевизионные каналы.

4. Для перевода телевизора в дежурный режим нажмите кнопку ⏻ на ПДУ или **POWER** на передней панели телевизора.

5. Для полного отключения питания телевизора, нажмите сетевую кнопку.

ВЫБОР ТЕЛЕВИЗИОННОГО КАНАЛА

Для перехода к последующему /предыдущему каналу нажмите кнопку **CH+/CH-** на телевизоре или на ПДУ.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для увеличения /уменьшения громкости нажмите кнопку **VOL+/VOL-** на телевизоре или на ПДУ.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Нажмите кнопку **MUTE** на ПДУ для временного отключения звука.

Нажмите кнопку **MUTE** на ПДУ вновь для включения звука.

Кнопка **NICAM/A2** переключает режимы стереофонического звучания.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Нажатием кнопки **TV/AV** на телевизоре или на ПДУ вызовите меню для выбора источника сигнала. Активируйте один из входов для подключения внешнего устройства нажатием кнопок $\blacktriangle/\blacktriangledown, \blacktriangleright$.

HDMI


Универсальный мультимедиа интерфейс HDMI.

При подключении по интерфейсу HDMI разрешение телевизора устанавливается автоматически.

1. Если подключаемое устройство оснащено интерфейсом HDMI, подключение осуществляется с помощью HDMI кабеля. HDMI позволяет передавать аудио- и видеосигналы по одному кабелю без потери качества.

2. Если подключаемое устройство оснащено DVI видеовыходом, подключение к разъему HDMI осуществляется при помощи переходника HDMI-DVI.

Образцы кабелей

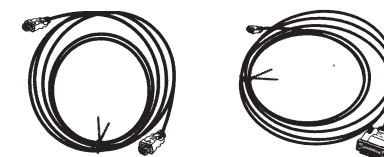


HDMI кабель

HDMI-DVI кабель


(В комплект поставки не входят).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО МЕНЮ


Меню телевизора может отображаться на русском, или английском языках.

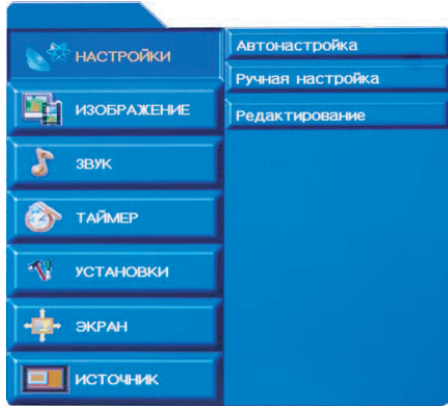

1. Нажмите кнопку **TV-MENU** для входа в системное меню.
2. Используйте кнопки **▲/▼** для выбора одного из пунктов системного меню: **НАСТРОЙКИ**, **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, **ЗВУК**, **ТАЙМЕР**, **УСТАНОВКИ**, **ЭКРАН**, **ИСТОЧНИК** и нажмите кнопку **▶** для подтверждения выбранного пункта.
3. Используйте кнопки **▲/▼** для выбора пунктов меню.
4. Используйте кнопки **◀/▶** для изменения значений выбранного пункта.
5. **Нажмите кнопку OK для подтверждения выбора и возврата к просмотру телевизионных программ.**

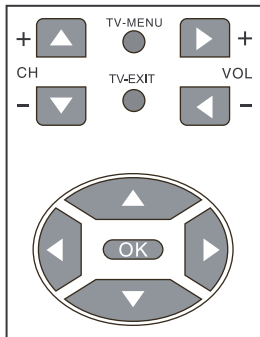**МЕНЮ НАСТРОЙКИ**

Кнопками **▲/▼** выберите меню **НАСТРОЙКИ** и нажмите кнопку **▶**. Кнопками **▲/▼** выберите одно из подменю: **Автонастройка**, **Ручная настройка**, **Редактирование** и нажмите кнопку **▶**. Нажмите кнопку **TV-MENU** для возврата в основное меню.

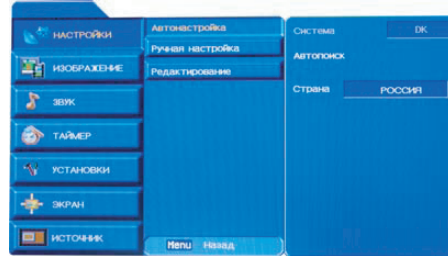**Автонастройка**

Рекомендуется воспользоваться этим методом при первом включении телевизора. Вы можете установить системы цвета и звука телевидения по названию страны, в которой Вы находитесь, и включить автоматическую настройку на телевизионные каналы.

Для выбора системы звука и цвета в подменю **Автонастройка** кнопками **▲/▼** выберите параметр **Страна**.

Последовательным нажатием кнопок **◀/▶** выберите название страны, в которой Вы находитесь.

Нажмите кнопку OK на ПДУ для подтверждения и выхода из меню.

Название выбранной системы будет высвечиваться в верхней строке.

Для включения автоматической настройки на телевизионные каналы и их запоминание выберите кнопками **▲/▼** параметр **Автопоиск** и нажмите кнопку **▶**.

Все найденные станции будут автоматически сохранены в памяти телевизора.

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку **TV-MENU**.

Ручная настройка

Ручная настройка необходима в случае плохого неуверенного приема. В этом подменю Вы можете выбрать канал, выбрать систему звука, выбрать систему цветного изображения, изменить частоту телевизионного канала, автоматически подстроить частоту, пропустить

телевизионный канал, точно настроить канал, установить имя канала.

**Канал**


1. Нажмите кнопку **TV-MENU** и используйте кнопки **▲/▼** для выбора меню **НАСТРОЙКИ**.
2. Используйте кнопки **▲/▼** для выбора подменю **Ручная настройка**. Нажмите кнопку **▶**.
3. Кнопками **▲/▼** выберите параметр **Канал**.
4. Кнопками **◀/▶** выберите номер необходимого Вам канала.

Аналогично изменению параметров для опций: Система звука, Система цвета, Частота, Ручной поиск, АПЧ, Пропустить, Подстройка, Название.

Нажмите кнопку OK для подтверждения и выхода из меню.

Редактирование

Выберите подменю **Редактирование**. На экране появится информационное меню с помощью которого Вы можете удалить, переместить или продублировать выбранный телевизионный канал.

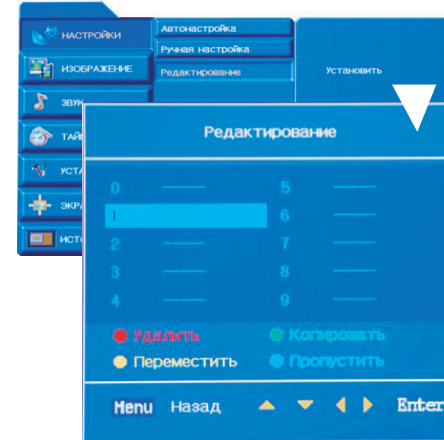

Удаление. В информационном меню выберите кнопками **▲/▼** канал, который хотите удалить и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Нажмите красную кнопку нижнего ряда ПДУ. Цвет надписи канала станет красным. Нажмите красную кнопку повторно для удаления канала или кнопку **TV-EXIT** для отмены удаления.


Дублирование. В информационном меню выберите кнопками **▲/▼** канал, который хотите продублировать и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Нажмите зеленую кнопку нижнего ряда ПДУ. Цвет надписи канала станет зеленым. Нажмите зеленую кнопку повторно для дублирования канала или кнопку **TV-EXIT** для отмены дублирования.

Перемещение. В информационном меню выберите кнопками **▲/▼** канал, который хотите переместить и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Нажмите желтую кнопку нижнего ряда ПДУ. Цвет надписи канала станет желтым. Кнопками **▲/▼** выберите в информационном меню строку, в которую Вы хотите переместить канал. Нажмите желтую кнопку повторно для перемещения канала или кнопку **TV-EXIT** для отмены перемещения.

МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Телевизор имеет 4 предустановленных типа изображения: Динамичный, Стандартный, Мягкий, Пользователь.

Возможна ручная регулировка изображения (контрастность, яркость, насыщенность, резкость, тон (только для NTSC)), в режиме Пользователь.

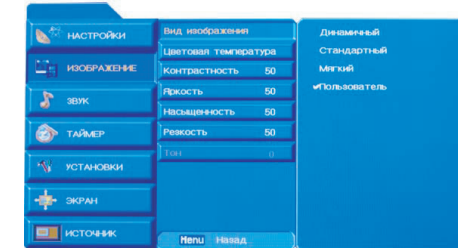


Последовательное нажатие на кнопку **▲/▼** (в подменю **Вид изображения** или на кнопку **PICTURE** на ПДУ) приведет к смене текущего режима изображения в следующей последовательности:

Динамичный ▶ Стандартный ▶ Мягкий ▶ Пользователь

Цветовая температура

В подменю **Цветовая температура** последовательным нажатием кнопок ▲/▼ можно выбрать один из параметров:

**МЕНЮ ЗВУК**

Вы можете выбрать варианты обработки аудиосопровождения из 5-и уже предустановленных.



Войдите в подменю **Режим звука** и нажатием кнопки ▲/▼ измените режим звучания.



Также один из пяти режимов можно выбрать последовательным нажатием кнопки **SOUND** на ПДУ.

Вы можете вручную настроить некоторые параметры звучания в режиме Пользователь: В подменю **Баланс** кнопками ◀/▶ добейтесь одинаковой громкости звучания левого и правого громкоговорителей.

В подменю **ВЧ** кнопками ◀/▶ измените тембр звучания высоких частот.

В подменю **НЧ** кнопками ◀/▶ измените тембр звучания низких частот.

Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора звуковой окраски, выхода из меню и продолжения просмотра телепередач.

МЕНЮ ТАЙМЕР**Часы**


В меню **ТАЙМЕР** выберите кнопками ▲/▼ подменю **Часы** для установки текущего времени. Нажмите кнопку ▶ для входа в подменю **Часы**. Последовательным нажатием кнопки ◀/▶ выберите часы (минуты). Кнопками ▲/▼ установите значение часов (минут). Нажмите **OK** на ПДУ.

Таймер выкл.


Для установки времени выключения телевизора в подменю **Таймер выкл.** последовательным нажатием кнопок ▲/▼ выберите **Вкл.** и нажмите кнопку ▶ для включения таймера. Кнопками ▲/▼◀/▶ установите значение часов (минут) времени, по истечении которого телевизор выключится. Для установки времени отключения телевизора можно воспользоваться кнопкой **SLEEP** на ПДУ.

Таймер вкл.

Для установки времени включения телевизора в подменю **Таймер вкл.** последовательным нажатием кнопок ▲/▼ выберите **Вкл.** и нажмите кнопку ▶ для включения таймера. Кнопками ▲/▼◀/▶ установите значение часов (минут) времени, в которое телевизор включится. В этом же подменю можно установить громкость и номер канала, на котором включится телевизор.

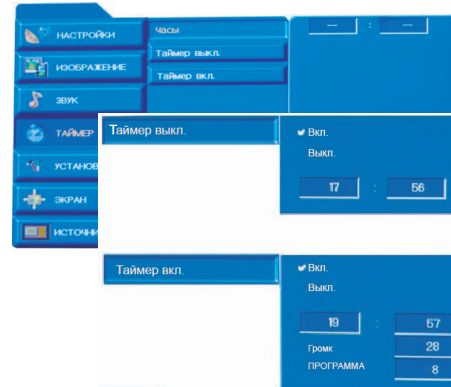

Нажмите кнопку ОК для подтверждения и выхода из меню.

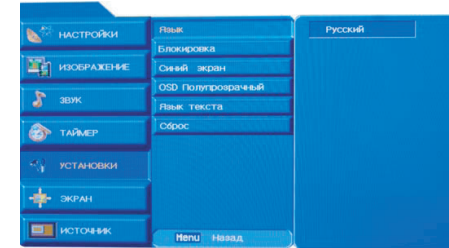МЕНЮ УСТАНОВКИ

Для выбора языка экранного меню в подменю **Язык** последовательным нажатием кнопок ◀/▶ выберите язык экранного меню.

В пункте меню **Блокировка** включается блокировка управления телевизором с кнопок передней панели. После этого телевизор может управляться только с ПДУ. В подменю **Блокировка** кнопками ▲/▼ выберите **Вкл.**

Для включения голубого экрана (при отсутствии телевизионного сигнала) в подменю **Синий экран** выберите **Вкл.**

Для изменения прозрачности меню в подменю **OSD Полупрозрачный** выберите желаемый вид меню.

Для выбора языка телетекста в подменю **Язык текста** последовательным нажатием кнопок ▲/▼ выберите язык телетекста.

Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора и выхода из меню.

МЕНЮ ЭКРАН

Для включения автосинхронизации при подключении к **VGA** входу телевизора внешнего источника выберите подменю **Автосинхронизация** и нажмите кнопку ▶.

Для ручной установки режимов при подключении к **VGA** входу телевизора внешнего источника выберите подменю **Руч. настройка**. В нем последовательным нажатием кнопки ▲/▼ выберите параметр для изменения (Фаза, Полоса, Н.Положение) и нажмите кнопку ▶. Кнопками ◀/▶ проведите регулировку одного из параметров для получения устойчивого изображения и отрегулируйте положение изображения на экране.

В подменю **Режим VGA (Режим XGA)** выберите необходимый режим. Для выбора формата изображения в подменю **Формат** нажатием кнопок ▲/▼ выберите один из параметров (Авто, 4:3, 16:9, 14:9, Увеличение) и нажмите кнопку ▶.

Для включения системы шумоподавления при работе телевизора при подключении внешнего источника к входам **AV**, **SCART**, **S-Video**, **HDTV (YPbPr)** в подменю **Шумоподавление** выберите **Вкл.**

Для изменения положения изображения на экране при подключении к входам **YPbPr**, **HDMI** телевизора внешнего источника в меню **Экран** кнопками ▲/▼◀/▶ отрегулируйте положение изображения на экране **Г.Положение**, **В.Положение**.

Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора и выхода из меню.

МЕНЮ ИСТОЧНИК

В подменю **Вход** нажатием кнопок ▲/▼ выберите соответствующий вход (**TV**, **AV**, **SCART1**, **SCART2**, **S-Video**, **YPbPr**, **VGA**, **HDMI1**, **HDMI2**) и нажмите кнопку ▶.



Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора и выхода из меню.


ТЕЛЕТЕКСТ

Некоторые каналы передают информацию в системе Телетекст.

Ваш телевизор имеет встроенный декодер телетекста, позволяющий просматривать эту информацию.

Функция Телетекст дает возможность получить дополнительную текстовую или графическую информацию при помощи обычного телевизионного сигнала. К ней относятся: новости, программы передач, курсы валют, спорт, погода, кино, театральные афиши, предложения туристических компаний, различная справочная и развлекательная информация.

Телетекст выводится на экран страницами. Страницы могут иметь номера от 100 до 899. Содержание телетекста приводится на странице 100, которая называется индексной.

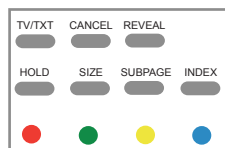**Включение/выключение телетекста**

Нажмите **TV/TXT**. При этом появится страница, которую Вы смотрели последней. Чтобы вернуться в режим телевидения, нажмите **CANCEL** или дважды **TV/TXT**.

Цветные кнопки

В режиме ТЕЛЕТЕКСТ в нижней части страницы расположены 4 цветных заголовка: красный, зеленый, желтый и голубой. Доступ к информации по одному из них может быть достигнут непосредственно нажатием соответствующей цветной кнопки на ПДУ.

Выбор страниц

Цифровыми кнопками введите номер интересующей страницы. Используйте цветные кнопки для выбора страниц или тематических разделов, которые индицируются в строке статуса соответствующими цветами.

Страница с индексом

Кнопка **INDEX** вызова главной страницы, обычно под номером 100, на которой расположено оглавление.

Удержание страницы

Под одним номером страницы могут содержаться несколько подстраниц, которые показываются по очереди с интервалом, предусмотренным телестанцией. Номера подстраниц показываются ниже страницы.

Пример: 3/6 - на экране третья страница из шести страниц.

Если Вы хотите посмотреть одну из подстраниц подольше, нажмите кнопку **HOLD**. Подстраницы начнут снова меняться, если Вы нажмете кнопку **HOLD** повторно.

Непосредственный вызов одной из подстраниц

После нажатия кнопки **SUBPAGE** в нижнем краю экрана появится, например P101/... Кнопками 0...9 задайте номер подстраницы, которую Вы хотите вызвать. Нужная подстраница будет найдена и показана. Чтобы ее покинуть повторно нажмите **SUBPAGE**.

Просмотр телепередач при включенном телетексте

Некоторые страницы дополняются постоянно, например, биржевые сообщения, спортивные новости и т.д.

Нажмите кнопку **TV/TXT** повторно для одновременного просмотра телепередач и телетекста. При третьем нажатии телетекст выключится. Нажатие кнопки **CANCEL** также выключает телетекст.

Высвечивание ответов

Чтобы показать скрытый ответ, например, решение загадок, викторин, нажмите кнопку **REVEAL**. Нажмите повторно, чтобы спрятать страницу.

Удвоение величины шрифта

При последовательном нажатии на кнопку **SIZE** страница с увеличением шрифта показывается вначале верхняя половина, затем нижняя и возвращение к нормальной странице.

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель		LTA-26N551HCP LTA-26N573HCA	LTA-32N551HCP LTA-32N573HCA
Основные характеристики	Диагональ	26"	32"
	Тип матрицы	TFT LCD	
	Макс. разрешение	WXGA1366 x 768	
Прием сигнала		NICAM стерео Стереозвук по AV Телетекст	
Изображение	Контрастность	800:1	1000:1
	Яркость	500 кд/м2	
	Время отклика пикселя	8 мс	
	Угол обзора гориз./верт.	178°/178°	
Функции		200 Программ/Автопоиск Таймер сна Меню на рус./англ. языках Защита от детей Высокочувствительный ТВ-тюнер Прием каналов кабельного телевидения	
Видео входы	VGA, CVBS, 2xSCART, S-Video, 2xHDMI, YPbPr		
Аудио входы	Вход аудио (ПК) 2x Стерео аудиовход (R/L)		
Источник питания		170 В - 242 В / 50-60 Гц	
Потребляемая мощность		160 Вт	180 Вт
Акустическая система		2 динамика x 6Вт	
Масса (Нетто)		11 кг	14,5 кг

Все иллюстрации, приведенные в данном руководстве, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

При нарушениях в работе телевизора перед вызовом специалиста сервисной службы рекомендуем определить признаки неисправности и сделать некоторые простые проверки:

Проблема	Устранение
Не включается.	Проверьте правильность подключения к сети переменного тока. Отключите шнур питания телевизора от сети и через 1-2 минут подключите вновь.
Нет приема	Проверьте правильность подключения и исправность антенны. Настройтесь на другой канал. Проверьте правильность регулировок телевизора.
Нет звука	Проверьте правильность регулировки звука. Проверьте, что звук не выключен (кнопкой MUTE). Проверьте правильность выбора системы звука. Проверьте правильность выбора установок меню «Звук».
Нарушение цветности	Проверьте правильность выбора системы цвета. Проверьте правильность выбора установок меню «Изображение». Слабый телевизионный сигнал. Перестройтесь на другой канал.
ПДУ не работает	Замените батарейки. Направьте ПДУ на сенсор проигрывателя. Максимальное расстояние от ПДУ до проигрывателя должно быть не более 5 метров.
Изображение в режиме VGA мигает или на изображении появляются полосы	Неправильно выбраны установки компьютера. Проверьте правильность установок в меню «Источник». В безопасном режиме загрузки компьютера выберите параметры монитора.
На экране наблюдаются отдельные точки	В телевизоре используются жидкокристаллическая матрица высокой четкости. Из-за технологии изготовления матриц возможно появление отдельных темных или цветных точек на изображении, не ухудшающих качество. Все матрицы проверены и соответствуют требованиям стандартов.
Корпус и экран загрязнены	Отключите телевизор от сети. Мягкой тканью протрите экран. При сильной загрязненности используйте увлажненную ткань. Не применяйте для очистки бензин и другие растворители.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы телевизора – 5 лет.

По истечении срока службы завод-изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию телевизора. Рекомендуем Вам один раз в год вызывать специалиста сервисной службы для профилактического осмотра Вашего телевизора с целью выявления дефектов, влияющих на электро и пожаробезопасность и проведения регламентных работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийное обслуживание телевизора осуществляется в течение одного года с момента продажи через розничную торговую сеть.

Техническое обслуживание и ремонт телевизора в течение гарантийного срока эксплуатации осуществляет сервисная служба, адрес и телефон которой Вы можете узнать у дилера.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Жидкокристаллический телевизор цветного изображения «AKAI» изготовлен по техническим условиям и соответствует требованиям Р МЭК 60065-2002, ГОСТ 18198-89, ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51515-99, что подтверждено сертификатом соответствия.



ME10

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель КРООИ «ПкВ» Россия, 238210, Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. Вокзальная, д.6.