

Краткое руководство пользователя

За дополнительной информацией по использованию телефона, пожалуйста, обращайтесь на www.alcatelonetouch.com, где можно загрузить инструкцию (только английская версия). Более того на сайте размещены ответы на часто задаваемые вопросы в разделе FAQ типичные вопросы (только английская версия).



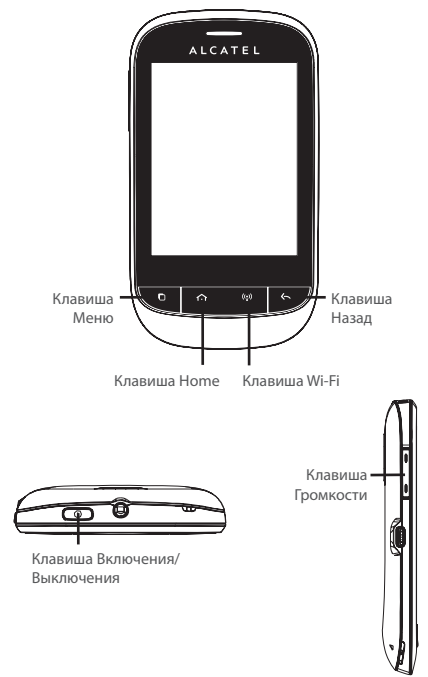
www.sar-tick.com

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2,0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.24 данного руководства. Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1,5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

ALCATEL one touch

1 Ваш телефон.....



1.1 Клавиши

- Клавиша Меню
- Опции меню (Выбор/ОК/Выполнено/Сохранить)
- Клавиша Home
- Возврат на Главный экран
- Клавиша Wi-Fi
- Быстры доступ к Wi-Fi
- Клавиша Назад
- Возврат на предыдущий уровень меню
- Клавиша Громкости (боковая клавиша)
- Увеличение/Уменьшение громкости

- Клавиша Включения/Выключения
- Блокировка экрана (краткое нажатие)
- Включение/Выключение экрана (краткое нажатие)
- Включение/Выключение питания (долгое нажатие)
- Отключение звука входящего вызова

1.2 Значки главного экрана ⁽¹⁾

- В модели one touch 720:**
- Индикатор заряда аккумулятора.**
 - Виброзвонок:** телефон вибрирует, но не издает никаких звуков.
 - Состояние Bluetooth** (активирован).
 - Подключена гарнитура «наушник-микрофон».**

⁽¹⁾ Значки и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, представлены исключительно в ознакомительных целях.

Экран заблокирован.

Активирована переадресация всех звонков: поступающие вызовы будут переадресованы.
Запрограммирован сигнал будильника или напоминание о событии в календаре.
Уровень приема сигнала сети.

Получено голосовое сообщение.

Пропущенные вызовы.

Радио включено.

Входящие push-сообщения ⁽¹⁾.

Роуминг.

Отсутствует SIM-карта.

Соединение GPRS установлено (активирован).

Соединение GPRS выполняется.

Идет отправка MMS.

Получение MMS.

Профиль Без звука: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигнала будильника.
Непрочитанное SMS.

Непрочитанное MMS.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

Включен режим В самолете.

Установлена карта памяти MicroSD.

В модели one touch 720D:

Активирована переадресация всех звонков: поступающие вызовы будут переадресованы.
Уровень приема сигнала сети.

Соединение GPRS установлено (активирован).

Соединение GPRS выполняется.

Роуминг.

2 Перед началом работы.....

2.1 Подготовка к работе

Снятие задней панели телефона

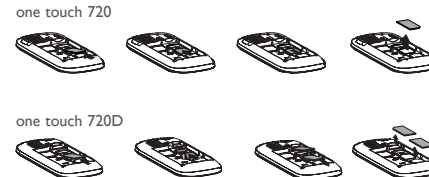


Установка и извлечение аккумулятора



⁽¹⁾ Зависит от страны поставки.

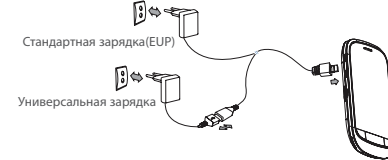
Установка/Извлечение SIM-карты



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

В модели one touch 720D могут использоваться две SIM карты одновременно.

Зарядка аккумулятора ⁽¹⁾



Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).

⁽¹⁾ Зависит от страны поставки.

- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор ().
- Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; Отключать Bluetooth, когда он не используется; сократить время подсветки и т.д.

Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не включится.

2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу .

2.4 Использование сенсорного экрана

- Прикосновение** - Для доступа к приложению нажмите на него пальцем.
- Перемещение** - Прикоснитесь к объекту чтобы перетащить его на другое место.
- Скольжение** - Скользите по экрану вверх/вниз для прокрутки приложений, изображений, веб страниц.

3 Осуществление вызова.....

Нажмите на панели виджетов для совершения вызова. Вы можете выбрать SIM1 или SIM2 для осуществления вызова ⁽¹⁾. Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, нажав . Чтобы прервать вызов («повесить трубку»), нажмите клавишу .

4 Контакты.....

4.1 Просмотр контактов

Для доступа к контактам нажмите на панели виджетов для входа в меню и затем выберите "Контакты"; для быстрого доступа к Контактam нажмите на на главном экране.

Для модели с двумя SIM-картами, контакты SIM1 и SIM2 доступны в этом меню ⁽¹⁾.

4.2 Добавление контакта

Вы можете добавить новый контакт нажав на иконку .

⁽¹⁾ Только one touch 720D.

5 Сообщения.....

5.1 Создать сообщение

Из главного меню выберите пункт «Сообщения», чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение. Для модели с двумя SIM Вы можете напечатать сообщение и отправить его получателю из обеих директорий: SIM1 или SIM2 ⁽¹⁾. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт **Шаблоны**, или персонализировать свое сообщение, добавив в него изображения, фотографии, звуки, заголовки и т.д. (эти возможности доступны при редактировании сообщений MMS). Во время создания сообщения выберите , чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках **Черновики** или **Шаблоны** (только MMS).

Знаки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

⁽¹⁾ Только one touch 720D.

6 Профили.....

С помощью этого меню вы сможете устанавливать мелодии телефона для разных событий.

7 Wi-Fi.....

Для доступа к этой функции нажмите на для входа в главное меню и выберите или нажмите клавишу .

8 Opera Mini.....

Браузер **Opera Mini** не только поддерживает все необходимые интерактивные функции (общение с друзьями, поиск информации, проведение банковских операций), но и ускоряет работу в сети за счет отображения веб-страниц в сжатом виде.

9 Facebook.....

Facebook – это социальная сеть для общения людей с друзьями, знакомыми, коллегами по работе и другими людьми. Имеются некоторые особенности, с которыми пользователи могут взаимодействовать (Стена и т.д.).

Открыть учетную запись в интерактивном режиме можно по адресу: <http://m.facebook.com>

Русский - CJB24U0ALBBA 10

10 mTweet.....

Twitter – это социальная сеть и служба микроблогов, известная и популярная во всем мире. Данная функция позволяет пользователям телефона обмениваться новостями и идеями с членами сообщества в форме сообщений и записей. Записи отображаются на странице профиля их автора и рассылаются его подписчикам и читателям.

Открыть учетную запись в интерактивном режиме можно по адресу: <http://m.twitter.com>.

11 Камера.....

Данный мобильный телефон оснащен фотокамерой, позволяющей делать фотографии и видеозаписи, которые можно использовать следующим образом:

- хранить в разделе «Файлы/Фото» и «Файлы/Видео» соответственно;
- отправлять как MMS сообщения, передавать через Bluetooth и email.
- использовать для настройки главного экрана.
- выбирать в качестве заставки для входящих звонков от лиц, внесенных в Контакты ;

12 Email.....

Данный телефон снабжен клиентом электронной почты с заданным доступом к таким популярным почтовым службам, как Mail.Ru, Gmail POP, Yandex.ru, Rambler.ru и т.д. ⁽¹⁾ Кроме того, можно настроить учетные записи электронной почты для других протоколов POP3 и IMAP4, если они используются.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

13 Изображения.....

Изображения сохраненные в разделе «Фото» могут быть представлены в виде списка или слайдов, их можно установить как Обои, Заставку на вкл./выкл. телефона и на вх. звонки, отправить по MMS, Bluetooth или email.

14 Музыка.....

Получить доступ к этой функции можно, выбрав на главном экране пункт «Музыка». Это приложение обеспечивает целый ряд функциональных возможностей для управления музыкальными файлами телефона и карты памяти.

15 Видео.....

Альбом «Видео» содержит записанные, принятые или загруженные видеоролики.

16 Радио.....

Телефон оснащен радио ⁽¹⁾ с функцией RDS ⁽²⁾. Можно использовать данное устройство как обычное радио с сохраненными каналами. Если устройство настроено на радиостанцию, предлагающую услугу Visual Radio, можно также вывести на дисплей визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме. Можно слушать радио, одновременно работая с другими приложениями.

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.
⁽²⁾ Зависит от Вашего оператора сотовой связи и рынка сбыта.

17 Диктофон.....

Функция **Диктофон** доступна в главном меню и позволяет записывать любые звуки в том числе и разговор.

18 Настройки.....

Находясь на главном экране, выберите значок меню , а затем требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Настройки телефона, Настройки вызовов, Безопасность, Сеть, Черный/Белый список, Настройки SIM-карт ⁽¹⁾**

- Активны две SIM** - Используются две SIM.
- Активна только SIM1** - Используется только SIM1.
- Активна только SIM2** - Используется только SIM2.
- В самолете** - В этом режиме невозможно совершать звонки, отправлять и принимать сообщения, пользоваться Bluetooth.

⁽¹⁾ Только one touch 720D.

19 Вызовы.....

19.1 Доступ
Для доступа к данной функции выберите из Главного меню пункт «Вызовы».

- Пропущенные вызовы/Вызовы отклоненные по SMS
- Исходящие вызовы (Повторный набор)
- Ответвленные вызовы/Отклоненные вызовы

19.2 Доступные опции
При нажатии , Вы можете Удалить, Отправить сообщение, Изменить перед вызовом и т. д.

20 Календарь.....

При выборе этого пункта в главном меню откроется календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены цветом.

Голосовой календарь
Вы можете записать голосовое напоминание на выбранную Вами дату и время. Для создания голосового напоминания просто нажмите на панели инструментов календаря.

21 Список дел.....

Данная функция позволяет легко управлять задачами и отслеживать их выполнение в заданной очередности. Задачи сортируются по сроку выполнения.

13

22 Заметки.....

Вы можете создать новую текстовую заметку выбрав в главном меню пункт «Заметки».

23 Калькулятор.....

Введите число, выберите тип математической операции, введите второе число и нажмите «=», чтобы получить результат.

24 Файлы.....

Этот пункт меню обеспечивает доступ ко всем звуковым и графическим файлам, хранящимся в телефоне. С помощью этой функции можно обращаться к различным элементам. **Аудио, Изображение, Фото, Видео, Ebook, Прочее, Телефон, Карта памяти и Состояние памяти.**

Установка карты памяти:



Для открытия фиксатора карты microSD сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой, и поднимите его. Затем установите карту microSD позолоченными контактами вниз. Опустите фиксатор карты microSD и защелкните его, сдвинув в направлении, противоположном указанному стрелкой.

15

25 Конвертер.....

Чтобы конвертировать единицы веса и длины необходимо их сначала выбрать с помощью клавиши , затем ввести цифровое значение и нажать «√».

26 Секундомер.....

С помощью секундомера можно легко отмерять время, а также зарегистрировать результаты и приостанавливать/возобновлять измерения.

27 Ebook.....

Здесь хранятся все электронные книги (только в форматах .txt). Читая книгу, можно добавлять закладки или переходить к определенным отрывкам текста при помощи поиска слов или фраз (**Опции/Найти, Опции/Перейти** к).

28 Будильник.....

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией повторного сигнала.

29 Мировое время.....

В разделе «Мировое время» отображается местное время и время в различных городах.

16

30 Java.....

На телефоне Alcatel могут быть установлены ⁽¹⁾ несколько приложений и игр Java™. Можно также загрузить новые приложения и игры на телефон.

30.1 Приложения Java

Выберите «Java приложения»для запуска приложений.

30.2 Загрузка приложения

Воспользовавшись этим разделом меню можно загрузить приложения и игры на телефон.

30.3 Настройки Java

Это меню позволяет управлять настройками Java, где вы можете установить **Аудио, Подсветку, Вибрацию.**

30.4 Сеть для Java

Это меню позволяет выбирать профиль интернет, через который будут работать java приложения.

30.5 Сертификаты

Посмотреть подробную информацию о сертификатах, поддерживаемых Вашим телефоном

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

32 Bluetooth™.....

Для доступа к этой функции нажмите , войдите в Главное меню, затем выберите «Bluetooth».

33 Новости.....

Эта функция позволяет быть в курсе последних новостей, не тратя лишнего времени: Подписавшись на канал RSS, можно работать с избранным содержимым RSS на мобильном телефоне в любом месте и в любое время!

34 Погода ⁽¹⁾.....

Телефон оснащен функцией, позволяющей получать прогноз погоды для выбранных городов на ближайшие 3 дня.

35 Услуги.....

Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

36 Эффективное использование телефона ……………

Комплект программ для ПК

Обновления можно бесплатно загрузить с веб-сайта компании.
Комплект программ для ПК поддерживает следующие возможности.

- Резервное копирование/восстановление**

Можно провести резервное копирование данных, хранящихся на телефоне, и при необходимости восстановить их.

- Модем GPRS**

Мобильный телефон можно использовать для подключения компьютера к Интернету.

- Индивидуальные настройки мультимедиа**

Можно персонализировать мобильный телефон с помощью изображений, анимированных картинок и мелодий.

- Обмен сообщениями**

Можно легко создавать сообщения SMS/MMS на компьютере и передавать их в телефон.

Поддерживаемые операционные системы



Windows XP/Vista/Windows 7.

ONE TOUCH Upgrade

ONE TOUCH Upgrade это-инструмент, который поможет вам обновить программное обеспечение вашего мобильного телефона при помощи компьютера.

Загрузите приложение ONE TOUCH Upgrade с веб-сайта ALCATEL (www.alcatelonetouch.com) и установите его на ПК. Обновите ваш телефон следуя пошаговой инструкции. После обновления на вашем телефоне будет установлена самая последняя версия программного обеспечения.

Обратите внимание, что после обновления программного обеспечения будут утеряны персональные данные. Мы рекомендуем воспользоваться резервным копированием персональных данных с помощью PC Suite перед обновлением программного обеспечения.

	19		20		21		22		23		24		25		26		27
--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----

Заявление об освобождении от ответственности
Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от выпуска программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.
Компания TCT Mobile не несет юридической ответственности за какие-либо различия или их возможные последствия, ответственность за них несет исключительно оператор сотовой сети.

Гарантия на телефон ………

На ваш телефон предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в счете.

Настоящие условия гарантии также распространяются на аккумулятор ⁽²⁾ и проданные с телефоном аксессуары, но гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в счете.

Согласно условиям настоящего гарантийного обязательства, чтобы получить право на гарантийное обслуживание, вы должны незамедлительно проинформировать вашего продавца, и представить счет, который вы получили в момент покупки.

Продавец или центр обслуживания, по своему усмотрению, заменят или отремонтируют весь телефон, или аксессуар, или ту его часть, которая будет признана дефектной. На все работы, выполненные в рамках настоящей гарантии и, в частности, на работы, связанные с ремонтом, модификацией и заменой деталей, распространяется новая месячная (1) гарантия. Настоящая гарантия распространяется только на стоимость деталей и работ и не распространяется на все остальные затраты.

В ходе ремонта или замены могут использоваться отремонтированные блоки, состояние и функции которых эквивалентны новым.

^[1] Принудительный срок гарантии зависит от законодательных актов, действующих в вашей стране.

^[2] Срок службы заряжаемого аккумулятора для мобильного телефона (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) будет зависеть от условий его хранения и эксплуатации, а также от сетевых конфигураций. Аккумуляторы являются расходным материалом, и согласно спецификациям, оптимальное качество работы мобильного телефона обеспечивается в течение первых шести месяцев после покупки и примерно для 200 циклов зарядки.

28

Веб-камера ⁽¹⁾

Телефон можно использовать в качестве веб-камеры для мгновенного обмена сообщениями на ПК.

- Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.
- Перейдите к папке **«Мой компьютер»** на компьютере и найдите видеопристройство USB (оно должно отображаться после сканеров и камер).

37 Методы ввода текста

Для написания сообщений существует два режима ввода:

- Стандартный: Этот режим позволяет вводить текст, выбирая отдельные буквы или последовательности символов, назначенные клавише.
- Упрощенный(быстрый) режим (eZi): Этот режим ускоряет ввод текста.

Меры безопасности ………

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу.
Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации телефона, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (специальным автомобильным набором, гарнитурой «наушник-микрофон и т.д.) и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться телефоном только во время остановок.
При температуре свыше +55°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это проблема временная и опасности не представляет. Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свой мобильный телефон в экстренных случаях.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не наносите никаких красок на телефон.

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited, а также ее филиалами, и совместим с вашей моделью телефона.

Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нереконмендуемых аккумуляторов или зарядных устройств.

Не забывайте делать резервные копии или сохраняя в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых электронными играми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным замутнениям сознания или провалам в памяти.

Такие симптомы могут появиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.
• Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.
Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты. Отключайте телефон, если рядом с вами находится газ или легко воспламеняющиеся жидкости.

Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы использовать яркое освещение на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов (кардиостимулятора, слухового аппарата, инсулинового инjectора и т.д.).

При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату (если вы ими пользуетесь).

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши, и только затем поднесите телефон к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку усиленный звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать телефон и/или играть с телефоном и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при замене его корпуса рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего телефона и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами:

1) несоблюдением инструкции по эксплуатации или установке или несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования;

2) соединении телефона и интегрирование в телефон устройств, не рекомендованных компанией TCT Mobile Limited или ее филиалами, без их письменного разрешения;

3) любым обслуживанием, модификациями или ремонтом, которые выполнены лицами, не имеющими разрешения производителя, продавца или сертифицированного центра обслуживания на проведение таких работ;

4) несчастными случаями, последствиями угона транспортного средства, актами вандализма, ударами молнии, пожарами, влажностью, проникновением жидкости или плохой погодой;

Телефоны с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCT Mobile Limited или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразаеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, непильном месте.

Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дыма, попадания жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.).
Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от -10°С до +55°С.

При температуре свыше +55°С изображение на экране может выглядеть смазанным. Это проблема временная и опасности не представляет. Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свой мобильный телефон в экстренных случаях.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не наносите никаких красок на телефон.

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited, а также ее филиалами, и совместим с вашей моделью телефона.

Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нереконмендуемых аккумуляторов или зарядных устройств.

Не забывайте делать резервные копии или сохраняя в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых электронными играми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным замутнениям сознания или провалам в памяти.

Такие симптомы могут появиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.

• Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.
Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты. Отключайте телефон, если рядом с вами находится газ или легко воспламеняющиеся жидкости.

Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы использовать яркое освещение на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов (кардиостимулятора, слухового аппарата, инсулинового инjectора и т.д.).

При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату (если вы ими пользуетесь).

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши, и только затем поднесите телефон к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку усиленный звук может повредить слух.


Не позволяйте детям использовать телефон и/или играть с телефоном и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при замене его корпуса рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

	21		22		23		24		25		26		27
---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

Возможные неисправности и способы их устранения……………

Прежде чем обратиться в сервисный центр, мы рекомендуем вам следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется заряжать его полностью 

- Старайтесь не хранить большие объемы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.

- Используйте User Data Format и инструмент ONE TOUCH Upgrade для форматирования телефона и обновления программного обеспечения, (для возврата к заводским настройкам с помощью User Data Format, нажмите клавишу увеличения громкости и удерживая ее нажмите на клавишу включения). Все пользовательские данные, контакты, фото, сообщения и файлы, а также загруженный приложения (Java игры) будут утеряны. Перед форматированием и обновлением, настоятельно рекомендуется производить полные резервное копирование данных и профиля с помощью пакета программ для ПК.

А также выполните следующие проверки:

Телефон не включается

- Проверьте контакты аккумулятора, снимите и снова установите его, а затем попытайтесь еще раз включить телефон

- Проверьте уровень заряда аккумулятора, заряжайте его как минимум 20 минут

- Если телефон так и не включился, пожалуйста, воспользуйтесь User Data Format для возврата к заводским настройкам или ONE TOUCH Upgrade для обновления программного обеспечения

- НЕПРИКОСОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:** Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографии и записи звука с помощью мобильного телефона. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

• АККУМУЛЯТОР:

Прежде чем вынуть батарею из телефона, убедитесь в том, что он выключен.

При работе с аккумулятором соблюдайте следующие меры безопасности:

- не вскрывайте аккумулятор (это создает риск токовых испарений и ожогов);

- не протыкайте и не разбирайте аккумулятор, не замыкайте его полюса;

- не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовое мусор, не подвергайте его воздействию температур свыше +60°С.

Выбрасывая аккумулятор, соблюдайте действующие в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумулятор только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторами и аккумуляторами, не рекомендованными компанией TCT Mobile Limited и/или ее филиалами.

Этот знак на вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:








- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств;

- баки для сборки электронных отходов в пункте продажи. Эти центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны. Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах вне Европейского Союза:


Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должны выкидываться с бытовым мусором, а сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ БАТАРЕЙКА ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЙКОЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

	21		22		23		24		25		26		27
---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----



Телефон не реагирует на нажатия клавиш и прикосновения

- Перезагрузите ваш телефон, удерживая клавишу 

- Извлеките аккумулятор и снова вставьте его, затем включите телефон

Если телефон так и не включился, пожалуйста, воспользуйтесь User Data Format для возврата к заводским настройкам или ONE TOUCH Upgrade для обновления программного обеспечения

Мой мобильный телефон неожиданно отключается

- Убедитесь, что клавиша Включения/Выключения исправна.

- Проверьте уровень заряда аккумулятора

- Если телефон так и не включился, пожалуйста, воспользуйтесь User Data Format для возврата к заводским настройкам или ONE TOUCH Upgrade для обновления программного обеспечения

Мой мобильный телефон не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете зарядное устройство и аккумулятор Alcatel

- Протрите контакты аккумулятора, если они загрязнились

- Убедитесь, что батарея установлена правильно, прежде чем подключить зарядное устройство

- Убедитесь, что аккумулятор не разряжен полностью; если аккумулятор разряжен в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки

- Убедитесь, что зарядка телефона проходит в нормальных условиях (0°С до +40°С)

- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость водного напряжения

Мой мобильный телефон не может подключиться к сети или отображается сообщение «Нет обслуживания»

- Попытайтесь подключиться к сети в другом месте

- Уточните зону покрытия у своего оператора сети

- Проверьте у оператора годность своей SIM карты

- Попытайтесь выбрать доступную сеть вручную

- Попытайтесь связаться с сетью в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена)

• ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА:

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают при температурах от 0°С до +40°С.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/EC. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенное в одной стране зарядное устройство может не работать в другой стране. Используйте зарядные устройства для посторонних целей запрещается.

• ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:
Гарантия соответствия международному стандарту (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного телефона.

Благодаря требованиям этик стандартов и директив состоят в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающей ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ

Данное мобильное устройство - это радиоприемник и радиопередатчик. Оно не превышает предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

Предельно допустимый уровень электромагнитного излучения мобильных телефонов определяется с помощью единицы измерения, которая называется «SAR». Предельная величина SAR для мобильных устройств составляет 2,0 Вт/кг.








Доза облучения SAR проводится в рабочем режиме устройства и определяется на самом высоком уровне мощности во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

one touch 720:

Максимально допустимая величина SAR, протестированная на данной модели телефона при использовании.		
Непосредственно возле головы составляет	GSM 900 + Wi Fi + Bluetooth	0,856 Вт/кг
При ношении на теле значение SAR составляет	GSM 900 + Wi Fi + Bluetooth	1,08 Вт/кг

one touch 720D:

Максимально допустимая величина SAR, протестированная на данной модели телефона при использовании.		
Непосредственно возле головы составляет	GSM 900 + Wi Fi + Bluetooth	0,856 Вт/кг
При ношении на теле значение SAR составляет	GSM 900 + Wi Fi + Bluetooth	1,08 Вт/кг

	21		22		23		24		25		26		27
---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

Мой мобильный телефон не может подключиться к Интернету

- Проверьте, совпадает ли ваш номер IMEI на телефоне (нажмите *#06# с номером, указанным в гарантийном талоне.

- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM карты

- Проверьте настройки подключения телефона к Интернету

- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети

- Попробуйте подключиться позже или в другом месте

Ошибка SIM карты

- Убедитесь, что ваша SIM кара установлена правильно

- Убедитесь, что микросхема вашей SIM карты не повреждена и не поцарапана

- Убедитесь, что услуги вашей SIM карты доступны

Сенсорный экран не реагирует на прикосновения

- Убедитесь, что телефон не заблокирован

- Произведите калибровку сенсорного экрана, для этого нажмите и удерживайте клавишу громкости или откройте в меню пункт **«Калибровка экрана»(Настройки/Настройки телефона/Сенсорные настройки)**

Невозможно сосуствить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите клавишу 