

Примечание: При сборке набора или выполнении настроек пользуйтесь ключом для настройки барабанов (V) для отпускания или затяжки болтов зажимов.

1. Положите 2 горизонтальные трубки (A) на пол. Затем с помощью ключа для настройки барабанов отвинтите болты, закрепленные на металлическом стержне соединителя трубки (обведено кружком на рисунке). Выдвиньте стержни так, чтобы они были обращены наружу, как это показано на рисунке.
2. Возьмите две вертикальные трубки (B и C) и вставьте их в соединители для трубок обеих горизонтальных трубок (A). Пожалуйста, вставьте часть B в горизонтальную трубку слева, а часть C — в горизонтальную трубку справа. Соедините металлические стержни горизонтальных трубок (A) в зажимы на каждой из вертикальных трубок (B и C) и закрепите их с помощью ключа для настройки барабанов.

3. Возьмите трубку центральной стойки (D) и подсоедините ее к самым верхним соединителям для трубок вертикальных трубок (B и C). Закрепите соединители трубок с помощью ключа для настройки барабанов.
4. Соедините металлические стержни каждой из вертикальных трубок (B и C) с зажимами трубки центральной стойки (D) и закрепите их с помощью ключа для настройки барабанов.
5. Соедините короткую трубку (E) с соединителем нижней трубки, а длинную трубку с двумя зажимами (F) соедините с верхним соединителем вертикальной трубки слева от Вас (B). Соедините длинную трубку с тремя зажимами (G) с соединителем верхней трубки справа от Вас (C). Данная трубка предназначена для пэда напольного тома. Соедините свободные стержни каждой из трубок (E, F и G) с зажимами стойки с помощью ключа для настройки барабанов.

6. Соедините длинные стержни тарелок (H) с трубкой центральной стойки (D). Соедините короткие стержни тарелок (I) с верхней трубкой (F) с левой стороны стойки.
7. Наденьте тарелку хай-хэта (J) на короткий стержень слева. Установите крэш-тарелку (K) с левой стороны центральной трубки, а райд-тарелку (L) и вторую крэш-тарелку (J) — с правой стороны центральной трубки.
8. Наденьте пэды барабанов (N и O) на металлические концы Г-образных стрижней (M). Четыре (4) пэда небольшого размера необходимо установить на изогнутой центральной полосе и на рычаге с правой стороны.
9. Закрепите крепление модуля (P) к нижней стороне модуля (Q) с помощью стандартной отвертки. Подсоедините стандартную педаль большого барабана (в комплект поставки не входит) к полосе большого барабана (R).

10. Установите полосу под набором. Установите педаль управления хай-хэтом (S) с левой стороны набора. Соедините модуль оставшимися внешними зажимами с верхней стороны рычага слева. Отрегулируйте установку в соответствии с личными предпочтениями. Подробнее см. схему соединения и справочное руководство.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ






















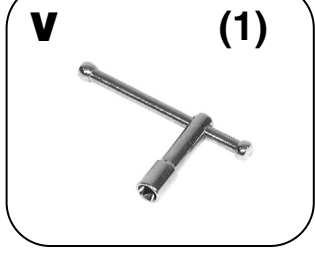


СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ

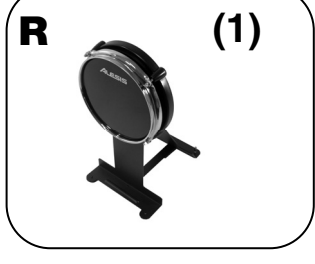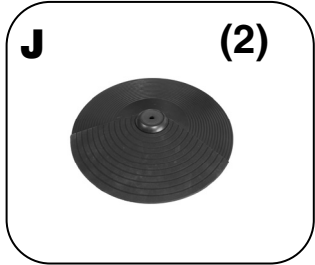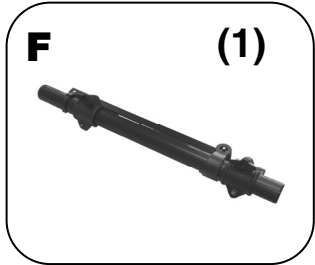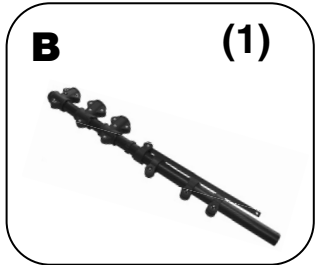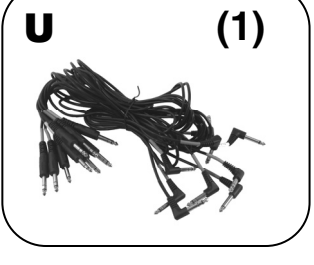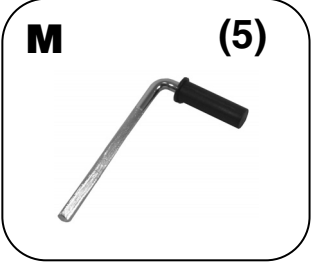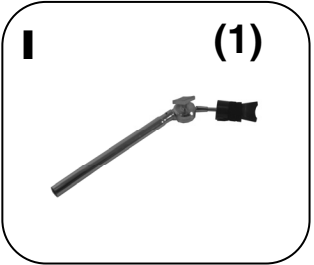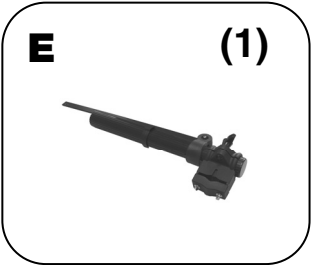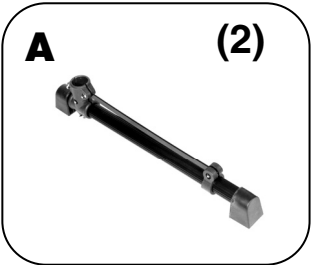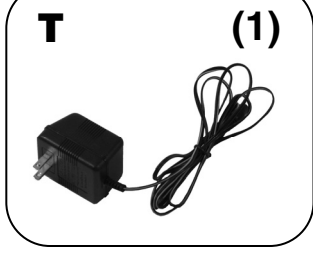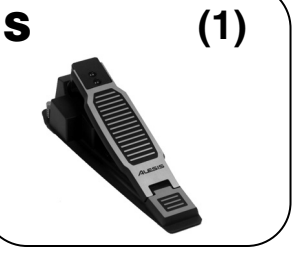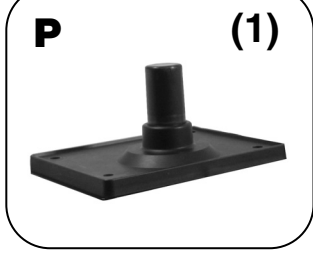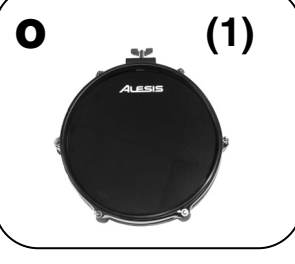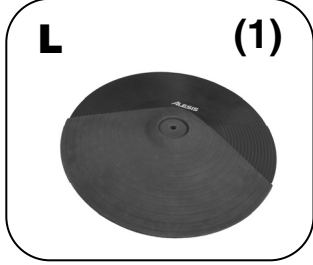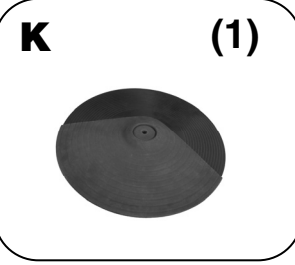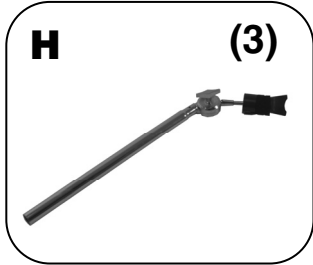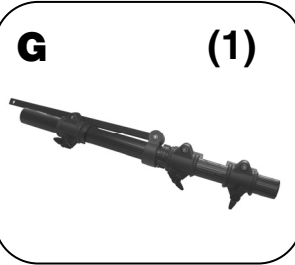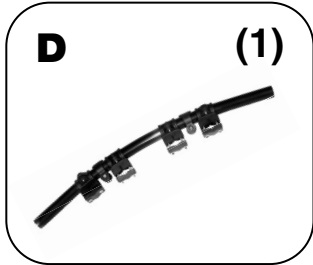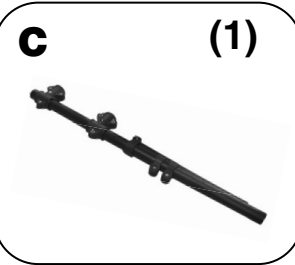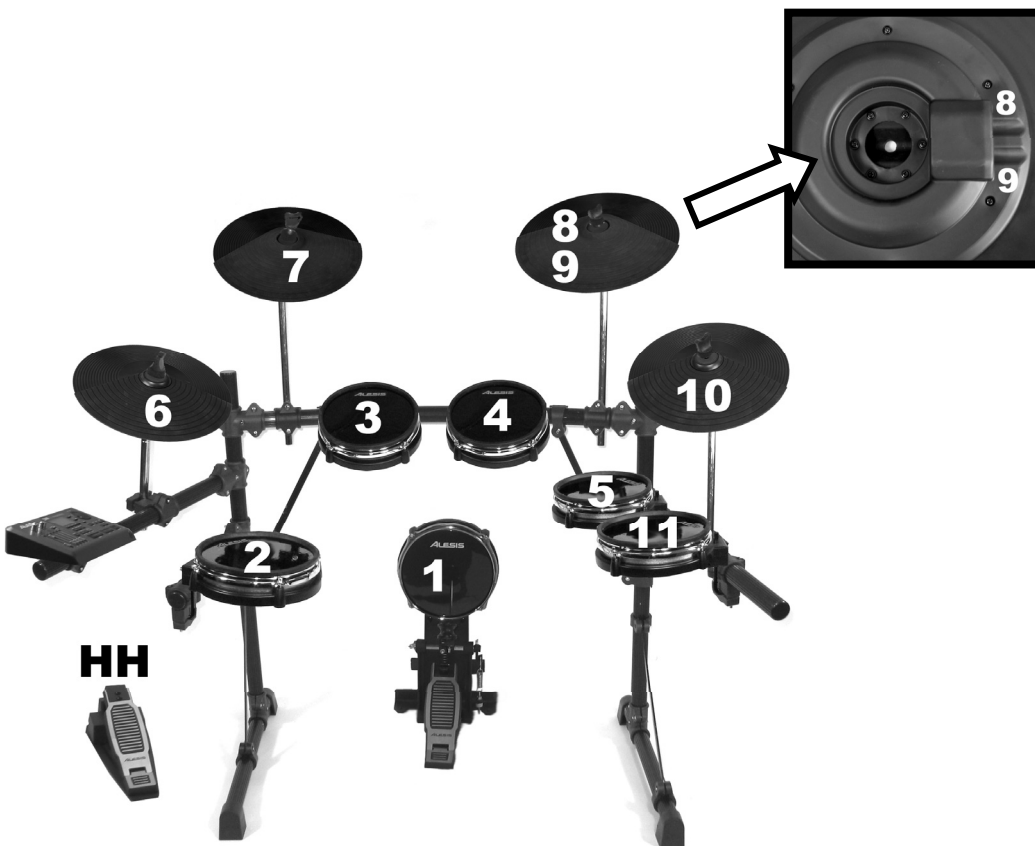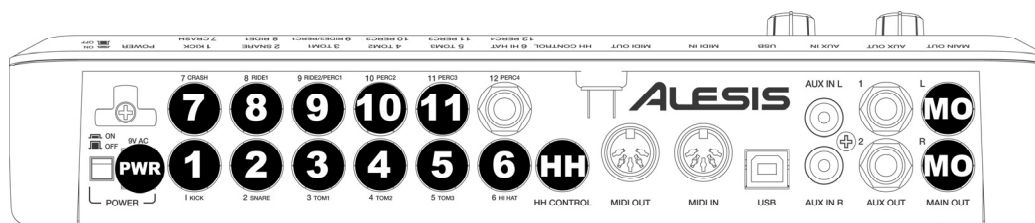

Примечания:

- С помощью ключа для настройки барабанов (V) отпустите или затяните болты зажимов при сборке установки или выполнении регулировок.
- Прежде чем пользоваться райд-тарелкой, отрегулируйте параметр EXT. TRIG модуля DM10, установив для чашечки тарелки значение «SWITCH» (вместо «PIEZO»). Пожалуйста, соблюдайте указания справочного руководства модуля по настройке параметра EXT. TRIG.
- Настройки взаимовлияний модуля DM10, установленные на предприятии-изготовителе могут нуждаться в регулировке для повышения качества звучания ударной установки. Пожалуйста, соблюдайте указания справочного руководства модуля по настройке параметров взаимовлияний. Для максимального подавления взаимовлияний между ободом и центром пэда рекомендуется снять глушители обода.
- Включайте акустическую систему или подсоединяйте головные телефоны в последнюю очередь (и при установке уровня громкости на ноль), после завершения всех необходимых кабельных соединений и включения модуля ударных инструментов (Q).
- Имеется возможность подключения дополнительных триггеров к входу с маркировкой «PERC4», чтобы управлять еще большим количеством звуков барабанов и ударных.