

NL
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN
LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR.
- Het apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd en niet voor industrieel gebruik. - Reiskrijgers zijn er niet voor gemaakt om regelmatig te worden gebruikt. - Het wordt aangeraden de originele verpakking te bewaren, aangezien geen gratis assistentie wordt verleend als het product defect raakt bij het verstoren naar een erkend Service Centrum doordat het niet goed is verpakt. - Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor een onjuist gebruik of gebruik voor andere doeleinden dan die zijn voorzien in dit boekje. - Het apparaat is conform aan de EG-richtlijn 2006/95 en de richtlijn EMC-richtlijn 2004/108/ EG.

⚠ Gevaar voor kinderen

- Di apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, sensoriële of geestelijke vermogens. Op gebruikers die het apparaat niet kennen en er geen ervaring mee hebben, of aan wie geen instructies voor het gebruik van het apparaat zijn gegeven, moet toezicht worden gehouden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Houd de verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen, aangezien deze hen bron van gevaar kunnen vormen.
- Mocht u dit apparaat willen weggoeden, dan bevelen wij aan om het onbruikbaar te maken door het stroomcorder te snijden. Verder bevelen wij aan om de delen van het apparaat die gevaar kunnen opleveren onschadelijk te maken, met name voor kinderen die het apparaat kunnen gebruiken om ermee te spelen.

⚡ Gevaar als gevolg van elektriciteit

- Controleer, alvorens het apparaat op het lichtnet aan te sluiten, of de op het plaatje aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van het lokale lichtnet.
- Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact.
- Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.
- Begin nooit met strijken als u natte handen heeft of op blote voeten loopt.

⚠ Risco op schade door andere oorzaken

- Schakel het apparaat pas aan op de plaats van gebruik.
- Wanneer u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, kan het voorkomen dat er rook uit komt, maar u zich daarover geen zorgen, dit is heel normaal aangezien enkele delen van het strijkijzer zijn vernieuwd, dus na enige tijd verdwijnt dit verschijnsel vanzelf.
- Zet het apparaat tijdens het gebruik op een stevig en goed verlicht horizontaal vlak.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.
- Het apparaat moet op een stevige vlak, dat tegen hoge temperaturen is bestand, worden gebruikt en bewaard.
- Zorg ervoor dat wanneer het strijkijzer op zijn steunrooster wordt gezet, het steunrooster op een stabiele ondergrond staat.
- Als u bij het strijkijzer wegloopt, ook als is het maar even, moet u het ijzer uitzetten, hem op zijn steunvlak zetten en altijd het stroomcorder uit het stopcontact trekken.
- Het strijkijzer mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er zichtbare schade is of als hij water lekt. Als reparaties, waaronder ook de vervanging van het stroomcorder, dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkend Service Centrum of door een daartoe gekwalificeerd persoon, om ieder risico te vermijden.
- Gebruik het apparaat niet als het stroomcorder beschadigingen vertoont, deels omdat is, enz, het stroomcorder mag uitsluitend door een door Aletie erkend servicecentrum worden gerepareerd en vervangen; anders komt de garantie te vervallen.
- Siel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon enz..).

⚠ Waarschuwing voor verbrandingsgevaar

- Strijk kledingstukken nooit terwijl u ze draagt!
- Raak de metalen delen van het strijkijzer niet aan wanneer het ij werking is en een aantal minuten nadat hij is uitgezet, aangezien u zich hieraan zou kunnen branden.
- Richt de stoomstoot nooit naar lichaamsdelen of huisdieren.

⚠ Let op - schade aan materialen

- Verwijder, alvorens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken, eventuele etiketten of beschermingselementen van de plaat van het strijkijzer.
- Rol de kabel altijd op voor gebruik.
- Het gebruik van elektrische verleng snoeren die niet zijn goedgekeurd door de producent van het apparaat kan schade en ongewenle verzozaken.
- Gebruik geen koolzuurhoudend water. In geval van zeer kalkrijk water wordt aanbevolen gedemineraliseerd water te gebruiken.
- Zet het warme strijkijzer niet op het stroomcorder.
- Vouw de bescherming van het stroomcorder niet dubbel als u het om het strijkijzer wikkeit; het kan nietertijd kapotgaan.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl hij is aangesloten op het lichtnet.
- Na de stekker van het stroomcorder uit het stopcontact te hebben gehaald en nadat alle delen zijn afgekoeld, mag het apparaat uitsluitend worden gereinigd met een niet schurende doek die is bevochtigd met water. Gebruik nooit oplosmiddelen die de plastic delen beschadigen.
- Rol het stroomcorder niet om de plaat wanneer het strijkijzer heeft is.
- Zet de plaat niet op metalen oppervlakken.
- Voorudat u het strijkijzer opbergt, draait u de thermostaatknop op stand "min". Haal de stekker uit het stopcontact. Wacht tot het strijkijzer afgekoeld is.

• BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Opmerkingen: wanneer u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt is het raadzaam een test te voeren op een stukje doek om stof te controleren of de onderplaat en het waterreservoir goed schoon zijn.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

A - Dop van het waterreservoir
B - Stoomknop
C - Draaibare handgreep
D - Thermostaatknop
E - Stroomcorder
F - Steunrooster strijkijzer
G - Controlelampje temperatuur strijkijzer
H - Plaat
I - Schakelaar toevoerspanning
J - Tas om het strijkijzer in te vervoeren

GEbruIKSAANWIJZING

De plaats van de draaibare handgreep bepalen

Het strijkijzer is voorzien van een draaibare handgreep. U kunt strijken met de handgreep naar voren (Fig. 3) of met de handgreep naar achteren (Fig. 5). Om de handgreep te draaien, hoeft u hem maar 180° tegen de klok in te draaien (Fig. 4).

- Let op**
 - Verbrandingsgevaar. Kom bij het draaien van de handgreep niet aan de warme plaat van het strijkijzer.

Het vullen van het reservoir

Controleer of het strijkijzer van het elektriciteitsnet is losgekoppeld alvorens het reservoir met water te vullen.

Neem de rubberdop (A) weg. Draai de handgreep naar achteren, zoals in de vorige paragraaf beschreven wordt. Vul het reservoir met vers water (Fig. 6). Doe de dop er weer op. Draai de handgreep naar voren. Zet het strijkijzer rechtop en controleer het waterniveau (Fig. 7).

Zorg dat het MAX-niveau NOOIT wordt overschreden.

Als het nodig mocht zijn tijdens het strijken water toe te voegen, zet u het strijkijzer uit en haalt u de stekker van het stroomcorder uit het stopcontact, voordat u het reservoir met water vult.

Maak het reservoir na het gebruik leeg, als het strijkijzer weer op omgevingsstemperatuur is.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

Het strijkijzer kan worden gebruikt met elektriciteitsnetten, die met 220V of 110V gevoed worden. Het apparaat is voorzien van een spanningsschakelaar (I), die zich onder het strijkijze bevindt (Fig. 2). Zet de schakelaar afhankelijk of de netspanning 220V of 110V te naar links of naar rechts.

Controleer alvorens het apparaat in werking te stellen of de spanningswaarde van het elektriciteitsnet overeenkomt met die is aangegeven op het plaatje met werkingsfuncties.

Het strijkijze Travel Chic is een huishoudelijk apparaat van klasse 1 en mag uitsluitend worden aangesloten op een geaard stopcontact. Als een reisadapter voor het stopcontact wordt gebruikt, moet voor aarding zorgen. Daarom moet een driepolige stekker worden gebruikt.

Het aanzetten van het apparaat

Controleer altijd of de spanningschakelaar (I) op de spanningswaarde van het lokale elektriciteitsnet staat (Fig. 2).

Sluit eventueel adapters op de stekker van het strijkijzer aan en sluit hem aan op het stopcontact.

Siet de thermostaat (D) in op de gewenste temperatuur. Wanneer het indicatielampje (G) dooft, betekent dit dat de plaat de ingestelde temperatuur heeft bereikt en het strijkijzer dus gereed is voor gebruik.

Het strijkijzer Travel Chic is voorzien van een plaat met een knopenrand waarmee rondom en onder de knopen kan worden gestreken; daarnaast is hij bekleed met een antiekleeftaag waardoor het strijkijzer beter glijdt. Om te voorkomen dat de bekleding wordt beschadigd moet worden vermeden om over knopen en ritsen te strijken, of

EL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς ή βιομηχανική χρήση.
- Το σίδερο για τσίβλια δεν είναι κατασκευασμένο για να χρησιμοποιηθεί στην τάξη στο σπίτι.
- Συνιστούμε να βάζετε ένα συσκευασίας στο εργοστάσιο, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται duration τεχνική υποστήριξη για τις ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή βλάβες που οφείλονται στη αποσπώλη από ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΕΡΒΙΣ).
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για λανθασμένη χρήση της συσκευής, ή για κάποια άλλη χρήση που δεν ανήκει στο προϊόν.
- Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την οδηγία 2006/95/EOK και την Οδηγία ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ.

⚠ Κίνδυνος για τα μικρά παιδιά

- Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές φυσικές ή πνευματικές ανηλίες. Οι χρήστες που δεν έχουν πείρα και γνώση των στοιχείων ή που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, πρέπει να την χρησιμοποιούν μόνο με επίβλεψη ενός σάουνο υπεύθυνου για την ασφάλεια ή να συνδέεται αποκλειστικά.
- Μην επιτρέψετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Το υλικό συσκευασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στη διάθεση μικρών παιδιών, δεδομένου ότι αποτελεί τμήμα κινδύνου.
- Αν αποφασίσετε να πετύχετε τη συσκευή, πρέπει να την αγοράζετε από κάποιον που καλύπτει τη διαδικασία προφοδοσίας. Συνιστούμε επίσης να καταστήσετε σκόδινα τα μέρη της συσκευής που μπορεί να αποσπώνται πηγή κινδύνου, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά που μπορεί να παίζουν με τη συσκευή.

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Πριν βάλτε το φς του καλωδίου στην πρίζα, βεβαιωθείτε πως η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής, αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου της περιοχής σας.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα μια γυαμμένη πρίζα.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αφήσετε να σιδερώσετε με βρεγμένα χέρια ή φυλλοτόμα.

⚠ Κίνδυνος ζημιάς από διάφορες άλλες αιτίες

- Να κινδύνους ή συνιστούμε μόνο όταν είναι στην κατάσταση ασφαλείας.
- Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστεί λίγος καπνός. Είναι ένα κανονικό φαινόμενο, που θα εξαφανιστεί σύντομα και οφείλεται στο ότι μερικά εξαρτήματα της συσκευής έχουν λιπανθεί ελαφρώς.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυμμάει σε ένα αριζόνιο επίπεδο, όταν την χρησιμοποιείτε.
- Μην αφήσετε τη συσκευή στην πρίζα, όταν απομακρύνεστε από το χώρο που βρίσκεται.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε και να αποσυμμάει τη συσκευή σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Όταν αποσυμμάει το σίδερο στην ειδική σάβρα, να βεβαιώνετε πως η σάβρα είναι αποσυμμάμενη με μια σταθερή επιφάνεια.
- Όταν πρέπει να απομακρύνετε εσείς και για σύντομο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφήσετε το σίδερο, να το αποσυμμάει στη σάβρα και βγάλτε το φς από την πρίζα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έπιασε κάπνα, αν υπάρχουν εμμανές ζημιές ή να παρουσιάζει διαφανή νερό. Όλες οι επισκευές, ακόμα και η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, πρέπει να εκτελούνται σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΕΡΒΙΣ), ή αποσπώληται από έναν ηλεκτρολόγο, ώστε να αποφευχέ αποσπώληση κινδύνου.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει φθορές το καλώδιο προφοδοσίας, με καύση σημεία, κλπ. Η σπασμένη και η αντικατάσταση του καλωδίου προφοδοσίας πρέπει να εκτελούνται σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΕΡΒΙΣ) της Aletie. Διαφορετικά θα παύσει να ισχύει η εγγύηση.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, κλπ.).

⚠ Προειδοποίηση για εγκαυμάτα

- Μην επιχειρήσει ποτέ να σιδερώσετε ένα ρούχο που φοράτε εσείς ή κάποιος άλλος.
- Μην αφήνετε τα μεταλλικά μέρη του σιδερού όταν είναι αναμμένο και αμέσως μετά το σίδερωμα, γιατί μπορεί να πάθετε εγκαυμάτα.
- Μην κατεβύνετε τον σπό πάνω σας ή πάνω σε κατοικίδια ζώα.

⚠ Προστασία – υλικές ζημιές

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε τις ετικέτες και τις συσκευασίες που συνοδεύουν την τεχνική συσκευή.
- Να φυλάξετε πάντα το καλώδιο, πριν από τη χρήση.
- Η χρήση προεκτάσεων του καλωδίου (μπαταντζές), που δεν είναι εγκατερισμένες από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει ασυμμετρία.
- Μην χρησιμοποιείτε ακαθάρτο νερό (που περιέχει διάλυτο του άνθρακα). Συνιστούμε τη χρήση αποσταμιμένου νερού, όταν το νερό της περιοχής σας περιέχει πολλά άλατα.
- Μην αποσυμμάει στο καλώδιο προφοδοσίας το σίδερο όταν είναι ζεστό.
- Μην αφήνετε την προστασία του ηλεκτρικού καλωδίου όταν το τυλίγνετε γύρω από το σίδερο, γιατί μπορεί να επηρεαστεί.
- Μην τράβηξε ποτέ το καλώδιο για να το βγάλετε από την πρίζα.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή αποκλειστικά με ένα μαλακό υγρό πανί, αφού κρύψετε και εφάρση έχετε βγάλει το φς του καλωδίου από την πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλυτικά που μπορεί να κάνουν ζημιά στο πλαστικό.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο όπου από την πλάκα, όταν είναι ζεστό το σίδερο.
- Μην αποσυμμάει την πλάκα σε μεταλλικές επιφάνειες.
- Πριν φυλάξετε το σίδερο, τυλίξτε το κομμάτι του θερμαστή στην θέση ελαχ. ("min"). Βγάλτε το φς του καλωδίου από την πρίζα. Περιμένετε να κρύψετε το σίδερο.

• ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

Σημειώσεις: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το σίδερο, δοκιμάστε το σε ένα τσίβλι πανί για να βεβαιωθείτε πως είναι απόλυτα καθαρή η πλάκα και το δοχείο νερού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A - Τάπα δοχείου νερού
B - Κομμάτι σπόιν
C - Περιστρεφόμενη χειρολαβή
D - Διοκόμητης θερμότητας
E - Καλώδιο προφοδοσίας
F - Σάβρα
G - Ενδεικτικό λαμπάκι ελέγχου θερμότητας σιδερού
H - Πλάκα
I - Διοκόμητης τάσης προφοδοσίας
J - Σακούλα για τη μεταφορά του σιδερού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθέτηση περιστρεφόμενης χειρολαβής

Το σίδερο είναι εξοπλισμένο με μια περιστρεφόμενη χειρολαβή. Μπορείτε να σιδερώσετε με τη χειρολαβή γυρισμένη προς τα εμπρός (Εικ. 3) ή προς τα πίσω (Εικ. 5). Για να γυρίσετε τη χειρολαβή, περιστρέψτε την προς τα αριστερά κατά 180° (Εικ. 4).

- Προσοχή**
 - Κίνδυνος εγκαυμάτων. Όταν περιστρέψετε τη χειρολαβή, μην αφήνετε την ζεστή πλάκα του σιδερού.

Γέμιμα δοχείου

Πριν γέμισετε το δοχείο με νερό, βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα. Αφαιρέστε τη λαμπτήρια τάπα (Α). Γυρίστε τη χειρολαβή προς τα πίσω όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Γεμίστε το δοχείο με φυσικό νερό της βρύσης (Εικ. 6). Συναρπάξτε την τάπα. Γυρίστε τη χειρολαβή προς τα εμπρός. Τοποθετήστε όρθιο το σίδερο και ελέγξτε την στάθμη του νερού (Εικ. 7).

Μην γεμίστε ΠΟΤΕ το δοχείο πάνω από τη μέγιστη στάθμη (MAX).

Αν χρειαστεί να προσέχετε νερό κατά το σιδερώμα, να αφήνετε πάντα το σίδερο και να βγάλετε το φς από την πρίζα, πριν γεμίσετε το δοχείο με νερό. Αδειάστε το δοχείο του νερού μετά τη χρήση, όταν κρύψετε το σίδερο.

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο

Το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρικό δίκτυο 220V ή 110V. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα διακόπτη τάσης προφοδοσίας (I) που βρίσκεται κάτω από το σίδερο (Εικ. 2). Γυρίστε το διακόπτη δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με το ιν τάση του δικτύου είναι 220V ή 110V.

Πριν θέσετε σε λειτουργία το σίδερο, βεβαιωθείτε πως η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων της συσκευής.
Το σίδερο Travel Chic είναι μια ηλεκτρική οικιακή συσκευή κλάσης 1 και πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε μια γυαμμένη πρίζα. Αν χρησιμοποιείτε έναν ανάπτορα για το φς, πρέπει να έχει γείωση. Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιήστε ένα τριπολικό φς.

Αναγνώση συσκευής

Βεβαιωθείτε πως ο διακόμης τάσης προφοδοσίας (I) είναι γυρισμένος στην τιμή της τάσης του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου (Εικ. 2).

Συνδέστε στο φς τον ανάπτορα, αν χρειάζεσται και βάλτε το φς στην πρίζα. Ρυθμίστε τον θερμαστή (D) στην επιθυμητή θερμότητα. Όταν σβήσει το ενδεικτικό λαμπάκι (G), σημαίνει πως η πλάκα έχει τη σωστή θερμότητα και πως το σίδερο είναι έτοιμο για τη χρήση.

Το σίδερο Travel Chic είναι εξοδιασμένο με μια πλάκα που έχει προφίλ κατάλληλο για να μην καταστρέφονται το κομμάτι όταν σιδερώσετε γύρω και κάτω από αυτό; επιπλέον είναι επεκταμένη με μια αντικαταλήτη σπέρου που σπρώχνει στο σίδερο να μετατοπιστεί από την πρόσφατα πάνω υφάσματα. Προκειμένου να μην πάθετε ζημιά ή επένδυση, αποφεύγετε να περάνε το σίδερο πάνω από κομμάτι ή φερμάκια που να το ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να γράσουν την επιφάνεια.

Μια εκτόξευση σπόιν
Αν υπάρχει νερό στο δοχείο και η θερμότητα είναι ρυθμισμένη στο (•••) ή το παρτίον, αρχεί να πατήσει το κομμάτι σπόιν (B).

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Σεχωρίστε τα ρούχα ανά τύπο υφάσματος: μάλλινα, βαμβάκερά κλπ. Δεδομένου ότι η πλάκα του σιδερού ζεσταίνεται σε πολύ λιγότερο χρόνο στ αυτό υλικό, να κρύψετε συνιστάται να αφήσετε το σιδερώμα από το υλικό να τα που απαιτούν χαμηλότερη θερμότητα και να συνεχίσετε σταδιακά με τα άλλα που απαιτούν μεγαλύτερη θερμότητα.

Αν το ύφασμα έχει μικτή σύνθεση, ρυθμίστε τη θερμότητα για την ίνα που χρειάζεται τη μικρότερη. Για παράδειγμα, αν ο φαρμός αποτελείται από 70% από συνθετικές ίνες και κατά 30% από βαμβάκερά, πρέπει να ρυθμίστε τη θερμότητα σία στη θέση (•) (βλέπε πινακ), χωρίς σπόιν, δηλαδή σ' αυτήν που είναι κατάλληλη για τα συνθετικά υφάσματα.

Αν δεν γυρίζετε τη σύνθεση του υφάσματος του ρούχου που θέλετε να σιδερώσετε, δοκιμάστε το σίδερο σε ένα σποίο του ρούχου που δεν φοράτε (ανσπώλη). Δοκιμάστε το σίδερο στο σποίο αυτό για να βρείτε τη σωστή θερμότητα, (αριζώνος βέβαια από τη χαμηλότερη και αναβαίνοντας την σταδιακά μέχρι τη σωστή). Το ελάχιστο υφάσματα (100% μάλλι) μπορούν να σιδερωθούν και με μία από τις θέσεις του σπόιν. Σιδερώστε στην αντίθετη τη σάβρα, το ματέλι με τη σωστή βέτνα, για να μην κάνουν γυαλίδες. Τα τους άλλους τύπους των υφασμάτων και ιδιαίτερα το βελούδινα, προκειμένου να μην κάνουν γυαλίδες, σιδερώστε τα με ένα πανί και πλύνοντας ελαφρά το σίδερο προς μία μόνο κατεύθυνση. Το σίδερο πρέπει να μετακινείται συνεχώς πάνω στο ρούχο.

Ενδείκτα Οδηγίες για το σιδερώμα που αναφέρονται στην ενέκτα του υφάσματος	Τύπος υφάσματος	Θερμότητας
	Συνθετικά υφάσματα: Οργάντζες Ακρυλικά Βισκόζα Πολυαμίδη Νάιλον Βισκόζα, ρεγμέν Μεταξινό	
	Μάλλινα	••
	Βαμβάκερά Λινό	•••
	Αυτό όσημα στην ενέκτα, σημαίνει "δεν πρέπει να σιδερώσετε".	

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΤΜΟ

Βάλτε το φς στην πρίζα. Ρυθμίστε το διακόπτη (I) ανάλογα με τον τύπο υφάσματος που πρόκειται να σιδερώσετε. Περιμένετε μερικά λεπτά για να ζεσταθεί η πλάκα στη σωστή θερμότητα.

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΟΡΘΙΑ

Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία σιδερώματος χρησιμοποιεί να να ισχύεισε κομμάτι ή άλλα διάφορα υφάσματα που είναι πατακωμένα. Ρυθμίστε την θερμότητα σιδερώματος γυρίζοντας το κομμάτι ρύθμισης (D) πέραν από το σάβρα (•••). Τοποθετήστε την κομμάτι ή το ύφασμα έτσι όπως θέλετε να το σιδερώσετε στο όρθιο και πατήστε το κομμάτι του σπόιν (Εικ. 8). Αν είναι αναγκαίο το ενδεικτικό λαμπάκι θερμότητας, μην πατήσετε το κομμάτι σπόιν για περισσότερες από τρεις φορές συνέχεια.

⚠ Προσοχή

Μην σιδερώετε υφάσματα ή ρούχα που κρατάτε άνω άνω.

• ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΩΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

⚠ Προσοχή

Πριν αδειάσετε το δοχείο, περιμένετε να κρύψετε το σίδερο: κίνδυνος εγκαυμάτων.

Γυρίστε τον θερμαστή (D) στο ελάχ. ("min"). Βγάλτε το φς από το σίδερο όρθιο και αφήστε το να κρύψεί (Εικ. 9). Μετασπώλητε το σίδερο σε ένα νερόχρη. Ανοίξτε την τάπα του δοχείου. Αναποδογυρίστε το σίδερο και αδειάστε τελείως το δοχείο του νερού.

Το σίδερο Travel Chic είναι εξοπλισμένο με μια περιστρεφόμενη χειρολαβή για την μείωση του άγκου του. Μεταφέρετε και φυλάσσετε στην ειδική σακούλα που το συνοδεύει (Εικ. 10).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν καθαρίσετε το σίδερο, βεβαιωθείτε πως έχετε βγάλει το φς από την πρίζα και πως έχει κρύψει τελείως.

- Προσοχή**
 - Μην χρησιμοποιείτε τριχιά υλικά για να καθαρίσετε την πλάκα. Φροντίστε να παραμένει λεία η πλάκα: αποφεύγετε να την φέρετε σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.

⚠ Προσοχή

Μην βυθίζετε ποτέ την συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

⚠ Προσοχή

Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και αν διαπιστώσετε κάποια φθορά, πηγαίνετε τη συσκευή στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης (ΣΕΡΒΙΣ) για να γίνει η αντικατάσταση του καλωδίου αποκλειστικά από κάποιον έμπειρο τεχνικό.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τις τυχόν επισκευές αλάτων στην πλάκα και τις άλλες αβερσίες, χρησιμοποιώντας ένα πανί μουσαμάς σε διάλυμα νερού με ξύδι. Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη με ένα καθαρό και απαλό πανί και αποσυμμάει με ένα στεγνό πανί.

Η γρήγορη δεν καλύπτει τις ζημιές που οφείλονται σε φορμάτα από ζήματα αλάτων (παυρί).

RS

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УГОГА НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

- Аппарат предназначен исключительно для домашнего применения и не должен использоваться для промышленной и профессиональной целей.
- Дорожные утюги не предназначены для постоянного применения.
- Рекомендуется хранить оригинальную упаковку, т.к. бесплатное сервисное обслуживание не предусмотрено в случае повреждений, вызванных несоблюдением правил эксплуатации или в случае его отставле в авторизованной Центр сервисного обслуживания.
- Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование прибора или использование его в целях, не предусмотренных данными руководством.
- Данный прибор соответствует Директиве 2006/95/ЕС и Директиве ЭМС 2004/108/СЕ.

⚠ Опасность для детей

- Данный прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями или с пониженной чувствительностью; лица, не умеющие пользоваться прибором, могут применять его только под наблюдением других лиц, несущих ответственность за их безопасность, либо после объяснения правил его применения.
- Не допускайте, чтобы дети играли с прибором.
- Во избежание опасности не оставляйте упаковку от прибора в местах, доступных детям.
- При полном прекращении пользования прибором отрезать питающий провод для приведения прибора в безопасное состояние. Рекомендуется сделать, чтобы отсоединить детали прибора, представляющие опасность, не использовались детьми для игры.

⚠ Опасность поражения электрическим током

- Перед подключением прибора к электросети проверить, соответствует ли напряжению, указанное на табличке прибора, напряжению сети.
- Подсоединить питающий провод прибора к розетке с заземлением.
- Не опускать прибор в воду и в другие жидкости.
- Не гладить влажными руками или без обуви.

⚠ Опасность, вызываемая другими причинами

- Включать прибор только, когда он находится в рабочем положении.
- При первом использовании прибора может произойти небольшое выделение дыма; Это нормальное явление, вызываемое тем, что на некоторые детали нанесена смазка, и оно прекращается в течение короткого времени.
- При использовании следует установить аппарат на горизонтальную, стабильную и хорошо освещенную поверхность.
- Не оставлять подключенный к электросети прибор без присмотра.
- Следует использовать и ставить аппарат на устойчивой поверхности, выдерживающей высокую температуру.
- При установке утюга на поверхность необходимо убедиться в устойчивости поверхности, на которой находится подставка.
- При необходимости удалиться даже на короткое время следует выключить утюг, поставив его на подставку и вынуть вилку из электрической розетки.
- Приблиз не должны превышать после его падения, когда заметны следы повреждения или наблюдается утечка воды. Во избежание любого риска все повреждения, включая замену провода питания, должны производиться исключительно в авторизованном центре сервисного обслуживания или специализирован, обладающим необходимой квалификацией.
- Не следует пользоваться прибором, если его питающий провод поврежден или подогрет; ремонт и замена питающего провода должны производиться исключительно в авторизованном центре сервисного обслуживания "Aletie", в противном случае гарантийные обязательства не соблюдаются.
- Не подвешивать прибор вертикально атмосферных явлений (дождь, солнце, и т.д.).

⚠ Предупреждения об опасности ожогов

- Никогда не гладить надетую на себя одежду.
- Во избежание ожогов запрещается дотрагиваться до

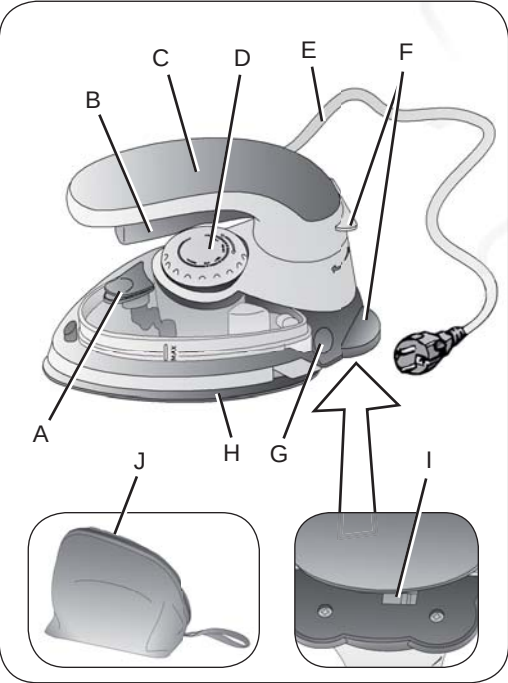


Fig. 1

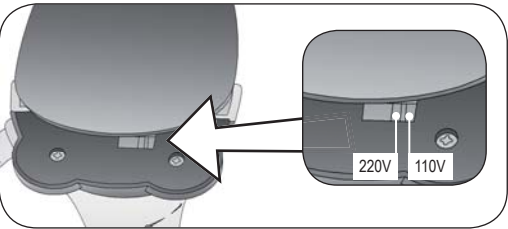


Fig. 2



Fig. 3

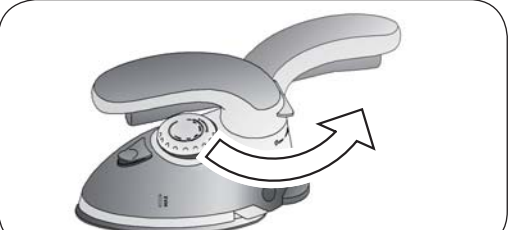


Fig. 4

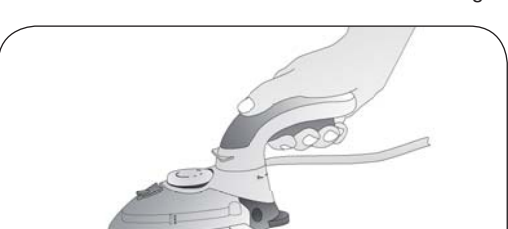


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

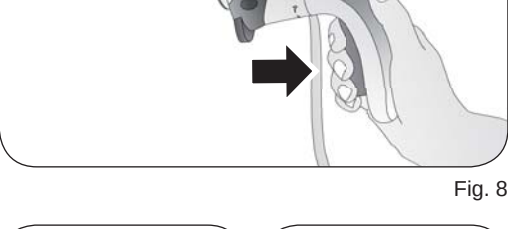


Fig. 8

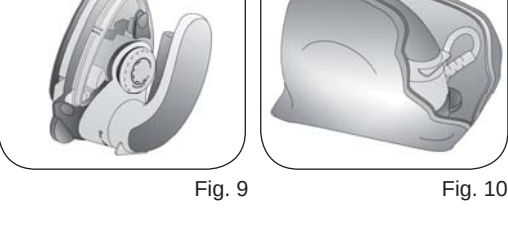


Fig. 9

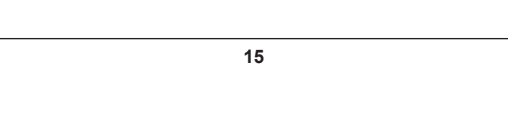


Fig. 10

إذا كانت قطعة الملابس مصنوع من مزيج من الألياف، يجب في هذه الحالة تعديل درجة حرارة الصفيحة حسب الألياف التي تتطلب حرارة أقل. على سبيل المثال، إذا كان القماش مكون من 70% من الألياف الاصطناعية و 30 % من القطن، يجب في هذه الحالة تعديل درجة الحرارة على الوضعية (★) (راجع الجدول) بدون بخار، أي الوضعية الخاصة بالأقمشة الاصطناعية.

إذا كنت لا تعرف تركيبة قماش القطعة المطلوب كيها، ابحث عن نقطة غير مرئية من القطعة، ثم اعمل تجربة من خلال في هذه النقطة وحدد درجة الحرارة المناسبة لكي القطعة (أيًا) دائما بدرجة حرارة منخفضة، ثم زدتها تدريجيا إلى أن تصل إلى درجة الحرارة المناسبة). يمكن كي القطع المصنوعة من الصوف (100%) أيضا بواسطة البخار، ينصح بكي الملابس المصنوعة من الصوف والحرير والمواد الاصطناعية على البنية المعاكسة. خوفا من أن يصبح سطح القماش لامع، أما بخصوص الأرواح الأخرى من القماش، وبشكل خاص الجمل، فيجب كيها باتجاه واحد (مع وضع قطع قماش فوقها) واضغط بشكل خفيف خوفا من أن تصبح لامعة. يجب أن تتحرك المكواة باستمرار عند وضعها فوق القماش المطلوب كيها.

الثيرموستات	نوع القماش	بطاقة المعلومات الخاصة بطريقة الكي والتواضيد
	أقمشة اصطناعية: أسيات أكريليك فسكور بوليإميد (نابليون) فسكور (رايون) حرير	•
	صوف	••
	قطن كان	•••
يدل هذا الرمز المتواجد على بطاقة المعلومات على عدم كي قطعة الملابس		

دلي بالطريقة الجائفة

دخّل القابس في المأخذ الكهربائي. اضبط الثيرموستات (D) حسب نوع القماش المطلوب كيّه. انتظر بض دقائق، كي تصل الصفيحة إلى درجة الحرارة المطلوبة.

الكي بشكل عمودي

تسمح هذه الطريقة الخاصة من الكي بالتخلص من التثبيت والتجاعيد المتواجدة على الستائر وغيرها. اضبط درجة حرارة الكي بواسطة قبضة التعديل (D) على مستوى يتجاوز الرمز (●●●). ضع الستارة أو قطعة القماش حسب الطريقة التي تريد فيها كيها بشكل عمودي، ثم اضغط على زر البخار (شكل 4)، لا تضغط على زر البخار أكثر من ثلاثة مرات متتالية، إذا كان ضوء الحرارة مشعل.

تنبيه

لا تكوني أقمشة يقوم بحملها أشخاص آخريين.

بعد عملية الكي

تنبيه

يتوجب ترك المكواة حتى تبرد قبل تفريغ الخزان: خطر التعرض للإحتراق.

اضبط الثيرموستات (D) على وضعية "min". أفضل القابس عن المأخذ الكهربائي. سدد المكواة بوضعية عمودية و تركها حتى تبرد (الشكل 9). وضع المكواة بحيث تتمركز فوق الحساسة. فتح سادة خزان الماء. قلب المكواة فوفا على عقب و تفرغ الخزن من الماء كلياً. والمكواة داخل الكيس الموزة (شكل 10).

تنظيف الماكينة

قبل المبادرة بتنظيف المكواة، يتوجب التأكد من فصلها من مأخذ الشبكة الكهربائية و الانتظار إلى أن تبرد كلياً.

تنبيه

لا تستعمل مواد حالة لتنظيف صفيحة المكواة. حافظ على ملانة الصفيحة: يجب العمل على عدم ملاستها لأشياء معدنية.

تنبيه

لا تغطي الجهاز في الماء، أو في السوائل الأخرى.

تنبيه

تحقق من حالة كبل التغذية الكهربائية للمكواة بشكل منتظم قبل استعمالها، وفي حالة تلفه، يجب أخذ المكواة إلى أقرب مركز صيانة مرخص كي يقوم الفني المختص باستبدال الكبل الكهربائي. إن الرواسب المحتمل وجودها و الترسبات الأخرى الموجودة على الصفيحة "لوح التسخين" تكفي لإزالتها باستخدام قطعة من القماش الجليل مبلول من الماء و الجلي و الجلي. نظف الأجزاء البلاستيكية بواسطة مسحة رطبة وغير حادة، ثم غفلها من خلال استعمال قطعة قماش جافة. لا تغطي شاهدة الضمان الأضرار الناتجة عن الانسداد الناتج عن الترسبات الكلسية.

ملحطات: عند استخدام المكواة لأول مرة، يفضل تجربتها على قطعة قديمة من القماش للتأكد من نظافة الصفيحة "لوح التسخين و خزان الماء كلياً.

A	- سادة خزان الماء
B	- زر البخار
C	- مقبض قابل للتدوير
D	- مقبض الضغط الحراري
E	- كبل التغذية الكهربائية
F	- ساد المكواة
G	- إشارة ضوئية لمراقبة درجة حرارة المكواة
H	- صفيحة
I	- مبدّل لفطئة التغذية الكهربائية
J	- كيس لحمل المكواة

ضبط وضعية المقبض القابل للتدوير
المكواة مزودة بمقبض قابل للتدوير، يمكن الكي عندما يكون المقبض باتجاه الأمام (شكل 3) أو عندما يكون باتجاه الخلف (شكل 5). لتدوير المقبض، يكفي لفه بعكس اتجاه الساعة بمقدار 180 درجة (شكل 4).

تنبيه

خطر التعرض للاحتراق. لا تلمس صفيحة المكواة الحارة أثناء لف المقبض.

ملئ الخزان

تحقق من أن لمكواة مفعولة عن الشبكة الكهربائية، قبل ملئ الخزان بالماء.
إزالة السدادة المصنوعة من المطاط (A)، لف المقبض إلى الخلف، حسب ما هو موضح في الفقرة السابقة. املا الخزان بالماء الطبيعي العذب (شكل 6). إعادة السدادة إلى مكانها، لف المقبض إلى الأمام. ضع المكواة بشكل عمودي، ثم تحقق من مستوى الماء (شكل 7).

لا ملاً مطلقاً الخزان بمسوى يزيد عن مستوى البعد الأقصى.

إذا كان من الضروري إضافة ماء أثناء عملية الكي، أطفأ المكواة، ثم أفضل القابس عن المأخذ الكهربائي قبل تعبئة الخزان بالماء. عند تعبئة الخزان، يجب أن تكون الصفيحة جافة. تفرغ الخزان بعد الانتهاء من الاستخدام، وذلك عندما تصبح درجة حرارة المكواة تساوي درجة حرارة البيئة المحيطة.

التوصيل بالشبكة الكهربائية

يجوز استخدام مكواة عن طريق وصلها بشبكة كهربائية بنظام جهد 220 فولت أو 110 فولت. إن هذا الجهاز مزود زر لتغير تردد التيار الكهربائي (I) بحيث يتواجد تحت لمكواة (الشكل 2). يتوجب وضع الزر باتجاه اليمين أو اليسار وذلك حسب تردد التيار للشبكة الكهربائية سواء كانت 220 كهربائية فولت أو 110 فولت أو 110 فولت.

قبل تشغيل الجهاز، تحقق من أن فلتة الشبكة الكهربائية مطابقة لفلطة الجهاز المبنية على بطاقة المعلومات.

هذه المكواة المعروفة باسم Travel Chic هي أداة كهربائية منزلية من الدرجة 1، ويجب استعمالها عن خلال توصيل قابسها بمأخذ كهربائي مؤرض، في حالة استعمالها مهايئ سري للقابس، يجب أن يتضمن المهايئ نفسه عملية توصيل مع خط الأرض. ولهذا السبب، يجب استعمال قابس ثلاثي القطب.

إشعال الجهاز

تأكد دائما من أن مبدل فلطة التغذية الكهربائية (I) ، مضبوط على قيمة الفلطة المطلوبة لفلطة الشبكة الكهربائية المحلية (شكل 2).

ضع المهايئات اللازمة على قابس المكواة، ثم أوصليها باتجاه التيار الكهربائي. عند الثيرموستات (D) على درجة الحرارة المطلوبة. عندما تطفأ الإشارة الضوئية (G)، يدل ذلك على أن صفيحة المكواة وصلت إلى درجة الحرارة المطلوبة، وبالتالي أصبحت المكواة جاهزة للاستعمال.

مكواة Travel Chic مزودة بصفيحة مع جانب خاص لحماية أزرار للاباس، وبحيث تسمح مع الكي حول الأزرار واحتجاز زيادة على ذلك، الصفيحة نفسها مكموسة ببطقة من الطلاء ضد الانعكاس، مما يسمح للمكواة من أن تتحرك بسهولة. كما وأنك تمنع تلف طبقة الطلاء. يجب عدم الكي فوق أزرار للاباس والأزرام المزخرف ومنع ملاستها للأشياء المعدنية التي يمكن أن تسبب في عمليات احتكاك.

دفععة من البخار

إذا توفر ماء في الخزان، وكانت درجة الحرارة مضبوطة على (●●●) أو وضعية أعلى من ذلك، يكفي في هذه الحالة الضغط على الزر (B).

اقتراحات

أفرد للاباس المطلوب كيها بناء على نوع القماش: الصوف مع القطن مع القطن وغيرها.
تسخين صفيحة المكواة يحتاج إلى وقت أقل من توريدها، ينصح بده الكي بقطع الملابس التي لا تحتاج إلى درجات حرارة عالية، ومن بعدها الانتقال إلى قطع الملابس التي تحتاج تدريجيا إلى درجات حرارة أعلى.

SA

تنبيهات هامة

يجب سحب القابس من المأخذ الكهربائي قبل القيام بعملية تعبئة الخزان بالماء.

- هذا الجهاز مصمم فقط للاستعمال المنزلي، وبالتالي يجب عدم استعماله لأغراض تجارية أو صناعية.
- مكواة السفر غير مصنوعة لاستعمالها بشكل متجدد.
- ينصح الاحتفاظ بمواد التنظيف المناسبة لأن الصيانة للمكبنة لا تتضمن الصطب الناتج عن تغليف المنتج بمواد غير لائقة أثناء نقله إلى مركز الصيانة المخصص.
- لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بشكل خاطئ أو لأغراض مختلفة عن الأغراض المبينة في هذا الكتيب.
- هذا الجهاز مطابق لتعليمات مجموعات الدول الأوروبية رقم CE/2006/95 وللتوجيهات رقم EMC 2004/108/CE.

خطر على الأطفال

- يجب عدم استعمال هذا الجهاز من قبل الأشخاص (أو فتيهم الأطفال) الذين لا يمكنون كامل فهمهم للفرقائية أو الحسية أو العقلية الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة ومعرفة بالجهاز أو الأشخاص الذين لم تعطى لهم التعليمات المتعلقة باستعمال الجهاز، يجب الإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم عند استعمال الجهاز.
- من الضروري حراسة الأطفال، خوفا من أن يلعبوا بالجهاز، ويعرضون أنفسهم إلى الخطر.
- لا تترك مواد التنظيف في متناول الأطفال، لأنها تشكل خطرا. لأنها مصدر خطر عليهم.
- عند التخطي من هذا الجهاز بشكل نهائي، يجب العمل على منع استعماله من خلال قس كبل التغذية الكهربائية. زيادة على ذلك، يجب اتخاذ التدابير الآتية، بحيث لا تشكل بعض أجزاء من الجهاز خطر على الأطفال في حالة النصب به.

خطر بسبب الكهرباء

- قبل وصل الجهاز بالشبكة الكهربائية، تحقق من أن الفلطة المبينة على بطاقة المعلومات مطابقة للفلطة الشبكة الكهربائية.
- أوصل الجهاز دائما بمأخذ كهربائي مؤرض.
- لا تستعمل مواد حالة لتنظيف صفيحة المكواة.
- لا تبدأ عملية الكي إذا كانت يدان مبلولتان و إذا كنت حافي القدمين.

أخطار تعود لأسباب أخرى

- أشعل الجهاز فقط عندما يكون في وضعية العمل.
- تصدد للمكواة قبل من الدخول عند استعمال الجهاز لأول مرة، وفي هذه الحالة يجب عدم التعلق لأن هذه الظاهرة طبيعية وناتجة بعد دأها إلى التحمض المتواجد على بعض أجزاء المكواة، وبالتالي فهي تزل بعد بضع دقائق.
- أثناء الاستعمال، ضع الجهاز على سطح أفقي ثابت ومضاء بشكل جيد.
- لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء وضعه بالشبكة الكهربائية.
- يتوجب استعمال الجهاز و تركه في حالة عدم استعماله على سطح ثابت و مقاوم لدراجات الحرارة العالية.
- عند وضع الجهاز على السداد الخاص بها، يجب التحقق من أن السداد نفسه مستند على سطح ثابت.
- عند الانعقاد عن المكواة وحتى لفترة قصيرة من الوقت، أطفئها وضعها على السداد الخاص بها، ثم أفضل القابس عن المأخذ الكهربائي.
- يجب عدم استعمال الجهاز في حالة سقوطه على الأرض وظهور علامات تلف عليه أو تسرب الماء منه. يجب أن تتم جميع أعمال التصليح بما فيها استبدال الكبل الكهربائي فقط في مركز صيانة مرخص أو من قبل شخص مؤهل لهذا الغرض، لتلافي وقوع الأخطار والحوادث.
- لا تستعمل الجهاز إذا لاحظت أن الكبل الكهربائي متلف، أو محروق جزء منه، وغيرها.
- يجب أن تتم أعمال التصليح واستبدال الكبل الكهربائي من قبل مركز صيانة مرخص.
- أriete: أنه على العكس من ذلك، يجب شهادة الضمان مفعولة.
- لا تترك الجهاز معرض للضمان الجوية (المطر والشمس وغيرها...)،.

تنبيهات تتعلق بالاحتراق

- لا تحاول معطفا كي الملابس وأنت مرتديها.
- لا تلمس الأجزاء المعدنية من الجهاز وهو مشعل أو بعد فترة قصيرة من إطفائه، خوفا من الإحتراق.
- لا توجه البخار المتدفق باتجاه أجزاء من الجسم أو باتجاه حيوانات أليفة.

تنبيهات – أضرار مادية

- قبل استعمال الجهاز لأول مرة، ارجع بتقانات المعلومات المتعلقة عليه أو مواد الحماية المتواجدة على صفيحة المكواة.
- فك الكبل دائما قبل استعمال الجهاز.
- استعمال الوصلات الكهربائية الغير مصرح بها من قبل الشركة الصانعة، يمكن أن يسبب في وقوع أضرار ومخاطر.
- لا تستعمل مياه غازية (مضاف إليها ثاني أكسيد الكربون). إذا كانت المياه تحتوي على نسبة عالية من الترسبات الكلسية، ينصح في هذه الحالة استعمال مياه منزوع منها المعادن.
- لا تلمس المكواة وهي سائنة على الكبل الكهربائي.
- لا تثنى غلاف الكبل الكهربائي عند لفه حول المكواة: يمكن أن يتعرض الكبل مع الزمن إلى التلف.
- لا تفصل القابس عن المأخذ الكهربائي من خلال شد الكبل.
- بعد فصل قابس كبل التغذية الكهربائية عن المأخذ الكهربائي، وورد جميع الأجزاء، يمكن تنظيف الجهاز فقط بواسطة مسحة غير خشنة ومطوية بقطعة قماش مبللة.
- مذيبات يمكن أن تؤدي إلى تلف الأجزاء المصنوعة من البلاستيك.
- لا تلف الكبل الكهربائي حول صفيحة المكواة وهي ساخنة.
- لا تفتح صفيحة المكواة فوق سطح معدنية.
- قبل خطف المكواة في مكانها الخاص، لف قبضة الثيرموستات إلى وضعية min . أفضل القابس عن المأخذ الكهربائي. الانتظار إلى أن تبرد درجة حرارة المكواة.

احتفظ بهذه التعليمات

ملاحظات: عند استخدام المكواة لأول مرة، يفضل تجربتها على قطعة قديمة من القماش للتأكد من نظافة الصفيحة "لوح التسخين و خزان الماء كلياً.

A	- سادة خزان الماء
B	- زر البخار
C	- مقبض قابل للتدوير
D	- مقبض الضغط الحراري
E	- كبل التغذية الكهربائية
F	- ساد المكواة
G	- إشارة ضوئية لمراقبة درجة حرارة المكواة
H	- صفيحة
I	- مبدّل لفطئة التغذية الكهربائية
J	- كيس لحمل المكواة

تعليمات الاستعمال

ضبط وضعية المقبض القابل للتدوير
المكواة مزودة بمقبض قابل للتدوير، يمكن الكي عندما يكون المقبض باتجاه الأمام (شكل 3) أو عندما يكون باتجاه الخلف (شكل 5). لتدوير المقبض، يكفي لفه بعكس اتجاه الساعة بمقدار 180 درجة (شكل 4).

تنبيه

خطر التعرض للاحتراق. لا تلمس صفيحة المكواة الحارة أثناء لف المقبض.

ملئ الخزان

تحقق من أن لمكواة مفعولة عن الشبكة الكهربائية، قبل ملئ الخزان بالماء.
إزالة السدادة المصنوعة من المطاط (A)، لف المقبض إلى الخلف، حسب ما هو موضح في الفقرة السابقة. املا الخزان بالماء الطبيعي العذب (شكل 6). إعادة السدادة إلى مكانها، لف المقبض إلى الأمام. ضع المكواة بشكل عمودي، ثم تحقق من مستوى الماء (شكل 7).

لا ملاً مطلقاً الخزان بمسوى يزيد عن مستوى البعد الأقصى.

إذا كان من الضروري إضافة ماء أثناء عملية الكي، أطفأ المكواة، ثم أفضل القابس عن المأخذ الكهربائي قبل تعبئة الخزان بالماء. عند تعبئة الخزان، يجب أن تكون الصفيحة جافة. تفرغ الخزان بعد الانتهاء من الاستخدام، وذلك عندما تصبح درجة حرارة المكواة تساوي درجة حرارة البيئة المحيطة.

التوصيل بالشبكة الكهربائية

يجوز استخدام مكواة عن طريق وصلها بشبكة كهربائية بنظام جهد 220 فولت أو 110 فولت. إن هذا الجهاز مزود زر لتغير تردد التيار الكهربائي (I) بحيث يتواجد تحت لمكواة (الشكل 2). يتوجب وضع الزر باتجاه اليمين أو اليسار وذلك حسب تردد التيار للشبكة الكهربائية سواء كانت 220 كهربائية فولت أو 110 فولت أو 110 فولت.

قبل تشغيل الجهاز، تحقق من أن فلتة الشبكة الكهربائية مطابقة لفلطة الجهاز المبنية على بطاقة المعلومات.

هذه المكواة المعروفة باسم Travel Chic هي أداة كهربائية منزلية من الدرجة 1، ويجب استعمالها عن خلال توصيل قابسها بمأخذ كهربائي مؤرض، في حالة استعمالها مهايئ سري للقابس، يجب أن يتضمن المهايئ نفسه عملية توصيل مع خط الأرض. ولهذا السبب، يجب استعمال قابس ثلاثي القطب.

إشعال الجهاز

تأكد دائما من أن مبدل فلطة التغذية الكهربائية (I) ، مضبوط على قيمة الفلطة المطلوبة لفلطة الشبكة الكهربائية المحلية (شكل 2).

ضع المهايئات اللازمة على قابس المكواة، ثم أوصليها باتجاه التيار الكهربائي. عند الثيرموستات (D) على درجة الحرارة المطلوبة. عندما تطفأ الإشارة الضوئية (G)، يدل ذلك على أن صفيحة المكواة وصلت إلى درجة الحرارة المطلوبة، وبالتالي أصبحت المكواة جاهزة للاستعمال.

مكواة Travel Chic مزودة بصفيحة مع جانب خاص لحماية أزرار للاباس، وبحيث تسمح مع الكي حول الأزرار واحتجاز زيادة على ذلك، الصفيحة نفسها مكموسة ببطقة من الطلاء ضد الانعكاس، مما يسمح للمكواة من أن تتحرك بسهولة. كما وأنك تمنع تلف طبقة الطلاء. يجب عدم الكي فوق أزرار للاباس والأزرام المزخرف ومنع ملاستها للأشياء المعدنية التي يمكن أن تسبب في عمليات احتكاك.

دفععة من البخار

إذا توفر ماء في الخزان، وكانت درجة الحرارة مضبوطة على (●●●) أو وضعية أعلى من ذلك، يكفي في هذه الحالة الضغط على الزر (B).

9	10	11	12	13	14	15
أفرد للاباس المطلوب كيها بناء على نوع القماش: الصوف مع القطن مع القطن وغيرها.	تسخين صفيحة المكواة يحتاج إلى وقت أقل من توريدها، ينصح بده الكي بقطع الملابس التي لا تحتاج إلى درجات حرارة عالية، ومن بعدها الانتقال إلى قطع الملابس التي تحتاج تدريجيا إلى درجات حرارة أعلى.					