


ASSISTANT®

JUMBO DISPLAY LED ALARM CLOCK

Model AH-1084

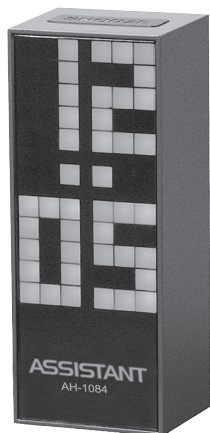


OPERATION MANUAL

ENGLISH

- 1 -

ENGLISH

Thank you for your purchase of this quality LED Alarm Clock. Please read this instruction manual carefully before using, and keep it well in a safe place for future use.

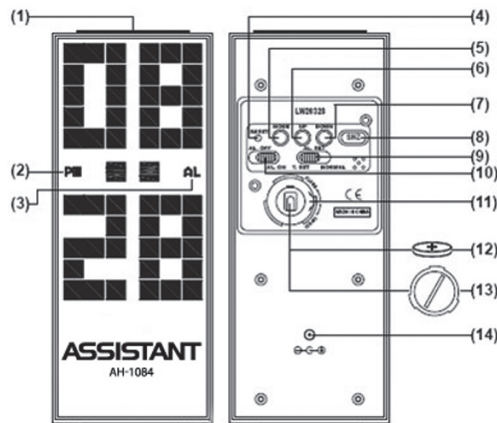

- (1) [SNOOZE] button
- (2) PM indicator
- (3) Alarm indicator

ENGLISH

- 2 -

ENGLISH

- (4) [RESET] hole
- (5) [MODE] key
- (6) [UP] key
- (7) [DOWN] key
- (8) [STANDBY SNOOZE] key
- (9) [FUNCTION] switch
- (10) [ALARM ON/OFF] switch
- (11) Button Cell compartment
- (12) CR2032 button cell (included)
- (13) Battery Cover
- (14) DC Jack

1. FUNCTIONS

- Time Display (Hour, Minute and Second)
- Hidden Calendar (Year, Month and Date)
- Snooze Alarm

2. SETTING

At first, connect the DC 6V adaptor to DC JACK. The initial display is "12:00:00". Then remove the clear insulator in the Button Cell compartment.

A. Time Set

- Move the [FUNCTION] switch to 'T.SET' (TIME SET), hour part is blinking; press [UP] key or [DOWN] key to set the hour. (Be careful to set AM or PM correctly).

ENGLISH

- 3 -

ENGLISH

When the PM time is set under 12-hour mode, a PM indicator will be on display).

- Press [MODE] key, minute part is blinking, press [UP] key or [DOWN] key to set the minute.
- Press [MODE] key, only second part is blinking, press [UP] key or [DOWN] key to return to '00' second. This step is to ensure setting the clock accurately.
- Press [MODE] key, the display of 4 numbers is blinking, it stands for year (the initial year is 2006); press [UP] key or [DOWN] key to set the year (from 2000-2099).
- Press [MODE] key, month part is blinking, press [UP] key or [DOWN] key to set the month.
- Press [MODE] key, date part is blinking, press [UP] key or [DOWN] key to set the date.
- Move the [FUNCTION] switch to 'NORMAL', the time and calendar settings are finished.

B. Snooze Alarm Set

- Move the [FUNCTION] switch to AL.SET (ALARM SET), hour part is blinking, press [UP] key or [DOWN] key to set the alarm hour (Be careful to set AM or PM correctly).
- Press [MODE] key, minute part is blinking; press [UP] key or [DOWN] key to set the alarm minute.
- Press [MODE] key again, the snooze interval minute part is blinking; here you can set snooze interval

ENGLISH

- 4 -

ENGLISH

from 1 minute to 60 minutes by pressing [UP] key or [DOWN] key. You can ignore this step, the default snooze interval is 5 minutes.

- Move the [FUNCTION] switch to 'NORMAL'. The snooze alarm setting is finished.

C. Turn the Snooze Alarm ON/OFF

Move the [ALARM ON/OFF] switch to AL.ON (ALARM ON), an Alarm indicator will be on display. That means the snooze alarm function is activated. When the set alarm time is up, the alarm sound starts.

- a) Press [SNOOZE] button, the clock will stop alarm temporarily; the alarm sound will start again after the snooze interval ends. After doing so four times repeatedly, the snooze alarm function will stop working.
- b) If there is no man-made stop, the clock will alarm lasting 1 minute every snooze interval, four times totally. After that, the snooze alarm function stops working.
- c) Press any key except of [SNOOZE], the snooze alarm function will stop working.
- d) Move the [ALARM ON/OFF] switch to 'AL.OFF' (ALARM OFF), the snooze alarm function will stop working permanently.

ENGLISH

- 5 -

ENGLISH

3. 12/24 HOUR MODE

Under normal state, press [DOWN] key to select 12 or 24 hour mode.

4. HOW TO READ ALARM TIME, MONTH AND DATE

Under normal state, press [SNOOZE] button first time, you can see the set alarm time; press [SNOOZE] button second time within 3 seconds, you can see the set month and date; press

[SNOOZE] button again (or leave it for 3 seconds), the clock will return to the normal working state.

5. RESET

If the clock is dead (the display does not move) during setting(s) or working, please use a slim but blunt object (like ball pen pointer, toothpick etc.) to press [RESET] hole, then the clock will return to the initial mode.

6. CLOCK BACK-UP

CR2032 button cell is a back-up battery to maintain clock operation in the event of blackout or other power failure. Normally, it can be used for 5 or 6 years, depending on the frequency or duration of power failure.

ENGLISH

- 6 -

ENGLISH

7. MAINTENANCE

Please use a soft cloth or a paper towel to clean the clock. Do not use any corrosive cleanser or chemical solution on the clock.

WWW.TIWELL.COM

WWW.ASSISTANT.UA

Made in China

ENGLISH

- 7 -

ENGLISH

Stamp Печать магазина

Date of sale Дата продажи

Model Номер модели

Warranty period Гарантийный срок

ENGLISH

- 5 -

ENGLISH

ENGLISH

- 6 -

ENGLISH


ENGLISH

- 7 -

ENGLISH

ASSISTANT®

WECKER MIT UMFANGREICHEM LED-DISPLAY Modell AH-1084

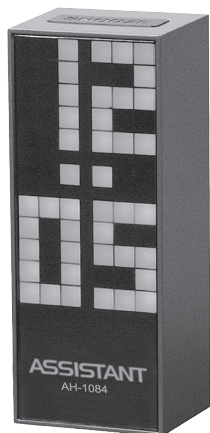

BETRIEBSANLEITUNG

GERMAN

1

DEUTSCH

- Drücken Sie die Taste **[MODE]**, Monatszelle beginnt zu blinken. Mit Drücken der Taste **[UP]** oder **[DOWN]** geben Sie den nötigen Monatenwert vor.
- Drücken Sie die Taste **[MODE]**, Datumzelle beginnt zu blinken. Mit Drücken der Taste **[UP]** oder **[DOWN]** geben Sie das nötige Datum vor.
- Versetzen Sie den Umschalter der Funktionen **[FUNCTION]** in die Position «NORMAL» (Betriebsmodus), die Einstellungen der Zeit und des Kalenders sind abgeschlossen.

B. Einstellung des gestundeten Weckersignales


- Versetzen Sie den Umschalter der Funktionen **[FUNCTION]** in die Position «AL SET» (Einstellung des Weckersignales), Stundenzellen beginnen zu blinken. Mit Drücken der Taste **[UP]** oder **[DOWN]** geben Sie den nötigen Stundenwert vor. (Seien Sie aufmerksam bei der Einstellung der Werte AM und PM).
- Drücken Sie die Taste **[MODE]**, Minutzellen beginnen zu blinken. Mit Drücken der Taste **[UP]** oder **[DOWN]** geben Sie den nötigen Minutenwert für Einstellung des Weckersignales vor.
- Drücken Sie noch einmal die Taste **[MODE]**, das Intervall des gestundeten Signales blinkt in der Minutzelle. Sie können hier den Intervallwert im Bereich von 1 bis 60 Minuten mit Drücken der Taste **[UP]** oder **[DOWN]** einstellen. Sie können

GERMAN

- 5 -

DEUTSCH

Wir danken Ihnen für die Auswahl unseres Weckers mit dem LED-Display. Lesen Sie, bitte, aufmerksam vor der Benutzung der Anlage diese Betriebsanleitung und bewahren Sie sie für weitere Verwendung.

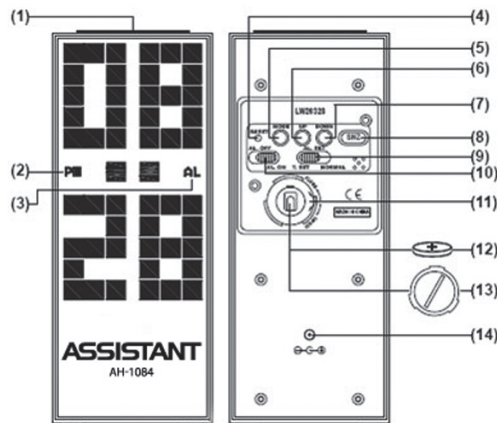

- (1) Knopf des gestundeten Weckersignales **[SNOOZE]**
- (2) Indikator PM
- (3) Indikator des Weckersignales

GERMAN

- 2 -

DEUTSCH

auch diesen Schritt ignorieren, dann wird das Intervall des gestundeten Signales als Voreinstellung vorgegebenen. (es beträgt 5 Minuten).

- Versetzen Sie den Umschalter der Funktionen **[FUNCTION]** in die Position «NORMAL» (Betriebsmodus), die Einstellung des gestundeten Weckersignales ist abgeschlossen.

C. Einschalten/ausschalten des gestundeten Weckersignales

Versetzen Sie den Umschalter des Einschaltens/Ausschaltens des Weckersignales beliebigen in die Position AL ON (Signal ist eingeschaltet), auf dem Bildschirm erscheint das Zeichen des Signales. Es bedeutet das Einschalten der Funktion des gestundeten Weckersignales. Beim Eintreten der angegebenen Zeit ertönt das Weckersignal.

- a) Drücken Sie die Taste **[SNOOZE]**, das Weckersignal wird unterbrochen. Nach dem Ablauf des Verzögerungsintervalles ertönt das Signal wieder. Nach der vierte Wiederholung der angegebenen Aktionen wird die Funktion des gestundeten Weckersignales ausgeschaltet.
- b) Wenn kein manuelles Stoppen des Signales erfolgt, wird es im Laufe von einer Minute nach dem vorgegebenen Intervall ertönen, insgesamt ertönt

GERMAN

- 6 -

DEUTSCH

- (4) Öffnung der Umladung **[RESET]**
- (5) Knopf der Weise **[MODE]**
- (6) Knopf nach oben **[UP]**
- (7) Knopf nach unten **[DOWN]**
- (8) Knopf des Einschaltens/Ausschaltens des gestundeten Weckersignales **[STANDBY SNOOZE]**
- (9) Umschalter der Funktionen **[FUNCTION]**
- (10) Umschalter des Einschaltens/Ausschaltens des Weckersignales **[ALARM ON/OFF]**
- (11) Umschalter zwischen den Bildschirmsektionen
- (12) Stromelement CR2032
- (13) Deckel der Stromelementabteilung
- (14) Netzstecker

1. FUNKTIONEN

- Zeitdarstellung (Stunden, Minuten und Sekunden)
- Verdeckter Kalender (Jahr, Monat und Datum)
- Gestundetes Weckersignal

2. EINSTELLUNGEN

Zuerst schliessen Sie Adapter DC 6V an den Netzstecker **DC JACK (14)** an. Auf dem Bildschirm erscheint den Wert «12.00.00». Dann ziehen Sie durchsichtige Isolierfolie von dem Umschalter zwischen den Bildschirmsektionen aus.

GERMAN

- 3 -

DEUTSCH

das Signal viermal. Danach wird die Funktion des gestundeten Weckersignales ausgeschaltet.

- c) Beim Drücken eines beliebigen Knopfes ausser dem Knopf **[SNOOZE]** wird die Funktion des gestundeten Weckersignales ausgeschaltet.
- d) Versetzen Sie den Umschalter des Einschaltens/Ausschaltens des Weckersignales beliebigen in die Position AL ON (Signal ist eingeschaltet), wird die Funktion des gestundeten Weckersignales auch ausgeschaltet.

3. 12/24 UHRFORMAT

In dem Betriebsmodus drücken Sie den Knopf **[DOWN]**, um den 12- oder 24-Uhrformat der Zeitdarstellung auszuwählen.

4. DURCHSICHT DER ZEIT DES WECKERSIGNALES, DES MONATES UND DES DATUMS

In dem Betriebsmodus drücken Sie den Knopf **[SNOOZE]** einmal, Sie können die Zeit des Weckersignales durchsehen, drücken Sie den Knopf **[SNOOZE]** im Laufe von 3 Sekunden zum zweiten Mal, können Sie den Monat und das Datum durchsehen, drücken Sie den Knopf **[SNOOZE]** zum dritten Mal (oder warten Sie 3 Sekunden) und die Uhr kehrt in den Betriebsmodus zurück.

GERMAN

- 7 -

DEUTSCH

A. Einstellung der Zeitwerte

- Versetzen Sie den Umschalter der Funktionen **[FUNCTION]** in die Position «T.SET» (Einstellung der Zeitwerte), Stundenzellen beginnen zu blinken. Mit Drücken der Taste **[UP]** oder **[DOWN]** geben Sie den nötigen Stundenwert vor. Seien Sie aufmerksam bei der Einstellung der Werte AM und PM. Im 12-Uhrformat der Zeitdarstellung leuchtet auf dem Bildschirm bei der Eingabe der PM Werte indikator PM.
- Drücken Sie die Taste **[MODE]**, Minutzellen beginnen zu blinken. Mit Drücken der Taste **[UP]** oder **[DOWN]** geben Sie den nötigen Minutenwert vor.
- Drücken Sie die Taste **[MODE]**, um die Sekundenwerten vorzugeben — Sekundenzellen beginnen zu blinken. Mit Drücken der Taste **[UP]** oder **[DOWN]** geben Sie Sekundenwerte als "00" vor. Es ist notwendig für die genaue Zeiteinlesung.
- Drücken Sie die Taste **[MODE]**, Vierzellenbildschirm beginnt zu blinken. Als Voreinstellung wird zuerst den Jahreswert (ursprünglich gibt man es als 2006 an) vorgegebenen. Mit Drücken der Taste **[UP]** oder **[DOWN]** geben Sie das nötige Jahr vor (Werte von 2000 bis 2099).

GERMAN

- 4 -

DEUTSCH

5. RÜCKSETZEN

Wenn die Uhr bei der Einstellung oder bei der Arbeit nicht funktioniert (Ziffern auf dem Bildschirm ändern nicht), benutzen Sie einen dünnen scharfen Gegenstand (zum Beispiel Spitze des Kugelschreibers oder Zahnstochers), um die Öffnung der Umladung **[RESET]** zu drücken, danach kehrt die Uhr zum Einstellungsmodus zurück.

6. BATTERIESPEISUNG

Speisungselement CR2032 ist Akkumulator, dessen Speisung Arbeit bei dem unerwarteten Ausschalten des Stromes oder anderen Stromstörungen ermöglicht. Bei den Normalumständen beträgt die Lebensdauer des Akkumulators 5 oder 6 Jahre, in der Abhängigkeit von Häufigkeit und Dauer des Stromausschaltens.

7. WARTUNG

Benutzen Sie bitte für Reinigung der Uhr weiches Gewebe oder Papierhandtuch. Verwenden Sie für Reinigung keine ätzende und chemisch aktive Stoffe.

GERMAN


- 8 -

DEUTSCH

ASSISTANT®

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК С СУПЕР БОЛЬШИМ LED ДИСПЛЕЕМ

Модель АН-1084

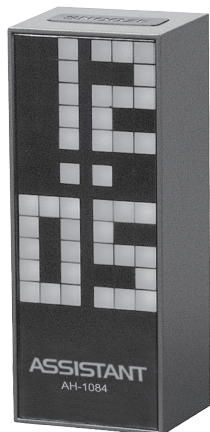

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUSSIAN

- 1 -

РУССКИЙ

- Нажмите клавишу **[MODE]**, начнет мигать отделение со значением месяца. Воспользуйтесь клавишами **[UP]** или **[DOWN]**, чтобы установить нужное значение месяца.
- Нажмите клавишу **[MODE]**, начнет мигать отделение со значением даты. Воспользуйтесь клавишами **[UP]** или **[DOWN]**, чтобы установить нужную дату.
- Передвиньте переключатель функций в положение «NORMAL» (рабочий режим), установки времени и календаря завершены.

В. Установка отложенного сигнала будильника.


- Переведите переключатель функций **[FUNCTION]** в положение «AL.SET» (установка сигнала будильника), ячейки с обозначением часов начнут мигать. Нажимая клавиши **[UP]** или **[DOWN]** задайте нужное значение часов (Будьте внимательны, устанавливая значения AM и PM).
- Нажмите клавишу **[MODE]**, ячейки со значениями минут начнут мигать. Нажимая клавиши **[UP]** или **[DOWN]** задайте нужное значение минут для установки сигнала будильника.
- Снова нажмите клавишу **[MODE]**, начнет мигать интервал отложенного сигнала на ячейке со значением интервала. Здесь вы можете выставить значение интервала в пределах от 1 до 60

RUSSIAN

- 5 -

РУССКИЙ

Благодарим за выбор нашего будильника с LED дисплеем. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации перед использованием устройства и сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

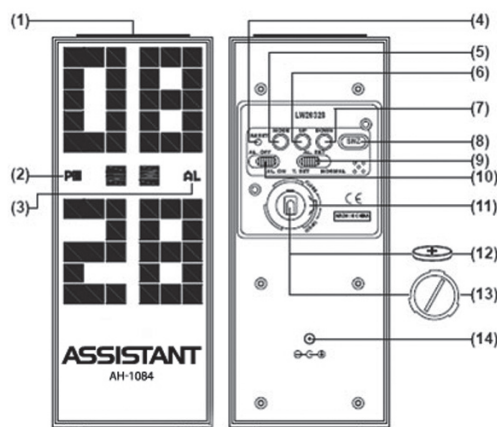

- (1) Кнопка отложенного сигнала будильника **[SNOOZE]**
- (2) Индикатор PM

RUSSIAN

- 2 -

РУССКИЙ

минут, нажимая клавиши **[UP]** или **[DOWN]**. Вы можете также проигнорировать этот шаг, и тогда интервал отложенного сигнала будет выставлен по умолчанию, составив 5 минут.

- Передвиньте переключатель функций **[FUNCTION]** в положение «NORMAL» (рабочий режим), установка отложенного сигнала будильника завершена.

С. Включение/выключение отложенного сигнала будильника.

Передвиньте переключатель включения/выключения сигнала будильника **[ALARM ON/OFF]** в положение AL.ON (сигнал включен), на дисплее появится значок сигнала. Это означает, что включена функция отложенного сигнала будильника. При наступлении указанного в настройках будильника времени раздастся сигнал.

- а) Нажмите клавишу **[SNOOZE]**, часы временно приостановят сигнал будильника. Сигнал снова раздастся по истечении интервала задержки. После четырех повторов указанных действий функция отложенного сигнала будильника будет отключена.
- б) Если не происходит остановки сигнала вручную, сигнал будильника будет звучать в течение одной минуты после каждого заданного интервала,

RUSSIAN

- 6 -

РУССКИЙ

- (3) Индикатор сигнала будильника
- (4) Отверстие перезагрузки **[RESET]**
- (5) Кнопка режим **[MODE]**
- (6) Кнопка вверх **[UP]**
- (7) Кнопка вниз **[DOWN]**
- (8) Кнопка включения/выключения отложенного сигнала **[STANDBY SNOOZE]**
- (9) Переключатель функций **[FUNCTION]**
- (10) Переключатель включения/выключения сигнала будильника **[ALARM ON/OFF]**
- (11) Переключатель между секциями дисплея
- (12) Элемент питания CR2032
- (13) Крышка отсека элементов питания
- (14) Разъем питания

1. ФУНКЦИИ

- Отображение времени (Часы, минуты и секунды)
- Скрытый календарь (Год, месяц и дата)
- Отложенный сигнал будильника

2. НАСТРОЙКА

Для начала присоедините адаптер DC 6V к разъему питания DC JACK. На дисплее появится значение «12.00.00». Затем снимите прозрачную изоляционную пленку с переключателя между секциями дисплея.

RUSSIAN

- 3 -

РУССКИЙ

в общей сложности сигнал будет звучать четыре раза. После этого функция отложенного сигнала будильника будет отключена.

- с) При нажатии любой кнопки, кроме кнопки **[SNOOZE]** функция отложенного сигнала будильника будет отключена.
- д) Передвиньте переключатель включения/выключения сигнала будильника **[ALARM ON/OFF]** в положение AL.OF (сигнал отключен), и функция отложенного сигнала будильника будет также отключена.

3. 12/24 ЧАСОВОЙ РЕЖИМ

В рабочем режиме нажмите кнопку **[DOWN]**, чтобы выбрать 12-ти или 24-х часовой режим отображения времени.

4. ПРОСМОТР ВРЕМЕНИ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА, МЕСЯЦА И ДАТЫ

В рабочем режиме нажмите кнопку **[SNOOZE]** один раз, и вы сможете просмотреть время сигнала будильника; нажмите кнопку **[SNOOZE]** во второй раз в течение 3 секунд, и вы сможете просмотреть месяц и дату, нажмите **[SNOOZE]** в третий раз (или просто подождите 3 секунды), и часы вернуться в рабочий режим.

RUSSIAN

- 7 -

РУССКИЙ

A. Установка значений времени:

- Переведите переключатель функций **[FUNCTION]** в положение «T.SET» (установка значений времени), ячейки с обозначением часов начнут мигать. Нажимая клавиши **[UP]** или **[DOWN]** задайте нужное значение часов. Будьте внимательны, устанавливая значения AM и PM. В режиме 12-ти часовой системы отображения времени при введении значений PM на дисплее загорается индикатор PM).
- Нажмите клавишу **[MODE]**, ячейки со значениями минут начнут мигать. Нажимая клавиши **[UP]** или **[DOWN]** задайте нужное значение минут.
- Нажмите клавишу **[MODE]**, чтобы перейти к значению секунд — ячейки со значениями начнут мигать. Нажимая клавиши **[UP]** или **[DOWN]** задайте значения секунд как «00». Это необходимо для того, чтобы установить точный отсчет времени.
- Нажмите клавишу **[MODE]**, начнет мигать 4-значный дисплей. По умолчанию первым задается значение года (изначально он указан как 2006); воспользуйтесь клавишами **[UP]** или **[DOWN]**, чтобы задать нужный год (значения от 2000 до 2099).

RUSSIAN

- 4 -

РУССКИЙ

5. ПЕРЕЗАГРУЗКА

Если часы не работают (цифры на дисплее не меняются) в течении настройки или работы, воспользуйтесь тонким острым предметом (например, наконечником стержня шариковой ручки, зубочисткой и т.п.), чтобы нажать отверстие перезагрузки **[RESET]**, после чего часы вернуться к режиму настроек.

6. ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА

Элемент питания CR2032 это аккумулятор, питание от которого позволяет часам продолжать работу при внезапном отключении электроэнергии или других неполадках с питанием. При нормальных обстоятельствах срок службы аккумулятора составляет 5 или 6 лет, в зависимости от частоты и продолжительности отключений электроэнергии.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Пожалуйста, используйте для протирки часов мягкую ткань или бумажное полотенце. Не пользуйтесь едкими и химически активными веществами для очистки.

RUSSIAN


- 8 -

РУССКИЙ

ASSISTANT

ГОДИННИК-БУДИЛЬНИК З СУПЕР ВЕЛИКИМ LED ДИСПЛЕЕМ

Модель АН-1084

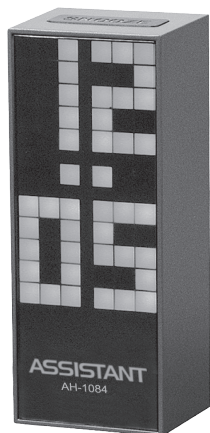

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

UKRAINIAN

- 1 -

УКРАЇНСЬКА

- Натисніть клавішу **[MODE]**, почне блимати секція зі значенням місяця. Скористайтеся клавішами **[UP]** або **[DOWN]** щоб задати потрібний номер місяця.
- Натисніть клавішу **[MODE]**, почне блимати секція із значенням дати. Скористайтеся клавішами **[UP]** або **[DOWN]** щоб задати потрібну дату.
- Зсуньте перемикач функцій **[FUNCTION]** в положення «NORMAL» (робочий режим), установку часу та календаря закінчено.

В. Установка відкладеного сигналу будильника


- Перемістіть перемикач функцій **[FUNCTION]** в положення «AL.SET» (установка сигналу будильника), секція з відображенням годин почне блимати. Натискаючи клавіші **[UP]** і **[DOWN]** задайте потрібне значення годин (Будьте уважні, встановлюючи значення AM і PM).
- Натисніть клавішу **[MODE]**, секція з відображенням хвилин почне блимати. Натискаючи клавіші **[UP]** і **[DOWN]** задайте потрібне значення хвилин для встановлення сигналу будильника.
- Знову натисніть клавішу **[MODE]**, почне блимати інтервал відкладеного сигналу у секції з відображенням хвилин. Тут ви можете задати значення інтервалу у проміжку від 1 до 60 хвилин, натискаючи клавіші **[UP]** і **[DOWN]**. Також ви можете проігнорувати цей крок, і тоді

UKRAINIAN

- 5 -

УКРАЇНСЬКА

Дякуємо за вибір нашого будильника з LED дисплеєм. Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво з експлуатації перед використанням пристрою та збережіть інструкцію для подальшого використання.

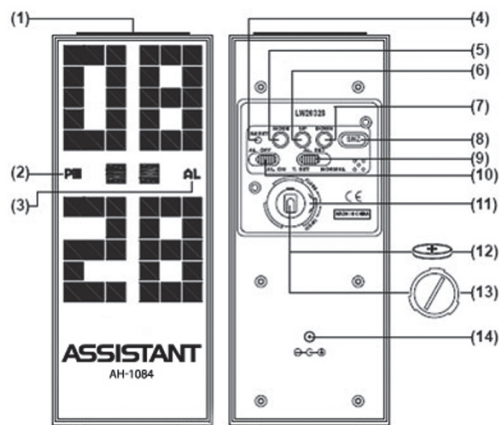

- (1) Кнопка відкладеного сигналу будильника **[SNOOZE]**
- (2) Індикатор PM

UKRAINIAN

- 2 -

УКРАЇНСЬКА

- інтервал відкладеного сигналу буде виставлено за замовчанням, його тривалість складе 5 хвилин.
- Зсуньте перемикач функцій **[FUNCTION]** у положення «NORMAL» (робочий режим), налаштування відкладеного сигналу будильника закінчено.

С. Ввімкнення/вимкнення відкладеного сигналу будильника

Зсуньте перемикач ввімкнення/вимкнення сигналу будильника **[ALARM ON/OFF]** у положення AL.ON (сигнал ввімкнено), на дисплеї з'явиться значок сигналу. Це означає, що ввімкнена функція відкладеного сигналу будильника. При настанні вказаного у налаштуваннях будильника часу пролунає сигнал

- а) Натисніть **[SNOOZE]**, годинник тимчасово припинить сигнал будильника. Сигнал знову пролунає після закінчення інтервалу затримки. Після чотирьох повторів вказаних дій функція відкладеного сигналу будильника буде вимкнена.
- б) Якщо не відбувається припинення сигналу вручну, сигнал будильника буде лунати на протязі однієї хвилини після кожного завданого інтервалу, загалом сигнал буде відтворено чотири рази. Після цього функція відкладеного сигналу будильника буде вимкнена.

UKRAINIAN

- 6 -

УКРАЇНСЬКА

- (3) Індикатор сигналу будильника
- (4) Отвір перезавантаження **[RESET]**
- (5) Клавіша режим **[MODE]**
- (6) Клавіша вгору **[UP]**
- (7) Клавіша вниз **[DOWN]**
- (8) Кнопка ввімкнення/вимкнення відкладеного сигналу **[STANDBY SNOOZE]**
- (9) Перемикач функцій **[FUNCTION]**
- (10) Перемикач ввімкнення/вимкнення сигналу будильника **[ALARM ON/OFF]**
- (11) Перемикач між секціями дисплея
- (12) Елемент живлення CR2032
- (13) Кришка відсіку елемента живлення
- (14) Роз'єм живлення

1. ФУНКЦІЇ

- Відображення часу (години, хвилини і секунди)
- Прихований календар (рік, місяць та дата)
- Відкладений сигнал будильника

2. НАЛАШТУВАННЯ

Для початку приєднайте адаптер DC 6V до роз'єму живлення DC JACK. На дисплеї з'явиться зображення «12.00.00». Потім зніміть прозору ізоляційну плівку з перемикача між секціями дисплея.

UKRAINIAN

- 3 -

УКРАЇНСЬКА

- с) При натисканні будь-якої кнопки окрім кнопки **[SNOOZE]** функція відкладеного сигналу будильника буде вимкнена.
- д) Зсуньте перемикач ввімкнення/вимкнення сигналу будильника **[ALARM ON/OFF]** у положення AL.OF (сигнал вимкнено), і функція відкладеного сигналу будильника також буде вимкнена.

3. 12/24 ГОДИННИЙ РЕЖИМ

В робочому режимі натисніть кнопку **[DOWN]**, щоб обрати 12-ти або 24-х годинний режим відображення часу.

4. ПЕРЕГЛЯД ЧАСУ СИГНАЛУ БУДИЛЬНИКА, МІСЯЦЯ І ДАТИ

В робочому режимі натисніть кнопку **[SNOOZE]** один раз і ви зможете побачити час сигналу будильника, натисніть кнопку **[SNOOZE]** ще раз на протязі 3 секунд, і ви зможете подивитися місяць і дату; натисніть **[SNOOZE]** в третій раз (або просто зачекайте 3 секунди) і годинник повернеться в робочий режим.

5. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

Якщо годинник не працює (цифри на дисплеї не змінюються) впродовж налаштування або роботи,

UKRAINIAN

- 7 -

УКРАЇНСЬКА

А. Встановлення значень часу

- Премістіть перемикач функцій **[MODE]** у положення «T.SET» (встановлення значень часу), секція дисплея з відображенням годин почне блимати. Натискаючи клавіші **[UP]** і **[DOWN]** задайте потрібне значення годин (Будьте уважні, встановлюючи значення AM і PM. В режимі 12-ти годинного відображення часу при введенні значень PM на дисплеї засвітиться індикатор PM).
- Натисніть клавішу **[MODE]**, і секція дисплея з відображенням хвилин почне блимати. Натискаючи клавіші **[UP]** і **[DOWN]** задайте потрібне значення хвилин.
- Натисніть клавішу **[MODE]**, щоб перейти до значення секунд, секція з їх значеннями почне блимати. Натискаючи клавіші **[UP]** і **[DOWN]** задайте значення секунд як «00». Це необхідне для того, щоб встановити точний відлік часу.
- Натисніть клавішу **[MODE]**, почне блимати 4-значний дисплей. За замовчанням першим задається значення року (відпочатку цим значенням вказано 2006); скористайтеся клавішами **[UP]** або **[DOWN]** щоб задати потрібний рік (значення від 2000 до 2099).

UKRAINIAN

- 4 -

УКРАЇНСЬКА

скористайтеся тонким гострим предметом (наприклад, кінчиком стержня кулькової ручки, зубочисткою, тощо) щоб натиснути отвір перезавантаження **[RESET]**; після чого годинник повернеться до режиму налаштування.

6. ЖИВЛЕННЯ ВІД АКУМУЛЯТОРА

Елемент живлення CR2032 це акумулятор, живлення від якого дозволяє годиннику продовжувати роботу при несподіваному відключенні електроенергії або інших негараздах з живленням. За нормальних умов строк роботи акумулятора складає 5 або 6 років, в залежності від частоти та тривалості відключення електроенергії.

7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Будь ласка, використовуйте для очищення годинника м'яку тканину або паперовий рушник. Не користуйтеся їдкими та хімічно активними речовинами для очищення пристрою.

UKRAINIAN

- 8 -

УКРАЇНСЬКА