

# ASTOR

## МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС PR-1099



Внимание: Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните её для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

220-240V / 50HZ, 13W



## RU

Компания ASTOR предлагает богатый ассортимент товаров для дома и кухни, а также продукты для персонального ухода. Техника ASTOR - это устройства, которые возьмут на себя часть Ваших домашних забот, помогут готовить вкусные блюда или заботиться о красоте и здоровье. Продукты компании сочетают утонченный дизайн, функциональность и доступные цены, а также соответствуют требованиям самых высоких мировых стандартов качества.


Следование законам рынка и устойчивость заявленных позиций гарантируют компании ASTOR большое будущее и все возможности вырасти в один из лидирующих брендов. Успех ASTOR - в признании продукции компании потребителями во многих странах. Цель компании - угодить даже самому придирчивому покупателю, поэтому компания производит постоянные исследования потребностей рынка и активно развивает послепродажный сервис. Все это в совокупности становится основой для долгосрочных и стабильных взаимоотношений с клиентами.

**Машинка для стрижки волос** позволяет без лишних хлопот в домашних условиях привести прическу в порядок. Машинка для стрижки волос является самым популярным парикмахерским оборудованием – это отличный помощник не только парикмахеров, но и обычных хозяек. Используя эту технику, Вы достигнете отличного результата даже не имея опыта.

Входит в комплект

расческа  
ножницы  
щетка для чистки лезвий  
аксессуар • масленка  
сменная насадка • 4 шт.


## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
- Никогда не пользуйтесь прибором мокрыми руками или вблизи резервуаров с водой, в ванной, душе, умывальнике и т.п. 
- Использовать прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура. Запрещается пользоваться

прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.

- Не пользуйтесь прибором, если насадка или один из гребней повреждены, это может привести к травме.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Рекомендуется следить за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.
- Данный прибор предназначен только для стрижки волос на голове. Запрещается использовать его для других целей. Не стригите машинкой животных.
- Не погружать в воду, не споласкивать водой – даже для очистки.
- Не оставляйте прибор включённым без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор или заменять какие-либо детали.
- Хранение прибора должно производиться при температуре от 5° С до 35° С.

## ОПИСАНИЕ

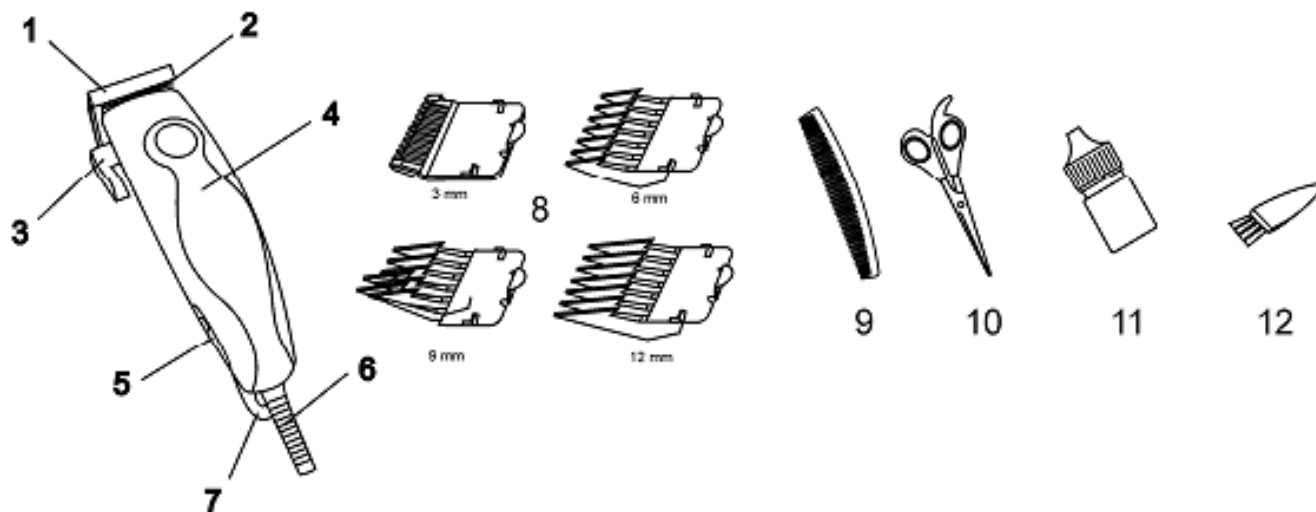

1. Защитная крышка для режущих лезвий
2. Лезвия
3. Регулятор длины срезаемых волос
4. Корпус
5. Вкл./выкл
6. Защита шнура от перекручивания

7. Петля для подвешивания
8. 4 съёмных гребня
9. Расчёска
10. Ножницы
11. Маслёнка
12. Щёточка для чистки лезвий

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА



Примечание. Волосы должны быть чистыми и сухими. Не стригите только что вымытые волосы.

1. Расчешите волосы расчёской для укладки по направлению роста волос.
2. Перед началом стрижки убедитесь, что между зубцами нет масла. Включите машинку, чтобы масло равномерно распределилось между лезвиями и проверьте равномерность их хода. Вытрите выступившее масло. Производите эту операцию после каждой стрижки. Не допускайте перекручивание и спутывание шнура питания во время работы.
3. Установите съёмный гребень в направляющих пазах прибора. Снаружи на каждом гребне имеется маркировка с длиной состриженных волос.
4. Выдерживайте такой наклон машинки, чтобы только один край режущего элемента касался кончиков волос.

5. Срезайте только кончики волос. Граница стрижки должна проходить рядом с ухом.
6. При создании линии стрижки на шее и висках, поверните машинку и направляйте движения вниз.
7. Движения должны быть медленными и плавными. Следуйте естественной границе волос.

### ***Советы как сделать идеальную стрижку:***

- **Убедитесь, что волосы чистые и сухие, без геля и других средств укладки. Использование средств для укладки ухудшает качество стрижки.**
- **Чтобы предотвратить попадание срезанных волос на одежду, поместите полотенце вокруг шеи.**
- **Расчешите волосы по направлению роста так, чтобы все волосы лежали примерно в одном направлении и не спутывались. Это уменьшит время необходимое для стрижки.**
- **Если вы не уверены в точности длины, начните с максимально возможной длины, чтобы избежать слишком короткой стрижки.**
- **Всегда стригите волосы против направления роста волос. Необходимо перемещать прибор в разных направлениях по всей голове.**
- **Контур вокруг шеи и ушей следует делать без использования съемного гребня. Не прижимайте прибор слишком плотно к коже.**
- **Начинайте стричь волосы на затылке и перемещайтесь к темени. Затем постригите виски. Волосы у лба подравнивайте в направлении от лба к темени.**
- **Медленно перемещайте прибор против роста волос так, чтобы зубцы гребня были чуть приподняты вверх.**
- **Плоская часть гребня должна плотно прилегать к коже головы.**
- **Волосы на различных участках головы растут в разных направлениях, поэтому необходимо поворачивать прибор во время стрижки, чтобы добиться одинаковой длины постриженных волос (снизу вверх, слева направо и в обратных направлениях) — особенно при подравнивании вихров. Перемещайте прибор по изогнутой траектории в соответствии с изменением направления роста волос.**
- **Необходимо регулярно удалять состриженные волосы со съемного гребня с помощью расчески. Если на съёмном гребне скопилось слишком много волос, снимите его с прибора и сдуйте или стряхните с него волосы.**
- **Чаще расчесывайте волосы во время стрижки, чтобы уложить их в правильном направлении и удалить состриженные. Таким образом легче обнаружить неровно постриженные участки.**

- Если необходимо постричь очень длинные волосы, то сначала сделайте это ножницами, а затем подравняйте с помощью большого гребня.
- Будьте осторожны при формировании контура прически с помощью прибора, так как все волосы, которых коснется режущий блок, будут срезаны.
- Если вы желаете сделать особенную стрижку различной длины (например, более длинные волосы спереди и более короткие ближе к шее), выбранные настройки длины не должны отличаться более чем на 2 последовательные установки. При несоблюдении этого условия перепад в длине волос будет сильно заметен. Стричь начинайте с использованием настройки для длинных волос, вокруг шеи используйте настройку для более коротких волос. Представьте круг вокруг верхней части головы, где вы хотите оставить более длинные волосы.
- На густых и вьющихся волосах рекомендуется передвигать прибор по волосам очень медленно или использовать зажим для волос, который разработан специально для такого типа волос.
- Тонкие или редкие волосы направляйте по направлению к прибору гребнем для укладки, особенно на лобной части. Рекомендуется подстричь тонкие волосы, чтобы укоротить оставшуюся длину волос. Также волосы на лобной части можно подстричь используя более короткую настройку, чем для остальных волос.
- При стрижке очень тонких волос и не удовлетворительном результате, можно помыть волосы перед применением. Свежевымытые волосы "пушатся", следовательно устройству становится намного легче "поймать" тонкие волосы.
- Седые волосы подстричь сложнее, стрижка занимает гораздо больше времени. Рекомендуется использовать расческу для укладки, чтобы направлять волосы по направлению к устройству.
- При стрижке длинных и жестких волос негроидного типа волосы следует сначала подстричь без применения насадки и при помощи расчески для укладки. Когда жесткие волосы острижены и становится возможным расчесать волосы, можно выполнить стрижку применяя настройку для короткой длины волос.


## **ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ**

- ✓ Не используйте для очистки прибора абразивные чистящие средства, металлические щётки, сжатый воздух или растворители типа спирта, бензина или ацетона.
- ✓ Очищайте прибор и адаптер только с помощью прилагаемой щёточки.
- ✓ Не используйте острые предметы для очистки прибора.
- ✓ Всегда очищайте и смазывайте прибор после использования.
  1. Выключите машинку и отсоедините её от электросети.
  2. Снимите гребень с прибора и очистите его с помощью щёточки.
  3. Очистите лезвия и машинку от обрезков волос прилагаемой щёточкой.
  4. Протрите корпус машинки сухой мягкой тканью.
  5. Смажьте лезвия. Нанесите на лезвия несколько капель масла и включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось между лезвиями.
  6. Хранить машинку в сухом месте.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перед підключенням приладу переконайтеся, що зазначена на ньому номінальна напруга відповідає напрузі місцевої електромережі. Будь-яка помилка при підключенні приладу може привести до необоротних поломок, які не покриваються гарантією.
- Ніколи не користуйтеся приладом мокрими руками або поблизу резервуарів з водою, у ванній, душі й т.п.
- Використовувати прилад тільки в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового застосування.
- Регулярно перевіряйте стан мережного шнура. Забороняється користуватися приладом, якщо мережна вилка, мережний шнур або сам прилад ушкоджені.
- Не користуйтеся приладом, якщо насадка або один із гребенів ушкоджені, це може привести до травми.
- Даний прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а так само особами, що не володіють необхідним досвідом і знаннями, якщо тільки вони не будуть перебувати під доглядом особи, відповідальної за їхню безпеку. Рекомендується стежити за тим, щоб діти не грали з електроприладом.
- Даний прилад призначений тільки для стрижки волосся на голові. Забороняється використовувати його для інших цілей. Не стрижіть машинкою тварин.
- Не занурювати у воду, не споліскувати водою - навіть для очищення.
- Не залишайте прилад увімкненим без нагляду.
- Не використовуйте аксесуари, що не входять у комплект даного приладу.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад або замінити будь-які деталі.
- Зберігання приладу повинне проводитися при температурі від 5° С до 35° С.

## ОПИС

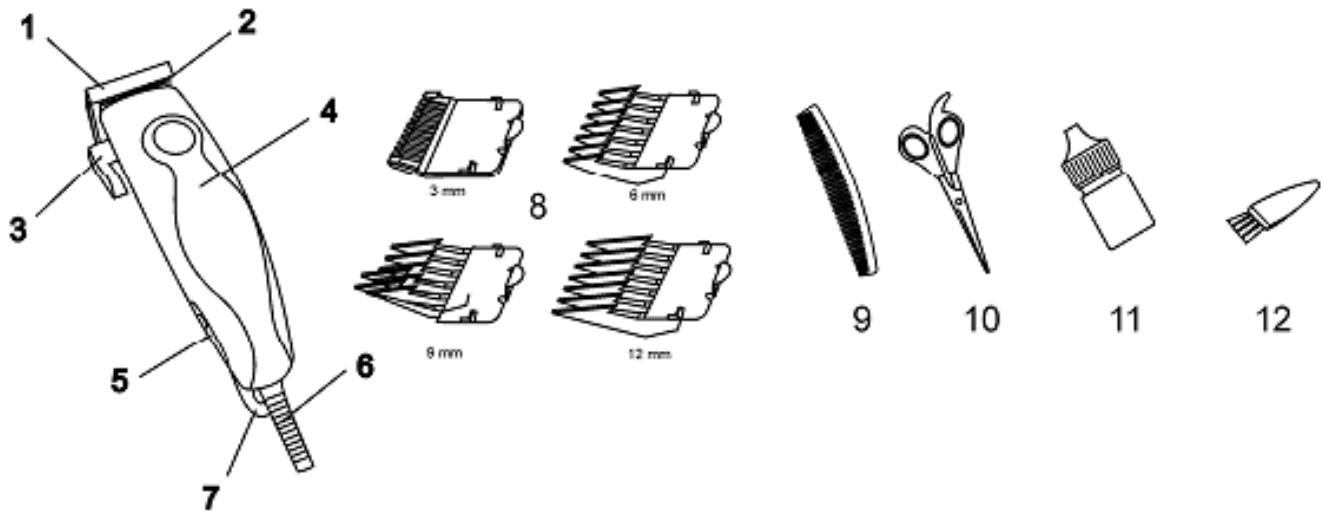

1. Захисна кришка для ріжучих лез
2. Леза
3. Регулятор довжини волосся, що зрізуються
4. Корпус
5. Вмикач/вимикач
6. Захист шнура від перекручування

7. Петля для підвішування
8. 4 знімних гребеня
9. Гребінець
10. Ножиці
11. Масло для змащення
12. Щіточка для чищення лез

## ПОРЯДОК РОБОТИ

Примітка. Волосся повинні бути чистими й сухими. Не стрижіть тільки що вимиті волосся.

1. Розчешіть волосся гребінцем для укладання по напрямкові росту волосся.
2. Перед початком стрижки переконайтеся, що між зубцями немає масла. Увімкніть машинку, щоб масло рівномірно розподілилося між лезами й перевірте рівномірність їх ходу. Витріть масло, що виступили. Робіть цю операцію після кожної стрижки. Не допускайте перекручування й сплутування шнура під час роботи.
3. Встановіть знімний гребінь у пазах приладу. Зовні на кожному гребені є маркування з довжиною зістриженого волосся.
4. Витримуйте такий нахил машинки, щоб тільки один край ріжучого елемента торкався кінчиків волосся.
5. Зрізуйте тільки кінчики волосся. Межа стрижки повинна проходити поруч із вухом.

6. При створенні лінії стрижки на шиї й скронях, поверніть машинку й направляйте рух донизу.
7. Рухи повинні бути повільними й плавними.

### *Поради щодо ідеальної стрижки:*

- Переконайтеся, що волосся чисте й сухе, без гелю й інших засобів для укладки волосся. Використання засобів для укладання погіршує якість стрижки.
- Щоб запобігти потраплянню зрізаного волосся на одяг, накрийте рушником навколо шиї.
- Розчешіть волосся по напрямку росту волосся так, щоб усе волосся лежало приблизно в одному напрямку й не сплутувалось. Це зменшить час необхідний для стрижки.
- Якщо Ви не впевнені в точності довжини, почніть із максимально можливої довжини, щоб уникнути занадто короткої стрижки.
- Завжди стрижіть волосся проти напрямку росту волосся. Необхідно переміщати прилад у різних напрямках по всій голові.
- Контур навколо шиї й вух слід робити без використання знімного гребеня. Не притискайте прилад занадто щільно до шкіри.
- Починайте стригти волосся на потилиці й переміщайте до тім'я. Потім пострижіть скроні. Волосся на чолі підрівнюйте в напрямку від чола до тім'я.
- Повільно переміщайте прилад проти росту волосся так, щоб зубці гребеня були трішки підняті нагору.
- Плоска частина гребеня повинна щільно прилягати до шкіри голови.
- Волосся на різних ділянках голови росте у різних напрямках, тому необхідно повертати прилад під час стрижки, щоб досягти однакової довжини постриженого волосся (знизу нагору, ліворуч праворуч і у зворотних напрямках) - особливо при підрівнюванні вихрів. Переміщайте прилад по вигнутій траєкторії відповідно до зміни напрямку росту волосся.
- Необхідно регулярно видаляти зістрижене волосся зі знімного гребеня за допомогою гребінця. Якщо на знімному гребені скопилось занадто багато волосся, зніміть його із приладу або стряхніть із нього волосся.
- Частіше розчісуйте волосся під час стрижки, щоб укласти їх у правильному напрямку й вилучити зістрижене. У такий спосіб легше виявити нерівно підстрижені ділянки.
- Якщо необхідно постригти дуже довге волосся, то спочатку зробіть це ножицями, а потім підрівняйте за допомогою великого гребеня.

- **Будьте обережні при формуванні контуру зачіски за допомогою приладу, тому що все волосся, якого торкнеться ріжучий блок, буде зрізане.**
- **Якщо ви бажаєте зробити особливу стрижку різної довжини (наприклад, довше волосся попереду й коротше ближче до шиї), обрані настроювання довжини не повинні відрізнятися більш ніж на 2 послідовні установки. При недотриманні цієї умови перепад у довжині волосся буде сильно помітний. Стригти починайте з використанням настроювання для довгого волосся, навколо шиї використовуйте настроювання для коротшого волосся.**
- **На густому і кучерявому волоссю рекомендується пересувати прилад по волоссю дуже повільно або використовувати затиск для волосся, який розроблений спеціально для такого типу волосся.**
- **При стрижці дуже тонкого волосся і не задовільному результаті, можна помити волосся перед стрижкою. Свіжовимите волосся "пушиться", отже приладу стає набагато легше "піймати" тонке волосся.**
- **Сиве волосся підстригти складніше, стрижка займає набагато більше часу. Рекомендується використовувати гребінець для укладання, щоб направляти волосся в напрямку до приладу.**

## ОЧИЩЕННЯ Й ЗБЕРІГАННЯ

- ✓ Не використовуйте для очищення приладу абразивні миючі засоби, металеві щітки, стиснене повітря або розчинники типу спирту, бензину або ацетону.
- ✓ Очищайте прилад і адаптер тільки за допомогою щіточки, що входить до комплекту.
- ✓ Не використовуйте гострі предмети для очищення приладу.
- ✓ Завжди очищайте й змащуйте прилад після використання.

1. Вимкніть машинку й від'єднайте її від електромережі.
2. Зніміть гребінь із приладу й очистите його за допомогою щіточки.
3. Очистіть леза й машинку від обрізків волосся щіточкою.
4. Протріть корпус машинки сухою м'якою тканиною.
5. Змажте леза. Нанесіть на леза кілька крапель масла і увімкніть машинку на кілька секунд, щоб масло рівномірно розподілилося між лезами.
6. Зберігайте машинку у сухому місці.