


# ASTOR

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВОЛОС  
С КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ ПЛАСТИНАМИ**

**ТА-1057**

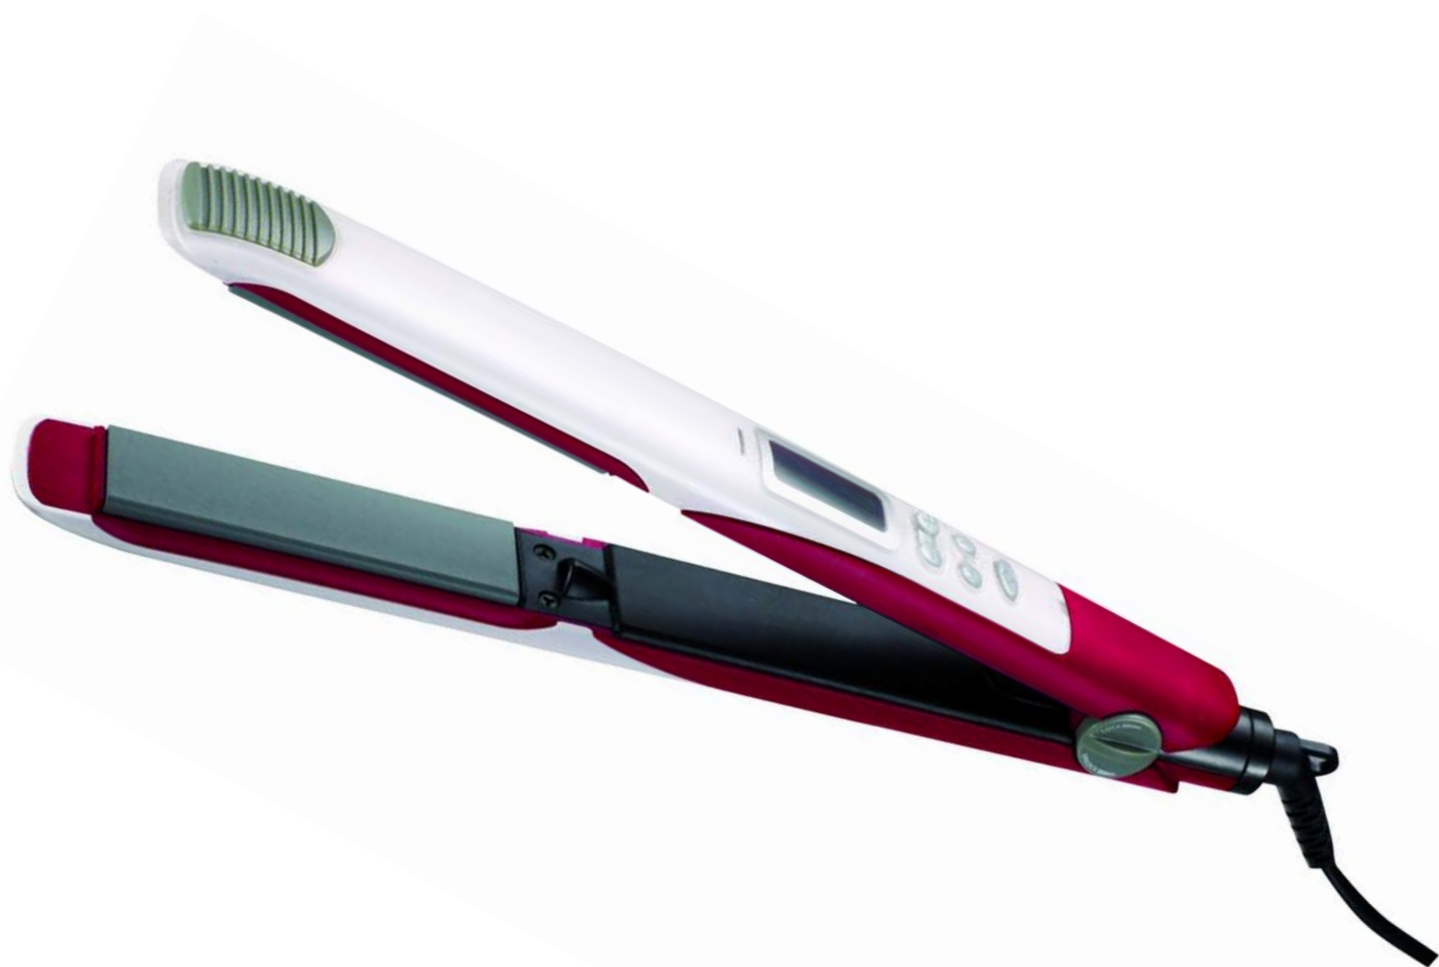

220-240V/50Hz, 140°C – 220°C, 35W



RU


## ВВЕДЕНИЕ

Приобретая прибор для выпрямления волос *ASTOR* TA-1057 с жидко-кристаллическим дисплеем, Вы получаете замечательную возможность за относительно небольшой промежуток времени выпрямлять кудряшки и создавать любые причёски. Прибор для выпрямления волос *ASTOR* TA-1057 с жидко-кристаллическим дисплеем - это современный электрический прибор, оснащённый системой инновационного цифрового контроля, с LCD дисплеем для контроля температуры. Этот электроприбор имеет систему Heat Boost, которая обеспечивает максимальный нагрев с помощью нажатия одной кнопки. Пластины имеют эксклюзивное керамическое покрытие, которое обеспечивает ровное распределение тепла без точек перегрева для защиты волос от перегрева, а также лучшее прилегание и наилучшее скольжение электрораспрямителя по волосам, что делает волосы лёгкими и блестящими.

Данное устройство соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП).


При правильном обращении согласно инструкциям, приведённым в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
- Использовать прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- Никогда не пользуйтесь прибором мокрыми руками или вблизи резервуаров с водой, в ванной, душе, умывальнике и т.п. 
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а так же лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Рекомендуется следить за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.

- Не погружать в воду, не споласкивать водой – даже для очистки.
- После завершения работы отключайте прибор из розетки электросети. Для отключения от сети, не тянуть за шнур, а вытянуть вилку из розетки.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Не используйте прибор для искусственных волос.
- Не оставляйте прибор включённым без присмотра.
- Не используйте прибор принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей.
- Пользуйтесь прибором для укладки сухих или чуть влажных волос.
- Не держите щипцы на волосах больше нескольких секунд за один раз, чтоб не повредить волосы.
- Прежде чем убрать прибор, дайте ему остыть.
- Следите, чтобы пластины выпрямителя волос были чистыми, и на них не было пыли, грязи, мусса, спрея или геля для волос. Пыль, грязь и средства для ухода за волосами могут привести к повреждению керамического покрытия пластин.
- При использовании прибора для окрашенных волос, на пластинах могут появиться пятна.
- Максимальная температура достигается сразу после окончания нагрева. Фактическая температура во время использования может быть ниже.

## ОПИСАНИЕ

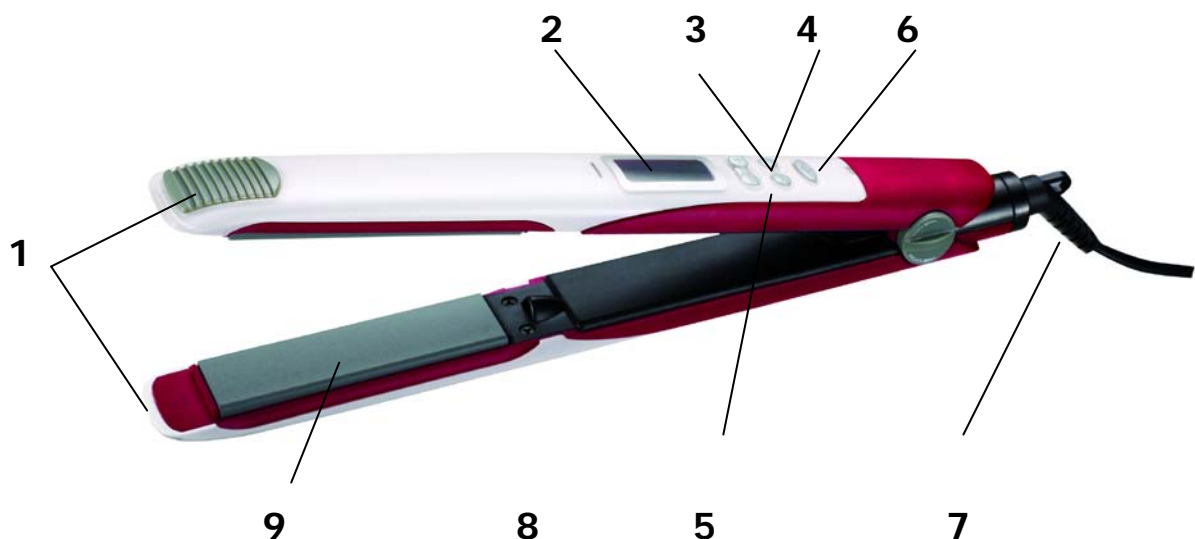

1. Изолирующие насадки
2. ЖК-дисплей с цифровой регулировкой нагрева
3. Кнопка „+“ увеличивает температуру нагрева, кнопка „-“ уменьшает температуру нагрева
4. Кнопка максимальной температуры
5. Кнопка включения ионизации
6. Кнопка вкл/выкл
7. Шнур на шарнире

## Выпрямляем волосы утюжком

Шаг 1. Нанесите на влажные волосы средства для укладки (с пометкой для разглаживания волос или для блеска волос). Нанесите на волосы термоактивное молочко или спрей.

Шаг 2. Подсушите волосы феном (не до полного высыхания).

Шаг 3. Возьмите утюжок и разглаживайте волосы слой за слоем. Закрепив основную массу волос на макушке, отделяйте небольшие прядки и выпрямляйте волосы начиная с затылка. Если ваши волосы вьются, проведите по ним вначале плоской щеткой, а затем утюжком, при этом прядки должны быть совсем небольшие, в противном случае, тепло не проникнет волосы и они не выпрямятся.

Шаг 4. После того как все прядки были обработаны приподнимите прямые волосы у корней сбрызните спреем для объема или лаком – волосы будут еще объемнее и гуще.

## **ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС**

1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
2. Чтобы включить прибор, нажав кнопку ON/OFF и задержав на секунды 2.
  - Во время нагрева загорится красным светом дисплей и на нем будет мигать значок термометра.
  - Пластины выпрямителя нагреваются чрезвычайно быстро. Прибор будет готов к использованию через 30 секунд и дисплей загорится зелёным светом, как знак того, что достигнута минимальная температура для использования прибора.
3. Расчешите волосы расчёской или щёткой, чтоб распутать их и сделать гладкими.
4. Расчёской разделите волосы на небольшие пряди.

*Лучше собрать волосы на макушке, начав распрямлять волосы с нижней части головы. После этого понемногу захватывайте волосы верхней части головы.*
5. Возьмите прядь волос шириной не более 4 см. Поместите её между пластинами выпрямителя и плотно сожмите рукоятки прибора.
6. Плавнo перемещайте выпрямитель от корней до кончиков в течении 5 секунд. Не прекращайте движение, чтоб не пережечь волосы.
7. Через 20 секунд повторите эту процедуру, пока не получите требуемый результат.
8. Дайте волосам остыть. Не расчёсывайте волосы расчёской или щёткой, пока они не остынут.
9. После использования выключите прибор, сдвинув переключатель ON/OFF и отключите его от розетки электросети. Поместите прибор на термостойкую поверхность и дайте ему остыть.

## **ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ**

1. После использования выключите прибор, сдвинув переключатель ON/OFF, и отключите его от розетки электросети. Поместите прибор на термостойкую поверхность и дайте ему остыть.
  2. Протрите прибор влажной мягкой тканью.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

## ***ВСТУП***

Придбавши прилад для вирівнювання волосся ASTOR TA-1057 з рідко-кристалічним дисплеєм, ви одержуєте чудову можливість за відносно невеликий проміжок часу випрямляти кучеряве волосся й створювати будь-які зачіски. Прилад для вирівнювання волосся ASTOR TA-1057 з рідко-кристалічним дисплеєм - це сучасний електричний прилад, оснащений системою інноваційного цифрового контролю, з LCD дисплеєм для контролю температури. Цей електроприлад має систему Heat Boost, яка забезпечує максимальне нагрівання за допомогою натискання однієї кнопки. Пластини мають ексклюзивне керамічне покриття, яке забезпечує рівний розподіл тепла без ділянок перегріву для захисту волосся від перегріву, а також краще прилягання й найкраще ковзання пластин по волоссю, що робить волосся легким й блискучими.

Даний прилад відповідає стандартам по електромагнітним полям (ЕМПМП).


При правильному користуванні згідно з інструкцією, наведеними в посібнику користувача, застосування приладу безпечно відповідно до сучасних наукових даних.

## ***ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ***

- Перед підключенням приладу переконайтесь, що зазначена на ньому номінальна напруга відповідає напрузі місцевої електромережі. Будь-яка помилка при підключенні приладу може привести до необоротних поломок, які не покриваються гарантією.
- Використовуйте прилад тільки в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового застосування.
- Регулярно перевіряйте стан мережного шнура. Забороняється користуватись приладом, якщо мережна вилка, мережний шнур або сам прилад ушкоджені.
- Ніколи не користуйтеся приладом мокрими руками або поблизу резервуарів з водою, у ваній кімнаті, душі, умивальнику й т.п.
- Даний прилад не призначений для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а так само особами, що не володіють необхідним досвідом і знаннями, якщо тільки вони не будуть перебувати під доглядом особи, відповідального за їхню безпеку. Рекомендується стежити за тим, щоб діти не відіграли з електроприладом.
- Не занурювати у воду, не споліскувати водою - навіть для очищення.

- Після завершення роботи відключайте прилад з розетки електромережі. Для відключення від мережі, не тягти за шнур, а витягнути вилку з розетки.
- Не обмотуйте мережний шнур навколо приладу.
- Не використовуйте прилад для штучного волосся.
- Не залишайте прилад включеним без догляду.
- Не використовуйте аксесуари, що не входять у комплект даного приладу.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад або замінити які-небудь деталі в приладі.
- Не допускайте зіткнення гарячих поверхонь приладу зі шкірою.
- Користуйтеся приладом для укладання сухих або ледве вологих волось.
- Не тримаєте щипці на волоссях більше декількох секунд за один раз, щоб не зашкодити волоссю.
- Перш ніж забрати прилад, дайте йому охолонути.
- Стежте, щоб пластини випрямляча волосся були чистим, і на низ не було пилу, бруди, мусу, спрею або гелю для волось. Пил, бруд і засобу для догляду за волоссями можуть привести до ушкодження керамічного покриття пластин.
- При використанні приладу для пофарбованного волосся, на пластинах можуть з'явитися плями.
- Максимальна температура досягається відразу після закінчення нагрівання. Фактична температура під час використання може бути нижче.

## ОПИС

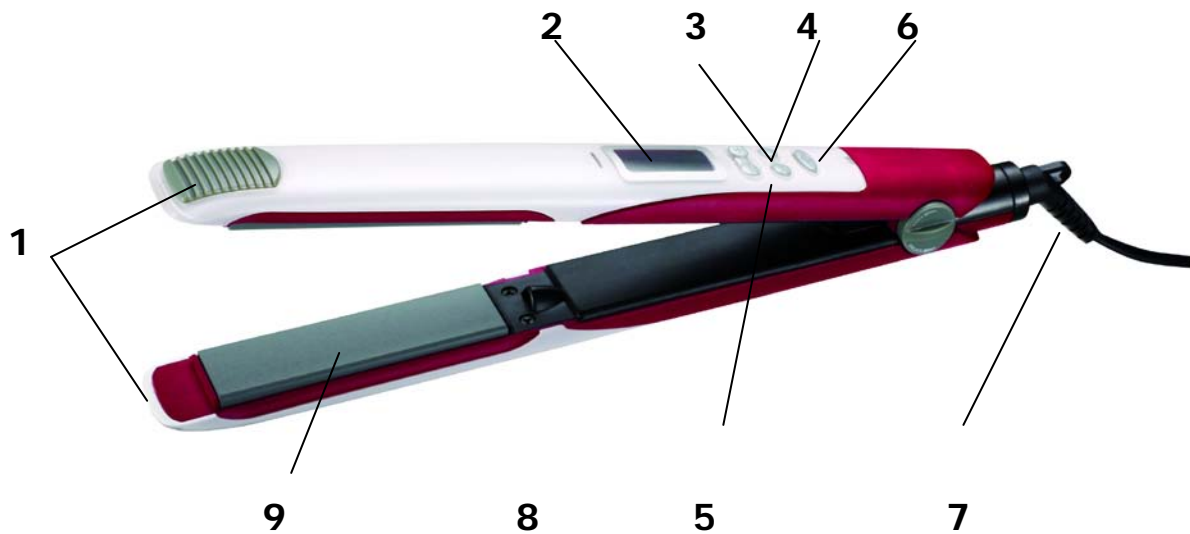

1. Ізолюючі насадки
2. ЖК- дисплей із цифровим регулюванням нагрівання
3. Кнопка „+” збільшує температуру нагрівання, кнопка „-” зменшує температуру нагрівання
4. Кнопка максимальної температури
5. Кнопка включення іонізації
6. Кнопка увімкнення/вимкнення
7. Шнур на шарнірі

### ***Випрямляємо волосся прасочками***

Крок 1. Нанесіть на вологе волосся засіб для укладання (з позначкою для розгладження волосся або для блиску волосся). Нанесіть на волосся термоактивне молочко або спрей.

Крок 2. Підсушіть волосся феном ( до неповного висихання).

Крок 3. Прасочками розгладжуйте волосся шар за шаром. Закріпивши основну масу волосся на верхівці, відокремлюйте невеликі прядки й випрямляйте волосся починаючи з потилиці. Якщо Ваше волосся в'ється, проведіть по них спочатку плоскою щіткою, а потім прасочками, при цьому прядки повинні бути зовсім невеликі.

Крок 4. Після того як усі прядки будуть оброблені підніміть пряме волосся у коріння й збризкайте спреєм для об'єму або лаком - волосся буде ще об'ємніше й гущіше.

## ***ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ***

1. Вставте вилку мережного шнура в розетку електромережі.
2. Щоб увімкнути прилад, нажавши кнопку ON/OFF та затримав на секунди 2.
  - Під час розігріву дисплей загориться червоним та на ньому буде блимати значок термометра.
  - Пластини прасочок нагріваються надзвичайно швидко. Прилад буде готовий до використання за 30 секунд та дисплей загориться зеленим, як знак того, що досягнута мінімальна температура для користування приладом .
3. Розчешіть волосся гребінцем або щіткою, щоб розплутати їх і зробити гладкими.
4. Гребінцем розділіть волосся на невеликі пасма. Краще зібрати волосся на верхівці, почавши розпрямляти волосся з нижньої частини голови. Після цього потроху захоплюйте волосся верхньої частини голови.
5. Беріть пасмо волосся шириною не більше 4 см. Помістіть його між пластинами випрямляча й щільно стисніть рукоятки приладу.
6. Плавню переміщайте випрямляч від коріння до кінчиків протягом 5 секунд. Не припиняйте рух, щоб не перепалити волосся.
7. Через 20 секунд повторіть цю процедуру, поки не одержите необхідний результат.
8. Дайте волоссю охолонути. Не розчісуйте волосся гребінцем або щіткою, поки волосся не охолоне.
9. Після використання вимкніть прилад, зрушивши перемикач ON/OFF і вимкніть його від розетки електромережі. Помістите прилад на термостійку поверхню й дайте йому охолонути.

## ***ОЧИЩЕННЯ Й ЗБЕРІГАННЯ***

1. Після використання вимкніть прилад, зрушивши перемикач ON/OFF, вимкніть його від розетки електромережі. Помістите прилад на термостійку поверхню й дайте йому охолонути.
2. Протріть прилад вологою м'якою тканиною.
3. Не обмотуйте мережний шнур навколо приладу.