

ASTOR

ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ С КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

ТВ-1010



Внимание: Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните её для дальнейшего использования в качестве справочного материала .

220-240V, 50Hz, 25W




Электрощипцы *ASTOR TB-1010* разработаны для тех, кто творчески относится к своим волосам и предпочитает делать необыкновенные укладки дома и на любой случай, по любому поводу: от строгой элегантности до провокационной экстравагантности. Наконечник электрощипцов термоизолирован и остается всегда холодным, защищая вас от ожога. Электрощипцы *ASTOR TB-1010* с керамическим покрытием, идеально завивают волосы, придают им гладкость и блеск.

ВНИМАНИЕ:

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
- Использовать прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- Никогда не пользуйтесь прибором мокрыми руками или вблизи резервуаров с водой, в ванной, душе, умывальнике и т.п.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а так же лицами, не обладающими необходимым опытом и знаниями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность. Рекомендуется следить за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.
- Не погружать в воду, не споласкивать водой – даже для очистки.
- После завершения работы отключайте прибор из розетки электросети. Для отключения от сети, не тянуть за шнур, а вытянуть вилку из розетки.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Не используйте прибор для искусственных волос.
- Не распыляйте средства для укладки при работающем устройстве.
- Не оставляйте прибор включённым без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор или заменять какие-либо детали.
- Следите, чтобы поверхность электрощипцов всегда была чистой и на ней не было пыли, грязи, а так же средств по уходу за волосами – мусса, спрея или геля.
- Запрещается использовать прибор вместе со средствами по уходу за волосами.
- Насадки имеют керамическое покрытие. С течением времени керамическое покрытие изнашивается, что, однако, не влияет на работу прибора.
- Пользуйтесь прибором для укладки только сухих волос.



ОПИСАНИЕ

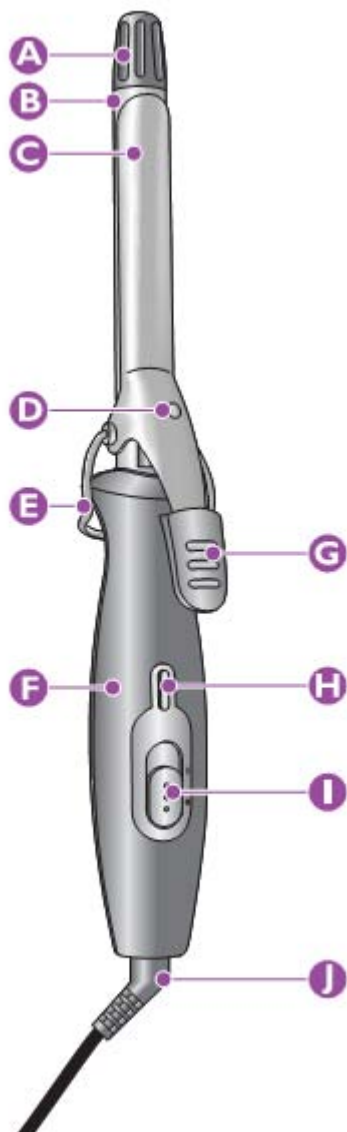

- A Изолирующая насадка
- B Щипцы
- C Зажим
- D Рычаг для зажима волос
- E Подставка
- F Ручка
- G Упор рычага для большого пальца
- H Индикатор включения питания
- I Переключатель вкл./выкл.
- J Крученный шнур

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Включите прибор
2. Установите ползунок включено/выключено в положение I.
3. Подождите 1 минуту, после чего Ваш прибор готов к использованию.
4. После завершения работы с прибором, установите ползунок включено/выключено в положение 0.

УХОД

ВНИМАНИЕ! Пред очищением установите ползунок включено/выключено в положение 0, вытяните вилку прибора из розетки и дайте ему остыть. Протрите щипцы слегка влажной тканью и уберите из в надёжное место для дальнейшего хранения.


Електрощіпці для укладання волосся **ASTOR TB-1010** розроблені для тих, хто творчо ставиться до свого волосся і воліє робити незвичайні зачіски вдома скільки завгодно, створюючи зачіски на будь-який випадок, з будь-якого приводу: від строгої елегантності до провокаційної екстравагантності. Наконечник стайлера термоізолюваний і залишається завжди холодним, захищаючи Вас від опіку. Електрощіпці **ASTOR TB-1010** з керамічним покриттям, ідеально закручують волосся, надають їм гладкість і блиск.

УВАГА:

- Перед підключенням приладу переконайтеся, що зазначена на ньому номінальна напруга відповідає напрузі місцевої електромережі. Будь-яка помилка при підключенні приладу може привести до необоротних поломок, які не покриваються гарантією.
- Використовувати прилад тільки в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового застосування.
- Регулярно перевіряйте стан мережного шнура. Забороняється користуватися приладом, якщо мережна вилка, мережний шнур або сам прилад ушкоджені.
- Ніколи не користуйтеся приладом мокрими руками або поблизу резервуарів з водою, у ванній, душі, умивальнику й т.п.
- Даний прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а так само особами, що не володіють необхідним досвідом і знаннями, якщо тільки вони не будуть перебувати під доглядом особи, відповідальної за їхню безпеку. Рекомендується стежити за тим, щоб діти не грали з електроприладом.
- Не занурювати у воду, не споліскувати водою - навіть для очищення.
- Після завершення роботи відключайте прилад з розетки електромережі. Для відключення від мережі, не тягти за шнур, а витягнути вилку з розетки.
- Не обмотуйте мережний шнур навколо приладу.
- Не використовуйте прилад для штучного волосся.
- Не залишайте прилад включеним без нагляду.
- Не використовуйте аксесуари, що не входять у комплект даного приладу.
- Насадки мають керамічне покриття. Із часом керамічне покриття зношується, що, однак, не впливає на роботу приладу.
- Користуйтеся приладом для укладання тільки сухого волосся.



ОПИС

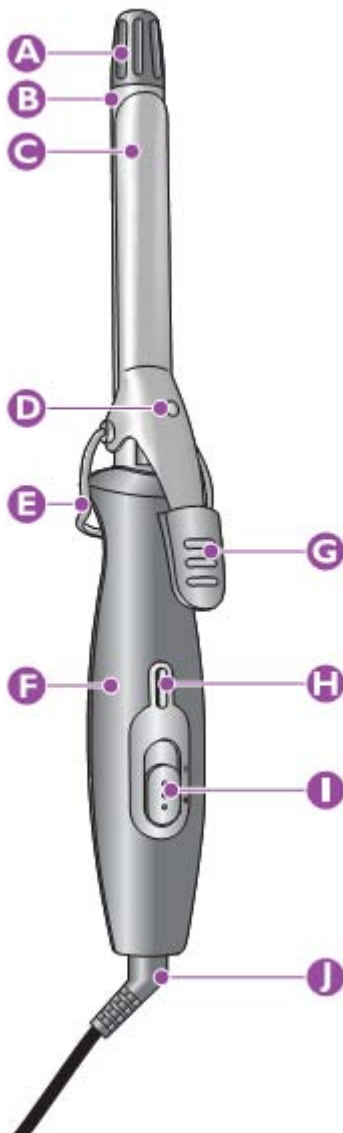

- A Ізолююча насадка
- B Щипці
- C Зажим
- D Важіль для затиску волосся
- E Підставка
- F Ручка
- G Упор важеля для великого пальця
- H Індикатор включення живлення
- I Перемикач увімкнення/вимкнення
- J Кручений шнур

ПОЧАТОК РОБОТИ

1. Увімкніть вилку приладу до розетки.
2. Встановіть перемикача увімкнення/вимкнення в положення I.
3. Зачекайте 1 хвилину, після чого Ваш прилад готовий до використання.
4. Після завершення роботи із приладом, встановіть перемикач увімкнення/вимкнення в положення 0.

ОЧИЩЕННЯ Й ЗБЕРІГАННЯ

УВАГА! Перед очищенням встановіть перемикач увімкнення/вимкнення в положення 0, витягніть вилку приладу з розетки й дайте йому охолонути. Протріть щипці злегка вологою тканиною й заберіть у надійне місце для подальшого зберігання.