




Eee PC

Руководство пользователя

Модель Eee PC 900

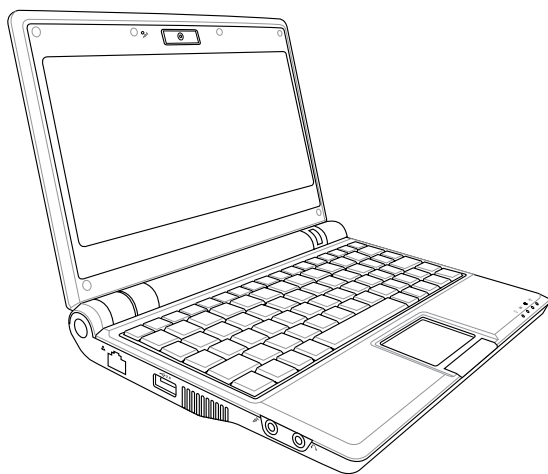

Март 2008

Содержание

Глава 1: Знакомство с Еее PC

О данном руководстве.....	1-2
Примечания по данному руководству.....	1-3
Инструкции по безопасности.....	1-4
Меры предосторожности при транспортировке.....	1-5
Замена батарей.....	1-5
Инструкции по безопасности при полетах на самолете.....	1-5
Подготовка Еее PC	1-6

Глава 2: Информация о частях

Верхняя сторона.....	2-2
Нижняя сторона.....	2-5
Правая сторона.....	2-7
Левая сторона.....	2-8
Задняя сторона	2-9

Глава 3: Начало работы

Система питания.....	3-2
Использование питания переменного тока	3-2
Использование питания батареи.....	3-3
Уход за батареей	3-4
Использование сенсорной панели	3-6
Ввод с помощью одного пальца	3-6
Ввод с помощью нескольких пальцев	3-7
Использование клавиатуры.....	3-8
Специальные функциональные клавиши	3-8
Мастер первого запуска	3-11
Режим работы	3-13
Отключение	3-14

Глава 4: Использование Еее PC

Интернет.....	4-2
Конфигурация беспроводного сетевого подключения.....	4-2
Конфигурация сетевого подключения	4-4
Потоочный протокол через Ethernet	4-8

Содержание

Беспроводной поточечный протокол через Ethernet.....	4-9
Навигация по веб-страницам	4-11
Наслаждение бесплатными ресурсами	4-12
Доступ к E-mail.....	4-13
Общение с друзьями	4-14
Проверка мирового времени.....	4-16
Работа	4-17
Офисные приложения.....	4-17
Программные средства управления	4-21
Аксессуары и Словарь	4-23
Обучение.....	4-24
Наука	4-24
Язык.....	4-25
Математика.....	4-25
Рисование	4-26
Обучение в Интернете	4-26
Игра	4-27
Медиа-плеер.....	4-27
Диспетчер музыки.....	4-28
Менеджер фото	4-29
Диспетчер видео.....	4-30
Веб-камера	4-30
Звукозапись.....	4-31
Игры	4-31
Режим рабочего стола.....	4-32
Настройки.....	4-33
Антивирус	4-33
Громкость	4-33
Быстрое выключение	4-34
Принтеры	4-34
Информация о системе.....	4-35
Дата и время	4-35
Персонализация	4-36
Установка и удаление программ.....	4-36
Сенсорная панель	4-38
Утилита диска	4-38

Содержание

Инструмент диагностики	4-39
Голосовая команда (в отдельных регионах)	4-41
Менеджер задач	4-42
Избранное	4-43

Глава 5: Восстановление системы

Восстановление системы	5-2
Использование скрытого раздела	5-2
Использование DVD-диска восстановления системы	5-3
Использование флэш-диска USB	5-4

Глава 6: Установка Windows® XP

Подготовка к установке Windows® XP	6-2
Установка Windows® XP	6-2
Информация по поддержке CD	6-4
Запуск CD поддержки	6-4
Меню драйверов	6-5
Меню утилит	6-7
Контакт	6-9
Прочая информация	6-9

ПРИЛОЖЕНИЕ

Положения по торговым маркам	A-2
Qualified Vendor List	A-3
GNU General Public License	A-16
Информация об авторских правах	A-27
Ограничение ответственности	A-28
Сервис и поддержка	A-28

О данном руководстве

Примечания по данному руководству

Инструкции по безопасности

Подготовка Eee PC

Знакомство с
Eee PC

О данном руководстве

Вы читаете руководство пользователя Еее РС. Данное Руководство приводит информацию о различных компонентах Еее РС и их использовании. Ниже приводятся основные разделы данного Руководства пользователя:

1. Знакомство с Еее РС

Знакомство с Еее РС и данным Руководством

2. Информация о частях

Информация о компонентах Еее РС.

3. Начало работы

Информация о начале работы с Еее РС.

4. Использование Еее РС

Информация о использовании утилит Еее РС.

5. Восстановление системы

Информация о восстановлении системы.

6. Установка Windows® XP

Информация по установке Windows® XP на Еее РС и содержимому компакт-диска с ПО.

7. Приложение

Информация о продавцах и положениях по безопасности.

Примечания по данному руководству

Некоторые примечания и предупреждения используются по всему данному руководству, позволяя вам выполнять определенные задачи безопасно и эффективно. Данные примечания имеют различные уровни важности:



ВНИМАНИЕ! Важная информация, которую нужно соблюдать для безопасной работы.



Важно! Важные инструкции необходимо соблюдать для предотвращения повреждения данных и компонентов, а также для безопасности пользователей.



СОВЕТ: Советы по выполнению задач.



ПРИМЕЧАНИЕ: Информация по специальным ситуациям.

Инструкции по безопасности

Следующие инструкции по безопасности продлят срок службы Еее РС. Соблюдайте все меры предосторожности и инструкции. За исключением описанного в данном руководстве, любое техническое обслуживание должно проводиться квалифицированным персоналом. Не используйте изношенные и поврежденные кабели, аксессуары и периферийные устройства. Не используйте сильные растворители, например, бензин, и прочие химикаты в непосредственной близости от поверхности.



Перед чисткой отключайте питание и извлекайте батарею. Чистите Еее РС с использованием чистой губки или замшевой ткани, смоченной в растворе чистящего средства и нескольких капель теплой воды, после чего удалите излишнюю жидкость сухой тканью.



НЕ ставьте устройство на нестабильную рабочую поверхность. При повреждении корпуса обратитесь за обслуживанием.



НЕ помещайте и не бросайте предметы на и внутрь Еее РС.



НЕ подвергайте устройство загрязнению или запылению. НЕ работайте при утечке газа.



НЕ подвергайте воздействию сильных магнитных или электрических полей.



НЕ давите и не нажимайте на панель дисплея. Не ставьте ЕееРС рядом с маленькими предметами, которые могут поцарапать или попасть в корпус Еее РС.



НЕ подвергайте воздействию дождя и не используйте в непосредственной близости от воды и жидкостей. НЕ используйте модем во время грозы.



НЕ оставляйте Еее РС на коленях или любую часть тела для предотвращения дискомфорта или повреждения из-за воздействия тепла.



Предупреждение по безопасности батареи: НЕ бросайте батарею в огонь. НЕ замыкайте контакты батареи. НЕ разбирайте батарею.



БЕЗОПАСНАЯ ТЕМПЕРАТУРА: Еее РС должен использоваться только в условиях с окружающей температурой от 5°C (41°F) до 35°C (95°F)



ВХОДНОЙ ТОК: См. маркировку с параметрами на нижней стороне Еее РС и проверьте соответствие им адаптера питания.



НЕ утилизируйте Еее РС вместе с бытовыми отходами. См. местные положения по утилизации электронной продукции.



НЕ переносите и не накрывайте включенный Еее РС любыми материалами, которые снижают циркуляцию воздуха (например, сумки).

Меры предосторожности при транспортировке

Для подготовки Eee PC к транспортировке нужно закрыть панель дисплея для его защиты, а также для защиты клавиатуры.

Поверхность Eee PC быстро изнашивается при несоответствующем уходе. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхности при транспортировке Eee PC. Вы можете поместить Eee PC в переносной корпус для защиты от грязи, воды, ударов и царапин.

Замена батарей

Если вы собираетесь использовать питание батареи, полностью зарядите ее, а также все запасные батареи перед долгим путешествием. Помните, что адаптер питания заряжает батарею все время, пока подключен к компьютеру и источнику питания переменного тока. Знайте, что зарядка занимает намного больше времени, когда Eee PC используется.

Инструкции по безопасности при полетах на самолете

Если вы хотите использовать Eee PC в самолете, обратитесь за информацией в соответствующую авиакомпанию. Большинство авиалиний вводят ограничения на использование электронных устройств. Большинство авиалиний позволяют использовать электронные устройства только в полете, а не на взлете, и не при посадке.




Существуют три основных типа устройств безопасности в аэропортах: Рентгеновские установки (применяются на предметах, помещенных на конвейерные ленты), магнитные детекторы (применяются в отношении людей, проходящих через ограждения безопасности), а также магнитные жезлы (ручные инструменты, используемые в отношении людей или определенных предметов). Вы можете пропускать Eee PC и диски через рентгеновские установки в аэропортах. Тем не менее, рекомендуется не подвергать ваш Eee PC или диски воздействию магнитных детекторов или магнитных жезлов в аэропортах.


Подготовка Еее РС

Это лишь краткие инструкции по использованию Еее РС. Для получения более подробной информации см. следующие разделы.

1. Установите батарею

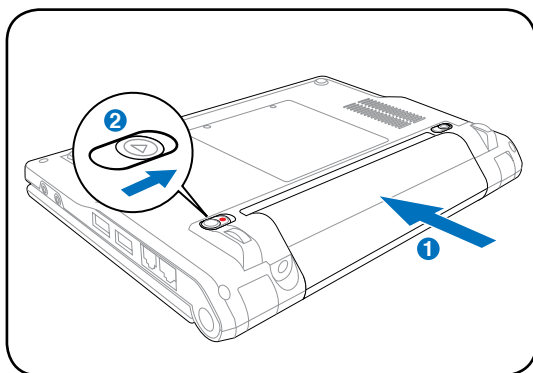


2. Подключите АС-адаптер

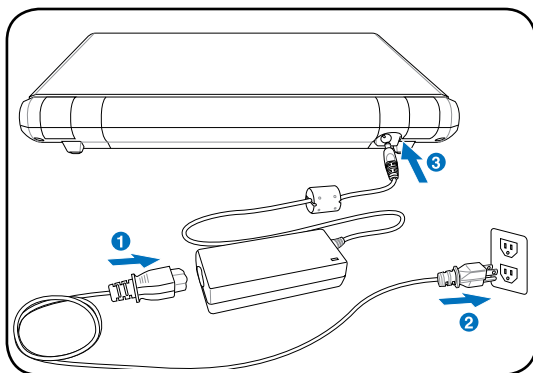


Данный Еее РС может поставляться с двух- или трехконтактной вилкой в зависимости от региона. Если в комплект входит трехконтактная вилка, для безопасной работы Еее РС нужно использовать заземленную розетку или адаптер, заземленный должным образом.

3. Откройте панель дисплея

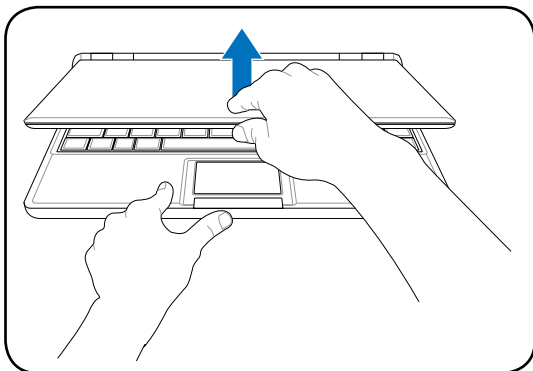

4. Включите Еее РС

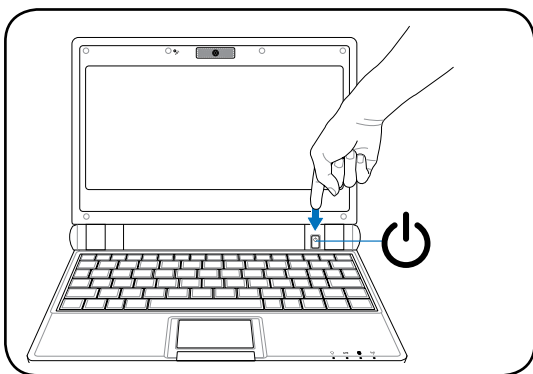

При открытии панели дисплея не прижимайте устройство к столу, поскольку это может повредить крепления! Ни в коем случае не поднимайте Еее РС за панель дисплея!

Верхняя сторона

Нижняя сторона

Правая сторона


Левая сторона

Задняя сторона

Информация о частях **2**

Верхняя сторона

См. диаграмму ниже для определения компонентов на этой стороне Eee PC.

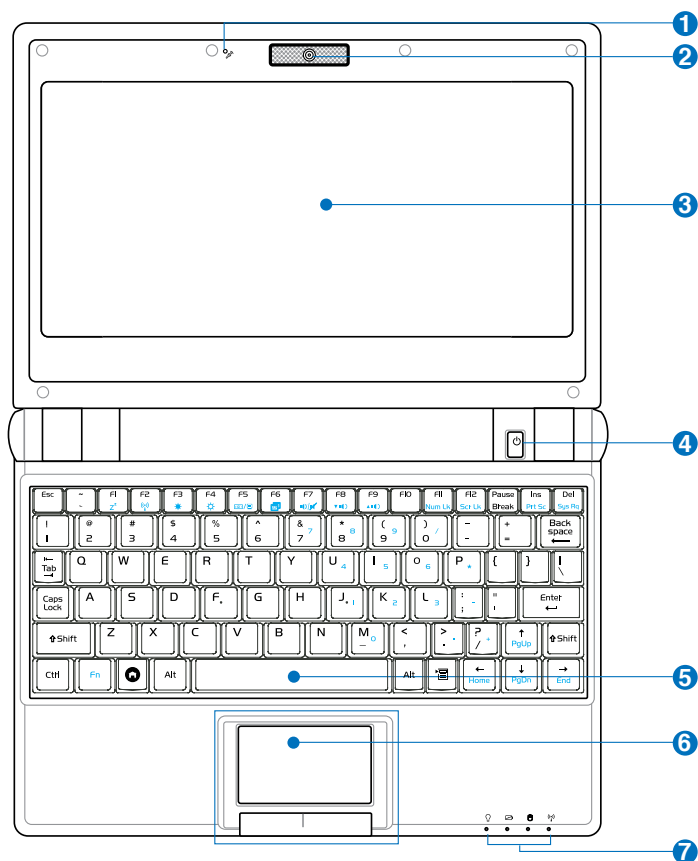

Клавиатура различается в зависимости от территории.



Микрофон (встроенный)

Встроенный микрофон (моно) можно использовать при работе со Skype, для записи голосовых заметок или обычной записи звука.



Встроенная камера

Встроенная камера позволяет снимать фото и делать видеосъемку.



Панель дисплея

Функции панели дисплея аналогичны функциям настольного монитора. Еее PC использует активную матрицу TFT LCD, которая обеспечивает отличный просмотр, не уступающий настольным мониторам. В отличие от настольных мониторов LCD-панель не производит излучения и мерцания, поэтому от нее меньше устают глаза. Используйте мягкую ткань без химических жидкостей (в случае необходимости смоченную водой) для чистки панели дисплея.



Выключатель питания

Выключатель питания обеспечивает включение и выключение питания Еее PC и возобновление работы из дежурного режима. Нажмите выключатель один раз, чтобы включить, и удерживайте его, чтобы выключить Еее PC. Выключатель питания работает только при открытой панели дисплея.



Клавиатура

Клавиатура предоставляет удобные для работы кнопки с соответствующим ходом (допустимая глубина нажатия) с подставкой для обеих рук.



Сенсорная панель и кнопки

Сенсорная панель и ее кнопки включают устройство-указатель, которое обеспечивает такие же функции, как обычная мышь. Многопальцевый сенсорный ввод обеспечивает простую навигацию по документам и Интернету.

7



Индикаторы состояния (спереди)



Индикатор питания

Индикатор питания горит, когда Еее РС включен, и медленно мигает, когда Еее РС находится в режиме «Save-to-RAM» (Остановка). Индикатор выключен, когда выключен Еее РС.



Индикатор заряда батареи

Индикатор заряда батареи (LED) показывает состояние батареи:

ВКЛ: Батарея Еее РС заряжается при включении питания переменного тока.

ВЫКЛ: Батарея Еее РС заряжена или полностью истощена.

МИГАНИЕ: Заряд батареи составляет менее 10%, а питание от сети не подключено.



Индикатор «Solid-State disk» (SSD)

Индикатор данного диска мигает в процессе чтения или записи данных с диска.



Индикатор беспроводной связи


Применяется только на моделях со встроенным модулем беспроводной LAN. При включении встроенного модуля беспроводной LAN данный индикатор горит.

Нижняя сторона

См. диаграмму ниже для определения компонентов на этой стороне Eee PC.



Нижняя сторона может различаться в зависимости от модели.

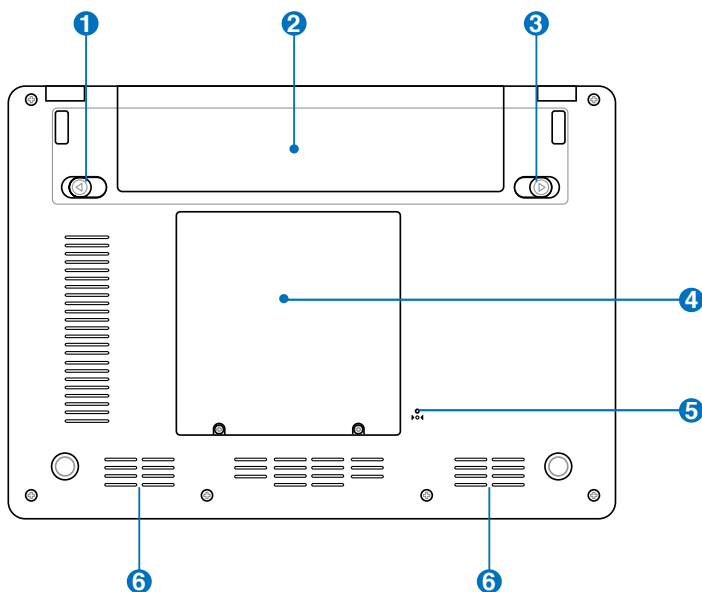

Низ Eee PC может сильно нагреваться. Будьте осторожны при обращении с Eee PC, если он работает или был лишь недавно отключен. Высокие температуры являются нормальными при зарядке или работе. НЕ работайте на мягких поверхностях, например, на кровати или диване, поскольку это может заблокировать вентиляционные отверстия. НЕ ставьте Eee PC на колени или любую часть тела для предотвращения дискомфорта или поoreждения из-за воздействия тепла.

1 Фиксирующая пружина батареи

Фиксирующая пружина батареи удерживает ее в отсеке. При вставке батареи она автоматически закрепляется. При извлечении батареи пружину нужно перевести в разблокированное положение.

2 **Батарея**

Батарея автоматически заряжается при подключении к источнику питания от сети и обеспечивает питание Еее РС при отключении питания от сети. Это позволяет некоторое время работать в пути. Время работы батареи зависит от использования и спецификаций для этого Еее РС. Батарея является неразборной, и ее нужно покупать как цельный блок.

3 **Блокировка батареи - ручная**

Ручная фиксация батареи используется для ее крепления. Переведите ручной фиксатор в открытое положение для вставки или извлечения батареи. Переведите ручной фиксатор в закрытое положение после вставки батареи.

4 **Отсек жесткого диска и памяти**

Жесткий диск и память находятся в отдельном отсеке.

5 **Кнопка сброса (Экстренная ситуация)**


В случае, если операционная система не может нормально выключиться или перезагрузиться, можно нажать на кнопку сброса разогнутой скрепкой, чтобы перезапустить Еее РС.

6 **Акустическая система**

Благодаря встроенной стереосистеме можно слышать звуки без дополнительных приспособлений. Мультимедийная звуковая система оснащена интегрированным цифровым контроллером аудио, который обеспечивает богатый, живой звук (результаты становятся еще лучше при использовании внешних стереонаушников или колонок). Звуковые функции регулируются программным обеспечением.

Правая сторона

См. диаграмму ниже для определения компонентов на этой стороне Eee PC.

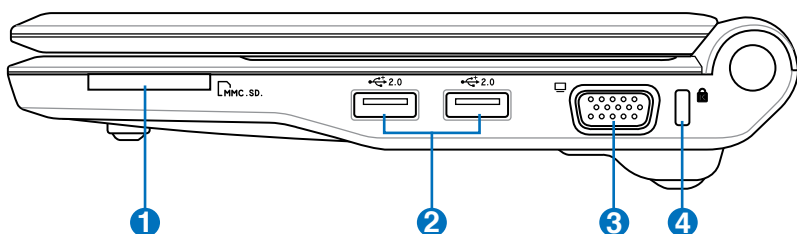

1 Слот карты памяти

Встроенное устройство чтения карт памяти может работать с картами MMC/SD таких устройств, как цифровые камеры, MP3-плееры, мобильные телефоны и PDA.

2 Порт USB (2.0/1.1)

Порт USB (Universal Serial Bus – Универсальная последовательная шина) совместим с устройствами USB 2.0 или USB 1.1, например, с клавиатурами, указателями, камерами, съемными носителями, подключенными к нему, со скоростью до 12 Мбит/сек (USB 1.1) и 480 Мбит/сек (USB 2.0). USB позволяет одновременно использовать несколько устройств на одном компьютере, где определенные периферийные устройства работают как плагины или концентраторы. Также USB поддерживает функцию «горячей» замены.

3 Выход дисплея (монитор)


15-контактный порт D-sub монитора поддерживает стандартные VGA-совместимые устройства, такие как мониторы или проекторы, обеспечивая возможность просмотра на более крупном внешнем экране.

4 Порт блокировки Kensington®

Порт блокировки Kensington® обеспечивает безопасность Eee PC с использованием совместимых продуктов безопасности Kensington®. Данные продукты безопасности обычно включают металлический кабель и замок, предотвращающие перемещение Eee PC с фиксированного объекта.

Левая сторона

См. диаграмму ниже для определения компонентов на этой стороне Еее PC.

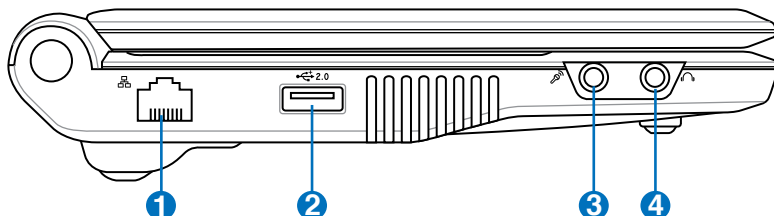

1 Порт LAN

8-контактный порт RJ-45 LAN (10/100Мбит) поддерживает стандартный кабель Ethernet для подключения к локальной сети. Встроенный разъем обеспечивает подключение без дополнительных адаптеров.

2 2.0 Порт USB (2.0/1.1)

Порт USB (Universal Serial Bus – Универсальная последовательная шина) совместим с устройствами USB 2.0 или USB 1.1, например, с клавиатурами, указателями, камерами, съемными носителями, подключенными к нему, со скоростью до 12 Мбит/сек (USB 1.1) и 480 Мбит/сек (USB 2.0). USB позволяет одновременно использовать несколько устройств на одном компьютере, где определенные периферийные устройства работают как плагины или концентраторы. Также он поддерживает функцию «горячей» замены.

3 Разъем микрофона


Разъем микрофона предназначен для подключения микрофона, используемого для «skype», голосовой диктовки или обычной записи аудио.

4 Разъем выхода наушников

1/8" стерео-разъем наушников (3.55 мм) подключает выход аудиосигнала Еее PC на активные колонки или наушники. Использование данного разъема автоматически отключает встроенные динамики.

Задняя сторона

См. диаграмму ниже для определения компонентов на этой стороне Еее РС.

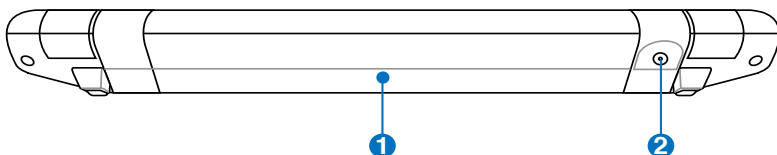

1 Батарея

Батарея автоматически заряжается при подключении к источнику питания от сети и обеспечивает питание Еее РС при отключении питания от сети. Это позволяет некоторое время работать в пути. Время работы батареи зависит от использования и спецификаций для этого Еее РС. Батарея является неразборной, и ее нужно покупать как цельный блок.

2 Вход питания (DC)

Поставляемый адаптер конвертирует переменный ток в постоянный для использования с данным разъемом. Питание, подаваемое через данный разъем, обеспечивает работу Еее РС и заряжает внутреннюю батарею. Для предотвращения повреждения Еее РС и батареи всегда используйте предоставляемый адаптер питания.



ОСТОРОЖНО! Может сильно нагреваться при работе. Не накрывайте его и держите на безопасном расстоянии от тела.

Система питания

Использование сенсорной панели

Использование клавиатуры

Мастер первого запуска

Режим работы

Отключение


Начало работы

3

Система питания

Использование питания переменного тока

Система питания Eee PC содержит 2 части: адаптер и батарею. Адаптер конвертирует AC-питание из розетки в DC-питание, необходимое для Eee PC. Eee PC поставляется с универсальным адаптером AC-DC для подключения к сети 100V-120V, а также 220V-240V без переключателей и конвертеров питания. В различных странах может понадобиться адаптер для подключения стандартного американского сетевого шнура к разъему другого стандарта. Большинство отелей предоставляют универсальные розетки для поддержки различных сетевых шнуров и напряжений. Перед поездкой лучше проконсультироваться с бывалыми путешественниками на предмет различных напряжений.

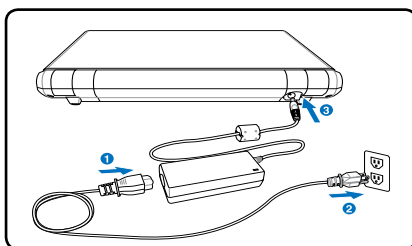

Подсоедините сетевой шнур, подключенный к преобразователю переменного тока, к розетке (желательно с защитой от перенапряжения), после чего подключите разъем постоянного тока к ноутбуку. Подключение адаптера переменного тока к розетке сначала позволяет проверить мощность переменного тока розетки и преобразователя переменного тока на проблемы совместимости, прежде чем подавать постоянный ток на ноутбук. Индикатор питания на адаптере (при наличии) загорится, если мощность находится в пределах допустимого диапазона.



Данный Eee PC может поставляться с двух- или трехконтактной вилкой в зависимости от региона и для соответствия розетке. Если в комплект входит трехконтактная вилка, для безопасной работы Eee PC нужно использовать заземленную розетку или адаптер, заземленный должным образом.



Адаптер питания может сильно нагреваться при работе. Не накрывайте его и держите на безопасном расстоянии от тела.



Возможны повреждения при использовании отличного адаптера для питания Еее РС или адаптера Еее РС для прочих устройств. При запахе дыма, искрах или крайнем нагреве адаптера AC-DC устройство подлежит обслуживанию. Обратитесь за помощью при подозрении на неправильную работу адаптера AC-DC. Можно повредить как батарею, так и Еее РС при неправильно работающем адаптере.

Использование питания батареи

Еее РС предназначен для работы от съемной батареи. Батарея состоит из набора отсеков, объединенных вместе. Полностью заряженная батарея обеспечивает несколько часов работы. Дополнительные батареи являются опциональными, и их можно купить отдельно через продавца Еее РС. Не забывайте полностью зарядить батарею перед первым использованием и после истощения для продления срока ее службы.


Установка и удаление батареи

Ваш Еее РС может не иметь установленной батареи. В этом случае нужно использовать следующие процедуры для установки батареи.




Не извлекайте батарею при включенном Еее РС, поскольку это может привести к потере рабочих данных.

Для установки батареи:

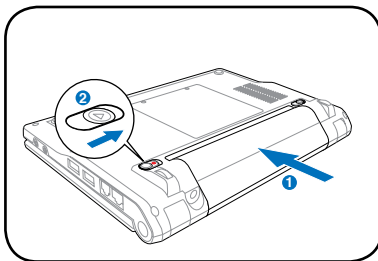

Для удаления батареи:

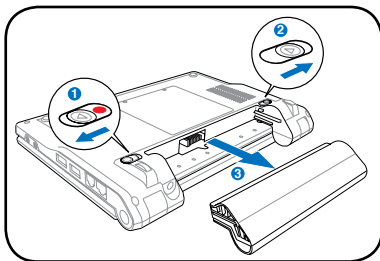

Используйте только батареи и адаптеры, поставленные с данным Еее РС, или утвержденные производителем или продавцом для использования с данной моделью, поскольку иначе можно повредить Еее РС.

Уход за батареей

Батарея Еее РС, как и все прочие, обладает ограниченным числом циклов перезарядки. Полезный срок службы батареи зависит от окружающей температуры, влажности и использования Еее РС. Лучше всего батарею использовать при температуре 5°C - 35°C (41°F - 95°F). Также нужно учитывать, что внутренняя температура Еее РС выше внешней. Температуры выше или ниже указанного диапазона снижают срок службы батареи. Но в любом случае срок службы батареи снизится, и придется покупать новую у авторизованного дилера Еее РС. Батареи также имеют срок хранения, поэтому покупать их про запас не рекомендуется.




По соображениям безопасности НЕ бросайте батарею в огонь, не замыкайте контакты и не разбирайте ее. При аномальной работе или повреждении батареи, вызванных воздействием, **ВЫКЛЮЧИТЕ** Еее РС и обратитесь в авторизованный сервисный центр.




Экстренное отключение и сброс

Если ваша операционная система не может нормально отключиться или перезагрузиться, есть несколько способов отключения и сброса Eee PC:

Отключение: Удерживайте кнопку питания,  пока система не отключится.

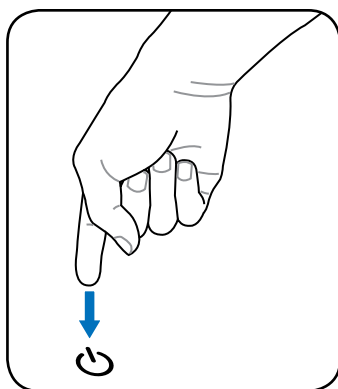

Сброс: Нажмите кнопку сброса .

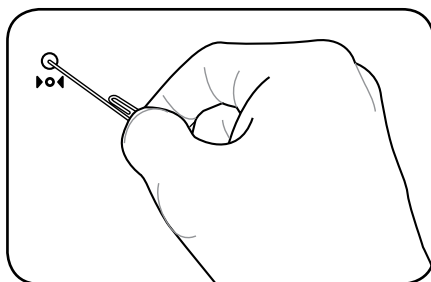

Используйте штифт или выпрямленную скрепку, чтобы нажать на кнопку сброса.





НЕ используйте экстренное отключение/сброс в процессе записи или чтения данных; в противном случае они могут быть потеряны или повреждены.



Использование сенсорной панели

Ввод с помощью одного пальца



Щелчок/Нажатие - Наведя курсор на объект, нажмите левую кнопку или слегка коснитесь пальцем сенсорной панели, не убирая палец до выбора элемента. Выбранный элемент изменит цвет. Результаты показаны на следующих двух рисунках.

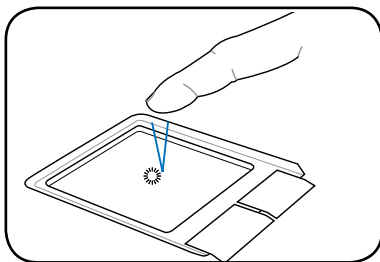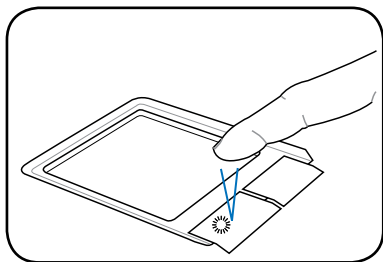

Двойной щелчок/Двойное нажатие - Это общий способ запуска программы непосредственно с выбранного ярлыка. Наведите курсор на нужный ярлык, дважды нажмите левую кнопку или дважды на сенсорную панель, после чего система запустит соответствующую программу. Если интервал между нажатиями будет слишком длинным, операция выполнена не будет. Результаты показаны на следующих двух рисунках.

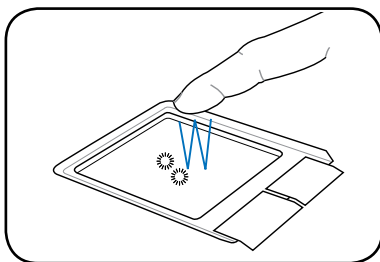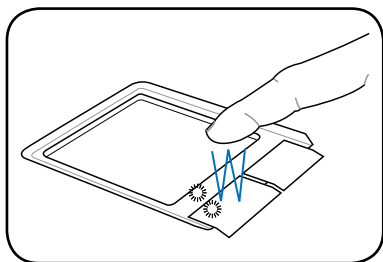


Перетаскивание - Перетаскивание означает захват элемента и его размещение в любом месте на экране. Можно навести указатель на нужный элемент и, нажав на левую кнопку, переместить его в нужное место, после чего отпустить кнопку. Или можно просто дважды нажать на элемент и удерживать его при перетаскивании пальцем. Результаты показаны на следующих рисунках.

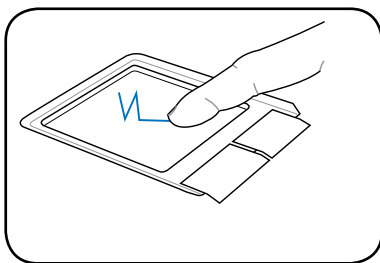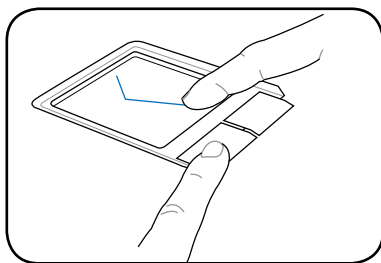

Ввод с помощью нескольких пальцев

Прокрутка двумя пальцами

- Перемещайте два пальца вверх или вниз по сенсорной панели для прокрутки окна вверх или вниз. Если окно включает несколько подокон, переместите курсор в нужное место перед прокруткой.

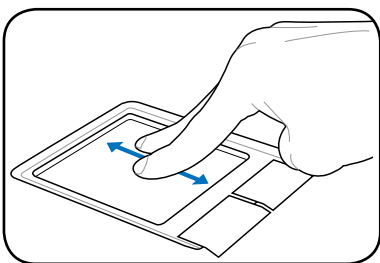

Использование клавиатуры

Специальные функциональные клавиши

Далее описываются цветные «горячие» клавиши клавиатуры Eee PC. Их команды доступны только при предварительном нажатии и удерживании функциональной клавиши с нажатием клавиши соответствующей команды. После активации в области уведомления появляются некоторые функциональные значки.



Размещение горячих клавиш на функциональных может варьироваться в зависимости от модели, но функции должны оставаться такими же. Руководствуйтесь значками там, где места горячих клавиш не соответствуют руководству.



Значок zzZ (F1): Переводит Eee PC в режим остановки (Сохранить в RAM).



Радиобашня (F2): Только беспроводные модели: Переключатели Внутренняя беспроводная LAN ВКЛ или ВЫКЛ с экранным дисплеем. При включении соответствующий беспроводной индикатор будет гореть.



Значок заката (F3): Уменьшение яркости экрана.



Значок восхода (F4): Увеличение яркости экрана.



Значки LCD/Монитор (F5): Переключение между LCD Eee PC и внешним монитором в данной серии: Eee PC LCD -> Внешний монитор -> Оба.



Режим двойного дисплея не работает при 256 цветах и поддерживает только разрешение 1024 x 600 пикселей.



Подключайте внешний монитор перед запуском Eee PC.



Значок менеджера задач (F6): Инициализирует менеджер задач для просмотра процесса приложения или завершает приложения.



Значок перечеркнутого динамика (F7):

Отключает динамик.



Значок снижения динамика (F8): Уменьшает громкость динамика.



Значок увеличения динамика (F9): Увеличивает громкость динамика.



Num Lk (F11): Переключает цифровую

клавиатуру (цифровая блокировка) между режимами ВКЛ и ВЫКЛ. Позволяет использовать более широкую позицию клавиатуры для ввода чисел.



Scr Lk (F12): Переключает "Scroll Lock" между

режимами ВКЛ и ВЫКЛ. Позволяет использовать более широкую позицию клавиатуры для навигации.



Prt Sc (Ins): Переключает клавишу "Print Screen"

в режим захвата изображения, сохранения или печати содержимого всего рабочего стола.



Pg Up (↑): Нажмите, чтобы пролистать вверх документы или веб-браузер.



Pg Dn (↓): Нажмите, чтобы пролистать вниз документы или веб-браузер.



Home (←): Нажмите для перемещения курсора в начало строки.



End (→): Нажмите для перемещения курсора в конец строки.



Значок дома: Возврат в главное меню.




Меню со значком курсора: Активирует меню свойств, также эквивалентна правому щелчку сенсорной панели или мыши по объекту.

Мастер первого запуска

При первом запуске Еее РС активируется мастер первого запуска , который поможет вам настроить устройство по своему усмотрению, а также предоставит основную информацию. Следуйте инструкциям мастера для завершения установки.


1. Нажмите **Я согласен с этой лицензией**, а затем нажмите **Далее** для продолжения.

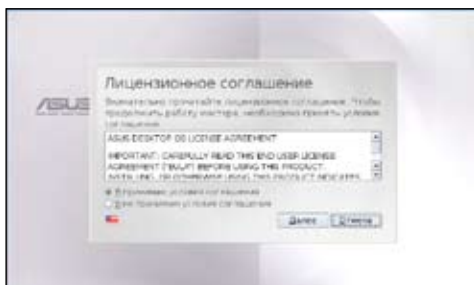

2. Введите свое **Имя пользователя**. Нажмите **Далее**.



3. Введите свой **Пароль** и повторите его для подтверждения. Нажмите **Далее**.

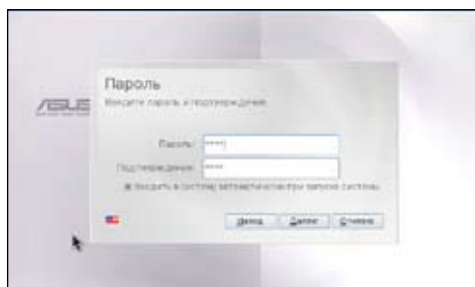


Установите флажок **Выполнять вход автоматически при запуске системы**, если нужно входить без ввода пароля. Это позволит людям получать доступ к вашему компьютеру без разрешения.




Помните свой пароль! Необходимо проходить парольную проверку при каждом запуске Eee PC, если функция автовхода не выбрана.

4. Щелкните, чтобы развернуть выпадающее меню, и найдите свой или ближайший город в своем часовом поясе. Установите правильную дату и местное время. Нажмите **Далее**.

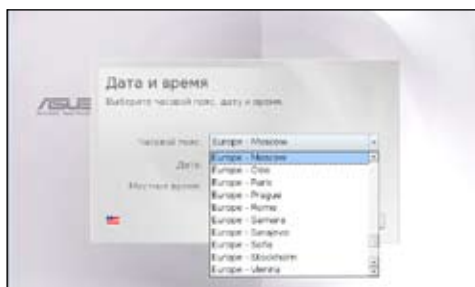

5. После выполнения всех инструкций мастера нажмите **Завершить** для перезагрузки системы либо нажмите **Назад** для выполнения изменений.

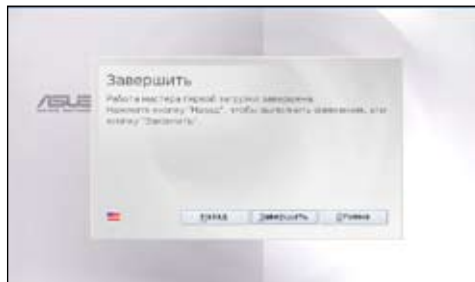

Режим работы

Система оснащена режимом работы, ориентированным на функции, и четко различает функции по шести категориям, **Интернет, Работа, Обучение, Игра, Настройки, Избранное**. Четкая категоризация рабочего стола удобна для начинающих пользователей Еее PC и позволяет опытным пользователям проще находить и инициировать приложения.

Переключайте категории дисплея, щелкая по вкладкам сверху, после чего экран будет изменяться на выбранную категорию и показывать соответствующие элементы.

См. Справку Еее PC для получения детальных инструкций по использованию Еее PC



- Показ беспроводного сетевого подключения
- Возврат на рабочий стол.
- Отображение языка ввода
- Индикация статуса сети
- Блокировка чисел
- Caps lock
- Регулировка громкости
- Отображение подключения USB
- Показ времени
- Запуск менеджера задач
- Показ советов Еее PC
- Отключение, перезагрузка, вызов менеджера задач или переключение режимов рабочего стола
- Показ или скрытие панели задач

Отключение


Выполните следующие инструкции, чтобы выключить Eee PC.

1. Нажмите красный выключатель питания  в области уведомлений.

Или нажмите **Мгновенное отключение** во вкладке **Настройки** и выберите **Выключение**.

Или непосредственно нажмите выключатель Eee PC.

2. Выберите **Выключение** в диалоговом окне.
3. Выберите **ОК** для продолжения.

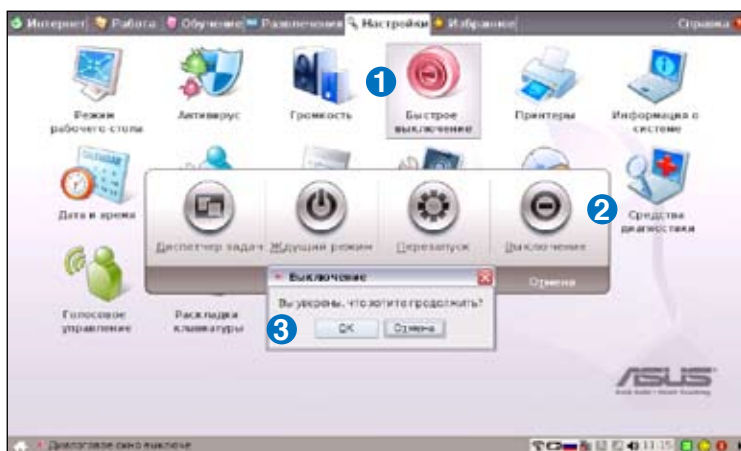

Интернет

Работа

Обучение

Игра

Настройки

Избранное

Использование Eee PC

Интернет

Конфигурация беспроводного сетевого подключения

1. Нажмите  +  (<Fn> + <F2>) для активации функции беспроводной LAN.



2. Нажмите **Беспроводные сети** во вкладке **Интернет**.




3. Выберите точку беспроводного доступа для подключения в списке и нажмите **Подключиться** для установления соединения.




Перед подключением установите флажок в окне **Включить беспроводную связь**.

4. При подключении, возможно, придется ввести пароль.



5. После установки подключения оно отображается в списке.

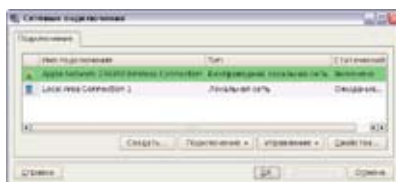


6. В области уведомлений можно видеть индикатор интенсивности беспроводного сигнала.



В Windows XP значок беспроводного соединения исчезает после отключения беспроводной LAN нажатием  +  (<Fn> + <F2>). Активируйте функцию беспроводной LAN перед конфигурацией беспроводного сетевого соединения.

Конфигурация сетевого подключения

Если нужно подключить доступ к сети, подключите сетевой кабель с помощью разъемов RJ-45 с каждого конца к сетевому порту на Еее PC, а другой конец – к концентратору. На рисунке ниже приведен пример подключения Еее PC к сетевому концентратору для использования со встроенным контроллером Ethernet. Подключитесь к сети, чтобы получить доступ ко всем сетевым услугам и функциям в Еее PC.

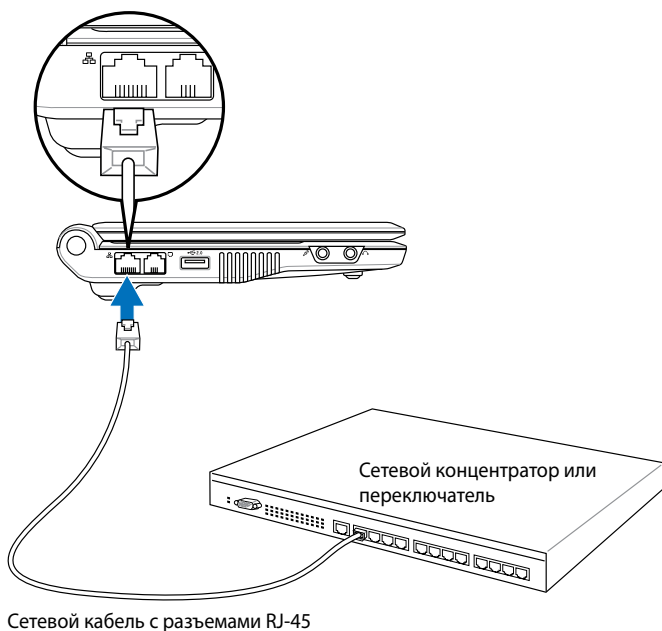


Локальная сеть

Использование динамического IP:


1. Во вкладке **Интернет** выберите **Сеть** для начала конфигурации.




2. Нажмите **Создать** для создания сетевого подключения.

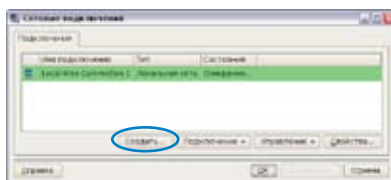


3. Выберите тип используемого подключения и нажмите **Далее**.

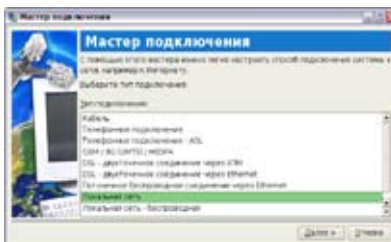


4. Выберите оборудование для подключения и нажмите **Далее**.

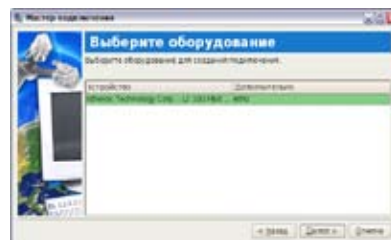


5. Включите первую опции «Динамический IP-адрес» (DHCP) и нажмите **Далее**.

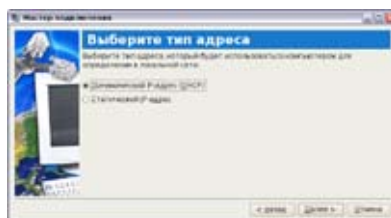

6. Введите имя подключения и нажмите **Далее**.

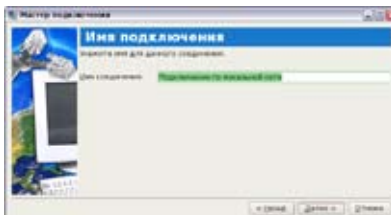


7. Нажмите **Завершить** для применения настроек или нажмите **Назад** для выполнения изменений.

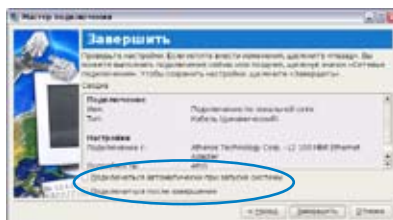


Установите флажок перед **Автоматическое подключение при запуске системы** или перед **Запускать данное соединение после завершения** в соответствии с необходимостью.

Использование статического IP:


1. Повторите шаги 1~4 процедуры использования динамического IP для начала конфигурирования сети со статическим IP.
2. Включите вторую опции «Статический IP-адрес» и нажмите **Далее**.

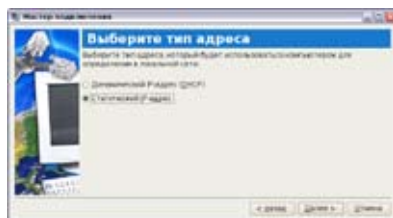


3. Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз своего сервис-провайдера.

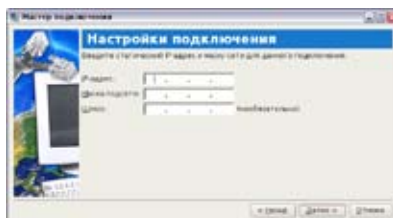


4. Нет необходимости вводить адрес DNS и WINS, если только не нужно заменить DNS, предоставленный сервером. В этом случае введите нужный адрес сервера DNS, альтернативный адрес и адрес WINS сервис-провайдера.

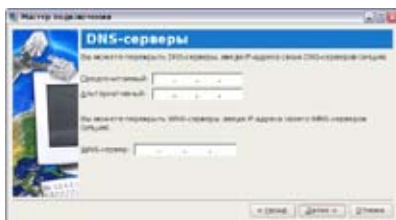

5. Введите имя домена DNS для сети или нажмите **Далее**, чтобы сразу продолжить.

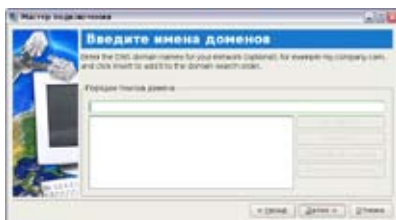

6. Введите имя подключения и нажмите **Далее**.

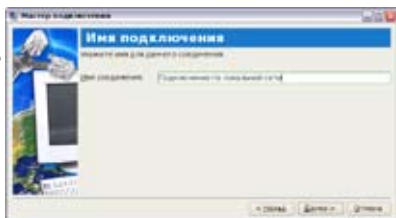


7. Нажмите **Завершить** для применения настроек или нажмите **Назад** для выполнения изменений.




В случае проблем подключения к Интернет обратитесь к своему сервис-провайдеру.

Поточечный протокол через Ethernet


1. Повторите шаги 1~2 процедуры использования статического IP для начала конфигурирования сети PPPoE.
2. Выберите тип используемого подключения и нажмите **Далее**.

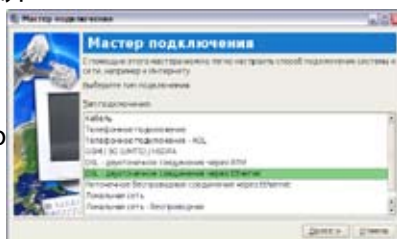


3. Выберите оборудование для подключения и нажмите **Далее**.

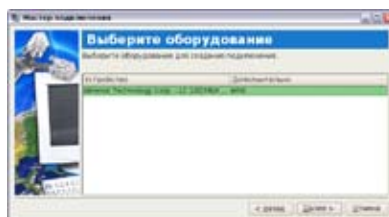


4. Введите имя пользователя и пароль и нажмите **Далее**.

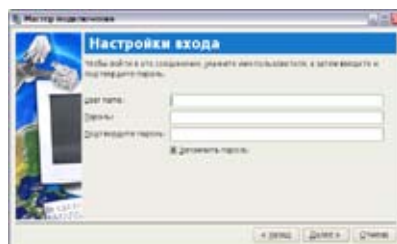

5. Введите имя подключения и нажмите **Далее**.

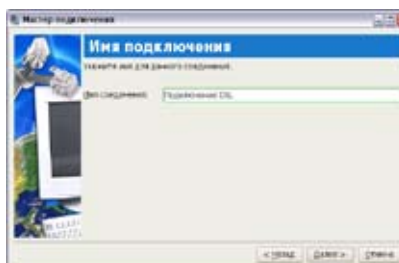


6. Нажмите **Завершить** для применения настроек или нажмите **Назад** для выполнения изменений.

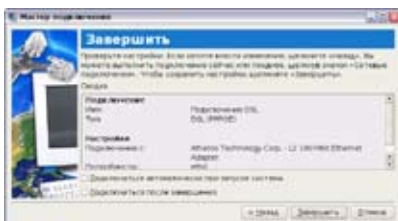


Выберите **Автоматическое подключение при запуске системы** или **Запускать данное соединение после завершения** в соответствии со своей конфигурацией.

Беспроводной поточечный протокол через Ethernet


1. Повторите шаги 1~2 процедуры использования статического IP для начала конфигурирования беспроводной сети PPPoE.
2. Выберите тип используемого подключения и нажмите **Далее**.

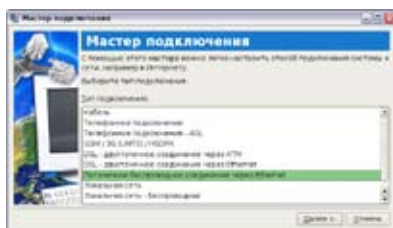


3. Выберите оборудование для подключения и нажмите **Далее**.

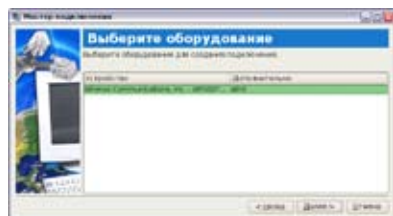


4. Введите информацию о беспроводном канале и нажмите **Далее**.

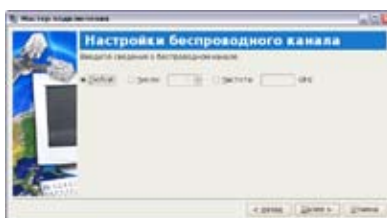

5. Установите кодировочную информацию для беспроводного подключения и нажмите **Далее**.

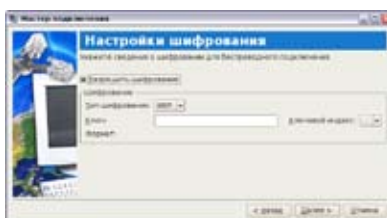


6. Введите имя пользователя и пароль и нажмите **Далее**.

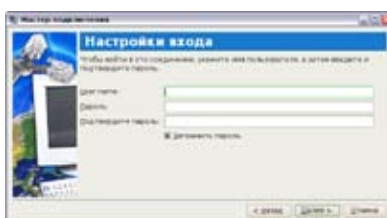

7. Введите имя подключения и нажмите **Далее**.




8. Нажмите **Завершить** для применения настроек или нажмите **Назад** для выполнения изменений.

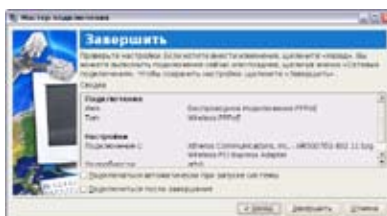

Навигация по веб-страницам

После завершения настройки сети нажмите **Веб** во вкладке «Интернет» для запуска веб-браузера «Mozilla Firefox» и начала навигации по сети.

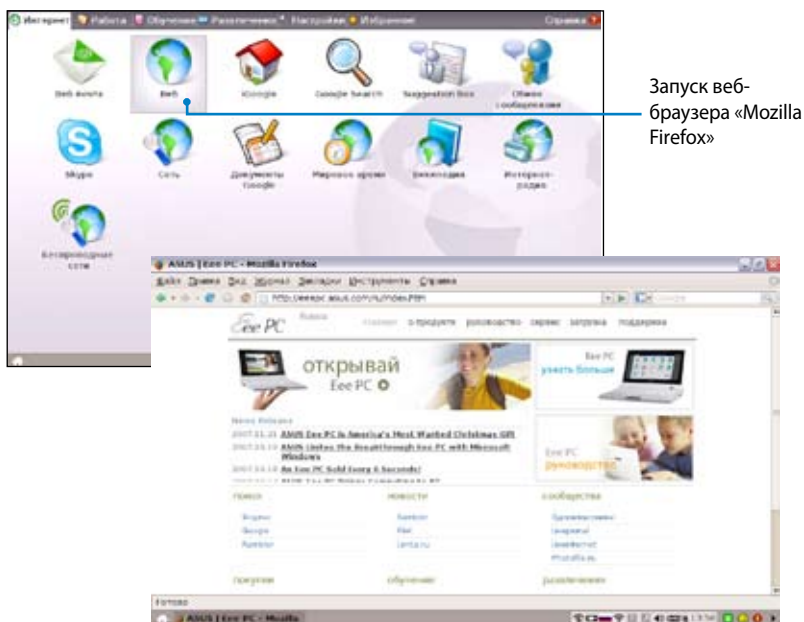


Посетите нашу домашнюю страницу Eee PC (<http://eeeepc.asus.com>) для получения последней информации и зарегистрируйтесь на <http://vip.asus.com> для полного сервиса своего Eee PC.



Если размер текста браузера вам кажется слишком маленьким для чтения, зайдите в **Обзор > Размер текста** для регулировки.

Наслаждение бесплатными ресурсами

Ее PC тщательно разработал значки различных ресурсов, в том числе **iGoogle**, **Документы Google** и **Википедия**. Нажмите на объект и наслаждайтесь бесплатной услугой через веб-браузер «**Mozilla Firefox**».

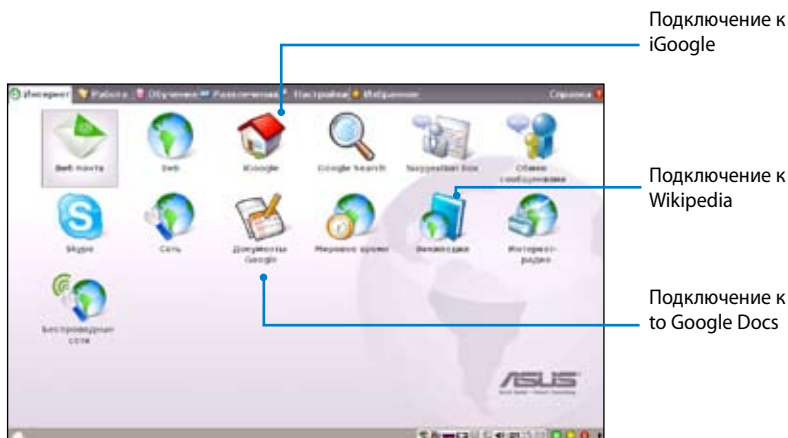


Доступ к E-mail

Выберите **Веб почта** для отображения доступа к почте, включая Gmail, Hotmail, Yahoo Mail и AOL Mail.



Открытие
встроенного
списка почты

Выберите своего сервис-провайдера e-mail. Если вы не используете ни одного из показанных провайдеров e-mail, нажмите кнопку **Назад к вкладке Интернет** и выберите **Веб** для входа в собственную учетную запись e-mail.

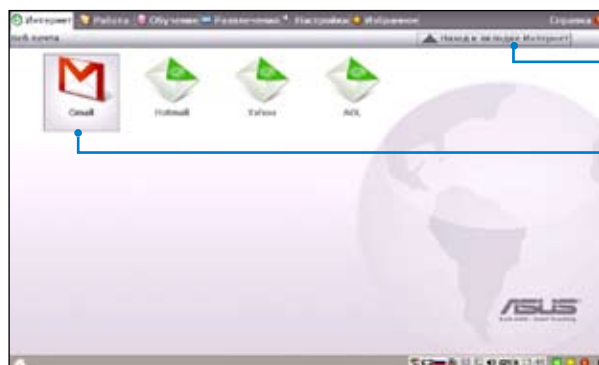


Нажмите для
возврата во вкладку
«Интернет»

Щелкните ссылку
на домашнюю
страницу веб-
почты

Общение с друзьями


Обмен сообщениями

1. Выберите **Обмен сообщениями** во вкладке «Интернет», после чего появится окно «Добро пожаловать в Pidgin». Нажмите кнопку **Добавить** для конфигурации своей учетной записи в службе мгновенных сообщений.

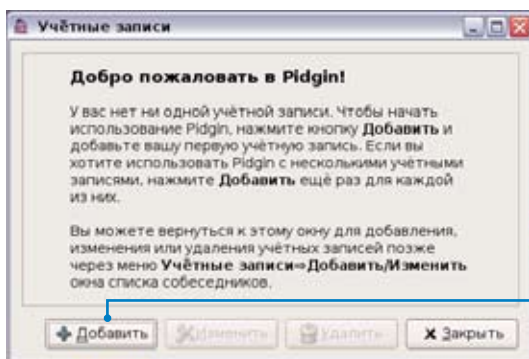

Нажмите для выбора службы мгновенных сообщений

2. Выберите используемую службу в выпадающем списке и укажите свой пароль вместе с другой необходимой информацией для входа в учетную запись.

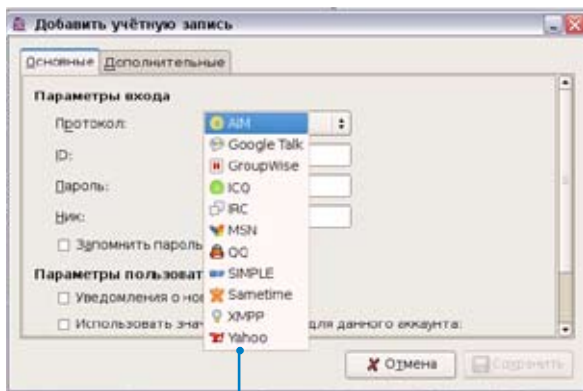

Выберите службу мгновенных сообщений



Если у вас нет учетной записи, создайте ее в одной из служб. Если у вас несколько учетных записей у разных сервис-провайдеров, нажмите повторно **Добавить** для добавления и настройки новых учетных записей.


Skype™

1. Выберите **Skype** во вкладке «Интернет» и начинайте общаться через Skype.



Запустите приложение Skype

2. Выберите нужный язык и нажмите **Принять** для согласия с лицензионным соглашением с конечным пользователем.

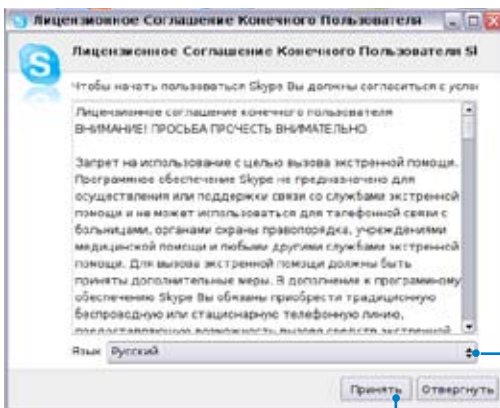


Нажмите для выбора языка
Нажмите для продолжения

3. Введите имя пользователя и пароль для входа в Skype.


Проверка мирового времени

1. Выберите **Мировое время** для запуска программного обеспечения мирового времени KDE.

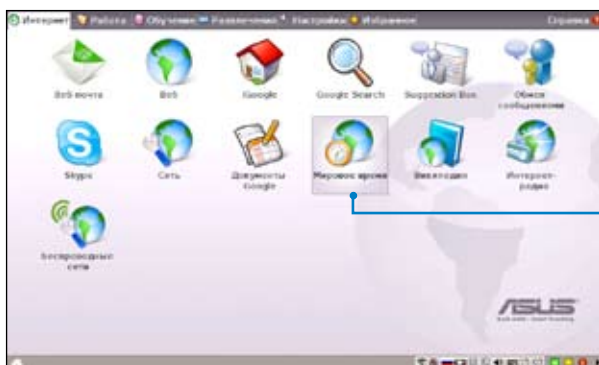

Запускается
KDE World
Clock

2. На карте черным цветом указаны крупные города и территории. При перемещении курсора по карте окно автоматически показывает название города и его местное время, когда вы отпускаете курсор.

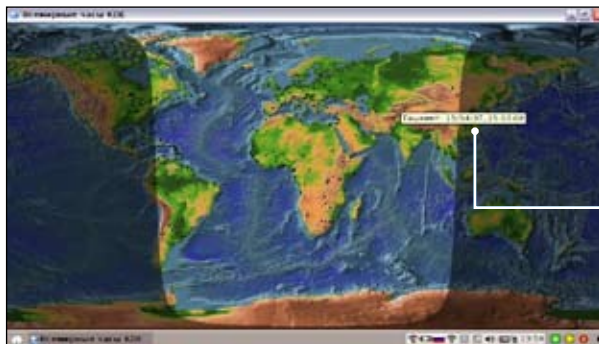


Появляется
название города и
соответствующее
местное время

Работа

Офисные приложения

Документы/Электронные таблицы/Презентации/Просмотр PDF

Вкладка «Работа» включает различные офисные программы, такие как **Документы**, **Электронные таблицы**, **Презентации** и **Просмотр PDF**. Для использования некоторых приложений может потребоваться установка. Выполните шаги, требуемые соответствующим мастером, для выполнения установки и делайте свою работу более эффективно.

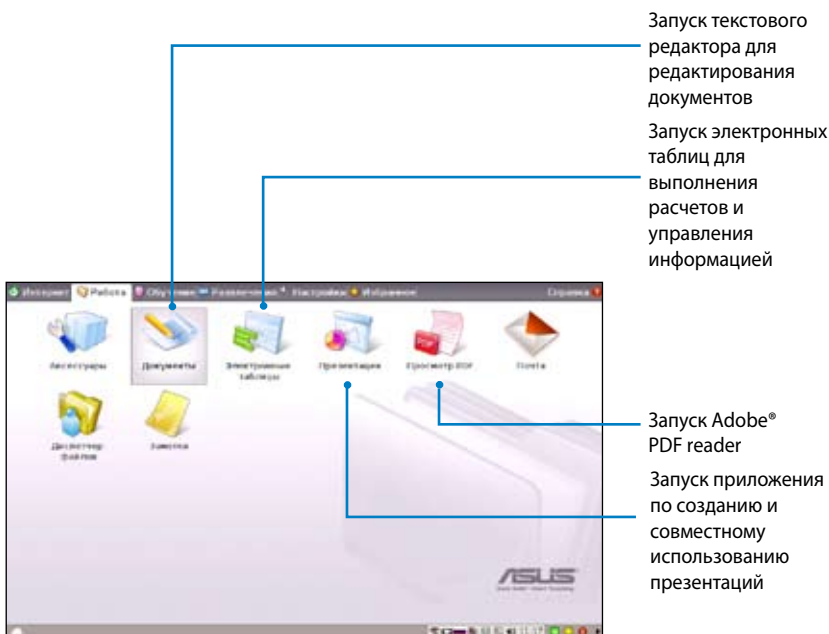


При проблемах с использованием данных приложений нажмите **Справка** в правом верхнем углу и выберите **Работа** для получения детальных инструкций.


Доступ к файлам

Следующий пример описывает, как находить и открывать документ с подключенного внешнего источника хранения:


1. Щелкните дважды на «Документы» для запуска **OpenOffice.org Writer**.
2. Нажмите **Файл** и выберите **Открыть** или нажмите <Ctrl> + <O>.

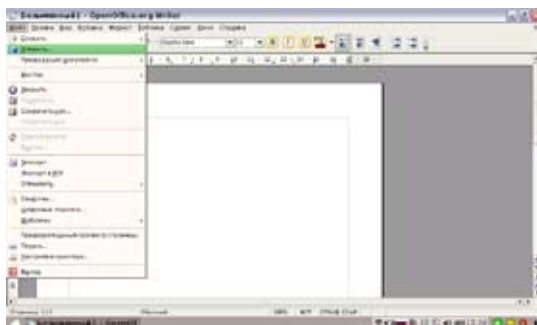


3. При запросе щелкните **My Home** в левой части экрана. Выберите **D:** и нажмите **OK** для входа.

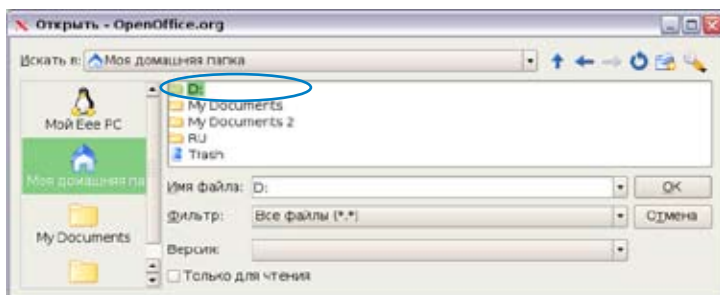

4. Дважды нажмите на папку, чтобы просмотреть ее файлы. Выберите нужный файл и нажмите **ОК** для открытия.

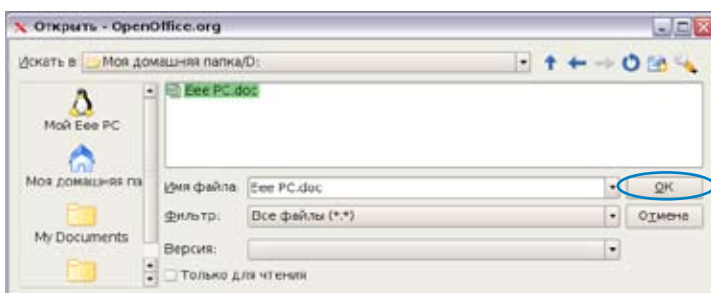


5. После открытия его можно редактировать.

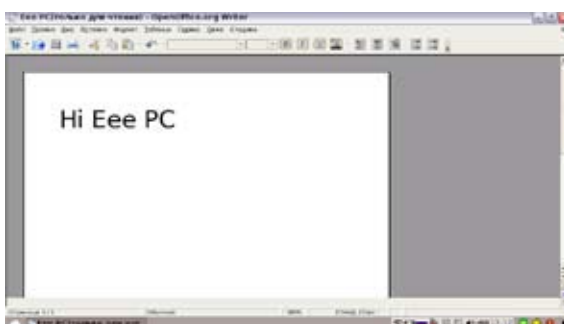

Для других офисных приложений выполните те же общие шаги для доступа к файлам.

Почта

Почтовый клиент «Mozilla Thunderbird» позволяет импортировать предпочтения, настройки учетной записи, адресные книги и прочие данные из существующей учетной записи на оригинальный ПК или ноутбук. Для настройки новой учетной записи воспользуйтесь мастером настройки.

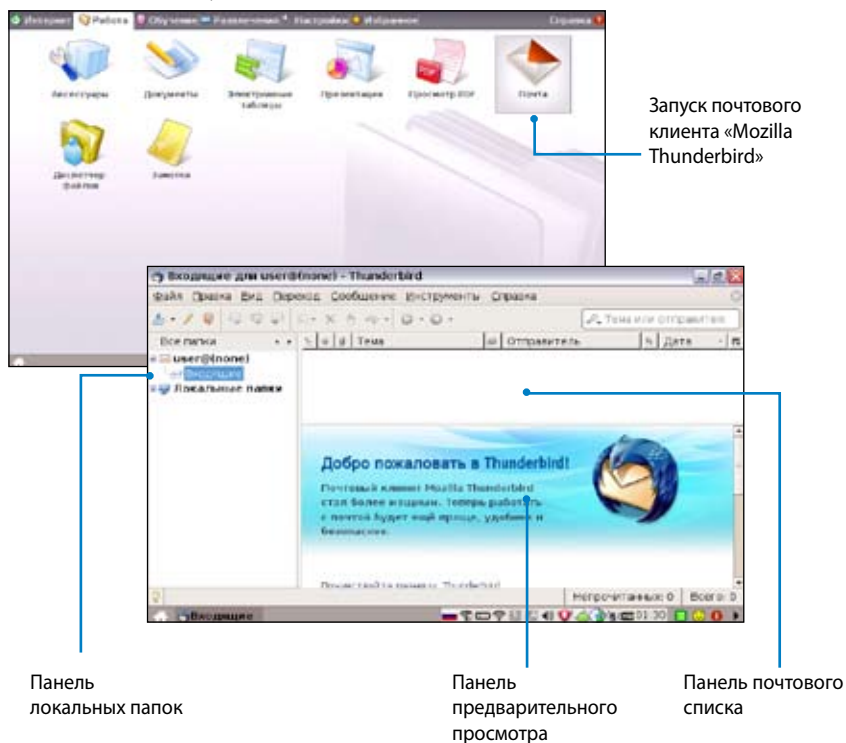


Если вы не знаете сервер исходящих и входящих сообщений своей учетной записи, обратитесь к своему сервис-провайдеру.

Программные средства управления

Ее PC включает два приложения, связанных с управлением.

- I. **Диспетчер файлов** обеспечивает обзор всех файлов и простое управление данными.
- II. **PIM (Personal Information Manager – Персональный информационный менеджер)** помогает управлять личной информацией, например, назначениями, задачами и контактами.

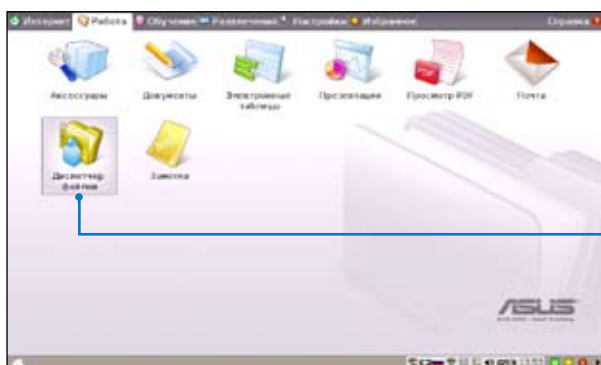


Запуск
менеджера
файлов




Ее PC поддерживает сжатие файлов только в формате zip и tgz, а извлечение – из форматов zip, gz, tar, и rar.

Поиск и открытие файла:

1. Подключите диск USB или съемный жесткий диск USB с нужными данными к Ее PC.
2. Выделите **Открыть в Диспетчере файлов** при запросе.

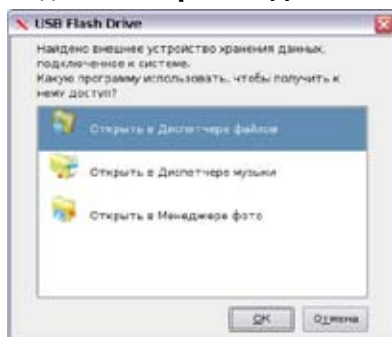

3. Все файлы и папки на внешнем диске USB будут показаны на правой панели. Найдите нужный файл и дважды щелкните по нему для открытия.

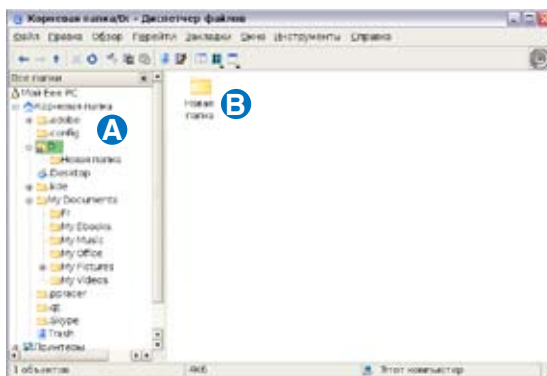


- Используйте древо директории на левой панели, чтобы быстрее найти файл, если показано много папок.
- Для извлечения устройства USB щелкните правой кнопкой мыши по значку USB  в области уведомлений и выберите **Безопасное извлечение устройства**.

Аксессуары и Словарь

Комплект дополнительных средств **Калькулятор** и **Снимок экрана** удобен и прост; встроенный **Словарь** обеспечивает перевод.

Калькулятор и снимок экрана

Для запуска данных инструментов:

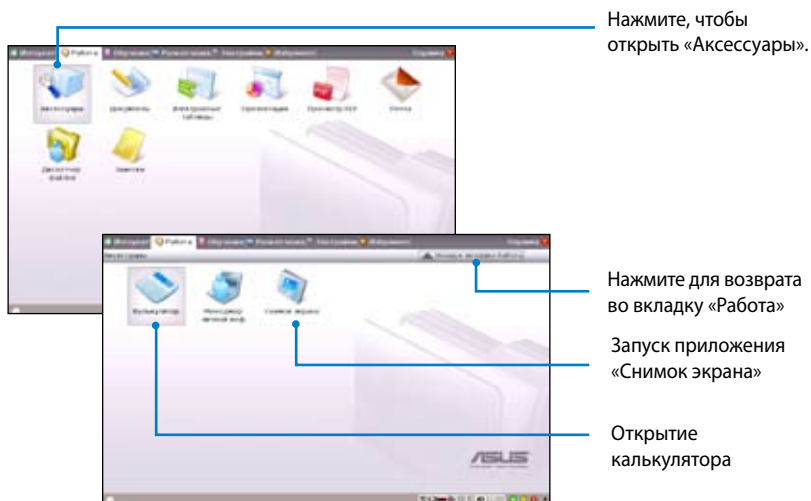


Нажмите  +  (<Fn> + <Prt Sc>) для инициализации инструмента снимка экрана и съемки всего экрана.

Обучение


Наука

В режиме «Наука» вам предлагаются такие опции, как Интерактивная периодическая таблица и Планетарий. Наведите курсор и начинайте учиться.

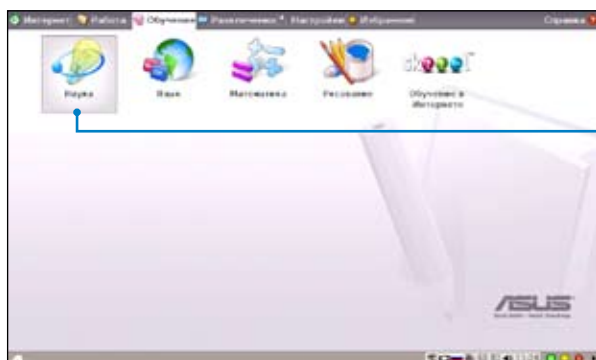

Выберите «Наука» для входа.

1. **Периодическая таблица** предоставляет различную информацию, включая изображения, по энергетике, химии, а также модели атомов для всех элементов. Щелкните по любому элементу и узнайте больше.
2. **Планетарий** проецирует и моделирует движения небесных тел и показывает созвездия с указанием широты и долготы.

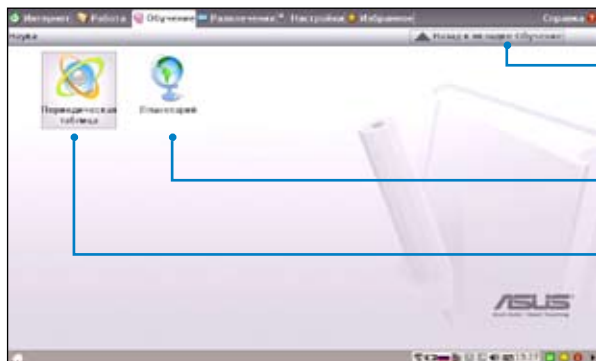


Нажмите для возврата во вкладку «Обучение»

Активация Планетария

Открывается интерактивная периодическая таблица

Язык

Некоторые игры, обучающие английскому языку, включены в **Язык** и предоставляют увлекательные упражнения по правописанию и орфографии английского языка.

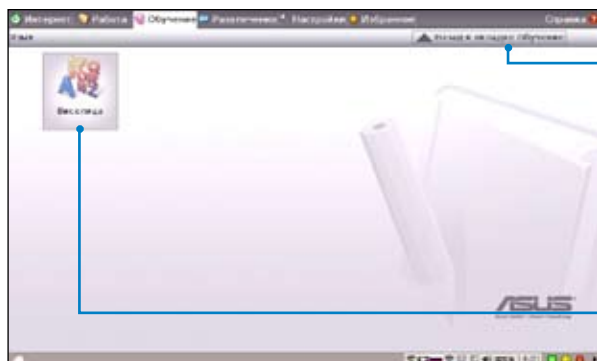

Нажмите для возврата во вкладку «Обучение»

Запуск игры «Палач»


Математика

Изучение дробей с персональным учителем в Eee PC. Учебник по дробям четко показывает и обучает вас работе с дробными числами.

TuxMath обучает математике более увлекательно посредством игры-стрелялки.

Инструмент «Геометрия» позволяет чертить объекты, такие как точки, линии, многоугольники и пр. для проектирования пространственных объектов.

Построение графиков является полезным инструментом для построения различных графиков функций. Соответствующий график можно увеличивать или уменьшать.

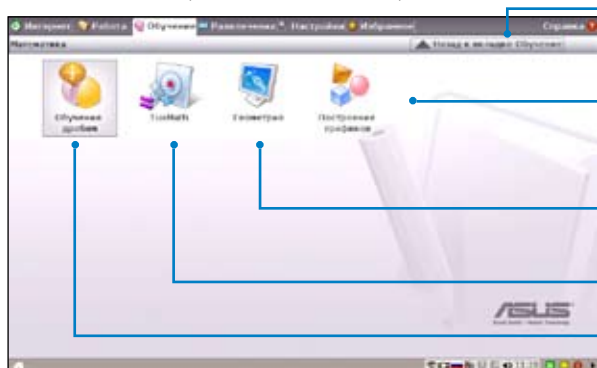

Нажмите для возврата во вкладку «Обучение»

Запуск Построения графиков


Запуск интерактивного инструмента геометрии

Запуск TuxMath

Запуск курса обучения дробям

Рисование

Рисование включает программу редактирования рисунков (**Рисование**) и программу черчения (**Рисуем с пингвином**).

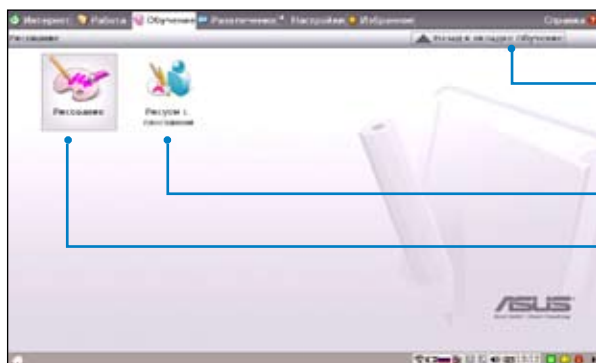

Нажмите для возврата во вкладку «Обучение»

Запуск Рисуем с пингвином

Запуск mtPaint

Обучение в Интернете

Это – ярлык для **Skoool**. Щелкните название вашей страны или страны, которую хотели бы посетить, чтобы войти(www.skoool.com).




Ссылки на Skoool



Игра

Медиа-плеер


Наслаждайтесь любимой музыкой и фильмами с **Проигрывателем**.

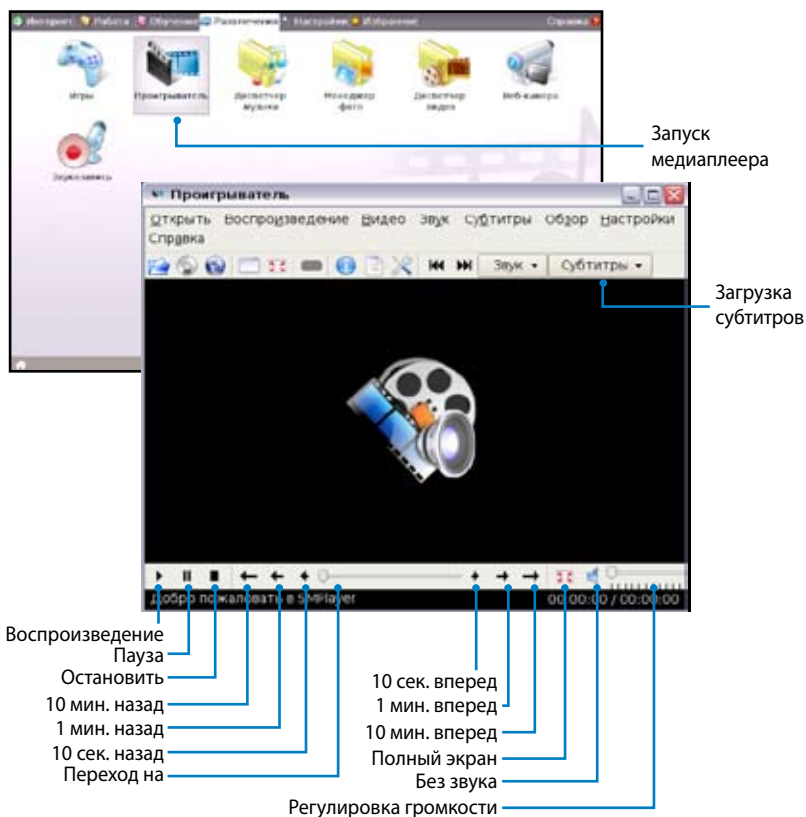

Поместите курсор на элементы в пользовательском интерфейсе, и всплывающее сообщение покажет функцию кнопки или слайдера.

Диспетчер музыки

Встроенный музыкальный менеджер помогает упорядочить мультимедийные данные в хорошо организованную структуру.

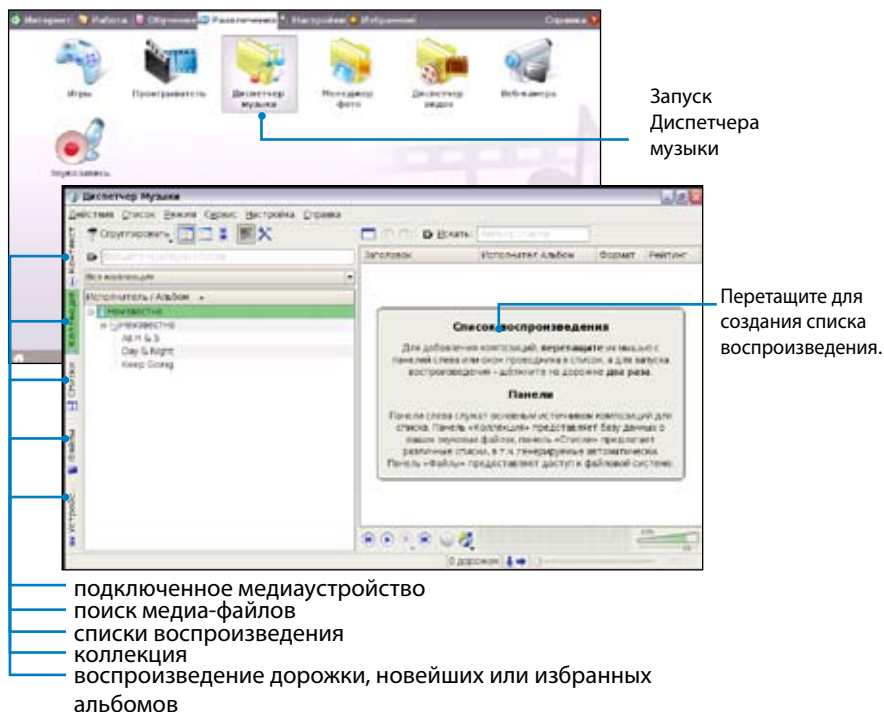

При закрытии главного окна Music manager сворачивается в область уведомлений. Выйдите из Music manager, нажав **Действия > Выход**.

Менеджер фото

Управляйте, просматривайте и редактируйте файлы с изображениями с помощью Менеджер фото.


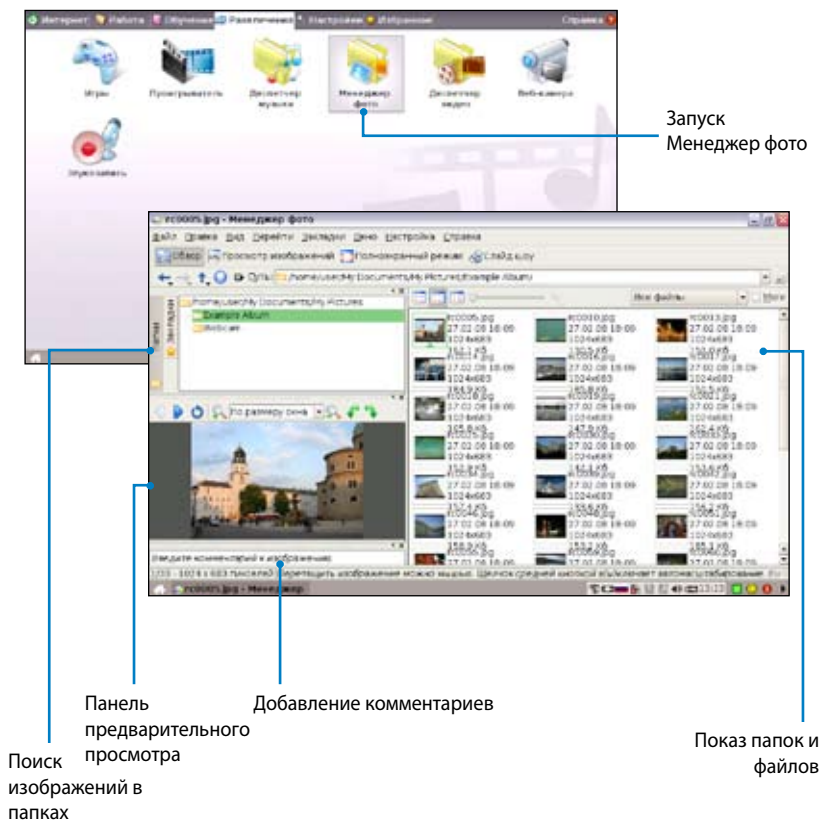


Photo Manager поддерживает файлы в форматах PNG, JPG, TIF, TIFF, GIF, BMP, XPM, PPM, PNM, XCT, PCX.


Диспетчер видео

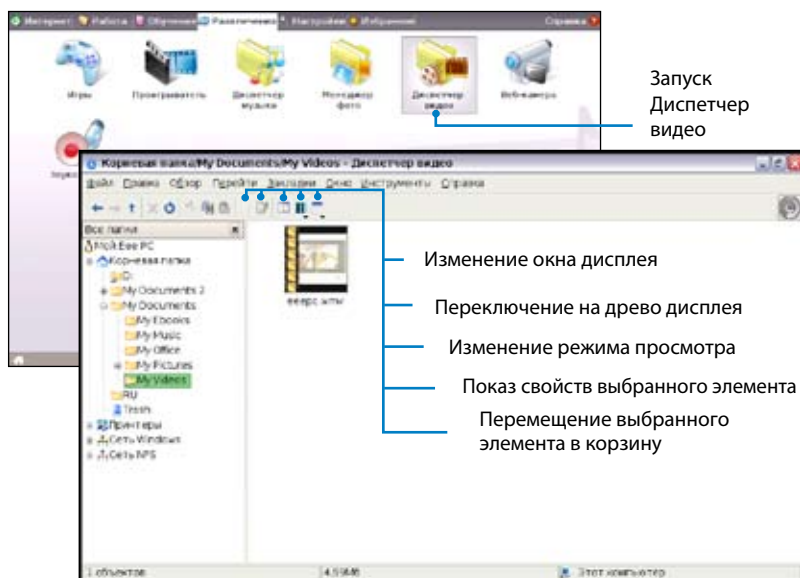

ASUS Eee PC поддерживает видео- и аудиофайлы в следующих форматах: wmv, DVD, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP, Xvid, mp3, wma, ogg, wav, MPEG4 AAC, PCM, Dolby digital (2.0 decode). Фактически поддерживаемые кодеки зависят от модели


Веб-камера

Нажмите **Веб-камера** и начинайте съемку видео или изображений.

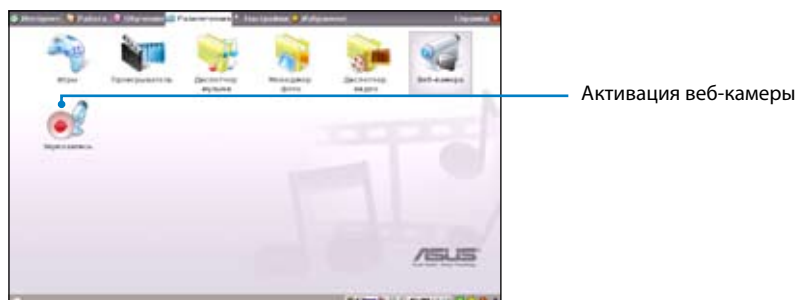


Звукозапись

Позволяет записывать звуковой клип

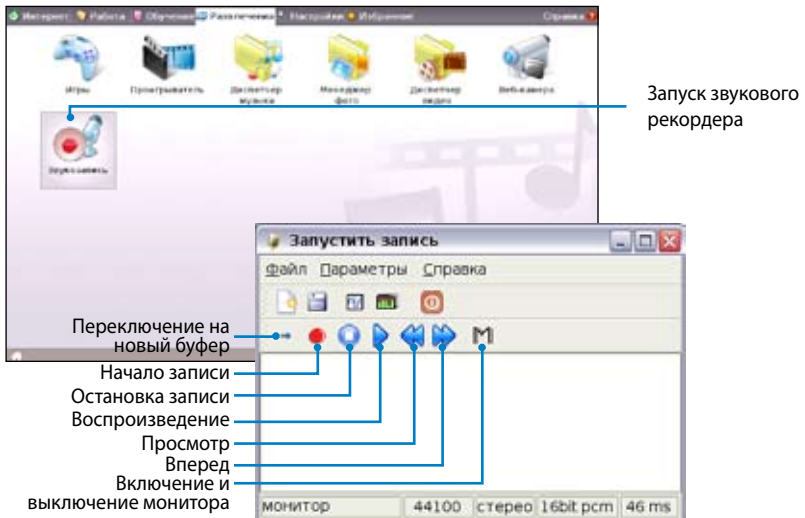

Игры

Выберите доступную игру и развлекайтесь.

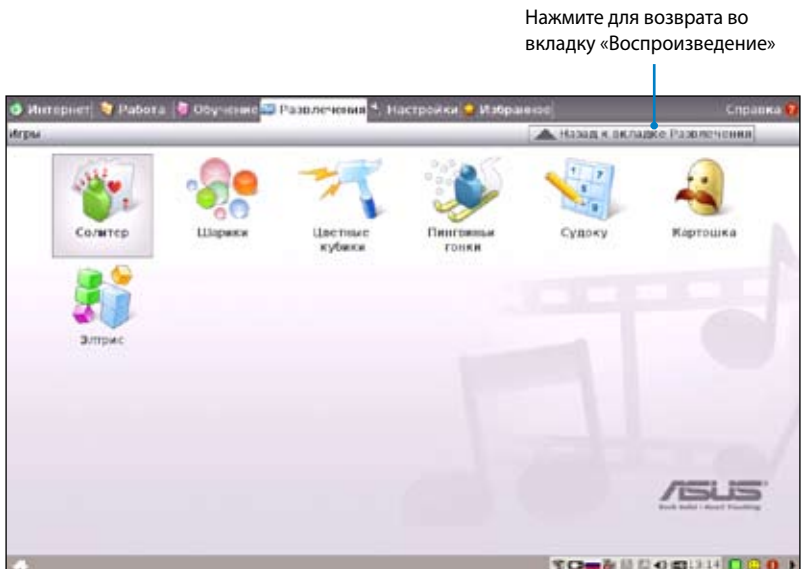


Настройки

Режим рабочего стола

Режим рабочего стола позволяет выбрать режим дисплея и установить разрешение дисплея Eee PC.

Можно использовать внешний и внутренний дисплей вместе или по отдельности. Если внешний дисплей не подключен, первые две опции не функционируют. Разрешение дисплея можно настроить вручную или установить автоматическую настройку.

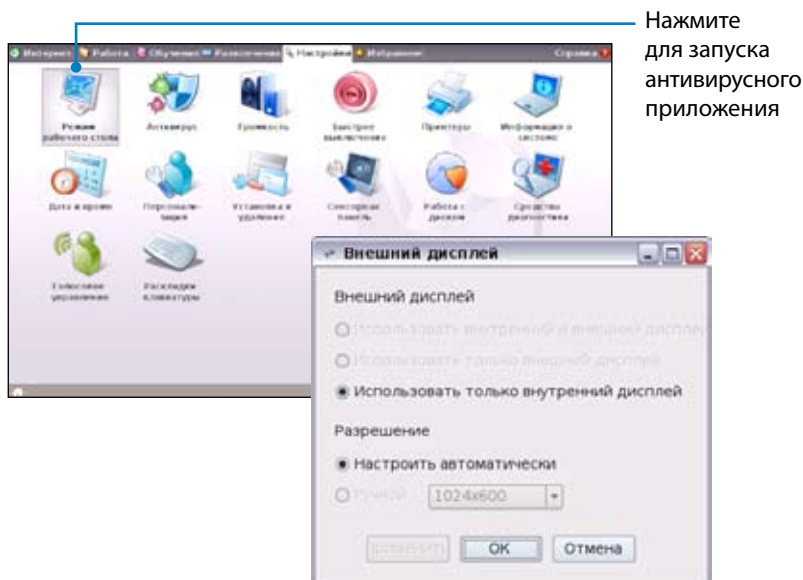

Если установлено разрешение дисплея 600x480 или ниже, используйте прокрутку сенсорной панели для перемещения вверх и вниз по экрану.




Подключайте внешний монитор перед запуском Eee PC.



Если на Eee PC установлена ОС Windows XP, щелкните правой кнопкой мыши по значку служебной программы ASUS Eee PC  в области уведомлений для настройки разрешения дисплея.


Антивирус

Во вкладке **Настройка** выберите **Антивирус** и выполните сканирование вирусов для защиты своего Eee PC.

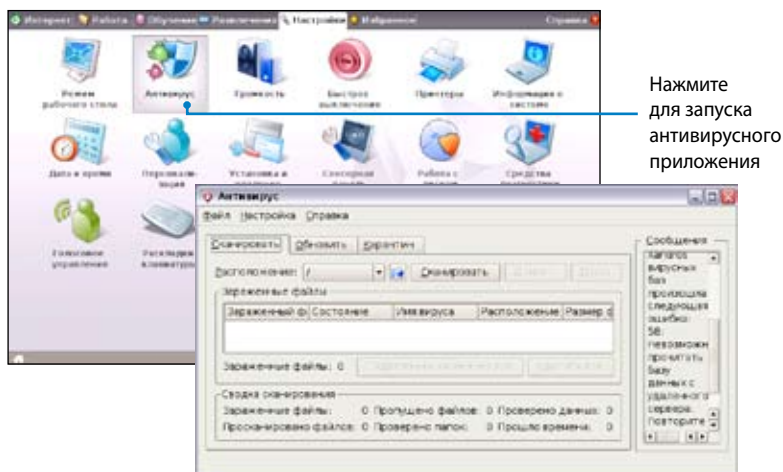


Громкость

Щелкните кнопкой мыши по значку динамиков для открытия панели управления. Отрегулируйте громкость и баланс системы посредством перемещения слайдеров.

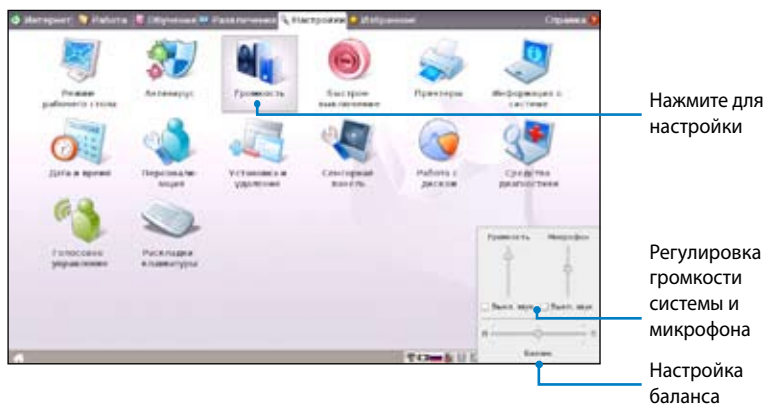


Быстрое выключение

Нажмите **Быстрое выключение** и выберите действие из диалогового окна ниже. Вы можете активировать менеджер задач, перевести систему в дежурный режим, выполнить перезапуск или выключить систему.

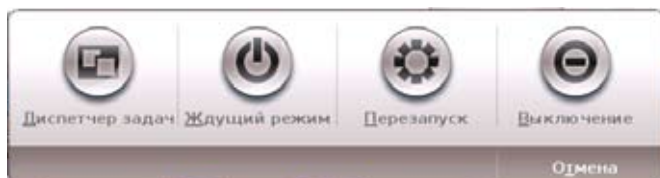

Принтеры


Для установки принтера щелкните дважды «**Принтеры**» и нажмите **Добавить** для добавления нового принтера. В окне отобразятся установленные принтеры.

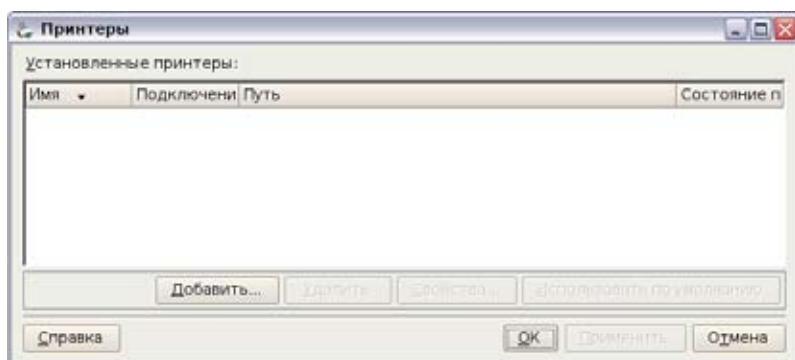

См. Список квалифицированных продавцов в Приложении или посетите наш веб-сайт для получения самой свежей информации о принтерах.

Информация о системе


Данная опция показывает системную информацию Еее PC.

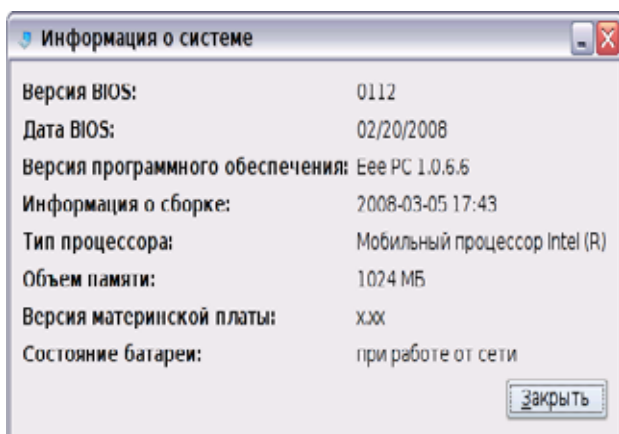

Отображаемая системная информация отличается в зависимости от модели.


Дата и время

Настройка даты и времени Еее PC.

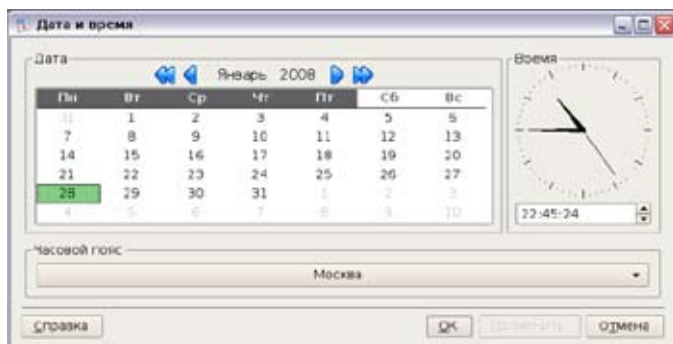

Персонализация

Выберите **Персонализация** для обновления своей информации или изменения предпочтений.

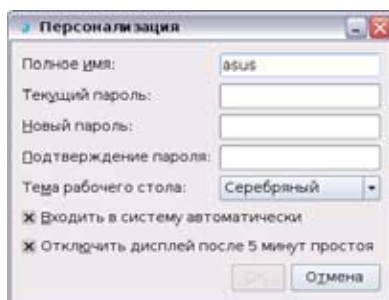

Установка и удаление программ

Можно загружать и устанавливать программное обеспечение и BIOS с нашего сервера посредством сетевого доступа, следуя нижеприведенным инструкциям. Это программное обеспечение при необходимости можно будет удалить, когда оно станет ненужным.



Установка предварительно установленного программного обеспечения не допускается.


Для обновления BIOS:




НЕ выключайте и НЕ перезагружайте систему, а также не отсоединяйте кабель питания во время обновления BIOS! Это может привести к тому, что система перестанет загружаться!

1. Проверьте подключение к сети.
2. Откройте **Настройки > Добавление и удаление программ**.
3. Нажмите вкладку **Настройки** вверху для переключения категории.


4. Нажмите кнопку **Открыть** в обновлении BIOS

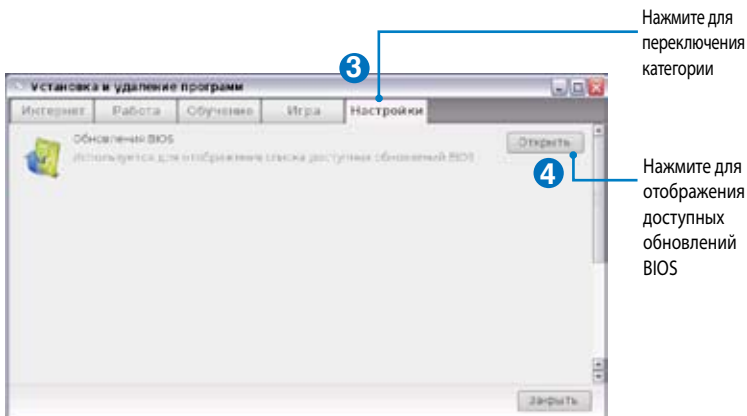

5. Найдите последний BIOS и нажмите кнопку **Установить** для обновления BIOS.

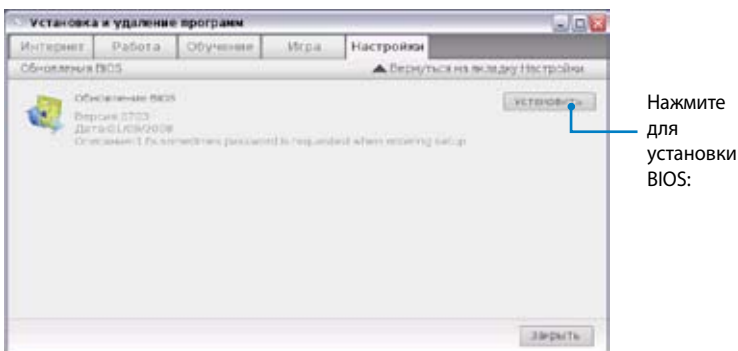


6. Нажмите **ОК** для перезагрузки и обновления BIOS.




Сенсорная панель

Можно регулировать все настройки сенсорной панели и редактировать предпочтения, нажимая **Сенсорная панель**.

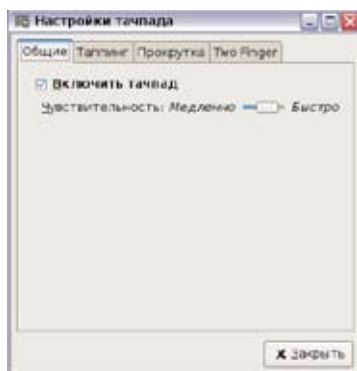

Утилита диска

Использование **Утилиты диска** позволяет проверять состояние диска Eee PC, включая общее дисковое пространство, используемое пространство и свободное пространство. Щелкните по вкладкам для переключения отображаемых дисков.

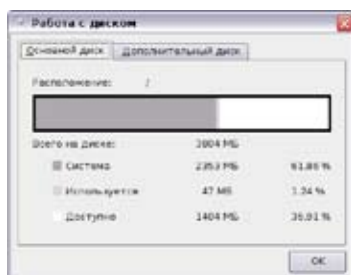

- Данные в «Мои документы» хранятся на основном диске, а файлы в «Мои документы 2» - на дополнительном.
- Дополнительный диск может присутствовать не во всех моделях Eee PC.
- Объем диска отличается в зависимости от модели.


Инструмент диагностики

Инструмент диагностики помогают легко устранять неисправности.

Информация о системе

Нажмите кнопку **Информация о системе**, слева для отображения системной информации.


Нажмите для переключения между сводной системной информацией и детальной информацией.

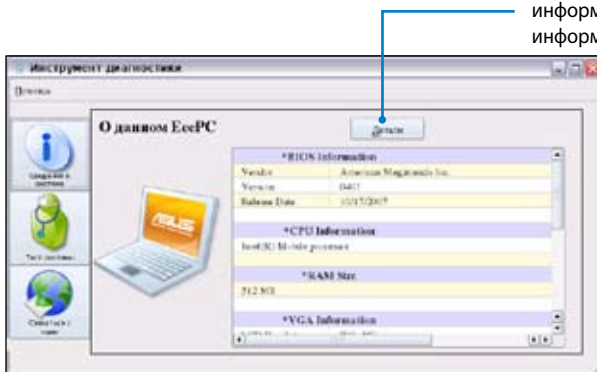

Информация о системе может варьироваться в зависимости от модели.

Тест системы

Нажмите кнопку слева **Тест системы** для запуска проверки. Выберите элемент для теста и следуйте инструкциям мастера.

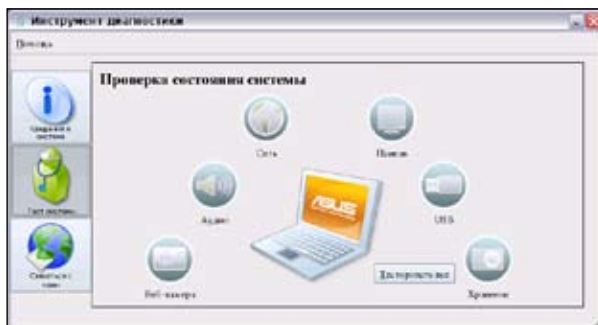

Отправка журнала

Если не удастся решить проблему после теста системы, посетите наш веб-сайт поддержки или нажмите **Отправить отзыв с системным журналом** для отправки журнала теста в службу поддержки ASUS.




См. страницу 4-20 для получения более подробной информации.

Голосовая команда (в отдельных регионах)

Управляйте Еее PC без помощи рук. Посредством голосовых команд можно запускать служебные программы Еее PC без использования клавиатуры. Оставьте эту задачу своему голосу.

Следуйте инструкциям ниже для использования голосовых команд:

1. Дважды щелкните **Голосовая команда** во вкладке **Настройки**.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по значку голосовой команды в области уведомления и установите **Включить** для активации данной функции.
3. Элементы в списке доступны для функции голосовой команды. Добавьте "компьютер" перед каждой командой.

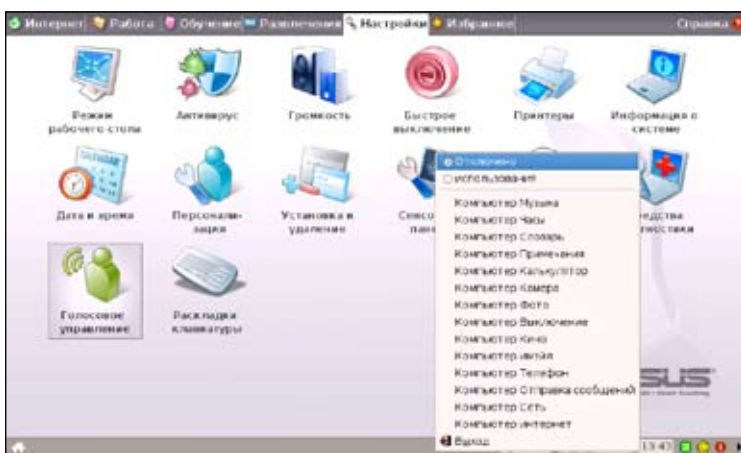

Ниже приводится пример использования голосовой команды:

1. В случае новых слов, обратитесь к словарю Еее PC.
2. Активация функции голосовых команд.
3. Произнесите "компьютер-словарь", и встроенный словарь появится к вашим услугам.

Менеджер задач


Менеджер задач показывает процессы приложений. Ускорьте свой Eee PC, если он работает медленно, завершив приложение с помощью менеджера задач.

Следуйте инструкциям ниже для завершения приложений.

1. Дважды щелкните по значку SOS  в области уведомления для отображения работающих приложений.

Или нажмите  +  (<Fn> + <F6>) для непосредственного запуска менеджера задач.

2. Выберите ненужное приложение, которое использует системные ресурсы и нажмите **Удалить**, чтобы закончить процесс.

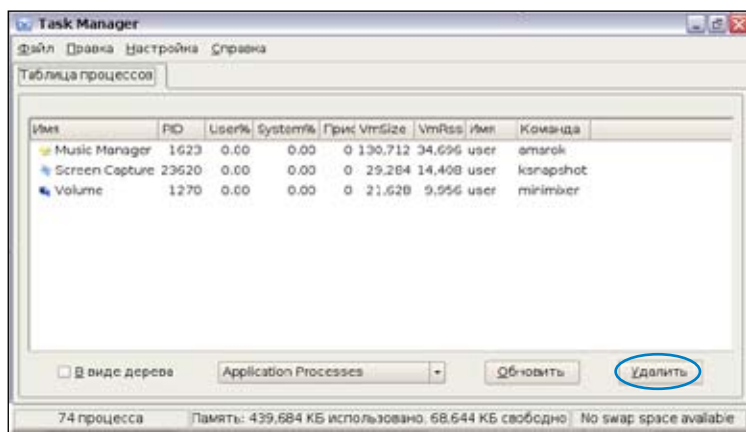


Использование менеджера задач для завершения приложений может повредить файлы, которые приложение читает или редактирует. Мы не рекомендуем использовать менеджер задач для остановки приложений, которые работают с важными данными. Либо сделайте себе резервную копию важных данных перед использованием менеджера задач.

Избранное

Настройте свои предпочтения в папке «Избранное». Нажмите **Настройка** и начинайте добавлять или удалять свои предпочтения.

В списке доступных предпочтений на левой панели выберите нужный элемент для включения и нажмите кнопку **Добавить**. Для удаления элемента из списка текущих предпочтений выберите его на правой панели и нажмите **Удалить**.

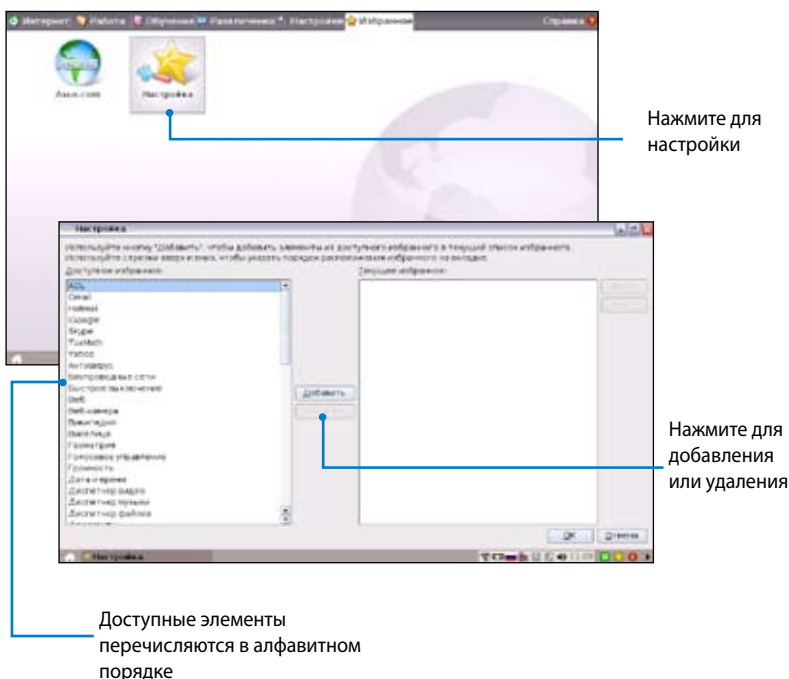

Порядок элементов в списке соответствует порядку отображения во вкладке «Избранное».

Восстановление системы

Восстановление системы 5

Восстановление системы

Существуют три способа восстановления системы. Для получения подробной информации см. следующие разделы.



Версия ОС на DVD-диске восстановления системы может быть не последней, поэтому используйте раздел **Установка и удаление программ** на вкладке **Параметры** для ее обновления.



В процессе восстановления системы все данные будут уничтожены. Обязательно сделайте себе их резервную копию перед восстановлением системы Windows® XP.


Использование скрытого раздела

1. Удерживайте **<F9>** при загрузке (требуется разбиение восстановления).



При установке ОС Windows XP на Eee PC предварительно настроенный скрытый раздел будет удален и не сможет использоваться для восстановления системы.


2. Выделите **Восстановить заводские установки** и нажмите **<Enter>** для начала восстановления системы.

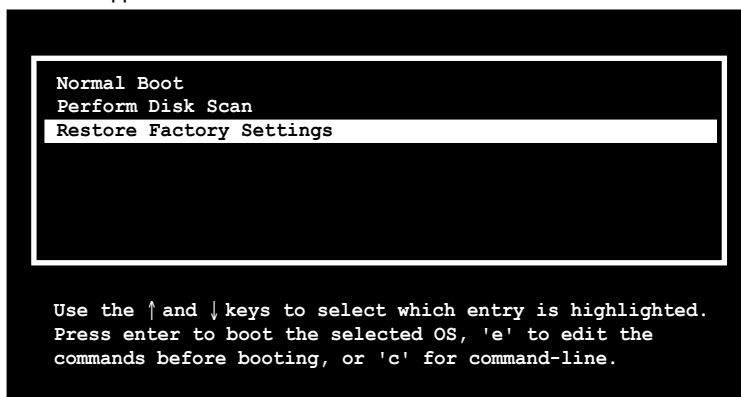


При сбросе восстановления системы вероятны проблемы с диском Eee PC.

Использование DVD-диска восстановления системы

1. Подключите внешний оптический DVD-привод к Eee PC и вставьте DVD-диск восстановления системы (система должна быть включена).
2. Перезапустите систему и нажмите <ESC> при запуске, после чего появится сообщение **Please select boot device screen (Выберите загрузочное устройство)**. Выберите USB:XXXXXX (может быть обозначено как ODD) для запуска с оптического привода.

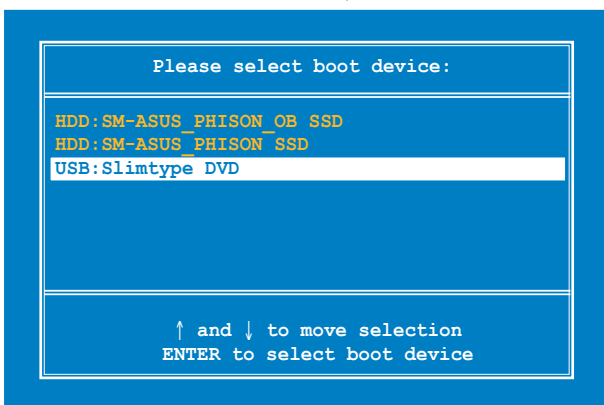

3. Введите **да** и нажмите <<Enter> для продолжения восстановления системы:

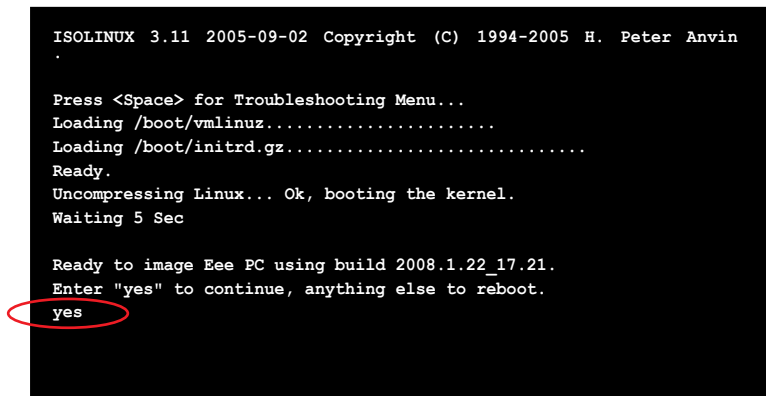

4. После завершения восстановления нажмите <Enter> для перезапуска системы.

Использование флэш-диска USB

Вам нужен другой ПК и флэш-диск USB (более 1 Гб) для восстановления системы Eee PC.




В процессе восстановления системы все данные на флэш-диске USB будут уничтожены. Перед использованием диска восстановления выполните резервное копирование нужных данных.



Возможно, ваш Eee PC может определять не все флэш-диски USB. Рекомендуем использовать флэш-диск USB менее 2 Г.

Использование флэш-диска USB для выполнения восстановления системы:

1. Подключите флэш-диск USB (размером более 1 Гб) к другому ПК/ноутбуку (с Windows XP или более поздней версией) и вставьте CD поддержки туда же.
2. Нажмите **Утилиты** и выберите **Утилита ASUS Linux USB Flash**.

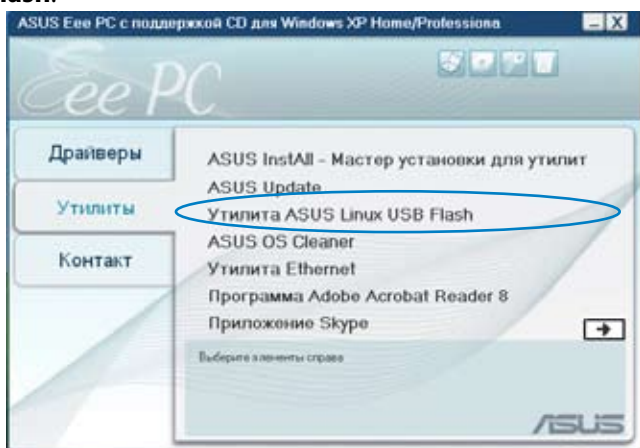

3. Выберите **Копировать образ Eee PC на USB флэш-диск и сделать его загрузочным**.



Следует отметить, что диск для восстановления Eee PC является правильным, если у вас несколько флэш-дисков USB подключено к ПК.



4. Извлеките компакт-диск с ПО, вставьте DVD-диск с ПО для восстановления и нажмите **Запустить**.
5. Нажмите **Да** для продолжения. Система начинает форматирование флэш-диска USB.




6. Откроется диалоговое окно. Выполните инструкции по извлечению диска USB и подключите его к своему компьютеру или ноутбуку. Нажмите **Повтор** для продолжения.



7. Нажмите **ОК**, чтобы завершить процесс.



7. Подключите флэш-диск USB к Eee PC.
8. Перезапустите систему и нажмите **<ESC>** при запуске, после чего появится сообщение **Please select boot device screen (Выберите загрузочное устройство)**. Выберите USB: XXXXXXXX (может быть обозначено именем производителя USB флэш-диска) для загрузки с флэш-диска.

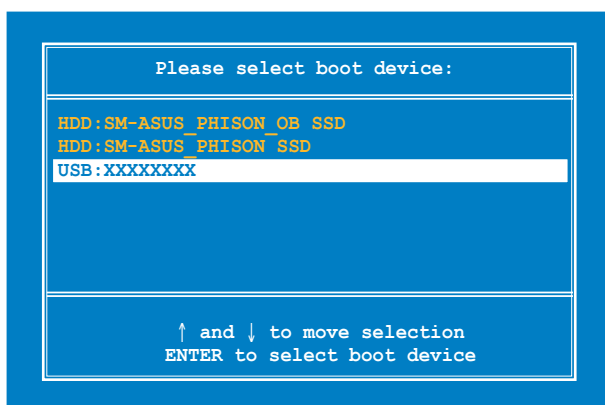

9. Введите **да** и нажмите **<Enter>** для продолжения восстановления системы:

```
ISOLINUX 3.11 2005-09-02 Copyright (C) 1994-2005 H. Peter Anvin
.

Press <Space> for Troubleshooting Menu...
Loading /boot/vmlinuz.....
Loading /boot/initrd.gz.....
Ready.
Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel.
Waiting 5 Sec

Ready to image Eee PC using build 2008.03.05_21.08.
Enter "yes" to continue, anything else to reboot.
yes
```

10. После завершения восстановления удалите флэш-диск USB и нажмите **<Enter>** для перезапуска системы.

Переформатирование флэш-диска USB

Для обычного использования диска USB в операционной системе Windows выполните приведенные ниже инструкции для его переформатирования.

1. Подключите флэш-диск USB к другому ПК/ноутбуку и вставьте CD поддержки туда же.
2. Нажмите **Утилита ASUS Linux USB Flash**.
3. Выберите **Форматировать флэш-диск USB назад в формат Windows (FAT16)** и нажмите **Запустить**.



4. Нажмите **ОК**, чтобы выполнить форматирование диска.



Подготовка к установке Windows XP®

Установка Windows® XP

Поддержка CD

Установка Windows® XP

A large, light gray, stylized number '6' is positioned to the right of the text 'Установка Windows® XP', partially overlapping it.

Подготовка к установке Windows® XP

Перед установкой Windows® XP на Eee PC нужны следующие элементы.

- USB 2.0 DVD-ROM
- Официальный Windows® XP Service Pack 2 CD от Microsoft®
- Флэш-диск USB (объемом больше 1 Гб) или внешний жесткий диск
- ASUS Eee PC с поддержкой CD



- Старая версия Windows® OS не поддерживает USB DVD-ROM. Проверьте наличие CD с Windows® XP Service Pack 2.
- Возможно, ваш Eee PC может определять не все флэш-диски USB. Рекомендуем использовать флэш-диск USB менее 2 Гб.

Установка Windows® XP

Выполните следующие инструкции для установки Windows® XP service pack 2:


1. Подключите сетевой шнур к Eee PC.
2. Вставьте диск Windows XP Service Pack 2 в USB DVD-ROM и подключите оптический привод USB к Eee PC.
3. Запустите систему и нажмите **<F2>** при загрузке для входа в BIOS. Зайдите в **Advanced > Onboard Devices Configuration** и включите все элементы.



Перед установкой ОС Windows® XP service pack 2 убедитесь, что для параметра OS Installation (Установка ОС) установлено значение [Start]; в противном случае может возникнуть нарушение работоспособности системы.

4. Нажмите **<F10>** для сохранения конфигурации и перезагрузки системы.

5. Нажмите <ESC> при запуске, после чего появится сообщение **Please select boot device screen**. Выберите USB: XXXXXX (может быть обозначено как ODD) для запуска с оптического привода.

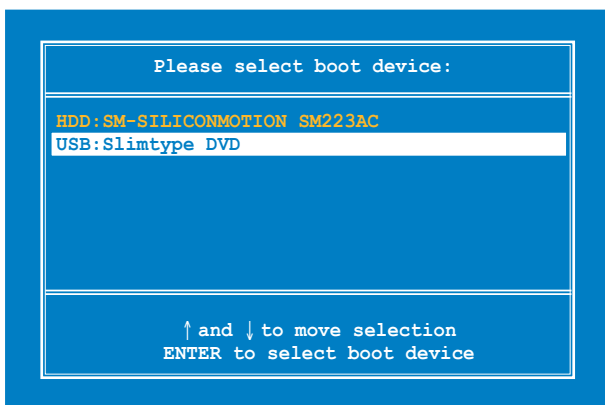

6. Затем появится окно установки Windows® XP. Удалите все существующие разделения.



После разбиения диска все данные на нем будут уничтожены. Обязательно сделайте себе их резервную копию перед установкой Windows® XP.

7. Нажмите <Enter> и выберите **Format the partition using the NTFS file system** для начала установки Windows® XP.
8. Для завершения установки выполните инструкции на экране.
9. После этого установка Windows® XP будет завершена. Перезапустите систему и нажмите <F2> при загрузке для входа в BIOS. Перейдите к пункту **Дополнительно** и установите для параметра **OS Installation** значение [Готово].
10. Нажмите <F10> для сохранения конфигурации и перезагрузки системы.
11. После входа в Windows вставьте CD поддержки в USB DVD/CD-ROM и нажмите **InstAll - Drivers Installation Wizard** для установки всех драйверов.

Информация по поддержке CD


Поддержка CD, поставляемого с пакетом Еее PC, включает драйвера, программное обеспечение и утилиты, которые можно устанавливать для использования всех функций.



Все следующие окна появляются только в среде Windows® XP SP2.

Запуск CD поддержки

Установите CD поддержки во внешний оптический привод. CD автоматически покажет меню драйверов, если на компьютере включен автозапуск.

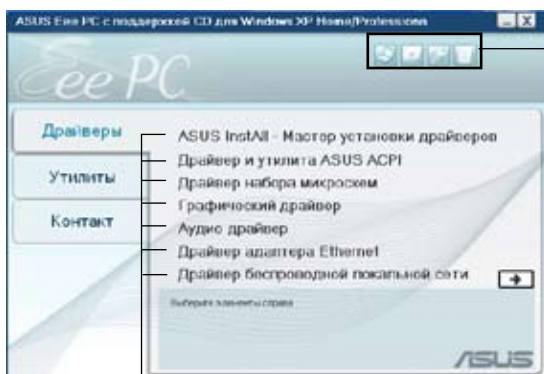

Щелкните по значку для отображения информации CD/Еее PC

Щелкните по элементу для установки




Если автозапуск НЕ включен на компьютере, найдите на CD файл ASSETUP.EXE в папке BIN. Щелкните дважды по ASSETUP.EXE для запуска CD.



Комплект драйверов и служебных программ, содержащихся на DVD-диске, может изменяться без уведомления.

Меню драйверов

Меню драйверов показывает доступные драйвера устройств, когда последние обнаруживаются системой. Установите необходимые драйвера для активации устройств.

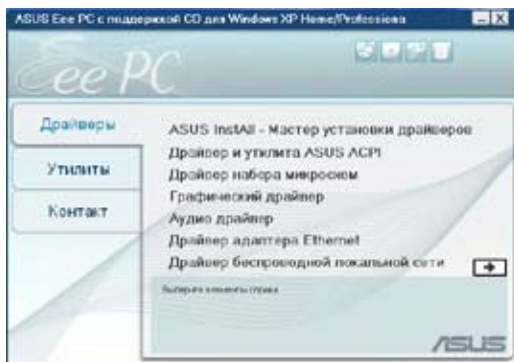

ASUS InstAll – Мастер установки драйверов

Установка всех драйверов

Драйвер и утилита ASUS ACPI

Устанавливает драйвер ASUS ACPI до установки всех драйверов, если вы не используете мастер InstAll.

Драйвер набора микросхем материнской платы

Установка драйвера набора микросхем материнской платы.

Графический драйвер

Установка графического драйвера.

Аудио драйвер


Установка Аудио драйвера.

Драйвер адаптера Ethernet

Установка драйвера адаптера Ethernet.

Драйвер беспроводной локальной сети

Установка драйвера беспроводной локальной сети.

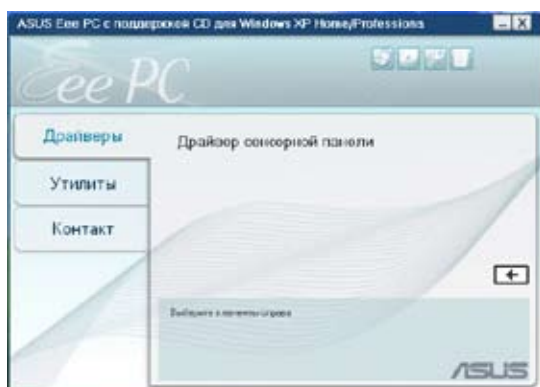


Драйвер сенсорной панели

Устанавливает драйвер сенсорной панели.

Меню утилит

Меню утилит показывает приложения, поддерживаемые Eee PC.

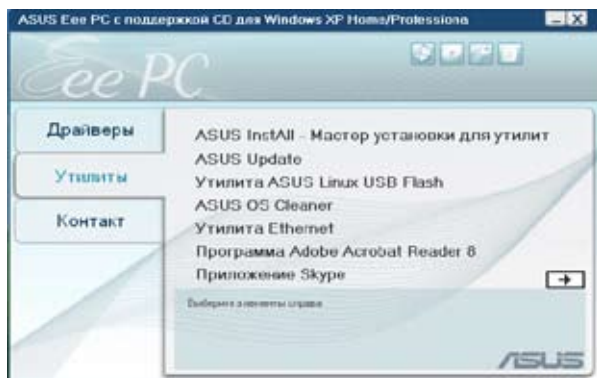

ASUS InstAll – Мастер установки для утилит

Устанавливает все утилиты.

ASUS Update

Утилита ASUS Update позволяет обновить BIOS Eee PC в среде Windows®. Для утилиты требуется подключение к Интернет по сети либо через сервис-провайдера (Internet Service Provider - ISP).

Утилита ASUS Linux USB Flash

Создает загрузочный диск USB системным образом Linux для восстановления системы Eee PC.

ASUS OS Cleaner

Устанавливает приложение очистки ОС для ASUS.

Утилита Ethernet

Установка утилиты Atheros Ethernet.


Программа Adobe Acrobat Reader 8

Устанавливает Adobe® Acrobat® Reader, который позволяет открывать, просматривать и печатать документы в формате Portable Document Format (PDF).

Приложение Skype™

Устанавливает приложение Skype™.

ASUS Eee PC

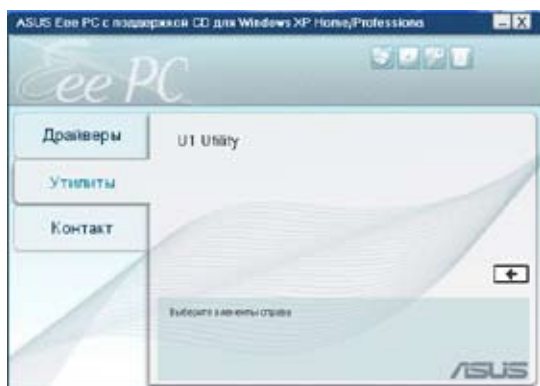


U1 Utility

Устанавливает приложение U1 skype phone utility.


Контакт

Щелкните вкладку «Контакт» для отображения контактной информации ASUS.

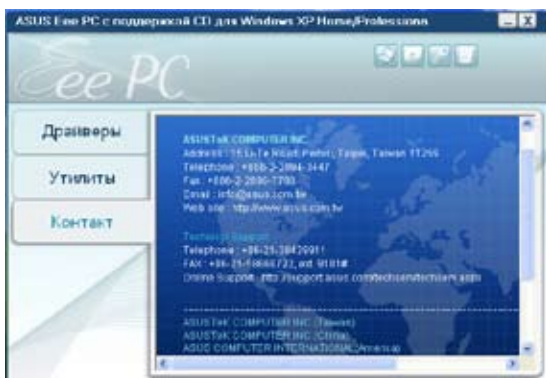

Прочая информация

Значки в правом верхнем углу экрана предоставляют дополнительную информацию о Еее PC и содержанием CD поддержки. Щелкните по значку для отображения соответствующей информации.

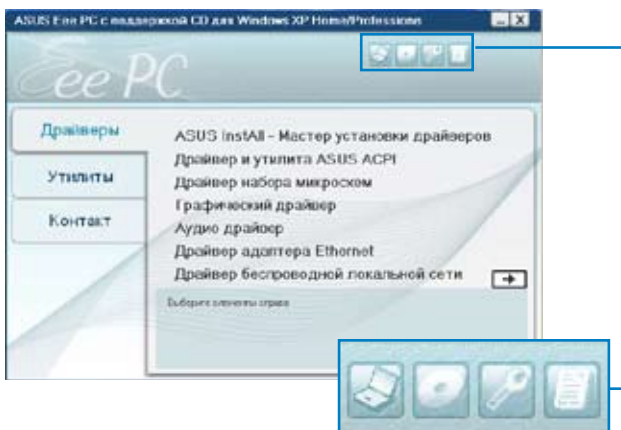

Системная информация



Техническая поддержка



Содержимое CD



Список файлов

Положения по торговым маркам

Список квалифицированных продавцов

Declarations and Safety Statements

GNU General Public License

Информация об авторских правах

Ограничение ответственности

Сервис и поддержка

ПРИЛОЖЕНИЕ

Положения по торговым маркам

Служба Google Talk и ее логотипы являются торговыми марками Google Inc..

Служба GroupWise и ее логотипы являются торговыми марками Novell Inc..

Служба MSN и ее логотипы являются торговыми марками корпорации Microsoft.

Служба QQ и ее логотипы являются торговыми марками Tencent Inc..

Служба Yahoo! и ее логотипы являются торговыми марками Yahoo! Inc..

Все прочие службы и логотипы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.

Список проверенного оборудования различных производителей



Ееe PC на основе Linux могут поддерживать не все периферийные устройства. Посетите веб-сайт ASUS для получения списка квалифицированных продавцов перед покупкой периферийных устройств для вашего Ееe PC.

Analog TV Tuner Cards	
Type	Model
USB2.0	Leadtek WinFast
	PalmTop TV
	Upmost Mobile TV 3
Bluetooth Adapter Devices	
Type	Model
USB 1.1	Billionton GUBTCR41A-BT
	Easy RU5AWBC5U
Dial-Up Modem Devices	
Type	Model
USB 1.1	Galileo DU-560M
Digital Home Devices	
Type	Model
USB 1.1	ASUS Ai Guru S1
Digital TV Tuner Cards	
Type	Model
USB 2.0	Compro U3
	Upmost DVB250
	Upmost AD350
	V-Gear MobiDTV
	Upmost DVB870
Direct Cable Connect Devices	
Type	Model
USB 2.0	BELKIN-Transfer cable
Display Devices	
Type	Model
D-Sub	Acer AL1916W
	Acer AL2216W
	AOC L154W
	AOC 210V
	AOC 2212PH
	AOC 511VWB
	ASUS PW191
	ASUS PW201
	ASUS MW221U
	ASUS TLW32001D
	BenQ DV2680
	BenQ T905
	BenQ FP22W
	Dell 1907FP
	Dell FP2407FWP

Display Devices	
Type	Model
D-Sub	EIZO HD2441W
	Hannsg GF191
	Hannsg HG281D
	Hannsg HW216
	LG L245WP
	LG L1930B
	Philips 150P2
	Philips 170B5
	Philips 190B6
	Philips 32PF7320
	Samsung 740NW
	Samsung 225MS
	Samsung 940B
	Sony KDL-26S2020
	Tatung V22ECBF
	ViewSonic P227F
	ViewSonic VA1716W
	ViewSonic VX2235WM
	ViewSonic VX2435WM
	ViewSonic VX2835WM
	ViewSonic VX912
	ViewSonic N3206W
Projector	Hitachi CP-X253
	Jector PT-XA2
	Premier LX-2200
	Premier PD-X730
	Toshiba TDP-T90
Earphone Devices	
Type	Model
Earphone	AKG K601
	Audio-technica ATH-AD300
	OZAKI TX079
	Sennheiser PX100
Earphone Devices	
Type	Model
Ear-Mic	Creative HS-300
	Hiawak 03-M58720
	Logitech Precision PC Gaming
	Philips SBC HM450
Fast Ethernet Unmanaged Switch/Hub Adapter	
Type	Model
Home Plug	D-Link-DHP200
	PCI-PLC-85AA
Hub	3com 3C16754
	D-Link DFE908DX
Switch	3com 3C16792A
	ASUS GIGAX1116
	ASUS GIGAX2024
	ASUS GIGAX2124X
	CISCO WS-C2950T24
	D-Link DGS-1005D
	D-Link DGS-1008D
	SMC SMC8505T
	ZyXel GS-105A
Router	Buffalo-BBR-4HG
	Corega CG-BARPS
	D-Link DI-707P
	PCi BRL-04AX

Flash Memory Card Reader/Writer	
Type	Model
USB 2.0	Apacer Card Reader AR020
	Apacer Card Reader AP450
	Digimaster USB-25IN1
	I Rock-All In One
	Kingston Card Reader FCR-MLFE
	Philips
	Powersync CR220W
	Sanwa ADR-MLT17
	TRANSCEND Multi Card Reader M2
Floppy Devices	
Type	Model
USB 1.1	Mitsumi D353FUE
	Sony MPF82E
HandWriter Devices	
Type	Model
USB 1.1	PenPower Touch Pad PD8UE
Joystick & Game Pad Devices	
Type	Model
USB 1.1	Logitech Dual Action GamePad
	Logitech Dual Action2
	Logitech Driving Force EX
	Logitech Rumblepad2
	Logitech Extreme 3D Pro-J-UK17
Keyboard Devices	
Type	Model
USB 1.1	BenQ 6511-ME
	Detroit CT603
	Ergotech ET-K701
	Logitech LX700
	Logitech MX300 Laser
	Logitech New Touch keyboard200
	Logitech YBP62A
	Microsoft Comfort Curve Keyboard200
	Samsung PKB7000X
	Songwin MCK100
	Zippy WK610
M.O. Devices	
Type	Model
USB 1.1	Imation MO1064-UB
USB 2.0	Buffalo MOUZ-P640R
	Fujitsu U2 MO 2.3G
	I-O Data MOA-i640S
Microphone Devices	
Type	Model
Condenser	Hawk MIC989
	Ktnet KTsep111AS
	SonudMAX ARRYA-2S
	Audio-technica AT-VD5
Dynamic	
Mobile Phone Devices	
Type	Model
USB 1.1	PHS A91

Mouse Devices	
Type	Model
USB 1.1	Acrox MT5
	Genius GM-03003
	INX IM7301
	INX IM7501
	INX IM7701
	Logitech G9 Laser
	Logitech LX-7 Cordless
	Logitech MX1000Laser
	Logitech M-RBH113
	Logitech M-UAE96
	Logitech VAG96B
	Logitech V200 Cordless
	Logitech M-BZ96C
	RaZer Copperhead RZ01
	Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
	Microsoft Wireless Optical Desktop
	Microsoft Comfort Optical Mouse
ODD CD/DVD-ROM / CD-RW / Combo / DVD+-RW Devices	
Type	Model
USB 2.0	BENO-EW164B
	BENO-EW200G
	BENO-TW200D
	Lite-On SHM-165P6SX
	Pioneer DVR-X122
	Sony DRX-S70U
	Sony DRX-820UL
	Sony SRX-S50U
	Teac DVW28SLA100
PDA / Cell Phone Devices	
Type	Model
USB 1.1	BENO P50
Printer Devices	
Type	Model
USB 1.1	Canon i6100
	Epson Stylus Color1160
USB 2.0	Canon PIXMA ip90
	Epson Stylus CX3700
	Epson Stylus PhotoR800
	HP Color Laser Jet 1600
	HP DeskJet D2360
	HP Photosmart D5160
	Lexmark Z818
	Samsung ML2010
	Epson Stylus Photo790
	HP Deskjet 995C
	HP Deskjet 5550
PC Camera Devices	
Type	Model
USB 2.0	Microsoft-VX1000
	Logitech VUAR38
Removable H.D.D	
Type	Model
	HITEC-HITC25CG
	iPod Video 80G
	NuSLIM NS320C+
	Toponepower TB-35C2
	UCI SA350-T
	Vantec NST-755UF-BK
	Zynet HD-D5-U2FW

Smart Card	
Type	Model
SD	SanDisk Ultrall 2GB
	Transcend TS512MUSD
	Transcend TS2GSDC
	Transcend TS4GSD150
	Kingston SD 512M
Smart Card	
Type	Model
SD	Kingston Mini SD/2GB
	Kingston SD/2GB
	Apacer SD/60x/1G
	Apacer SD/60x/2G
	Kingston Mini SD 4GB
MMC	Kingmax 64MB MMC
	Transcend TS128MRMMC
	Transcend TS1GRMMC4
	Transcend TS512MMCM
	Transcend TS2GMMC4
	Transcend TS4GMMC4
	POL mobile/1GB
SDHC	Kingston SD/1GBFF
	A-DATA SDHC 4GB
	A-DATA SDHC 8GB
	Kingston SDHC 4GB
	PNY SDHC 4GB
	POL SDHC 4GB
	SanDisk SDHC 4GB
	SanDisk ultrall SDHC 4GB
	Toshiba M01GR4W 1GB
	Toshiba M02GR4W 2GB
	Toshiba M04GR4W 4GB
	Toshiba M08GR4W 8GB
	Transcend TS4GSDHC6
	Transcend TS8GSDHC6
Speaker Devices	
Type	Model
Line out	Altec Lansing 5100
	Altec Lansing VS-2120
	JS JY5000
	Logitech S100
	Ozaki NU926
USB 1.1	Yamaha YST-MS35D
	Logitech V10
Scanner Devices	
Type	Model
USB 1.1	Epson Perfection 1650 Photo
USB 2.0	Canon CanoScan LiDE30
	Epson Stylus CX3700
	Epson Perfection 4990 Photo
Sound Adapters	
Type	Model
USB 2.0	Mediatek Audimax F1

USB Flash Disk	
Type	Model
USB 2.0	Adata MyFlash
	Adata PD10
	Apacer HA202 2G Flash
	Apacer AH221
	Apacer AH320
	ASUS Ai-FLASH V
	Kingston DTR
	POI U172P
	POI U230
	Sandisk SDCZ6
	TRANSCEND JetFlash V10
	Transcend JetFlash V20
	Transcend JF168
USB HUB Devices	
Type	Model
USB 2.0	ELECOM U2H-MN4BBU
	SANWA-206W
Wireless Lan Access Point	
Type	Model
AP	ASUS WL-500W
	ASUS WL-320GP
	Buffalo WHR-G54S
	Corega CG-WLBARG2
	D-Link DI-624
	D-Link DIR-635
	D-Link DIR-655
	Linksys WRT54G
Wireless Lan Access Point	
Type	Model
AP	Netgear WPN824
	SMC SMCWBR14-N
	Zyxel NBG-415N
	Corega CG-WLBARGLV2
	Corega CG-WLBARGNR
	Pci GW-AP54P
	Pci BLW-HPMM-U
	Pci MZK-W04N
	Zyxel P-330W
	Zyxel P-336M
	SMC WBR11-G
	SMC SMCWBR14T-G2
	D-Link DWL-G700AP
	D-LinkDGL-4300
	D-LinkDIR-451
	D-LinkDIR-300
	D-LinkDIR-615
	D-LinkDI-624S
	Zyxel P-334SH
	Zyxel P-320W
	Corega CG-WLNSC1000
	PCI BLW-54MF
	PCI BLW-54MR
	Buffalo WHR-HP-G54
	Lemel LM-WLG6400
	Belkin F5D9230-4

Wireless Ethernet Adapters	
Type	Model
USB 2.0	ASUS WL-167G
	PCI GW-US300MiniW
3G WLAN Adapter	
Type	Model
USB	ASUS T500
	Amoi H01
	HUAWEI E220
	PAH A91
100 BaseTx Ethernet Adapters	
Type	Model
USB 2.0	Billionton USB2AR2

Предупреждение по маркировке CE

Данный продукт принадлежит к Классу В и в бытовых условиях может вызывать радиоинтерференцию, в случае чего от пользователя может потребоваться принятие адекватных мер.

Канал беспроводной работы для различных областей

Северная Америка	2,412 -2,462 ГГц	Канал 01 – Канал 11
Япония	2,412 -2,484 ГГц	Канал 01 – Канал 14
Европа ETSI	2,412 -2,472 ГГц	Канал 01 – Канал 13

Ограничения полос частот беспроводных сетей во Франции

Некоторые области Франции имеют ограниченные полосы частот. В наихудшем случае максимальная мощность внутри помещения составляет:

- 10 mW для всей полосы 2.4 ГГц (2400 –2483.5 МГц)
- 100 mW для частот в диапазоне 2446.5 МГц - 2483.5 МГц



Каналы 10 – 13 (включительно) работают в диапазоне 2446.6 - 2483.5 МГц..

Для внешнего использования есть мало возможностей: на частной собственности физических, либо юридических лиц. Использование зависит от процедуры предварительной авторизации Министерства обороны, с максимальной разрешенной мощностью 100мВт в диапазоне 2446.5-2483.5 МГц. Внешнее использование на общественной собственности не допускается.

В нижеперечисленных департаментах для всего диапазона 2.4 ГГц:

- Максимальная разрешенная мощность при использовании в помещении составляет 100 mW
- Максимальная разрешенная мощность при использовании вне помещения составляет 100 mW

Департаменты, в которых использование полосы 2400–2483.5 МГц разрешается с EIRP менее 100 mW при использовании в помещении и менее 10 mW при использовании вне помещения:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège

11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	
71 Saône et Loire	75 Paris	
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	
94 Val de Marne		

Данное требование со временем должно измениться, что позволит вам использовать карту беспроводной LAN и в других областях Франции. Проверьте ART для получения последней информации (www.art-telecom.fr)



Ваша карта WLAN передает меньше, чем 100 мW, но больше 10 мW.

Положения по литию (для литиево-ионных батарей)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

Утверждение CTR 2 (для встроенного модема Eee PC)

Датский

„Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.»

голландский

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van eenvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.»

английский

„The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.»

Финский

„Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkojen liitynpisteissä.

Ongelmien ilmetessä otakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.»

французский

„Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics communis (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

немецкий

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnet zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an Ihren Fachhändler wenden.»

Греческий

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μονοπολικού περιφερικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει από μόνη της ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επαρκούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

итальянский

„La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Португальский

„Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

испанский

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Шведский

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för all europeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.*

GNU General Public License

Licensing Information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. See The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license.

Specially, the following parts of this product are subject to the GNU GPL:

- The Linux operating system kernel
- Firefox
- Kworldclock
- Pidgin
- KCal
- Kontact
- KSnapshot
- Thunderbird
- Knotes
- Kalzium
- Kstars
- Tux Typing
- KMessedWords
- KHangMan
- Kbruch
- Tux, of Math Command
- Kig
- KmPlot
- mtPaint
- Tux Paint
- KPatience
- Frozen Bubble
- Crack Attack
- GNOME Sudoku
- KTuberling
- LTris
- The KControl Xprinters Module
- The KControl Clock Module
- GSynaptics

All listed software packages are copyright by their respective authors. Refer to the source code for detailed information.

ASUSTeK COMPUTER Inc. has exposed the full source code of the GPL licensed software, including any scripts to control compilation and installation of the object code. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. For more information on how you can obtain our open source code, visit our website (<http://support.asus.com.tw/download/>).

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands ``show w'` and ``show c'` should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than ``show w'` and ``show c'`; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program ``Gnomovision'` (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

Информация об авторских правах

Никакая часть данного руководства, включая продукты и программное обеспечение, в нем описанные, не может быть воспроизведена, передана, сохранена в поисковой системе или переведена на любой язык в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного согласия ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), за исключением документации, которая находится во владении покупателя в целях архивирования.

ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО "КАК ЕСТЬ" БЕЗ ГАРАНТИЙ ПРОБЕЛЫ РОДА, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ) ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ЛИБО СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ ИЛИ АГЕНТЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УЩЕРБ ОТ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, БИЗНЕСА, ДАННЫХ, ОСТАНОВКИ БИЗНЕСА И ПР.), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ.

Продукты и названия корпораций, используемые в данном руководстве, могут (не) представлять собой зарегистрированные торговые марки соответствующих компаний и используются исключительно в идентификационных либо пояснительных целях в пользу владельцев без намерения нарушения соответствующих авторских прав.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ И МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК УТВЕРЖДЕНИЕ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ ASUS. ASUS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Ограничение ответственности

В определенных обстоятельствах ввиду нарушений со стороны ASUS либо иной ответственности вы можете требовать от компании возмещения убытков. В подобных случаях, независимо от основания, на котором вы имеете право требовать возмещения убытков от ASUS, компания несет ответственность только за телесные повреждения (включая летальный исход), а также повреждение движимого и недвижимого имущества, а также любые прочие фактические или прямые убытки, обусловленные неисполнением юридических обязательств в соответствии с данным Положением по гарантии вплоть до установленной суммы контракта на каждый продукт.

ASUS несет ответственность только за компенсацию убытков и ущерба на основании контракта, либо нарушений данного Положения по гарантии.

Данное ограничение также применяется к поставщикам и продавцам ASUS. Данное положение представляет собой максимальную ответственность, которая может коллективно возлагаться на компанию ASUS, ее поставщиков и продавцов.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛЕДУЮЩЕЕ: (1) ПРЕТЕНЗИИ ТРЕТЬИХ СТОРОН К ВАМ В ОТНОШЕНИИ УБЫТКОВ; (2) УТЕРЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ВАШИХ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ДАННЫХ; (3) СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЭКОНОМИИ), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS, ЕЕ ПОСТАВЩИКАМ ИЛИ ПРОДАВЦАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ.

Сервис и поддержка

Посетите наш мульти-языковой веб-сайт: <http://support.asus.com>