




# USB MP3 плеер +FM-трансмисмиттер с дисплеем и пультом F-193



www.avs-auto.ru

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Общие сведения .....              | 3  |
| Кнопки управления .....           | 5  |
| Руководство по эксплуатации ..... | 10 |
| Технические характеристики .....  | 11 |
| Возможные неполадки .....         | 12 |

## Комплектация

- FM-трансмисмиттер – 1шт.
- Аудио-кабель – 1шт.
- Инструкция – 1шт.
- Гарантийный талон – 1шт.

Срок гарантии 1 год

*Обратите внимание: изменение конструкции и технических характеристик данной продукции может происходить без предварительного уведомления*

F-193

-- 2 --

## Общие сведения

### Уважаемый покупатель.

Поздравляем вас с приобретением FM-трансмисмиттера AVS F-193. Мы уверены, что он будет вашим верным помощником в дороге, позволит прослушивать любимую музыку и аудиокниги в любое время, изучить массу полезного, воспроизводя аудиокорсы, а входящий в комплект пульт дистанционного управления сделает работу с устройством более приятной и комфортной.

### FM-трансмисмиттер в автомобиле

- Автомобильный FM-трансмисмиттер позволит прослушивать любимую музыку через радиоприемник автомобиля. Достаточно вставить устройство в гнездо прикуривателя, настроить на любую свободную волну и подсоединить USB накопитель или карту памяти с записанными композициями
- Имеет легкий вес, прочный корпус и компактные размеры
- Работает в автоматическом режиме, и не будет отвлекать от управления автомобилем
- Широкий диапазон частот: FM 87,5МГц – 108МГц

F-193

-- 3 --

## Внимание

- Не подключать к сети с напряжением более 12/24 В
- Не допускать нагревания и попадания прямых солнечных лучей
- Не разбирать, избежать механических повреждений
- Не допускать попадания влаги
- Перед запуском двигателя отсоединить FM-трансмисмиттер от прикуривателя
- Хранить устройство в недоступном для детей месте
- Не изменять настройки устройства во время управления транспортным средством во избежание аварийных ситуаций

F-193

-- 4 --

## Кнопки управления



F-193

-- 5 --

## CH

Переход в режим настройки FM-частоты

## ⏮

Предыдущий трек /громкость «-»

- Короткое нажатие:**
- В режиме воспроизведения: переход к предыдущему треку
  - В режиме настройки FM-частоты: уменьшение частоты на 0,1МГц
- Длительное нажатие**
- В режиме воспроизведения: уменьшение громкости
  - В режиме настройки FM-частоты: быстрое уменьшение частоты

## ⏭

Следующий трек/громкость «+»

- Короткое нажатие:**
- В режиме воспроизведения: переход к следующему треку
  - В режиме настройки FM-частоты: увеличение частоты на 0,1МГц
- Длительное нажатие**
- В режиме воспроизведения: увеличение громкости
  - В режиме настройки FM-частоты: быстрое увеличение частоты


F-193

-- 6 --

## ⏮

### Воспроизведение и пауза

- Короткое нажатие:**
- воспроизведение и пауза воспроизведения
- Длительное нажатие:**
- смена режима воспроизведения (повторение трека/проигрывание текущей папки/проигрывание всех треков)

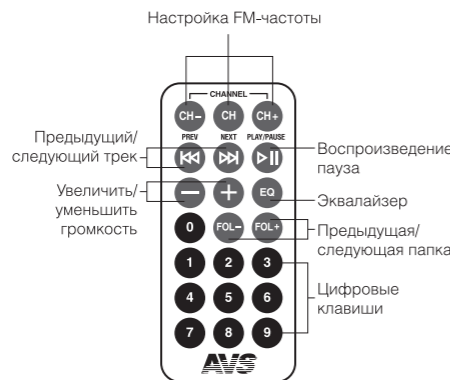

F-193

-- 8 --

### Воспроизведение и пауза

Короткое нажатие: воспроизведение композиции и пауза воспроизведения осуществляется попеременно короткими нажатиями. Длительное нажатие: смена режима воспроизведения (повторение трека/проигрывание текущей папки/проигрывание всех треков)

### Настройка FM-частоты

Настройка FM-частоты осуществляется нажатием соответствующих кнопок (CH)(CH+)(CH-). Также можно сразу установить определенную частоту: ввести значение частоты цифровыми клавишами (например 1, 0, 3, 5 для частоты 103.5 МГц) и нажать кнопку (CH)

### Эквалайзер

Переключает режимы настройки эквалайзера

### Регулировка громкости

Регулировка громкости осуществляется нажатием кнопок «-» (уменьшение) или «+» (увеличение)

### Переход к предыдущему/следующему треку

Переход между следующим/предыдущим треком осуществляется коротким нажатием соответствующей кнопки

F-193

-- 9 --

### Предыдущая/следующая папка

Позволяет переключаться между папками

### Цифровые клавиши

Используются для выбора трека

### Руководство по эксплуатации

- Запишите файлы в формате MP3/WMA на носитель (USB накопитель, SD карту).
- Включите FM-тюнер автомобильной аудиосистемы и выберите не занятую вещанием частоту.
- Подключите FM-трансмисмиттер в прикуриватель автомобиля (12/24 В).
- Установите на нем ту же частоту, что и в FM-тюнере.
- Нажмите кнопку «воспроизведение».
- Используйте аудио-кабель для подключения внешних цифровых носителей с разъемом 3,5mm Jack (плеер, смартфон, планшет и т.д.)

F-193

-- 10 --

### Технические характеристики

- Частотный диапазон: FM 87,5 МГц-108,0 МГц
- Шаг поиска: 0,1 МГц
- Интерфейс: USB 2.0/SD/AUX
- Максимальный объем карты памяти: 32 Гб
- Поддержка файлов: MP3/WMA
- АЧХ: 45 ДБ +/- 1%
- Питание: автомобильный прикуриватель 12/24 В
- Рабочий ток: 40 мА
- Радиус действия: до 10 м
- Рабочая температура: -10°C... +50°C

F-193

-- 11 --

### Возможные неполадки

#### Не работает устройство

- Проверьте подключение FM-трансмисмиттера

#### Не воспроизводится звук

- Проверьте правильность установки цифрового носителя
- Проверьте тип карты памяти. Ее объем не должен превышать 32 Гб
- Проверьте формат записанных файлов (MP3/WMA)
- Проверьте установленный на FM-трансмисмиттере/FM-тюнере уровень громкости

#### Не работает пульт

- Проверьте правильность установки и заряд батареек

F-193

-- 12 --



www.avs-auto.ru  
8-800-555-6786

-- 7 --

F-193