

Возраст 5+

#18-41213 / #18-41214

ВНИМАНИЕ! Не предназначено для детей, возраст которых меньше 36 месяцев, из-за опасности проглатывания мелких деталей. *Важно!* Пожалуйста, сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования. В нем содержится важная информация. Мы сожалеем за собой право изменять/улучшать технические характеристики изделия без уведомления.

Изделие из LED класса 1

Комплектация:

- Машинка X1
- Трансмиссер (пульт ДУ) X1
- Руководство по эксплуатации X1

Аккумуляторные батареи:

Машинка: 2 X1, 2V "13BAAA" перезаряжаемые батареи (встраиваемые, невозобновляемые).
Трансмиссер: 3 X 1,5В аккумуляторные батареи "AAA" LR03/R03.

Установка батарей в трансмиссере (См. Схему 1):

1. Установите выключатель питания в положение ВЫКЛ (OFF).
2. Используйте отвертку, чтобы открутить винт на крышке батарейного отсека и снять крышку. (Отвертка в комплект не включена)
3. Установите три новые аккумуляторные батареи 1.5 В «AAA» LR03/R03 в батарейный отсек с учетом правильной полярности (+/-), как показано внутри батарейного отсека.
4. Закройте крышку батарейного отсека и затяните винт на крышке.

Зарядка машины (См. Схему 2):

1. Переключите питание на пульте в положение «ВЫКЛ» (OFF).
2. Следуйте рисунку, на котором показано, как установить машину на зарядном основании пульта. Во время зарядки на пульте загорится зеленый индикатор. После окончания зарядки зеленый индикатор погаснет.

Как играть:





1. Включите питание на трансмиссере. Загорится красный индикатор (См. Схему 3).
2. Нажмите кнопку «СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ» (ENGINE START) на шасси (См. Схему 4).
3. Нажмите кнопку «СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ» (ENGINE START) на пульте, чтобы включить машину в режиме движения вперед, режиме остановки или режиме заднего хода. Машина движется со звуком работающего двигателя (См. Схему 3).
4. Вращайте рулевое колесо на пульте, чтобы поворачивать машину влево и вправо.
5. Машина перейдет в энергосберегающий режим, если она не получит сигнал в течение одной минуты. Нажмите кнопку «СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ», чтобы возобновить игру.
6. Если машина не поедет прямо, отрегулируйте колеса под шасси (См. Схему 5).
7. Если вы не собираетесь играть, переключите выключатель питания пульта в положение «ВЫКЛ» (OFF).
8. Направьте трансмиссер прямо на машину, чтобы обеспечить наилучший прием передающего сигнала управления.

Советы по эксплуатации

1. Не играйте с машинкой на траве, загрязненной поверхности, на песке, на ковре или на воде.
2. Не играйте в ветреную или дождливую погоду.
3. Избегайте прямого столкновения с препятствиями.
4. При неиспользовании отключите трансмиссер.
5. Не допускайте соприкосновения пальцев, волос и широкой одежды с колесами.
6. Дальность действия может зависеть от различных факторов.
 - a) Слабые батареи в трансмиссере или машине.
 - b) Предметы, стоящие между трансмиссером и машинкой.
7. Рабочее расстояние составляет примерно 3 метра (10 футов).

Предупреждения:

1. Не пытайтесь разбирать изделие.
2. Убедитесь, что батареи установлены с правильной полярностью (+/-) как показано внутри батарейного отсека.
3. Снимите упаковку и выньте все аксессуары, прежде чем дать изделие ребенку.

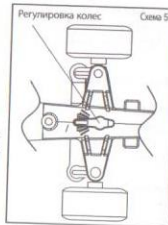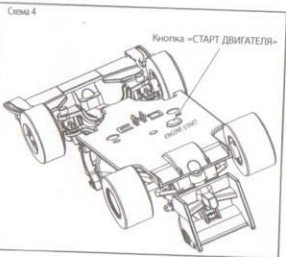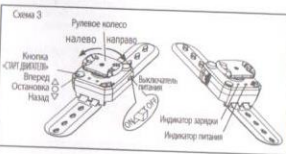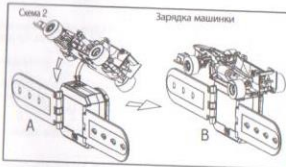

Использование аккумуляторных батарей:

1. Рекомендуется использовать щелочные аккумуляторные батареи.
2. Следует использовать только аналогичные или рекомендованные эквивалентные батареи.
3. Не допускать сочетания щелочных, стандартных или перезаряжаемых батарей.
4. Не смешивайте старые батареи с новыми или батареи различного типа.
5. Батареи, не предназначенные для перезарядки, не должны заряжаться.
6. При использовании аккумуляторных батарей их зарядка должна производиться только взрослыми.
7. Перед перезарядкой перезаряжаемых батарей следует вынуть их из изделия.
8. Убедитесь, что вы вставляете перезаряжаемые батареи правильно и всегда следуйте инструкциям производителя батареи.
9. Выньте все аккумуляторные батареи из изделия, если вы не собираетесь использовать его в течение долгого времени.
10. Обработанные аккумуляторные батареи из изделия, если вы не собираетесь использовать его в течение долгого времени.
11. Замкните источник питания не должны быть короткозамкнуты.
12. Утилизируйте аккумуляторные батареи соответствующим образом. Не бросайте аккумуляторные батареи в огонь - это может привести к взрыву, травме или повреждению.
13. Замена аккумуляторных батарей должна производиться исключительно взрослыми.

Замечания по экологической безопасности

После окончания срока службы данное изделие в целом нельзя рассматривать как бытовые отходы. Его можно сдать в пункт приема электронного оборудования и приборов для вторичной переработки. На это однозначно указывает соответствующий знак в руководстве, на коробке или упаковке.

Материалы должны перерабатываться согласно соответствующей маркировке. Переработка отслуживших устройств или иного вторичного сырья, содержащегося в них, представляет собой весомый вклад в защиту окружающей среды.

Обратитесь в местную администрацию относительно соответствующих приемных пунктов.

Утилизация батареек

Батареи нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. В качестве потребителя вы юридически обязаны сдать в соответствующую организацию батарейки, содержащие вредные вещества, и все иные использованные батарейки. Отслужившие срок батарейки можно сдать в пункт приема или по месту приобретения.

Вы найдете эти химические сокращения в перечисленных контейнерах для отходов, на зарядных устройствах и аккумуляторных батареях, содержащих вредные вещества:

- Pb - батарейки содержат свинец
- Cd - батарейки содержат кадмий
- Hg - батарейки содержат ртуть

Заявление о соответствии Директивам ЕС

Настоящим мы заявляем, что данное устройство упродолжает основным требованиям и другим важнейшим нормативам Директивы ЕС EN62115/EMC