


DIGITAL DELAY DD400

Digital Stereo Delay/Echo Effects Pedal

Мы благодарим Тебя за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER DIGITAL DELAY DD400. Эта последняя разработка – педаль эффекта – предлагает Тебе 24-бит Delay-эффект с высокой разрешающей способностью, который сравним с профессиональными студийными процессорами. Благодаря обширному регулированию параметров, в Твоем распоряжении огромное количество различных звуков, что поможет Тебе быть на высоте в любой ситуации.

Delay-эффект генерирует повторения входящего сигнала с регулируемым количеством. Настроив темп различным образом, можно добиться получения интересных Delay-эффектов.

1. Элементы Управления

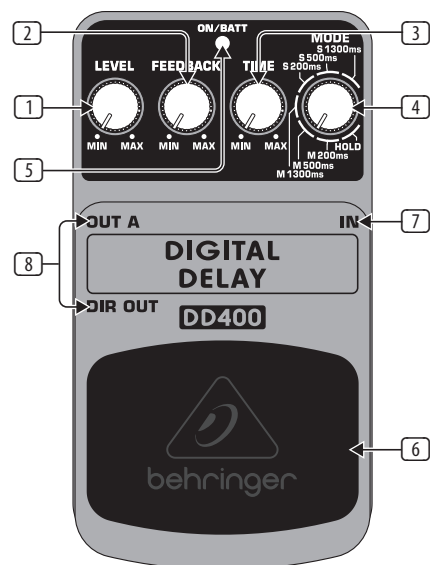

- 1 **LEVEL**-регулятор определяет громкость на выходе.
- 2 **FEEDBACK**-регулятор определяет количество повторений сигнала.
- 3 **TIME** (Delay Time)-регулятор устанавливает точное Delay-время. При помощи **MODE**-регулятора Ты можешь регулировать его в диапазоне от 200 мс, 500 мс и 1300 мс. Таким образом, Ты установишь скорость следования повторений.
- 4 При помощи **MODE**-регулятора Ты можешь выбрать различные диапазоны Delay-времени: 200 мс, 500 мс и 1300 мс с моно- или стерео-Delay. Точное Delay-время Ты можешь установить при помощи **TIME**-регулятора. В позиции **HOLD** сигнал повторяется непрерывно.
- 5 **ON/BATT**-светодиодный диод светится, если эффект активирован. Дополнительно Ты можешь проверить состояние батареи.
- 6 Ножной выключатель служит для активирования/деактивирования эффекта.
- 7 6,3-мм **IN**-монохромная втулка служит для присоединения инструмента.
- 8 Обе 6,3-мм **OUT A**- и **OUT B**-монохромные втулки проводят сигнал к Твоему усилителю. Используй оба выхода для работы прибора в стерео-Delay. Для работы прибора в монорежиме используй, пожалуйста, только **OUT A**-соединительный элемент.

DC IN-соединение служит для присоединения 9 В адаптера, который не входит в объем поставки.

ОТДЕЛЕНИЕ С БАТАРЕЙКАМИ находится под ножным выключателем. Чтобы установить или заменить батарею, осторожно сожми шарниры при помощи шариковой ручки иними педаль. Не поцарапай при этом прибор.

- ❖ DD400 не обладает On/Off-выключателем. DD400 готов к эксплуатации, как только кабель находится в IN-втулке. Вытащи штекер и IN-втулки, если ты не пользуешься DD400. Таким образом, ты продлишь срок службы батареи.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР расположен на нижней части прибора.

2. Указания относительно Техники Безопасности

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.

3. Гарантия

Пожалуйста, зарегистрируйте Ваш новый прибор (желательно сразу после приобретения) на нашем веб-сайте <http://behringer.com> и внимательно прочтите гарантийные условия.

4. Specifications

In

Соединительный элемент	6,3-мм монохорповое соединение
Полное сопротивление	500 kΩ

Out A

Соединительный элемент	6,3-мм монохорповое соединение
Полное сопротивление	1 kΩ

Out B

Соединительный элемент	6,3-мм монохорповое соединение
Полное сопротивление	1 kΩ

Электроснабжение

9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA
регулируется

BEHRINGER PSU-SB

США/ Аанада	120В~, 60 Гц
China/Korea	220 V~, 50 Hz
Итай/ Орея	220В~, 50 Гц

U.K/ Австралия 230В~, 50 Гц

Европа 230В~, 50 Гц

Япония 100В~, 50/60 Гц

Присоединение к сети 2-мм DC-соединение, Center отрицательный

Батарея 9 В тип 6LR61

Потребляемая мощность 90 mA

Параметры/Вес

Параметры (В x Ш x Г) прим. 54 x 70 x 123 мм

Вес прим. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER неустанно старается обеспечить наивысший стандарт качества. Необходимые модификации предпринимаются без предварительного оповещения. Технические данные и внешний вид прибора могут в данном случае не совпадать с указанными параметрами и рисунками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАННАЯ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ НА МОМЕНТ СДАЧИ ДОКУМЕНТА В ПЕЧАТЬ. ВСЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. КОМПАНИЯ MUSIC GROUP НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ КОМУ-ЛИБО ИЗ-ЗА ФОРМУЛИРОВКИ, ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЙ, ПРИВЕДЁННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. ЦВЕТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ MUSIC GROUP ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО У АВТОРИЗОВАННЫХ ДИЛЕРОВ. ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ДИЛЕРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АГЕНТАМИ КОМПАНИИ MUSIC GROUP И НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ СВЯЗЫВАТЬ КОМПАНИЮ MUSIC GROUP ПРЯМЫМИ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ИЛИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМИ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ КОПИРОВАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ В ЛЮБОМ ВИДЕ И ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, КАК МЕХАНИЧЕСКИМИ, ТАК И ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВКЛЮЧАЯ КСЕРОКОПИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕЛИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ MUSIC GROUP IP LTD. АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands