




Руководство по установке и эксплуатации сушилки

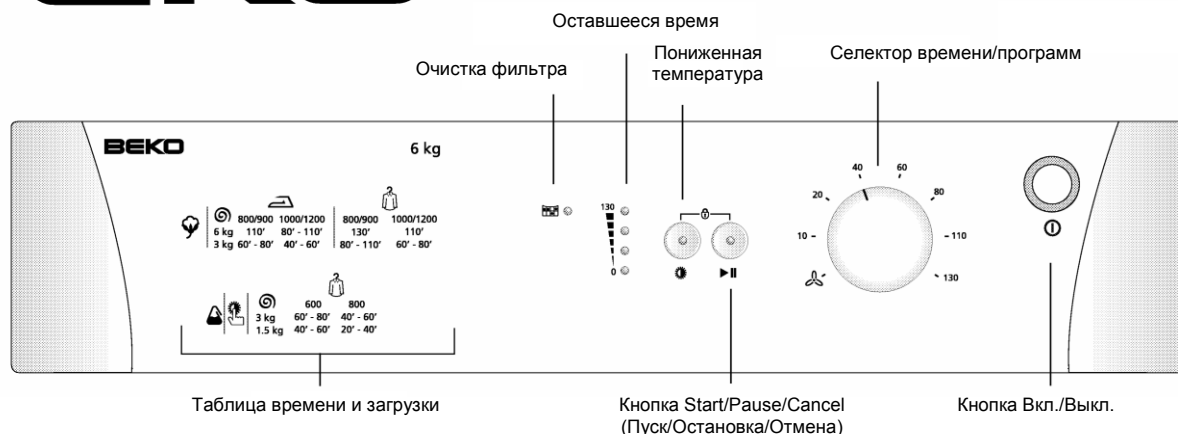

1 Выбор времени и эксплуатация сушильного барабана

Подготовка и запуск

1. Рассортируйте белье по группам: хлопчатобумажное белье, синтетика, шерстяная одежда и т.д.
2. Загрузите белье в сушильную машину и закройте дверцу.
3. Запустите машину с помощью кнопки Вкл./Выкл.
4. Установите желаемое время на селекторе.
5. Нажмите кнопку Start/Pause/Cancel (Пуск/ Остановка/Отмена). Запускается программа и загорается индикаторная лампочка.

Отмена программы

1. Не отключайте машину во время фазы нагревания (индикатор процесса включен). Опасность аккумуляции тепла!
2. Сначала остановите выполняющуюся программу, нажав кнопку Start /Pause/Cancel (Пуск/Остановка/Отмена). Затем нажмите и удержите в нажатом состоянии в течение 3 секунд кнопку запуска для того, чтобы отменить программу.
3. Установите селектор программ в режим "Освежить" (Freshen up) .
4. Нажмите кнопку Start/Pause/Cancel (Пуск/ Остановка/Отмена).
5. Подождите, пока программа закончит цикл.

Дополнительная загрузка белья

1. Добавлять белье имеет смысл лишь на начальном этапе цикла сушки, иначе часть белья останется недосушенной, а другая часть пересушенной.
2. Нажмите кнопку Start/Pause/Cancel (Пуск/Остановка/Отмена). Начнет мигать индикатор Start/Pause (Пуск/Пауза).
3. Загрузите белье в машину и закройте дверцу.
4. Нажмите кнопку Start/Pause/Cancel (Пуск/ Остановка/Отмена). Включится индикатор Start/Stop (Пуск/Остановка).

Завершение программы

По завершении программы загораются индикаторы Противосминаемость (End/ Anti-Creasing) и Очистка фильтра (Clean filter).

 При выполнении стадии противосминаемости мигает индикатор противосминаемости (End/Anti-Creasing). В этом случае программу можно остановить в любой момент.

1. Установите кнопку Вкл./Выкл. в положение "выключено".
2. Откройте дверцу, выньте белье, проверьте, не осталось ли в барабане других предметов.

После каждого цикла сушки Вы должны:

чистить протыворсный фильтр (см. "Противоворсный фильтр" ("Fluff filter").

При необходимости:

Вымойте корпус и крышку с помощью мягкой тряпки, смоченной в мыльной воде и протрите насухо.

 Не пользуйтесь жесткими щетками и чистящими порошками! Они повредят пластмассовые и эмалированные части.

 Если открыть дверцу во время работы программы, программа автоматически остановится, и замигает лампочка на кнопке пуска. Необходимо вновь нажать кнопку пуска, чтобы возобновить работу программы.

Изменение программы

Чтобы заменить одну программу на **другую**, выполняющаяся программа должна быть остановлена. Для того этого, нажмите и удержите в нажатом состоянии в течение 3 секунд кнопку Start /Pause/Cancel (Пуск/Пауза/Отмена).

Заключительный цикл сушки

Если результат сушки Вас не устраивает и белье остается влажным, установите селектор программ на дополнительное время: 40 мин., 20 мин. или 10 мин. Для того, чтобы достичь желаемого результата, Вы можете дополнительно включить заключительный цикл сушки.

2 Очистка фильтра



Противоворсный фильтр

Клубочки ворса собираются на одежде во время ее ношения, а не сушки. При сушке эти клубочки попадают в противоворсный фильтр. Обычно белье больше изнашивается при ежедневном использовании и стирке, чем при сушке.


 Противоворсный фильтр необходимо очищать **после каждого цикла сушки**.

Для того чтобы очистить фильтр:


1. Откройте дверцу.
2. Вытащите фильтр.

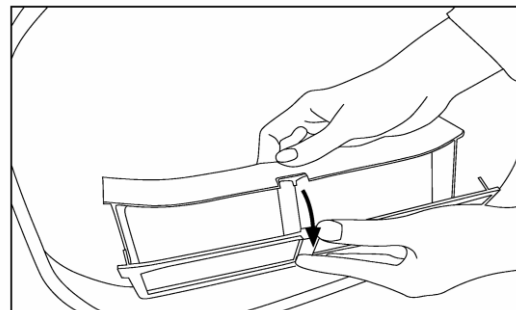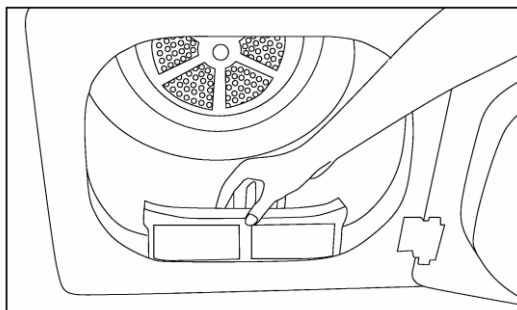

3. Откройте фильтр, нажав на ручку.

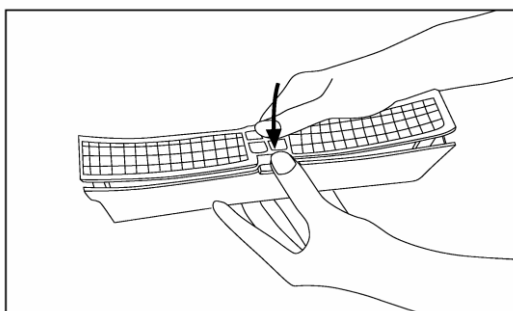

4. Осторожно выньте клубочки ворса рукой или с помощью мягкого, сухого кусочка ткани.

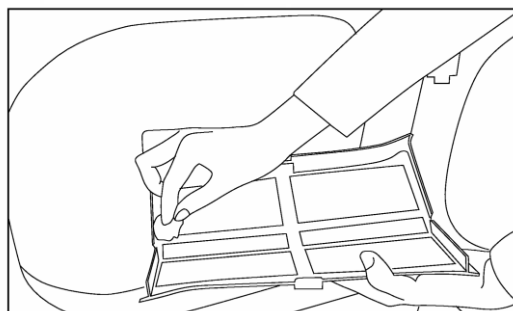

5. Вставьте фильтр обратно.

Таблица программ

Таблица программ							
Символика на этикетках	Тип ткани	Программа	Загрузка (кг)	Время сушки (в минутах)			
							
				При 600 оборотов в минуту	При 800 оборотов в минуту	При 800-900 оборотов в минуту	При 1000-1200 оборотов в минуту
Белые и цветные хлопчатобумажные ткани 							
	Хлопчатобумажные и льняные ткани, полотенца, рубашки, простыни, полотенца для рук, скатерти, салфетки	 Можно наде-	6 кг			120	100-120
			3 кг			80-100	60-80
		 Можно гладить	6 кг			100	80-100
			3 кг			60-80	40-60
Аккуратная сушка  Выберите функцию "Пониженная температура"							
	Синтетические и смешанные виды тканей (с хлопком)	 Можно наде- вать	3 кг	60-80	40-60		
			1,5 кг	40-60	20-40		

Обязательно сохраните данное руководство, оно может пригодиться Вам при эксплуатации машины. Если Вы продаете машину или переезжаете на новое место и ее оставляете, обязательно передайте это руководство новому владельцу, что он мог ознакомиться с функциональными возможностями машины и важными замечаниями по эксплуатации. Эти замечания даются в интересах Вашей безопасности. Вы должны их внимательно прочитать перед установкой или использованием машины.

Установка

- Эта машина не предназначена для коммерческого использования. Она используется исключительно для сушки одежды в домашних условиях.
- Вес машины большой. Вам понадобится помощь при перевозке.
- Любые работы, связанные с подключением машины к электрической сети, должны проводиться квалифицированным электриком.
- Убедитесь в том, что машина нигде не сдавливает провод электропитания.
- Машину нельзя устанавливать на ковровом покрытии. Пожалуйста, отрегулируйте ножки так, чтобы воздух мог свободно циркулировать под машиной.
- Если Вы хотите установить сушильную машину на стиральную, Вам необходимо использовать вспомогательное оборудование в виде специальной подставки (продается отдельно).
- Воздуховод сушильной машины должен быть выведен на улицу. У машины должна быть отдельная вентиляционная система, не соединенная с какой-либо другой вентиляционной системой.

Безопасность Ваших детей

- Машина предназначена для взрослых пользователей.
- Дети не должны иметь доступ к панели управления или играть с машиной.
- Известны факты, когда домашние животные и дети залезали внутрь сушильной машины. Пожалуйста, проверяйте барабан перед использованием.
- Держите все упаковочные материалы подальше от детей.

Техника безопасности при эксплуатации

- Не перегружайте машину (см. Таблицу программ).
- Слишком мокрую одежду, с которой капает вода, загружать в машину не следует. Отожмите ее еще раз в стиральной машине.
- Так как большие пуховые и стеганые одеяла должны сушиться в больших коммерческих машинах, проконсультируйтесь с производителем, можно ли сушить такие вещи в Вашей машине, если даже их вес позволяет это делать.
- Пожалуйста, не забудьте проверить перед сушкой карманы, не осталось ли там случайно газовой зажигалки или любого другого предмета.

Опасность взрыва

- Никогда не сушите в машине вещи, которые были обработаны воспламеняющимися растворителями (бензин, денатурат, жидкость для химической чистки), так как эти вещества легко испаряются и могут послужить причиной взрыва. Сушите только те вещи, которые были выстираны в воде.

Опасность пожара:

- Вещи, на которых есть пятна от растительного масла, могут быть пожароопасны и их нельзя сушить в машине.
- Для того, чтобы предотвратить опасность возникновения пожара, вызванного чрезмерной сушкой, не сушите в машине следующие вещи:
 - Подушки, стеганые одеяла и другие набитые пухом вещи, так как они аккумулируют тепло.
 - Вещи, в которых некоторые детали выполнены из пористой резины или других пористых материалов.
 - Оставляйте дверцу приоткрытой, когда не пользуетесь сушильной машиной. Это позволяет продлить срок службы уплотнительной прокладки.

- Очищайте противоворсный фильтр после каждой сушки. Для того чтобы предотвратить опасность возникновения пожара, не пользуйтесь машиной, если противоворсный фильтр поврежден.
- Никогда не пытайтесь чинить машину самостоятельно! Вы можете подвергнуть опасности свою жизнь и жизни других людей! Только техническим специалистам нашей сервисной службы разрешено ремонтировать электрические аппараты.

Электрическое соединение

- Подсоедините машину к правильно заземленной розетке, защищенной предохранителем соответствующей мощности. Убедитесь, что у Вас используется розетка с заземлением, рассчитанная на ток от 13 до 16 ампер.

Напряжение и частота	230 В ~ 50 Гц
Подсоединенная нагрузка	2200 Вт
Защита с помощью предохранителя	16 А

Внимание!

Если Вы встраиваете сушильную машину в стену или мебель, проследите за тем, чтобы после установки машины был обеспечен свободный доступ к электрической розетке или был установлен отдельный двухполюсный выключатель. Для постоянного соединения используйте главный выключатель с контактным допуском не менее 3 мм. Подсоедините провод электропитания через соответствующую розетку к электрической сети, параметры которой совпадают с параметрами, указанными на табличке с техническими данными, расположенными на внутренней стороне передней дверцы.

Требования к электрическим параметрам

Перед тем как вставить вилку в розетку, убедитесь, что напряжение и частота, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электрической сети в Вашем доме.

Мы рекомендуем подсоединить эту машину к электрической сети через розетку с выключателем и предохранителем, расположенную в легко доступном месте. Подсоедините машину к правильно установленной заземленной розетке, защищенной предохранителем соответствующей мощности.

Важное замечание:

- Подключение должно соответствовать техническим параметрам, принятым в Вашей стране.
- После установки должен быть обеспечен свободный доступ к проводу электропитания.
- При постоянном подключении к электрической сети должен быть установлен главный выключатель с контактным допуском не менее 3 мм.

 Запишите модель машины и идентификационный номер, указанные на табличке с техническими данными, на случай, если Вам понадобится помощь сервисной службы.

- Указанное напряжение должно соответствовать напряжению электрической сети в Вашем доме.

- Запрещается подключать машину к электрической сети с помощью удлинительных проводов или дополнительных розеток.

При подключении к электрической сети убедитесь, что кнопка Вкл./Выкл. находится в положении "выключено".

 Поврежденный шнур питания должен быть заменен только квалифицированным электриком. Запрещается пользоваться машиной до тех пор, пока она не отремонтирована!

Утилизация упаковочных материалов

Как избавиться от упаковочных материалов?

❗ Полиэтиленовая упаковочная пленка не должна попасть в руки детям! Играя с ней, они могут задохнуться! Упаковка машины изготовлена из материалов, пригодных для вторичной переработки.

- Распределите упаковочный материал по группам:
 - Части из Styropor® и полиэтиленовую пленку можно сдать в пункт приема ценных веществ; рейки – как крупногабаритный мусор.



Утилизация упаковочных материалов в домашнем мусоропроводе запрещена.

Что делать со старой машиной?

Утилизация старой машины должна происходить экологически безопасным способом.

- По вопросам относительно утилизации старой машины Вы можете обратиться к своему дилеру или местной мусороприемной службе.

❗ Перед сдачей старой машины в пункт для крупногабаритного мусора срежьте провод электропитания и сломайте замок дверцы, чтобы не подвергать опасности детей.

Установка

Правильно выберите место

Для работы машины нужен чистый, прохладный комнатный воздух.

❗ Не используйте машину вместе с печками (газовыми, масляными или угольными) или каминами. Поток воздуха из машины может заглушить их вытяжку, обеднить кислородом и загасить в них пламя, в результате чего возникнет опасность отравления!

❗ Используйте машину только в хорошо проветриваемых комнатах, где нет пыли. Не закрывайте вентиляционные отверстия и не забивайте их посторонними предметами.

❗ Пол должен выдерживать большую нагрузку. Если Вы, например, устанавливаете сушильную машину на стиральную, их суммарный вес может достичь 160 кг.

❗ Важное замечание:


- Устанавливайте машину только на ровном полу.
- Не ставьте машину на провод электропитания.
- Установите машину на расстоянии примерно 1 см от стены (задняя часть - 2 см) или от мебели.
- Не перекрывайте зазор между полом и машиной ковром, деревянными планками и другими предметами.

Выведите воздуховод на улицу!


В машине предусмотрено выходное отверстие для воздуха, расположенное сзади.

❗ Недопустимо, чтобы воздух, выходящий из машины, попадал в комнату, так как он имеет высокую влажность и может сильно повредить стены и мебель.

- Присоедините шланг воздуховода к выходному отверстию.

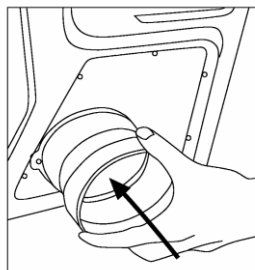


Вставьте переходник в выходное отверстие.

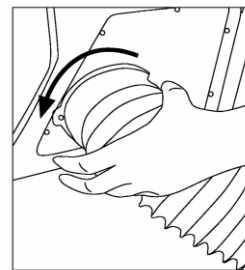


Навинтите шланг воздуховода.

❗ Не рекомендуется устанавливать шланг так, как показано на рисунке.

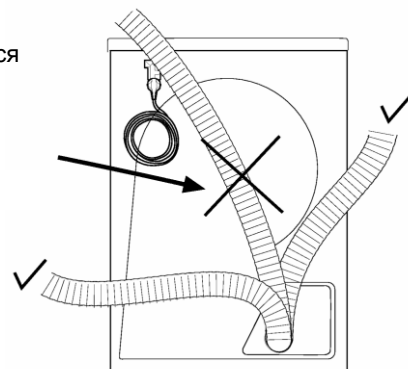

Шланг воздуховода

- может быть выведен наружу через окно;
- может быть присоединен к отверстию вентиляции, проходящей в стене.

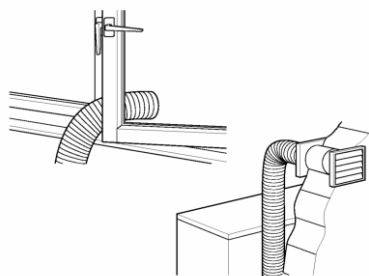

❗ Воздух, выходящий из машины, не должен попадать в дымоходы печей и каминов. Проконсультируйтесь с трубачом или теплотехником.

- Вместо шланга можно использовать печные трубы диаметром не менее 10 см.
- Шланги или трубы должны быть проложены по кратчайшему расстоянию с наименьшим количеством изгибов, чтобы было как можно меньше препятствий воздушному потоку.

- Максимальная длина воздуховода дается ниже в таблице.
- Для каждого изгиба или другого препятствия соответствующая указанная величина вычитается из максимальной длины.

	Шланг	Труба
Максимальная длина	4.0 м	5.0 м
Вычесть...		
для каждого изгиба в 45 °	-1.0 м	- 0.3 м
для каждого изгиба в 90 °	-1.8 м	-0.6 м
для каждого короткого изгиба в 90 °		-2.7 м
для воздуховода, смонтированного в стене с автоматическими задвижками	-2.0м	-2.0 м

Установка машины под рабочей поверхностью

Эта машина может быть установлена под рабочей поверхностью.

- Для этого требуется **специальная крышка** (в свободной продаже отсутствует), которую Вы можете приобрести в сервисной службе или специализированных торговых точках.



Только квалифицированные специалисты имеют право производить установку под рабочей поверхностью. Существует опасность электрическим током!

Установка сушильной машины на стиральную

Эта машина может быть установлена на стиральной машине.

- Для этого требуется **специальный монтажный комплект** (в свободной продаже отсутствует), который Вы можете приобрести в сервисной службе или специализированных торговых точках.

Горизонтальная регулировка

- Отрегулируйте ножки машины так, чтобы она стояла ровно и не шаталась. Для проверки рекомендуем использовать строительный уровень.

Важное замечание:

- Устанавливая машину, регулируйте только ножки, не подставляйте под машину деревянные клинья и другие подобные предметы. Ножки никогда не снимайте!

Изменение положение петель

Если Вы хотите открывать дверцу с другой стороны, можно изменить положение петель слева направо или наоборот. В этом Вам поможет наша сервисная служба.

5 Эксплуатация машины

Первый раз

- Перед первым циклом сушки протрите барабан влажным кусочком ткани для того, чтобы удалить грязь оставшуюся от производства.
- Во время первого цикла сушки может ощущаться неприятный запах.

Перед сушкой

Какие вещи можно сушить

- Белье должно быть хорошо выжато в стиральной машине, насколько это возможно для данной ткани.



Всегда обращайтесь внимание на символы по уходу за вещами на этикетках.

Символы на этикетках для сушки	
	Пригодно для сушки при высокой температуре: цветные и белые хлопчатобумажные ткани, льняные ткани, которые можно стирать в горячей воде
	Пригодно для сушки при умеренной температуре: синтетические ткани, за которыми легко ухаживать (полиэфир, полиамид); смешанные ткани (с хлопком).
	Не пригодно для сушки в машине: тонкие, непрочные ткани (вискозный шелк, шелк и т.д.); шторы, занавески.

Что нельзя сушить в машине

- Не загружайте в машину слишком мокрое белье.
- Машину можно повредить, а потребление энергии будет очень высоким.
 - Тонкие ткани (шелк, шторы, шерсть и т.д.) могут сминаться.
 - Набивные текстильные изделия (подушки, пуховые одеяла) для сушки в этой машине не пригодны.
 - Изделия из воздухонепроницаемого (прорезиненного) материала.
 - Изделия с поролоновыми деталями (плечиками и т. п.), которые могут деформироваться и повредить машину или другое белье.
 - Ткани, которые были обработаны в химчистке.
 - Застегните все кнопки, молнии и пуговицы на одежде перед сушкой.
- Испарения, которые накапливаются, могут привести к пожару или взрыву, вызвать отравление или повредить машину!


Дверца

- Чтобы открыть машину, потяните за ручку.
- Белье должно лежать в барабане свободно.
- Закройте дверцу и убедитесь, что замок защелкнут. Проверьте, чтобы дверца не защемила белье.

Программы

Селектор времени/программ

Ручку селектора можно поворачивать как по часовой, так и против часовой стрелки.

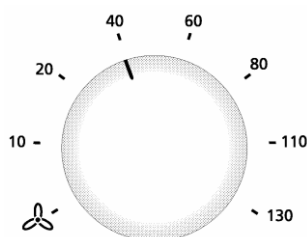

✉ Нажимая кнопку Вкл./Выкл., Вы **включаете машину**, но **программа запускается** лишь тогда, когда Вы нажмете кнопку Start /Pause/Cancel (Пуск/Остановка/Отмена).

✉ При замене одной программы на другую, выполняющаяся программа должна быть остановлена. Нажмите кнопку Start /Pause/Cancel (Пуск/Остановка/Отмена) и удержите ее в нажатом положении 3 секунды для того, чтобы отменить программу.

В Таблице программ содержатся более подробные сведения о времени сушки для различных тканей.

🕒 Всегда выбирайте ту программу, которая подходит для ткани, подлежащей сушке. Обращайте внимание на символы по уходу за вещами на этикетках!

Стандартные программы

В зависимости от типа ткани, предлагаются несколько стандартных программ:

👕 **Хлопок:**
Сушка при высокой температуре.

👔 **Аккуратный уход:**
Сушка при умеренной температуре.

Выбирая программы, можно обеспечить разную степень сушки в зависимости от времени.

Степень сушки	Результат
 Можно носить	Изделия из обычных тканей, высушенные и готовые для хранения в платяном шкафу
 Можно гладить	Изделия из обычных тканей, которые необходимо выгладить
* см. Таблицу программ	

✉ Выбирайте тот уровень сушки, который действительно необходим. Так Вы сохраните ткани в хорошем состоянии и сократите потребление электроэнергии.

🕒 Сушите в машине вещи, на этикетках которых указано, что они пригодны для машинной сушки.

Изделия из тонких тканей рекомендуется сушить в мешке.

Для этого:

1. Перед тем, как загрузить белье в машину, удалите все мелкие и свежие пятна.
2. Поместите 1 или 4 вещи непосредственно в барабан или предварительно уложите их в мешок.
3. Установите подходящее время. Выберите также функцию сушки при пониженной температуре.
4. Когда программа закончится, выньте белье из барабана или мешка и развесьте его на вешалке, чтобы оно не смялось.

Расправить/Проветрить

Функция используется для проветривания изделий из любых видов тканей.

Программы с установкой времени

Для заключительного цикла сушения предлагаем несколько программ на **40 мин, 20 мин и 10 мин**.

В случае сушки при пониженной температуре цикл сушки завершается всегда, после того как установленное время истекло, независимо от степени просушки.

Противосминаемость

Если Вы не можете достать вещи из машины после того, как цикл сушки был завершен, цикл противосминаемости запустится автоматически, разделит и разгладит Ваши вещи.

✉ Во время цикла **противосминаемости** барабан вращается каждые 60 секунд на протяжении 3 часов.

Дополнительные Функции

Пониженная температура

Кнопка Low Heat (Пониженная Температура) понижает степень нагрева. Эта функция должна использоваться для изделий из синтетических и тонких тканей. Убедитесь, что лампочка Low Heat (Пониженная Температура) горит!


Блокировка от детей

Блокируя машину от детей, Вы обеспечиваете их безопасность.

Эта функция может быть установлена во время работы программы, а также, когда машина не используется.

Чтобы включить блокировку от детей:

Нажмите и удержите в нажатом состоянии в течение 3 секунд указанные на рисунке кнопки; блокировка включится и начнет мигать индикаторная лампочка индикатора.

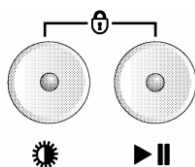


✉ Блокировка от детей отключает все кнопки кроме кнопки Вкл./Выкл.

Чтобы выключить блокировку от детей:

Нажмите и удержите в нажатом состоянии в течение 3 секунд указанные на рисунке кнопки до тех пор, пока функция блокировки от детей не выключится и не погаснет индикаторная лампочка.

✉ Блокировка от детей не препятствует открытию дверцы.

Индикатор выполнения программы

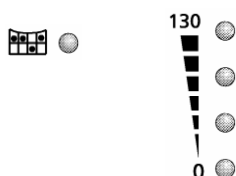

Этот ряд лампочек показывает ход выполнения текущей программы.

- Когда Вы запускаете программу и нажимаете кнопку пуска, одна из лампочек начнет мигать, указывая на то, что программа запущена. Лампочка также мигает, когда включена блокировка от детей.
- Во время работы программы лампочки последовательно загораются, показывая приблизительно оставшееся время.

Индикатор противосминаемости

Лампочка загорается, когда программа завершена и мигает, когда включен цикл противосминаемости.

Индикаторные лампочки

Противоворсный фильтр



Лампочка начинает мигать в конце программы, напоминая о том, что следует очистить противоворсный фильтр (см. раздел "Противоворсный фильтр").

✉ Если индикатор очистки фильтра мигает во время работы программы, обратитесь к разделу "Устранение неисправностей".

Правильная загрузка

- Максимальная загрузка машины зависит от типа тканей и соответствующих программ.

ⓘ Пожалуйста, внимательно изучите сведения, указанные в "Таблице программ"! Перегружая барабан, Вы не добьетесь желаемого результата.

✉ Старайтесь не превышать максимально допустимый уровень загрузки.


Одежда

Блузка	Cotton (Хлопок)	150 г
Платье	Cotton (Хлопок)	500 г
	Прочее	350 г
Джинсы		700 г
10 пеленок		1000 г
Рубашка	Cotton (Хлопок)	300 г
	Прочее	200 г
Футболка		125 г

Бытовые вещи

Пуховое Одеяло (Двойное)	Cotton (Хлопок)	1500 г
	Прочее	1000 г
Скатерть большая		700 г
Скатерть маленькая		250 г
Полотенце кухонное		100 г
Полотенце махровое		700 г
Полотенце для рук		350 г
Простыня одинарная		350 г
Простыня для двуспальной кровати		500 г

ⓘ При эксплуатации машины температура в комнате должна быть от +5 С до +35 С.

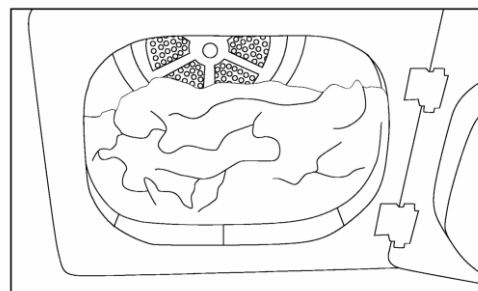

Не рекомендуется перегружать машину сверх этого уровня. Перегрузка может повредить машину. Чтобы получить более детальную информацию относительно максимального уровня загрузки, ознакомьтесь с Инструкциями по использованию функций машины.

ⓘ Во время сушки крупных вещей таких, как простыни рекомендуется периодически останавливать машину, чтобы белье в барабане улеглось более равномерно.

6 Перед тем, как обращаться в сервисную службу

Если Вы заметили, что...	Проверьте
Машина не включается или не запускается программа	- Программа выбрана? Кнопку пуска (Start) нажата? - Закрота ли дверца? - Провод электропитания подключен? - Не перегорел ли плавкий предохранитель?
Машина не реагирует на задаваемые команды	- Включена блокировка от детей? - Если неполадки продолжаются: отсоедините из розетки, подождите немного и включите снова.
Индикатор End (Завершение) (или '0') мигает (в течение 2 часов)	- Цикл противосминаемости находится в активном режиме (на протяжении 2 часов). - Выключите машину и выньте белье.
Индикатор End (Завершение) (или '0') горит непрерывно.	- Программа завершена. - Выключите машину и выньте белье.
Программа останавливается без явной на то причины.	- Дверца открыта? Нажмите кнопку Start (Пуск). - Отключилось электричество? Нажмите кнопку Start (Пуск).
Внутреннее освещение барабана (зависит от модели) не включается	Перегорела лампочка? Свяжитесь с сервисной службой.
Белье слишком мокрое или много времени уходит на сушку	- Перегружен барабан? Смотрите "Таблицу программ". - Убедитесь, что вентиляционная система исправна. Проверьте вентиляционные отверстия. - Проверьте шланг воздуховода и подключение к внутренней вентиляции, если в этом есть необходимость. - Очистите противоворсный фильтр. - Очистите ребра барабана. - Завершите сушку с помощью соответствующей программы (40 мин, 20 мин, 10 мин). - Проверьте напряжение электрической сети?
Ткань села, свалялась, повредилаь	- Сушите только те вещи, на этикетках которых указано, что они пригодны для машинной сушки. - Сушите вещи с помощью программы, которая подходит для данного типа ткани.

Мы Вам поможем! Если Вы не можете справиться с неисправностью самостоятельно, обратитесь в нашу сервисную службу.

Технические характеристики / Потребление энергии

Возможности загрузки (вес в сухом виде)			
- Хлопок	максимально 6.0 кг		
- Синтетика	максимально 3.0 кг		
- Ворс/Просушивание	максимально 6.0 кг / 3.0 кг		
Метод сушки	Оборудованный вентиляцией, контроль времени		
Размеры			
- Высота / высота для установки под рабочей поверхностью	85.0 см / 82.0 см		
- Ширина	59.5 см		
- Глубина / глубина для установки под рабочей поверхностью	54 см		
- Высота установки ножек	0.5 см		
Вес, в распакованном виде	приблизительно 29 кг		
Потребление электроэнергии ¹⁾	При скорости вращения	Остаточная влажность	Мощность
- Высушенные изделия из хлопка ^{2) 3)}	1000 об/мин	около 60%	3,39 кВт/час
- Высушенные изделия из хлопка для глажения ²⁾	1000 об/мин	около 60%	2,90 кВт/час
- Высушенные изделия из синтетики ²⁾	600 об/мин	около 50%	1,30 кВт/час

¹⁾ Стандартные значения, обусловленные стандартными условиями Возможно отклонение до 10% в зависимости от скорости прокрутки, типа ткани и внешних условий.

²⁾ Тестируйте программу в соответствии со стандартом DIN EN 61121.

³⁾ Стандартная программа для идентификации энергического типа