

# Смартфон Билайн Е600

Руководство пользователя



Билайн®



Билайн®

## **Внимание**

Прежде чем начать использование смартфона, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по технике безопасности.

Работа устройства гарантируется только при использовании SIM-карты «Билайн».

## Содержание

Ограничение ответственности .....	4
Информация по технике безопасности .....	5
Внешний вид смартфона .....	7
Клавиша питания.....	7
Клавиша меню .....	8
Клавиша главного экрана .....	8
Клавиша возврата .....	8
Клавиша поиска.....	8
Клавиша регулировки громкости .....	8
Индикатор состояния .....	8
Перед началом эксплуатации.....	9
Снятие и установка задней крышки .....	9
Установка и извлечение SIM-карты .....	9
Установка и извлечение аккумулятора ....	10
Установка и извлечение карты памяти ....	11
Зарядка аккумулятора .....	11
Рабочий экран смартфона .....	12
Управление сенсорным экраном .....	13
Включение и выключение смартфона.....	15
Управление режимом ожидания.....	15
Панель уведомлений .....	16
Основные индикаторы состояния смартфона.....	16
Основные типы уведомлений .....	17
Клавиатура Android.....	18
Телефон.....	19
SMS/MMS-сообщения .....	20

Интернет .....	20
Установленные приложения.....	21
Комплектация .....	25
Технические характеристики.....	25
Правовая информация .....	27
Информация о сертификации .....	27

## Ограничение ответственности

ОАО «ВымпелКом» и ZTE Corporation не несут ответственности за потерю прибыли, не прямые или фактические убытки, определяемые особыми обстоятельствами дела, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате использования или в связи с использованием устройства, вне зависимости от того, были ли ОАО «ВымпелКом» и ZTE Corporation проинформированы, знали или должны были знать о возможности таких убытков. Пользователю необходимо обратиться к прилагаемому гарантийному талону для получения полной информации об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

### Примечание





Все изображения и значки, используемые в настоящем руководстве, являются схематическими рисунками, приведёнными исключительно в иллюстративных целях. Если они не соответствуют изображениям на вашей модели устройства, руководствуйтесь функциями конкретного устройства.

### Внимание


Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Несмотря на принятые меры по обеспечению точности содержания данного документа, вся содержащаяся в нём информация, заявления и рекомендации не являются какой-либо гарантией, явной или косвенной. С целью правильной и безопасной эксплуатации вашего устройства внимательно ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, описанной в данном руководстве.

## Информация по технике безопасности

	Не используйте устройство на автозаправочных станциях
	Не используйте устройство во время вождения без беспроводных аксессуаров
	Устройство может быть источником яркого или мигающего света
	Не рекомендуется размещать устройство близко к телу, держите его на расстоянии не менее 15 мм
	Не бросайте устройство в огонь
	Устройство или аксессуары, содержащие мелкие детали, не предназначены для детей младшего возраста из-за риска удушья.
	Избегайте контакта с магнитными деталями
	Устройство может быть источником громких звуков
	Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур
	Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам личного использования
	Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом месте

	<p>При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях</p>
	<p>Не разбирайте устройство</p>
	<p>При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолёте и аэропорту</p>
	<p>Несмотря на доступность экстренного вызова 112 даже без SIM-карты, не полагайтесь на устройство как на единственный способ вызова служб экстренной помощи</p>
	<p>Отключайте устройство в местах с взрывоопасной средой</p>
	<p>Используйте аксессуары, рекомендованные производителем.</p>

## Внешний вид смартфона

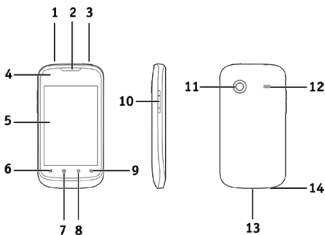

1. Разъём для гарнитуры
2. Разговорный динамик
3. Клавиша питания
4. Индикатор состояния, датчики освещения и приближения
5. Сенсорный экран
6. Клавиша меню
7. Клавиша главного экрана
8. Клавиша возврата
9. Клавиша поиска
10. Клавиша регулировки громкости
11. Объектив фото- и видеокамеры
12. Динамик
13. Разъём для подключения к зарядному устройству и ПК
14. Микрофон

### Клавиша питания

- Удерживайте клавишу нажатой, чтобы включить смартфон, а во включённом состоянии – чтобы выбрать режим «без звука», «в самолете» или выключить устройство.

- Короткое нажатие в активном режиме – переключение смартфона в режим ожидания.
- Короткое нажатие в режиме ожидания – выход из режима ожидания.

## **Клавиша меню**

Нажмите для отображения списка дополнительных команд на текущем экране.

## **Клавиша главного экрана**

- Нажмите для возврата на главный экран из любого приложения или экрана.
- Удерживайте клавишу нажатой, чтобы просмотреть недавно открытые приложения.

## **Клавиша возврата**

Нажмите для возврата на предыдущий экран.

## **Клавиша поиска**

Нажмите, чтобы открыть окно поиска.

## **Клавиша регулировки громкости**

Для увеличения громкости нажмите верхнюю часть клавиши, для уменьшения громкости – нижнюю часть клавиши.

## **Индикатор состояния**

- Информировать о различных событиях, таких, как получение нового сообщения, низкий уровень заряда батареи и т.п.
- Мигает красным, если уровень заряда батареи составляет менее 10%.
- Горит красным при включении смартфона.
- Горит оранжевым при подключении зарядного устройства, если уровень заряда батареи составляет менее 90%.
- Мигает зелёным при получении нового SMS, MMS или сообщения электронной почты и т.п.
- Горит зелёным при подключении зарядного

устройства, если уровень заряда батареи составляет более 90%.


## Перед началом эксплуатации

### Снятие и установка задней крышки




1. Чтобы снять заднюю крышку, подденьте её за специальную выемку в нижней части корпуса устройства и аккуратно потяните вверх.
2. Чтобы установить заднюю крышку, совместите её верхнюю часть с верхом задней поверхности корпуса устройства, а затем аккуратно и с небольшим усилием проведите по периметру крышки, так, чтобы выступы на внутренней стороне крышки защёлкнулись в пазы на корпусе устройства.

### Установка и извлечение SIM-карты

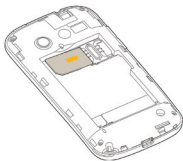


Для установки SIM-карты поместите её контактами вниз и вставьте в слот так, как показано на рисунке. Убедитесь, что SIM-карта вставлена правильно и её

положение соответствует форме слота.

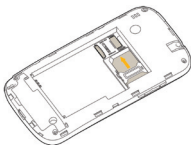

Для извлечения SIM-карты нажмите на узкий ровный край SIM-карты и аккуратно вытолкните её из слота.

### **Установка и извлечение аккумулятора**

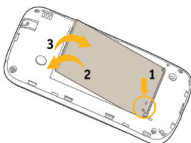


1. Чтобы установить аккумуляторную батарею, аккуратно совместите её контактную площадку с контактами в аккумуляторном отсеке устройства, соблюдая полярность.
2. После этого нажмите на противоположную часть батареи, чтобы она полностью вошла в аккумуляторный отсек устройства.
3. Для извлечения батареи подденьте её за специальную выемку и аккуратно вытащите из аккумуляторного отсека устройства.

#### **Внимание**

Не прилагайте чрезмерные усилия при установке аккумуляторной батареи, чтобы избежать повреждения как самой батареи, так и смартфона.

## Установка и извлечение карты памяти

Чтобы правильно выполнить установку карты памяти в устройство, следуйте приведённой ниже пошаговой схеме.

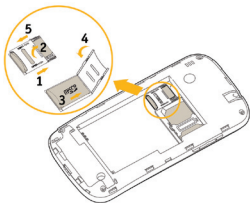

Для извлечения карты памяти следуйте той же схеме, но на шаге 3 вытаскиваете карту.



### Внимание



Не прилагайте чрезмерные усилия при установке карты памяти, чтобы избежать повреждения как самой карты памяти, так и смартфона.

## Зарядка аккумулятора



Перед использованием нового смартфона необходимо






зарядить аккумулятор, выполнив следующие действия:

1. Подключите зарядное устройство к разъёму для зарядки.
2. Подключите зарядное устройство к стандартной бытовой розетке переменного тока (220 В, 50 Гц). Если смартфон включён, то на его экране отобразится статус заряда батареи  .
3. Отключите зарядное устройство после полной зарядки аккумулятора. Если смартфон включён, то на его экране отобразится значок полностью заряженной батареи  .

## Рабочий экран смартфона




1. **Панель уведомлений** служит для отображения уведомлений о различных событиях и состоянии смартфона.
2. **Рабочий стол (главный экран)** служит для размещения виджетов, ярлыков, папок, иконок часто используемых приложений и документов.
3. **Панель инструментов** содержит следующие элементы:

-  – совершение вызовов и доступ к журналу вызовов;
-  – доступ к списку контактов;
-  – доступ в главное меню;
-  – переход к работе с SMS и MMS;
-  – браузер для просмотра веб-страниц в Интернете.

## Управление сенсорным экраном

Для управления смартфоном с помощью сенсорного экрана вы можете выполнять следующие действия:

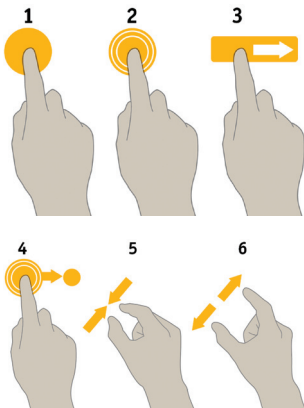

1. **однократное нажатие** используется для ввода текста с сенсорной клавиатуры, выбора на экране

таких элементов, как значки программ, пункты меню, программные кнопки и т. п.;

2. **длительное нажатие и удержание** используется для открытия параметров элемента, пункта или строки ввода;
3. **перемещение** используется для перемещения по меню, параметрам, тексту, изображению и рабочим столам; прикоснитесь пальцем к экрану и, не отрывая пальца, проведите в нужном направлении;
4. **перетаскивание** используется для перемещения элемента по экрану; коснитесь пальцем нужного элемента, удерживайте его в течение некоторого времени и, не отрывая пальца от экрана, перетащите в нужное место или в нужном направлении;
5. **щипок** используется для изменения масштаба элементов на экране; с помощью щипка вы можете, например, уменьшить фотографию, чтобы просмотреть её целиком; чтобы выполнить щипок, коснитесь экрана двумя пальцами и, не отрывая их от экрана, сведите их друг к другу;
6. **обратный щипок** используется для изменения масштаба элементов на экране; с помощью обратного щипка вы можете, например, увеличить область веб-страницы в браузере, чтобы прочитать мелкий текст; чтобы выполнить обратный щипок, коснитесь экрана двумя пальцами и, не отрывая их от экрана, разведите их в разные стороны.

## Включение и выключение смартфона

1. Проверьте наличие SIM-карты в смартфоне и убедитесь, что аккумулятор заряжен.
2. Удерживайте нажатой **клавишу питания**, чтобы включить смартфон.
3. Чтобы выключить смартфон, удерживайте нажатой **клавишу питания** для отображения списка команд. Выберите **«Выключение»** и подтвердите свой выбор нажатием кнопки **«ОК»**.


## Управление режимом ожидания

В режиме ожидания устройство потребляет меньше энергии. Устройство переключается в режим ожидания автоматически по истечении определённого периода времени неактивности, который можно установить в настройках смартфона.

Для перевода смартфона в режим ожидания вручную нажмите **клавишу питания**.

Для выхода из режима ожидания:

1. нажмите **клавишу питания**, чтобы включить экран устройства;
2. перетащите значок блокировки вправо и поместите на значок замка.

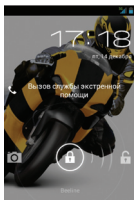

## Примечание

Если вы заблокировали смартфон с помощью графического ключа, кода разблокировки экрана или пароля, то вам потребуется ввести его для снятия блокировки.

## Панель уведомлений

Для открытия панели уведомлений перетащите её вниз.



## Основные индикаторы состояния смартфона

<b>G</b>	Включён GPRS		Нет сигнала сотовой сети
<b>E</b>	Включён EDGE		Уровень сигнала сотовой сети
<b>3G</b>	Включён 3G		Выполняется передача данных в сотовой сети
	Режим полёта		Включён режим «Без звука»

	Батарея полностью разряжена		Включён режим «Только вибрация»
	Низкий уровень заряда батареи		Включён Bluetooth
	Батарея частично разряжена		Подключён к сети Wi-Fi
	Батарея полностью заряжена		Передача данных в сети Wi-Fi
	Батарея заряжается		Подключена проводная гарнитура
	SIM-карта не установлена		Установлен будильник

## Основные типы уведомлений

	Новое входящее SMS		microSD-карта отключена
	Новое входящее MMS		microSD-карта извлечена
	Новое входящее email-сообщение		Напоминание календаря
	Новое входящее сообщение Gmail		Вызов на удержании
	Новое мгновенное сообщение Google Talk		Обнаружена открытая сеть Wi-Fi
	Ошибка отправки SMS/MMS		Загрузка данных
	Пропущенный вызов		Отправка данных

	Активный вызов		Подключение по USB
	Воспроизведение музыкальной композиции		Включена точка доступа Wi-Fi
	В Play Маркете доступны обновления приложений		Положение определено посредством GPS


## Клавиатура Android

Клавиатура появится на экране автоматически после нажатия на поле ввода текста.




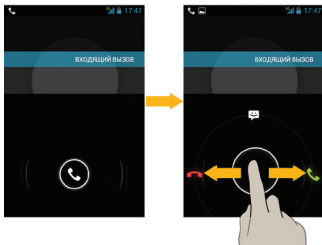
1. Нажмите для ввода заглавных букв.
2. Нажмите для переключения между раскладками клавиатуры.
3. Нажмите для переключения между языками ввода или дополнительными клавиатурами.




## Телефон

Для совершения вызова нажмите на рабочем столе значок .





Нажимая на цифры, наберите нужный номер и нажмите на значок  для установления соединения с абонентом.




Для того чтобы принять или отклонить входящий вызов, нажмите на значок  и перетащите его к значку , чтобы принять вызов, или к значку , чтобы отклонить вызов.


## SMS/MMS-сообщения

Для просмотра или отправки SMS/MMS-сообщения откройте приложение «Сообщения», нажав на значок .


Для создания нового SMS или MMS, находясь в приложении «Сообщения», нажмите на иконку .



В поле «**Кому**» введите номер абонента или имя контакта. Нажав на иконку , вы можете добавить номер из сохранённых контактов. В поле «**Введите текст**» наберите текст сообщения. Чтобы вложить медиафайл в MMS-сообщение, нажмите на иконку, находящуюся слева от поля «**Введите текст**».


Для отправки сообщения нажмите на кнопку .

## Интернет

Для просмотра веб-страниц нажмите на иконку .

В верхней части окна браузера находится строка для ввода адреса веб-страницы. Нажмите на нее и введите адрес интересующей вас веб-страницы, после чего

нажмите кнопку **Поиск** . Требуемая страница будет загружена.

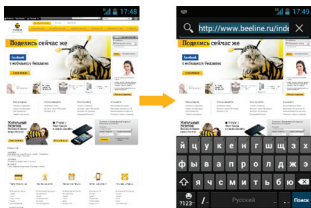

## Установленные приложения

В смартфоне Билайн Е600 уже установлено большое количество приложений. Чтобы получить к ним доступ, нажмите клавишу главного меню.

Приложение	Краткое описание
Chrome	Современный интернет-браузер от Google.
Email	Клиент для работы с электронной почтой, поддерживающий протоколы POP3/IMAP/EAS.
FM-радио	Прослушивание FM-радио.
Gmail	Клиент для доступа к сервису электронной почты Google.
Google Talk	Приложение для обмена короткими сообщениями между пользователями, имеющими учётную запись Google.
Google+	Клиент социальной сети Google+

Kingsoft Office	Приложение для просмотра, создания и редактирования файлов Microsoft Office Word/Excel/PowerPoint, а также просмотра файлов PDF.
Play Маркет	Доступ к приложениям и играм, которые можно загрузить и установить на устройство.
Play Музыка	Приложение Google для воспроизведения музыкальных файлов.
YouTube	Приложение Google для просмотра и размещения в Интернете видео, созданного пользователями со всего мира.
Адреса	Приложение Google, позволяющее производить поиск ресторанов, кафе, АЗС и т.п. в районе вашего нахождения.
Блокнот	Создание текстовых записей.
Браузер	Доступ к браузеру Интернета и просмотр интернет-сайтов
Будильник	Установка будильника.
Видео	Просмотр видеозаписей, хранящихся на карте памяти и в памяти устройства.
Вызовы	Просмотр истории входящих и исходящих вызовов.
Галерея	Работа с фотографиями и видео, хранящимися на карте памяти и в памяти устройства.

Диктофон	Запись аудиозаметок.
Диспетчер задач	Просмотр и управление запущенными на устройстве приложениями.
Диспетчер файлов	Доступ к файлам, хранящимся на карте памяти и в памяти устройства.
Загрузки	Просмотр истории файлов, загруженных из Интернета.
Календарь	Планирование встреч, совещаний и других событий.
Калькулятор	Выполнение основных математических операций.
Камера	Приложение для съёмки фотографий и записи видео.
Карты	Доступ к картам Google с возможностью просмотра адресов, объектов, автомобильных пробок на картах и спутниковых фотографиях.
Контакты	Управление контактами в адресной книге.
Локатор	Приложение Google, позволяющее обмениваться с друзьями данными о своем местоположении.
Меню SIM	Приложение для доступа к меню SIM-карты. Отображается в списке только в случае установки SIM-карты в устройство.

Навигация	Подключенный к Интернету GPS-навигатор от Google, который строит маршруты и дает пошаговые указания по ходу движения.
Настройки	Настройка параметров устройства.
Новости и погода	Приложение Google, которое содержит прогнозы погоды и новости по самым распространённым темам.
Поиск	Приложение Google для поиска информации в Интернете: веб-страниц, изображений, видео и многого другого. Позволяет вводить поисковые запросы как с помощью экранной клавиатуры, так и голосом.
Резервное копирование	Приложение для создания резервных копий настроек, данных и приложений смартфона на карте памяти. Также это приложение позволяет восстановить настройки, данные и приложения смартфона с использованием ранее созданной резервной копии
Сообщения	Чтение, создание и управление SMS/MMS-сообщениями.
Телефон	Приложение для набора номера вызываемого абонента с помощью экранной клавиатуры.

Центр обновления	Данное приложение позволяет обновить программное обеспечение смартфона в рамках ОС Android 4.0.X через Интернет
Чат	Приложение для общения в социальной сети Google+

## Комплектация

- Смартфон Билайн Е600
- Аккумуляторная батарея
- Зарядное устройство
- USB-кабель
- Стереогарнитура
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

## Технические характеристики

Стандарты связи	2G (GSM 900/1800 МГц)
	3G (UMTS 900/2100МГц)
Скорость приёма/передачи данных в режиме HSPA	До 7.2/5.76 Мбит/с <sup>1</sup>
Процессор	Qualcomm MSM 7225A 1 ГГц
Память	ОЗУ 512 Мбайт <sup>2</sup>
	ПЗУ 1 Гбайт <sup>2</sup>
	Поддержка карт памяти microSD до 32 Гбайт
Экран	Сенсорный ёмкостный, TFT
	Диагональ 3,5 дюйма
	Разрешение 320 x 480 точек
	Цветовое пространство 262К

Операционная система	Android 4.0 ICS
Камера	3,2 мегапикселя
Навигация	GPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
	Точка доступа Wi-Fi
Bluetooth	2.1 + EDR
Разъём гарнитуры	3.5 мм
Интерфейсный разъем	MicroUSB
Ёмкость аккумуляторной батареи	1200 мА·ч
Время работы	В режиме ожидания – до 260 часов
	В режиме разговора – до 340 минут
Дополнительно	FM-радио, цифровой компас, датчики освещения и приближения, акселерометр
Размеры	116 x 61,7 x 12,6 мм
Вес (с аккумуляторной батареей)	Около 120 г

<sup>1</sup> Указанные скорости доступны в режиме UMTS/HSPA и являются теоретическим максимумом. Реальные скорости зависят от рельефа местности, плотности окружающей застройки, загруженности сети сотового оператора, параметров тарифного плана и других внешних факторов.

<sup>2</sup> Указан объём памяти, установленной в устройство. Объём памяти, доступный пользователю, может

быть меньше, так как часть памяти используется для работы операционной системы и размещения системных файлов. Объем памяти, доступный пользователю, может варьироваться в зависимости от программной конфигурации устройства.

Подробнее – на сайте <http://device.beeline.ru/>.

## Правовая информация

Все права защищены.

Смартфон Билайн Е600 произведён для ОАО «ВымпелКом» компанией ZTE Corporation. Воспроизведение, передача или распространение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного согласия ZTE Corporation запрещены.

Торговые марки ZTE и логотипы ZTE являются торговыми марками ZTE Corporation. Торговая марка «Билайн» и логотип «Билайн» являются торговыми марками ОАО «ВымпелКом».

Логотип microSD  является торговой маркой SD Card Association.

## Информация о сертификации

Абонентская радиостанция модели Билайн Е600 производства ZTE Corporation соответствует стандартам РФ.

Декларация о соответствии зарегистрирована в ФАС	Регистрационный № Д-МТ-4015 от 06.05.2011
Дата принятия декларации	29.04.2011
Декларация действительна	до 28.04.2014

Сертификат соответствия	№ РОСС CN.МЛ04. H00727
Срок действия	с 17.05.2011 по 16.05.2014
Абонентская радиостанция модели Билайн Е600 соответствует требованиям нормативных документов	ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99
Аккумуляторная батарея модели Li3712T42P3h654246h соответствует требованиям нормативных документов	ГОСТ Р 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 62133-2004, ГОСТ Р МЭК 61960-2007 (пп. 5.3, 7.1, 7.2, 7.6)
Сетевой адаптер модели STC-A22050I700USBA-A соответствует требованиям нормативных документов	ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд. 4), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Произведён по заказу ОАО «ВымпелКом» компанией ZTE Corporation.

Адрес: 518057, здание ЗТИ, Хай-Тек Индастриал парк, район Наньшань, Шэньчжэнь, КНР (518057, ZTE Building, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, PRC).

Тел.: +86-755-26779999.

Сайт: <http://www.zte.com.cn/>.

## **Телефон абонентской службы**

06 11 – с мобильного телефона «Билайн».

8 800 700-8000 – с городского телефона.