

F4

Руководство пользователя



 **Blackview**

Автомобильный видеорегистратор

Авторские права © 2012-2013 Все права защищены. Без письменного разрешения производителя не допускается копирование, публикация, передача данного материала.

ВВЕДЕНИЕ


Благодарим Вас за приобретение видеорегистратора Blackview F4 производства нашей компании.

Для обеспечения правильной эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы.

Пожалуйста, строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях.

- Пожалуйста, используйте устройство только при нормальных температурах, не подвергайте устройство воздействию температур, которые корпус не может выдержать.
- Не используйте устройство в чрезвычайно влажной среде, так как устройство водонепроницаемо, не допускайте попадания влаги или дождя на устройство.
- Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел неисправен. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для профессионального обслуживания.
- Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для очистки устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую ветошь.
- Не направляйте камеру непосредственно на солнце или другие источники света с повышенной яркостью во избежание повреждения оптических узлов устройства.
- Не используйте устройство в чрезвычайно запыленных условиях во избежание загрязнения объектива и других узлов камеры, так как это может сказаться на ее работе.
- Пожалуйста, заботьтесь о чистоте окружающей среды, не выбрасывайте устройство. Также не бросайте данное устройство в огонь во избежание взрыва.


НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕРЫ

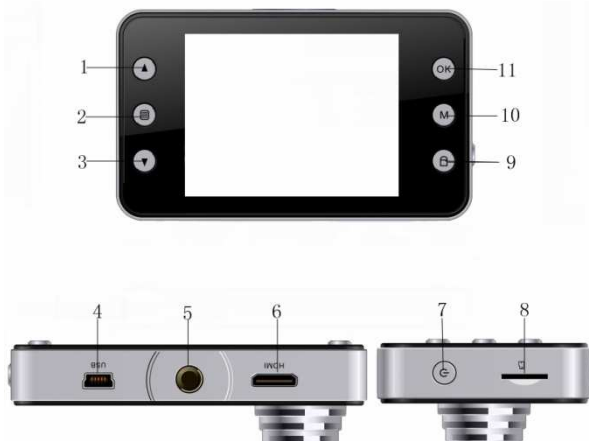

- 1 – Кнопка «▲» (Вверх)
- 2 – Кнопка «☰» (Меню)
- 3 – Кнопка «▼» (Вниз)
- 4 – USB-разъем
- 5 – Разъем для кронштейна
- 6 – HDMI порт

- 7 – Кнопка «⏻» (Вкл/Выкл)
- 8 – Разъем под microSD карту памяти
- 9 – Кнопка «🔒» (Защита файла)
- 10 – Кнопка «M» (Режим)
- 11 – Кнопка «OK»

УСТАНОВКА

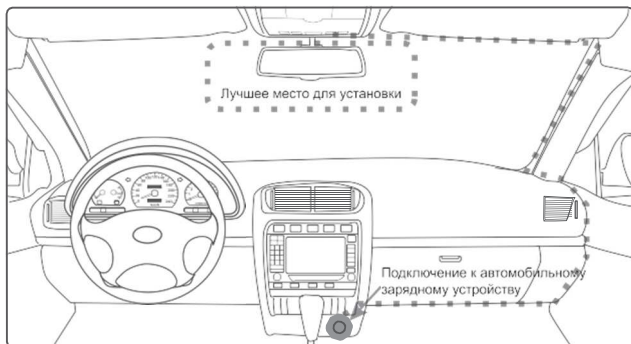

- Разместите устройство в области зеркала заднего вида, чтобы обеспечить наилучший обзор. Установите устройство как можно ближе к лобовому стеклу для избегания рефракции света и получения наилучшего качества съемки.
- Убедитесь, что объектив находится в области, захватываемой стеклоочистителем, для обеспечения хорошего качества видео в дождливые или снежные дни.
- Вымойте и насухо протрите чистой салфеткой место установки автомобильного держателя на лобовое стекло.
- Не устанавливайте в местах, затронутых тонирующим покрытием, или в местах, где на видеорегистратор могут наводиться помехи.



Осторожно-подушка безопасности!

Не помещайте устройство или провод питания в зоне, занимаемой подушкой безопасности при надувании. Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, причиняемые подушками безопасности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Пожалуйста, проверьте уровень заряда аккумулятора



Полный уровень
заряда



Низкий уровень
заряда



Критически низкий
уровень заряда

Зарядку прибора можно произвести от бортовой сети автомобиля, используя адаптер питания от прикуривателя автомобиля.

Установка и извлечение карты памяти.

Операции с картой памяти проводите только при выключенном устройстве. Вставляйте карту памяти до характерного щелчка. Для извлечения карты памяти нажмите на нее до появления характерного щелчка.



После включения устройства и первым использованием карты памяти для ее дальнейшей корректной работы отформатируйте карту памяти.



Перед использованием SD карты убедитесь, что она не защищена от записи



Пожалуйста, убедитесь, что SD карта установлена правильно. Неправильная установка может привести к поломке видеорегистратора и карты памяти



После того, как SD карта будет установлена в слот, видеорегистратор автоматически выберет ее в качестве папки записи по умолчанию. Потому все данные, записанные видеорегистратором ранее, невозможно будет считать до извлечения карты.



Если карта памяти не совместима с видеорегистратором и не может быть прочитана, извлеките карту памяти и снова вставьте ее в слот или используйте другую SD карту.



Пожалуйста, используйте совместимую MicroSD / SDHC карту памяти. При использовании карт емкостью более 4Гб, убедитесь, что класс скорости карты более 6.



Производите форматирование карты раз в неделю.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- **Включение и выключение устройства.**

Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку питания «» для включения видеорегистратора. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку «» снова.

- **Системные настройки.**

Перед началом эксплуатации рекомендуем произвести базовые системные настройки, такие как установка времени и даты, разрешение видеосъемки, длительность видеофрагмента. Для этого в любом режиме нажмите дважды кнопку «». С помощью кнопок «» и «» выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «ОК». В появившемся подменю выберите необходимое значение параметра и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.

- **Режим видеозаписи.**

После включения устройство включается в режим видеозаписи. В левом верхнем углу экрана появится иконка «».

Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать запись видео. На экране появится мигающий значок «». Индикатор начнет мигать красным. Для остановки записи нажмите кнопку «ОК» снова.

Для цифрового увеличения или уменьшения используйте кнопки «» и «».

Во время видеозаписи нажмите кнопку «», чтобы защитить файл от удаления во время циклической записи.

Для настройки параметров видеозаписи нажмите кнопку «». С помощью кнопок «» и «» выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «ОК». В появившемся подменю выберите необходимое значение параметра и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.

- **Режим фотосъемки.**

После включения устройства видеорегистратор всегда включается в режим видеозаписи. Нажмите кнопку «М» для перехода в режим фотосъемки. В левом верхнем углу экрана появится иконка «».

Нажмите кнопку «ОК» для съемки изображения и сохранения снимка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для цифрового увеличения или уменьшения используйте кнопки «▲» и «▼».

Для настройки параметров фотосъемки нажмите кнопку «». С помощью кнопок «▲» и «▼» выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «ОК». В появившемся подменю выберите необходимое значение параметра и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.

- **Режим просмотра/воспроизведения.**

После включения устройства видеорегиcтpатор всегда включается в режиме видеозаписи. Нажмите кнопку «М» дважды для перехода в режим просмотра/воспроизведения. В левом верхнем углу экрана появится иконка «». С помощью кнопок «▲» и «▼» выберите необходимый файл для просмотра. Чтобы начать или остановить воспроизведение видеозаписи нажмите кнопку «ОК».

Для выхода в меню операций над файлами нажмите кнопку «». С помощью кнопок «▲» и «▼» выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «ОК». В появившемся подменю выберите необходимое значение параметра и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.

- **Подключение к компьютеру.**

Данное устройство при подключении к ПК может работать в качестве запоминающего устройства или WEB-камеры.

Подключите видеорегиcтpатор к компьютеру с помощью USB-кабеля. На ЖК-экране появится пункты «Флэш-память» и «PC камера». Выберите необходимый пункт и нажмите кнопку «ОК».

- **Режим ТВ-вывода**

Подключите HDMI-кабель (в комплект поставки не входит) к HDMI-выходу, экран погаснет, и устройство перейдет в режим ТВ-вывода.

Для выхода из режима ТВ-вывода извлеките HDMI-кабель.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Любую информацию по продуктам Blackview Вы можете найти на сайте blackview.ru

Сделано в КНР по заказу и под контролем:

ООО «ПремиумТорг»

Россия, 121170, г. Москва, Ул. Неверовского, дом 8, стр.11;

Если Вам понравился наш продукт, пожалуйста, помогите другим покупателям сделать правильный выбор, оставьте свой отзыв на сайте:

<http://market.yandex.ru>