

Палатка двухместная Greenwood MIG I

Эксплуатация палатки

- Иногда внутри палаток может образовываться конденсат. Это происходит из-за разницы температур внутри палатки и снаружи. Для того, чтобы снизить вероятность образования конденсата рекомендуется как можно чаще проветривать палатку.
- Не допускайте использования палатки вблизи открытого огня. Не рекомендуется курить и использовать газовое оборудование для приготовления пищи внутри палатки.
- Не рекомендуется упаковывать палатку до ее окончательного просыхания. В противном случае, на палатке могут появиться пятна, что может привести к ухудшению свойств ткани. Рекомендуется хранить комплектующие отдельно от тента.
- Не рекомендуется использовать химические моющие вещества для чистки палатки.



Инструкция по сборке и эксплуатации

www.ufsport.ru
e-mail: info@alsar.ru

www.ufsport.ru
e-mail: info@alsar.ru

Инструкция по сборке и эксплуатации MIG I

Внимание! Перед использованием палатки рекомендуется собрать палатку для того, чтобы убедиться в наличии всех частей палатки и ознакомиться с системой сборки.


Наименование	Количество
Палатка	1
Колышки	6
Растяжки	4
Чехол для палатки	1
Чехол для колышков	1

1. Вытащите палатку из чехла, снимите фиксирующую повязку. Затем, отпустите палатку, чтобы она раскрылась сама. Будьте осторожны во время раскрытия палатки!

2. После этого, зафиксируйте палатку колышками, пропустив их через отверстия на стропах палатки.

3. Пропустите концы растяжек через отверстие в стропах палатки и зафиксируйте колышками.

4. Для того, чтобы сложить палатку снимите колышки и сложите их в чехол. Затем, встаньте возле палатки, возьмитесь за ее края и сложите пополам.

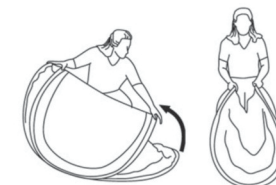

5. Затем, сверните пополам дно палатки и сожмите, скручивая ее по часовой стрелке.



6. Продолжайте скручивать палатку до образования круга (начального состояния).



7. Зафиксируйте палатку стропой и сложите в чехол.

