



Присоединяйтесь!



[/Bluesonic](#)



[/Bluesonicru](#)



[/Bluesonic.ru](#)



[/BluesonicVideo](#)



Видеорегистратор

Bluesonic BS-T001

**Гарантийный талон**

Видеореги­стратор автомобильный

Устройство: \_\_\_\_\_ **Bluesonic BS-T001**

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Место покупки: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

М.П.

Без печати продавца гарантия на устройство не распространяется.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Матрица:** 2Мп

**Дисплей:** ЖК TFT 2"

**Формат видео:** AVI;

**Формат фото:** JPEG;

**Угол обзора:** 120°;

**Разрешение видео:** HD (1280x720, 30 fps), D1 (720x480, 30 fps), VGA (640x480, 30 fps.); QVGA (320x240, 30 fps).

**Разрешение фото:** 12 Мп (4032x3024); 10 Мп (3648x2736); 8 Мп (3264x2448); 5 Мп (2592x1944); 3 Мп (2048x1536); 2 Мп (1920x1080); 1,3 Мп (1280x720), VGA (640x480);

**Датчик движения:** Цифровой;

**Ночной режим:** ИК диодная подсветка (4 диода);

**Аудио:** встроенный микрофон, динамик;

**Объем памяти:** карта памяти microSD от 4 до 32 Гб не ниже б класса;

**Циклическая запись:** есть;

**Интерфейс:** miniUSB, microSD, SD MMC, AV-выход;

**Источник питания:** 12В/24В—автомобильное зарядное устройство;

**Батарея:** 520мА;

**Рабочая температура:** 0°С - +40°С;

**Рабочая влажность:** 10-80%;

**Размеры:** 110x60x90 мм.

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашего цифрового видеорегистратора. Руководство по эксплуатации изделия предназначено для обеспечения удобного и безопасного применения прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования прибора, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности и предосторожности», и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если прибор перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с устройством.

## ВВЕДЕНИЕ

Данное изделие является дополнительным устройством для обеспечения безопасного вождения и предотвращения дорожных происшествий, а также для фиксации обстоятельств возможных происшествий. Производитель не несет юридической ответственности за информацию, записанную в память устройства, и не может привлекаться при юридическом установлении вины и виновника происшествия.

Производитель не несет ответственности за возможный ущерб в результате утраты данных или по причине возникновения каких-либо неисправностей прибора.

Устройство непрерывно записывает аудио- и видеoinформацию с использованием высокоэффективного метода сжатия H.264. Видеозапись охватывает широкий угол обзора 120 градусов, при этом максимальное разрешение записи составляет 1280x720.

Когда объем карты памяти заполняется, прибор начинает записывать новую информацию вместо старых файлов.

Помимо видео устройство записывает также звук (звуки внутри салона и шум от столкновения). В целях защиты личной информации можно отключить запись звука регистратором.

Информацию, записанную на карту памяти, можно воспроизвести как на самом устройстве, так и на ПК с помощью программы проигрывателя.

**ВНИМАНИЕ!** Если в результате сильного столкновения видеорегистратор был поврежден или отсоединен от источника питания, он может прекратить работу некорректно, в результате чего записанная информация может оказаться утерянной или непригодной для использования.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данный раздел и обязательно следуйте указанным инструкциям. Это поможет обеспечить качественную работу прибора и продлит срок его службы.

### Инструкции по безопасности

Водителю запрещается осуществлять какие-либо операции с прибором во время движения.

Никогда не открывайте корпус прибора или адаптера питания, т.к. это может привести к поражению электрическим током. Обслуживание прибора должно проводиться только специалистами авторизованного

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности попробуйте устранить ее с помощью рекомендаций из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно починить прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Неисправности	Возможные причины	Способ устранения
Устройство не включается.	1. Низкий заряд батареи. 2. Не подключен адаптер питания	1. Зарядите батарею. 2. Подключите устройство с помощью адаптера питания
Батарея не заряжается.	1. Зарядное устройство подсоединено неправильно. 2. Батарея вышла из строя.	1. Убедитесь, что подключаете прибор к источнику питания правильно. 2. Работоспособность батареи утрачивается через несколько лет.
Не работает инфракрасная подсветка.	1. Освещение недостаточно. 2. Низкий заряд батареи.	1. Прибор автоматически включает и выключает инфракрасную подсветку в зависимости от условий освещения. 2. Зарядите батарею.
Не осуществляется видеозапись.	1. В устройстве не установлена карта памяти. 2. Карта защищена от записи.	1. Установите карту памяти. 2. Снимите защиту от записи.
Отсутствует звук.	Звук выключен в настройках.	Включите звук в настройках.
Изображение размытое.	1. Объектив загрязнен. 2. Не снята защитная пленка	Протрите объектив, чтобы удалить пыль и грязь. Удалите с объектива защитную пленку (если она есть).
Невозможно установить соединение с ПК.	Неправильно подсоединен кабель USB или неправильные настройки.	Правильно подсоедините кабель USB и/или скорректируйте настройки.
На экране телевизора отсутствует изображение.	Плохой контакт кабеля AV.	Убедитесь в надежности контакта при подсоединении кабеля AV.
Системный сбой в работе видео регистратора (нет изображения на экране, невозможно перейти к другому изображению, аппарат не реагирует на нажатия кнопок).		Проведите восстановление заводских настроек, нажав кнопку Reset.

например, колесо автомобиля может на экране вращаться в "обратную" сторону.

- искажения цветов, особенно ненасыщенных и при искусственном освещении.

- затемнение или "засветка" части или всего экрана при въезде/выезде из тоннеля, освещении прямым светом фар, мощным невидимым (ИК или ультрафиолетовым) излучением и т.п.

- искажения изображения, вызванные мощным электромагнитным излучением, например, электромагнитным импульсом от разряда молнии.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Описанные особенности не являются неисправностью прибора и не могут служить поводом для предъявления претензий. Заявленные параметры прибора гарантируются только в условиях нормального освещения.

### **БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ**

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

### **РАБОТА С ВИДЕОФАЙЛАМИ НА ПК**

Для просмотра и сохранения записанной устройством информации используйте персональный компьютер. При помощи USB кабеля подключите устройство к ПК, далее используйте стандартный видеоплеер для просмотра файлов.

**ВНИМАНИЕ!** При отключении устройства от ПК используйте безопасное извлечение устройств.

сервисного центра.

Используйте изделие строго по назначению.

Не оставляйте прибор надолго на панели управления в автомобиле под воздействием солнечных лучей, т.к. перегрев корпуса и батареи может стать причиной нарушения функционирования прибора.

Не кладите никакие предметы на прибор.

Не разрешайте детям играть с прибором без вашего присмотра.

Использование аксессуаров и деталей, не рекомендованных производителем, может повредить устройство или негативно сказаться на его работоспособности.

Немедленно выключите питание прибора, если он был включен, и обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:

- если кабель питания оплавился или был поврежден;
- если корпус был поврежден или в него попала жидкость.

Чтобы предотвратить возможные поломки и повреждения прибора, специалисты сервисного центра должны проверить его компоненты.

Адаптер питания потребляет электроэнергию, даже если батарея заряжена. Поэтому отсоединяйте его от прикуривателя, если не пользуетесь прибором, чтобы автомобильный аккумулятор не разряжался.

### **Условия работы**

Устанавливайте прибор так, чтобы ничто не закрывало обзор объектива. Удалите излишнюю тонировку ветрового стекла или другие предметы, в противном случае качество записи может быть низким.

Если вы, переустанавливаете видеорегистратор на то же самое или другое место, убедитесь, что направление и угол обзора объектива обеспечивает нормальные условия для записи.

Регулярно проверяйте направление и угол обзора объектива, это особенно актуально после езды по неровной дороге или после длительного периода, когда прибор не использовался.

На качество записи влияют условия освещения. Качество видео может быть низким, или изображение может быть искажено, если запись осуществлялась в условиях резкой смены яркости освещения (сразу после выезда из тоннеля), в условиях отсутствия освещения ночью, а также если источник света направлен на объектив.

Не подвергайте прибор воздействию влаги, тепла или прямых солнечных лучей, особенно в закрытом автомобиле, избегайте образования пыли в разъемы.

Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя и других осадков. Имейте в виду, что влага может образоваться даже в защитной упаковке в результате конденсации.

Не роняйте прибор, берегите его от сильной вибрации, тряски и ударов.

Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными веществами.

### **Температурный режим**

Рабочая температура прибора от +0°C до +40°C при относительной влажности от 10% до 80%.

Храните прибор в безопасном месте, чтобы он не подвергался воздействию высоких температур (при парковке или попадании прямых солнечных лучей).

### **Внимание!**

В целях облегчения выбора нужного сектора обзора в конструкции регистратора применены регулировочные узлы в месте стыковки установочной площадки и корпуса регистратора. При использовании этих параметров, следует учитывать и некоторые ограничения в эксплуатации прибора. Следует оберегать шарниры сочленения от чрезмерных нагрузок. Не следует производить частую регулировку углов установки устройства и ни в коем случае не вращать их, преодолевая повышенное сопротивление, особенно при низких температурах.

### **Обслуживание и уход**

Регулярно производите чистку объектива видеорегистратора.

Перед чисткой прибора всегда его выключайте. Очищайте поверхность прибора сухой мягкой тканью. Запрещается использовать растворители или другие агрессивные средства для чистки видеорегистратора, т.к. это может привести к повреждению поверхности устройства, возгоранию или поражению электрическим током.

Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и аннулирует гарантию на бесплатный ремонт изделия. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах.

### **Работа с аккумуляторной батареей**

Ваш прибор оснащен аккумуляторной батареей. Чтобы продлить срок

11. **Штам даты.** Включите или выключите штамп даты/времени на фото.

12. **Серия.** Включите опцию для того, чтобы сделать три быстрых фото за одно нажатие.

## **МЕНЮ НАСТРОЕК ПРОСМОТРА ФАЙЛОВ**

Для входа в меню устройства перейдите в режим просмотра файлов. Для перемещения по пунктам меню используйте кнопки Вверх (13) и Вниз (14). Для входа в выбранное подменю, а также для выбора нужного значения нажмите ОК (15).

Меню - Просмотра файлов включает в себя пункты:

1. **Удалить.** Удалите один или все файлы с помощью данного меню.
2. **Защитить.** Защитите один или все файлы от удаления с помощью данного меню. Также используйте данное меню для снятия защиты.
3. **Иконки.** Выберите для перехода в просмотр файлов в виде иконок.
4. **Громкость.** Установите необходимую громкость проигрываемых файлов.

## **ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ВИДЕОЗАПИСИ**

Из-за особенностей широкоугольного объектива, примененного на данном приборе, на видеозаписи возможно присутствие искажений геометрии записанного изображения, наиболее заметных по краям экрана (эффект "рыбьего глаза"). При выборе пониженного разрешения видеозаписи возможно уменьшение угла обзора и вносимых объективом геометрических искажений.

Также, из-за особенностей работы сенсора, цифровой видеозаписи и кодирования информации на записи могут наблюдаться оптические искажения и другие изменения изображения, отсутствующие в реальности, такие как:

- мерцание некоторых источников света, например, «светодиодных» светофоров, экранов мониторов, рекламных вывесок и др.
- неточная передача движения или вращения, особенно быстрого,

## МЕНЮ НАСТРОЕК ФОТОГРАФИИ

Для входа в меню перейдите в режим фотографии и кратко нажмите кнопку MENU (12), далее нажмите на кнопку OK (15). Для перемещения по пунктам меню используйте кнопки Вверх (13) и Вниз (14). Для входа в выбранное подменю, а также для выбора нужного значения нажмите OK (15).

Меню - Фотографии включает в себя пункты:

1. **Разрешение.** Выберите необходимое разрешение фотографии 12 Мп (4032x3024), 10 Мп (3648x2736), 8 Мп (3264x2448), 5 Мп (2592x1944), 3 Мп (2048x1536), 2 Мп (1920x1080), 1,3 Мп (1280x720), VGA (640x480). Важно помнить, максимальное допустимое количество снимков зависит от выбранного разрешения и объема карты памяти.

2. **Качество.** Выберите уровень качества снимков.

3. **Режим.** Установите режим съемки, в зависимости от ситуации и погодных условий.

4. **EV.** Обычно для коррекции яркости светлых или темных объектов на светлом фоне рекомендованное значение Экспо коррекции— +1/2...+1 EV, очень светлых— +1...+2 EV, съемка темных объектов или светлого объекта на темном фоне— -1/2...-1 EV.

5. **Баланс бел.** Установите уровень белого цвета ручную или автоматически.

6. **ISO.** Выбор чувствительности объектива. 100 - для съёмок при яркой освещённости - на пляже, у воды или на горнолыжной трассе. 200 - для съёмки на открытом воздухе при сравнительно ярком освещении - на спортивном поле, во дворе и т.п. Если вам нужно взять какую-то одну плёнку для разнообразных съёмок при дневном освещении, это именно то, что вам нужно. 300 - для съёмки в помещении при тусклом освещении, на открытом воздухе на заре или на закате, или в любом месте в глубокой тени. Авто—устройство само выберет нужную чувствительность.

7. **Цвет.** Выбор эффекта фотографии: стандартный / яркий / сепия / Монохром.

8. **Насыщ (Насыщенность).** Установите необходимую насыщенность фото.

9. **Резкость.** Выберите нужную резкость фотографий.

10. **Предпросмотр.** Включите опцию для короткой задержки после фото, для ознакомления с ним.

службы батареи соблюдайте следующие инструкции.

### Внимание!

Замена вышедшего из строя источника питания производится только в специализированном сервисном центре силами сертифицированных специалистов.

Запрещается бросать устройство в огонь.

Запрещается подвергать устройство воздействию чрезмерного тепла.

Следите, чтобы прибор и установленная в него батарея не перегревались. В противном случае возникает опасность повреждения или даже взрыва батареи.



Для работы с устройством используйте только входящие в комплект поставки аксессуары. Адаптер преобразует постоянный ток 12/24 В в постоянный ток напряжением 5 В. Более высокое напряжение на входе видеорегистратора приводит к короткому замыканию и значительным повреждениям устройства.

### Транспортировка

При транспортировке прибора соблюдайте следующие инструкции.

После транспортировки прибора перед его использованием подождите пока температура устройства и его компонентов не сравняется с температурой окружающего воздуха.

В случае резких перепадов температуры или влажности внутри прибора может образоваться конденсат, а это может привести к короткому замыканию.

При перевозке прибора используйте оригинальную упаковку.

### Питание от автомобильного адаптера

Автомобильный адаптер подсоединяйте только к гнезду прикуривателя в автомобиле (с аккумулятором на 12В постоянного тока). Если вы не уверены в соответствии характеристик питания требуемым параметрам, обратитесь к дилеру вашей марки автомобиля.

### Работа с картами памяти

Устройство поддерживает карты памяти micro SD (TF-card) и SD MMC. Не используйте карты памяти других типов.

Регулярно проверяйте карту памяти и ее рабочее состояние.

Запрещается отключать питание прибора или извлекать из него карту

памяти во время записи данных, в противном случае информация на карте памяти может быть утрачена, либо карта памяти может быть повреждена.

Запрещается разбирать или ремонтировать карту памяти, в противном случае записанная информация может быть утрачена, либо карта памяти может быть повреждена.

После извлечения карты памяти храните ее в пластиковом футляре, чтобы уберечь ее от повреждений.

Обычно карта памяти имеет ограниченный срок службы и через некоторое время на нее уже невозможно записать новую информацию. В таких случаях требуется заменить карту памяти.

Сохраняйте резервные копии важных файлов на ПК или другом носителе.

#### **Внимание!**

Если вы не планируете, использование прибора в течение длительного времени, то перед началом хранения и затем перед использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

В противном случае срок ее службы сократится.

#### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Откройте упаковку и проверьте наличие всех аксессуаров при получении товара.

Видеорегиистратор - 1шт  
USB кабель для подключения к ПК - 1шт  
Руководство по эксплуатации - 1шт  
Автомобильный адаптер питания - 1шт  
Крепление с присоской - 1шт  
AV-кабель - 1шт

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

7. **Поворот изоб.** Включите опцию для разворота изображения на 180 градусов.

8. **Ночной режим.** Вкл/выкл ночной режим, при включенной опции датчик света автоматически включит подсветку при недостаточной освещённости.

9. **Аудио.** Вкл/выкл запись звука во время записи.

Для выхода из подменю и меню нажмите кнопку Menu (5).

#### **МЕНЮ НАСТРОЕК ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА**

Для входа в меню устройства кратко нажмите кнопку MENU (12) дважды с интервалом 1-2 секунды, далее нажмите на кнопку OK (15). Для перемещения по пунктам меню используйте кнопки Вверх (13) и Вниз (14). Для входа в выбранное подменю, а также для выбора нужного значения нажмите OK (15).

Меню—Установки включает в себя пункты:

1. **Формат карты.** Для того, чтобы полностью очистить карту памяти выберите этот пункт меню и подтвердите свой выбор.

2. **Язык.** Выбор языка меню устройства.

3. **Автоотключение.** Установите время через которое видеорегиистратор автоматически отключится (от 1 до 3 мин). Опция может быть отключена.

4. **Сброс настр.** Сбрасывает все настройки на заводские.

5. **Частота.** Установите значение параметра 50 или 60 Гц выходного сигнала.

6. **Выход ТВ.** Система видеосигнала PAL/SECAM.

7. **Настр. даты.** Кнопками Вверх (13) и Вниз (14) меняйте значения, переход между значениями осуществляется кнопкой MENU (12).

8. **Режим USB.** Перед подключением к ПК через USB-кабель установите режим работы USB. WEB-камера установите если собираетесь использовать видеорегиистратор как web-камеру; USB-диск установите если собираетесь использовать видеорегиистратор как USB накопитель (флеш карта).

### Режим фотографии

Для входа в режим включите устройство кнопкой POWER (4) или если оно уже включено кратко нажмите кнопку MODE (4). Чтобы сделать фотографию кратко нажмите кнопку ОК (15).

Кнопками Вверх (13) и Вниз (14) регулируется 8-ми кратное цифровое увеличение.

### Режим просмотра видеозаписи/фотографии

Для входа в режим включите устройство, или если оно уже включено, нажмите кратко кнопку MODE (4), для перехода в режим фотографии, а за тем еще раз.

Для просмотра файлов выберите необходимый с помощью кнопок Вверх (13) и Вниз (14), далее нажмите ОК (15).

### МЕНЮ НАСТРОЕК ВИДЕО

Для входа в меню настроек в режиме видео кратко нажмите кнопку MENU (12). Для перемещения по пунктам меню используйте кнопки Вверх (13) и Вниз (14). Для входа в выбранное подменю, а также для выбора нужного значения нажмите кнопку ОК (10).

Меню - Видео включает в себя пункты:

1. **Разрешение.** Видео может быть записано в одном из следующих форматах: HD (1280x720, 30 fps), D1 (720x480, 30 fps), VGA (640x480, 30 fps.); QVGA (320x240, 30 fps).

2. **EV.** Обычно для коррекции яркости светлых или темных объектов на светлом фоне рекомендованное значение экспокоррекции — +1/2...+1 EV, очень светлых — +1...+2 EV, съемка темных объектов или светлого объекта на темном фоне — -1/2...-1 EV.


3. **Баланс бел.** Установите уровень белого цвета вручную или автоматически.

4. **Штамп даты.** Включите или выключите штамп даты/времени на видео.

5. **Датчик движения.** Используйте это меню для включения и выключения датчика движения.

6. **Время записи.** Установите длительность записываемого отрезка видео от 3 до 15 минут.

### УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

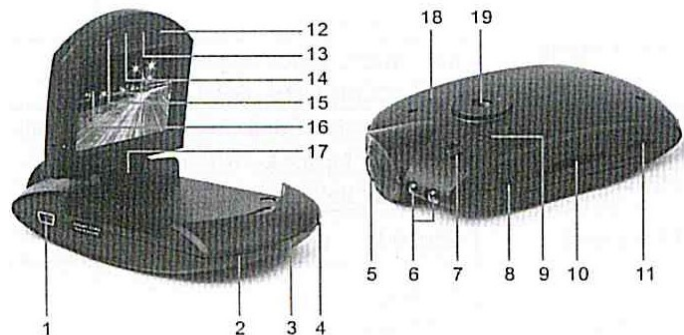

1.	Разъем USB	11.	Слот карты памяти microSD
2.	Микрофон	12.	Кнопка MENU (Меню)
3.	Индикатор состояния	13.	Кнопка UP (Вверх)
4.	MODE (режим) / POWER (питание)	14.	Кнопка DOWN (вниз)
5.	Объектив	15.	Кнопка ОК (ОК/ Старт/Стоп записи)
6.	ИК диодная подсветка	16.	Дисплей 2"
7.	Датчик света	17.	Поворотный механизм дисплея
8.	AV-выход	18.	Кнопка RESET (сброс)
9.	Динамик	19.	Место под крепление держателя
10.	Слот карты памяти SD		

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Зарядка аккумулятора

Прибор питается от литий - ионной аккумуляторной батареи.

На ЖК-дисплее отображается статус заряда батареи:



- полностью заряжена



- почти полностью заряжена



- слабо заряжена



- заряд батареи на пределе

### Установка карты памяти

Осторожно вставьте карту памяти в соответствующий разъем прибора в направлении, указанном на карте. Если вы установите карту не той стороной, это может привести к повреждению карты или разъема прибора.

После установки карты видеорегиистратор идентифицирует ее как карту для хранения данных.

Если прибор не может распознать карту, извлеките ее из разъема, а затем попробуйте установить снова. Если карта по-прежнему не распознается устройством, попробуйте отформатировать карту памяти или установите другую карту памяти.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В связи с большим количеством производителей и типов карт памяти мы не можем гарантировать поддержку всех карт памяти Micro SD (TF) или SD MMC.

### Установка в автомобиль

1. Остановите двигатель автомобиля и извлеките ключ зажигания. Устанавливайте устройство в безопасном и достаточно освещенном месте.

2. Вставьте карту памяти в соответствующий разъем видеорегиистратора правильной стороной, затем нажмите, чтобы ее зафиксировать.

3. Чистой, сухой и мягкой тканью протрите монтажную поверхность

держателя и ветровое стекло в том месте, где вы хотите установить прибор, чтобы удалить влагу и загрязнение. Затем закрепите держатель прибора на ветровое стекло и установите видеорегиистратор в держатель.

**ВНИМАНИЕ!** Устанавливайте прибор так, чтобы он не сокращал угол обзора водителю, а также, чтобы никакие предметы не сокращали угол обзора объектива видеорегиистратора.

4. Подключите автомобильный адаптер питания к мини-разъему USB на корпусе прибора и подсоедините его к разъему автомобильного прикуривателя.

5. Отрегулируйте положение объектива видеорегиистратора

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед тем как оставить автомобиль на парковке, рекомендуется снять прибор из крепления, чтобы он не подвергался воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени, а также, чтобы сберечь его от воров.


## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### Включение и выключение устройства

Для включения/выключения видеорегиистратора нажмите и удерживайте кнопку POWER (4) примерно три секунды или до характерного звука. Чтобы начать/остановить запись, нажмите кнопку OK (15). Для экономии заряда аккумулятора с помощью меню настроек можно установить автоматическое выключение устройства, тогда видеорегиистратор выключится через установленное время, если с ним не производилось никаких операций.

### Режим видеосъемки

При включении устройства от автомобильного адаптера питания начнется непрерывная запись. Когда память карты заканчивается, следующая запись сохраняется на месте первой. В процессе видеозаписи на экране дисплея будет отображаться красный индикатор записи

 . Чтобы запустить / остановить запись видео, нажмите на кнопку OK (15).

Кнопками Вверх (13) и Вниз (14) регулируется 8-ми кратное цифровое увеличение.