



BORK



ОБОГРЕВАТЕЛЬ КАМИННОГО ТИПА

BORK FH RIT 2828 BK



СОДЕРЖАНИЕ

- 5 Меры безопасности, рекомендуемые компанией BORK
- 7 Технические характеристики
- 7 Комплектация прибора
- 9 Устройство прибора
- 11 Эксплуатация прибора
- 15 Обслуживание и чистка





Поздравляем

с приобретением нового обогревателя BORK FH RIT 2828 BK





В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания BORK уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры предосторожности:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Внимательно прочитайте данное руководство перед сборкой, установкой, использованием или обслуживанием обогревателя.

В целях безопасности соблюдайте все инструкции и позаботьтесь о том, чтобы другие пользователи также соблюдали все инструкции данного руководства.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании электрическими приборами во избежание возгорания, поражения электрическим током и травм соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Используйте обогреватель только для обогрева помещений. Строго запрещается использовать его для сушки каких-либо предметов.
- Розетка электросети, к которой подключен обогреватель, должна быть рассчитана на номинальный рабочий ток не менее 15 А.
- Не устанавливайте обогреватель под розетку электросети.

- Удостоверьтесь в том, что напряжение и частота электросети соответствуют напряжению и частоте, указанным на корпусе обогревателя.
- Розетки электросети и электропроводка должны выдерживать напряжение, протекающие при одновременной работе обогревателя и других имеющихся у Вас электроприборов.
- В обогревателе установлен нагревательный элемент. Не закрывайте отверстия обогревателя, помеченные соответствующим предупреждением *“No Covering”* (Не закрывать).
- Не размещайте около обогревателя горючие материалы, не эксплуатируйте обогреватель, если произошла утечка газа, либо если воздух сильно запылен. Не устанавливайте обогреватель около открытого огня или нагреваемых предметов.
- Обогреватель должен быть установлен на ровной поверхности — на устойчивой подставке или на полу. Не устанавливайте обогреватель около ванн и раковин, в плавательных бассейнах — в местах, где в него может попасть вода.

- Прокладывайте кабель питания обогревателя таким образом, чтобы он не мешал перемещению по комнате. По окончании пользования обогревателем выньте вилку кабеля питания из розетки электросети и смотайте кабель питания.
- Не допускайте, чтобы кабель питания касался отверстий выхода горячего воздуха, не прикасайтесь к этим отверстиям руками или другими частями тела. Это необходимо соблюдать как при работе обогревателя, так и в течение 10 минут после его выключения. В противном случае возможны ожоги, либо оплавление оболочки кабеля питания.
- Не используйте обогреватель для сушки одежды. Не закрывайте отверстия выхода горячего воздуха легко воспламеняющимися материалами.
- Во избежание поражения электротоком не просовывайте в отверстия входа и выхода воздуха провода, отвертки и т.п. предметы. Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха какими-либо предметами.
- Не оставляйте включенный обогреватель без присмотра.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- С особой осторожностью пользуйтесь обогревателем, если в помещении находятся маленькие дети, лица с ограниченными физическими возможностями и домашние животные.
- Не используйте обогреватель, если разбилась стеклянная пластина.
- Не используйте обогреватель при температуре ниже -20° . При данной температуре возможно изменение свойств материалов устройства.
- Если обогреватель не используется — выньте вилку кабеля питания из розетки электросети. Не тяните за кабель питания; перед тем, как вынимать вилку кабеля питания из розетки выключите обогреватель.
- Перед чисткой обогревателя всегда вынимайте вилку кабеля питания из розетки электросети. Не допускайте попадания воды на панель управления и внутрь обогревателя. Это может привести к выходу обогревателя из строя. Категорически запрещается погружать обогреватель в воду.
- Если обогреватель не будет долгое время использоваться: отключите обогреватель от источника электропитания, тщательно упакуйте его и поместите на хранение в сухое, защищенное от пыли место.
- Перед заменой лампы отключите обогреватель от источника электропитания.

- Если обогреватель получил механические повреждения, ремонт должен быть выполнен только в сервисном центре.
- Если обогреватель вышел из строя — не разбирайте его самостоятельно. Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться только уполномоченными сервисными центрами компании.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: BORK FH RIT 2828 BK
Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 1200 Вт / 2000 Вт / 2800 Вт
Масса нетто: 14,3 кг
Размер коробки: 880 x 230 x 635 мм (Д x Ш x В)

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 3 годам, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепежные винты
Пульт дистанционного управления
Ножки
Гарантийный талон
Батарейки




Эксплуатация





УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

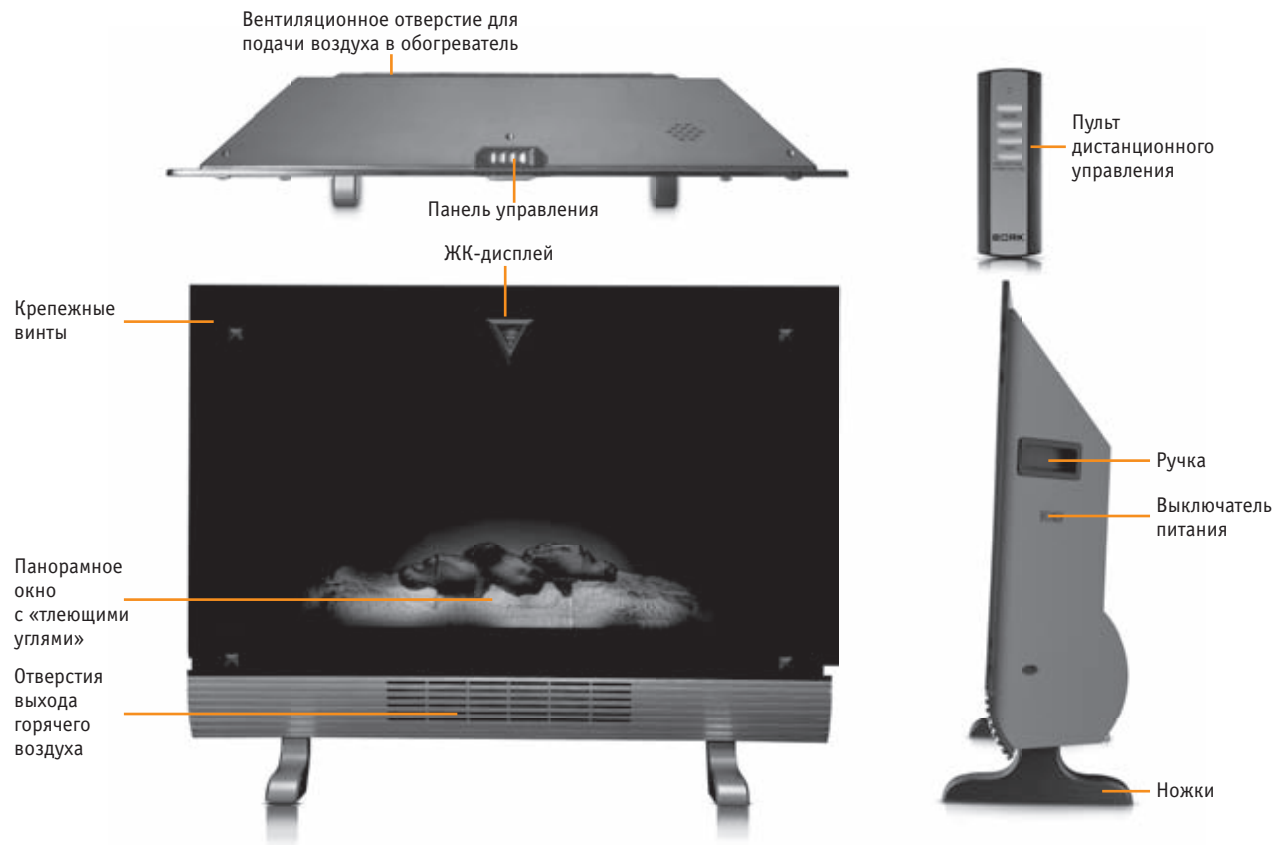



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

- Функции дистанционного управления аналогичны функциям контрольной панели устройства. Передатчик на передней части пульта управления подает сигналы инфракрасному порту на обогревателе. При хранении особо тщательно проверяйте исправность пульта управления.





- На ЖК-дисплее отображается выбранный режим работы обогревателя.





ЭКСПЛУАТАЦИЯ

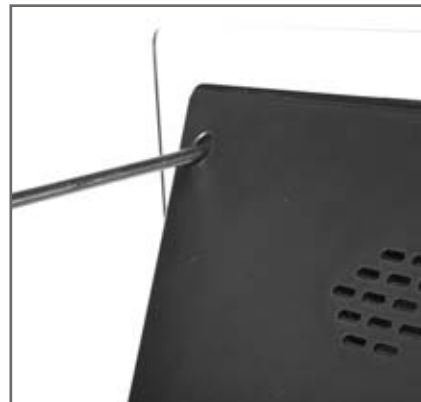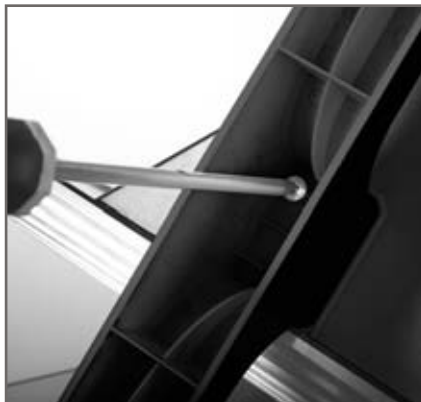



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ОБОГРЕВАТЕЛЯ:

- *Power* — кнопка включения и выключения прибора.
- *1200/2000/2800 Вт* — кнопка изменения мощности режимов обогрева.
В этом режиме можно выбрать один из трех уровней мощности (1200 Вт / 2000 Вт / 2800 Вт). В соответствии с Вашими предпочтениями Вы можете выбрать большую или меньшую мощность.
- *Charcoal Fire* — кнопка вкл./выкл. камина с тлеющими углями.
В этом режиме Вы можете насладиться потоками тепла, исходящими от «камина», который создаст атмосферу тепла и уюта в Вашем доме.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы можете управлять положением «огня» в «камине», используя переключатель, находящийся на верхней стенке обогревателя или с помощью кнопок на пульте дистанционного управления.

- *Timer* — кнопка включения функции таймера. Время таймера можно установить в пределах от 0 до 23 часов: настройка таймера будет показана на индикаторе. Если на индикатор выведены показания 0,0, это означает, что время не задано.

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

- В отверстиях выхода горячего воздуха обогревателя установлены специальные датчики температуры. В случае неполадки в работе обогревателя, а также, если выходные отверстия заблокированы посторонним предметом, обогреватель автоматически отключится.
- Для большей безопасности нагреватель оснащен плавким предохранителем.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

Вставьте 2 элемента питания AAA в пульт дистанционного управления с учетом полярности. Если устройство не будет использоваться длительное время, удаляйте батареи из пульта.







Обслуживание



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой выключите устройство и отключите его от сети.
- При чистке используйте мягкую ткань, смоченную небольшим количеством моющего средства. Не используйте жесткие ткани и агрессивные растворители.
- Когда устройство не используется, храните его в чистом, сухом и хорошо проветриваемом месте.

ИНСТРУКЦИИ ПО РЕМОНТУ

При обнаружении каких-либо неполадок немедленно отключите питание устройства, а затем обратитесь в службу сервиса нашей компании.



AE25