

BORK

МУЛЬТИШЕФ U702

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МУЛЬТИШЕФ U702





ОБЪЕМНЫЙ ЧЕТЫРЕХЗОННЫЙ НАГРЕВ

С помощью индукционного нагревательного элемента обеспечивается мгновенный и равномерный нагрев всей поверхности чаши. 4 автономные зоны нагрева подключаются в зависимости от выбранной программы. Постоянный уровень давления обеспечивается электромагнитным клапаном выпуска пара.



ПАРОВАРКА, ДУХОВКА, МЕДЛЕННОВАРКА, ЙОГУРТНИЦА И РЕЖИМ «МУЛЬТИПОВАР»

Мультишеф с легкостью и непревзойденным мастерством заменит четыре прибора на Вашей кухне: пароварку, гриль, духовку и медленноварку. Электронная технология точного приготовления «1+1»™ дает возможность с электронной точностью до 1 градуса и 1 минуты выбрать температуру и время приготовления.



ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ЧАША СО СВЕРХПРОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Уникальная многослойная конструкция чаши, в состав которой входят алюминий, нержавеющая сталь, никель и титан, обеспечивает увеличенную теплопроводность, позволяя сократить время приготовления и минимизировать энергозатраты. Сверхпрочное антипригарное покрытие устойчиво к повреждениям.



НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ И ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА

IQ-система автоматизированного приготовления берет на себя полный контроль процесса приготовления: регулирует время, давление и температуру, в зависимости от выбранного блюда и количества ингредиентов. Также мультишеф позаботится о вашем горячем завтраке — функция отложенного старта сработает с точностью до минуты.

Рычаг блокировки крышки



Кнопка для открывания крышки

Дисплей и панель управления



Блок конденсации пара

Клапан сброса давления

Верхняя крышка

Контейнер для сбора конденсата

Паз для хранения лопатки



Съемная крышка с уплотнителем



Чаша с антипригарным покрытием



Решетка для пароварки



Контейнер для сбора конденсата




Щетка для чистки



Лопатка



Мерный стакан

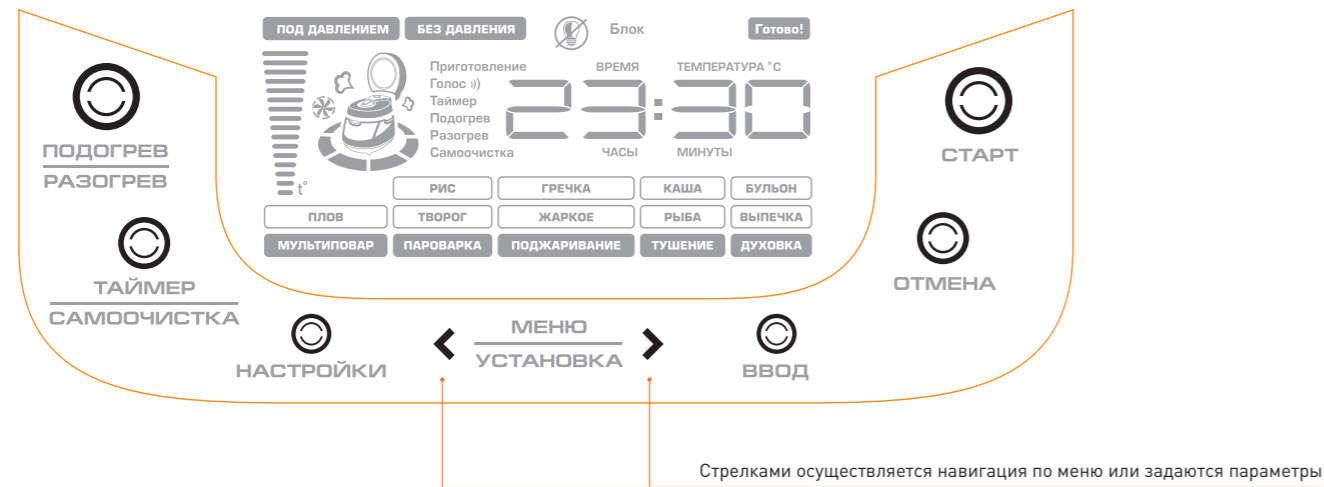

☉ ПОДОГРЕВ

Эта функция используется для поддержания нужной температуры по окончании приготовления.

В режиме **Подогрев** можно готовить продукты при температуре до 80 °C в течение продолжительного времени.

Данный режим можно использовать как:
Медленноварку, устанавливая температуру в пределах 65–80 °C;
Йогуртницу, устанавливая температуру в пределах 38–42 °C.

- Нажмите кнопку **ПОДОГРЕВ/РАЗОГРЕВ**.

Установка температуры подогрева

- Удерживая кнопку **НАСТРОЙКИ**, войдите в меню Настройки.
- Нажмите кнопку **НАСТРОЙКИ** еще 2 раза. С помощью кнопок **←** **→** выберите желаемую температуру от 35 до 80 °C.
- Нажмите кнопку **ВВОД**.

Мультишеф запоминает последние настройки температуры в режиме **Подогрев**.

Функция подогрева включается автоматически по окончании приготовления во всех режимах и отключается пользователем. Максимальное время подогрева — 24 часа.

Индикация на дисплее показывает время, прошедшее с начала подогрева.

Автоматический режим подогрева

- С помощью кнопок **←** **→** выберите желаемую программу.
- Удерживайте кнопку **НАСТРОЙКИ** в течение 2 секунд.
- С помощью кнопок **←** **→** включите **ON/OFF**, выключите автоматический режим подогрева по окончании режима/программы.
- Нажмите кнопку **ВВОД**.

Для установки времени и температуры повторно нажмите кнопку **ВВОД**.

☉ РАЗОГРЕВ

Используется для разогрева готового блюда.

- Нажмите кнопку **ПОДОГРЕВ / РАЗОГРЕВ** 2 раза.

Блюдо будет разогрето примерно через 9 минут при температуре 102 °С.

☉ ОТМЕНА

Позволяет отменить выполнение выбранного действия.

- При удерживании кнопки в течение 3 секунд включает функцию автоматического режима энергосбережения.

☉ ТАЙМЕР

Используется для установки времени отложенного старта.

- Выберите нужную программу/режим приготовления.
- Нажмите кнопку **ТАЙМЕР/САМООЧИСТКА** 1 раз.
- Стрелками задайте время окончания приготовления и нажмите кнопку **СТАРТ**.

Максимальное установленное время отложенного старта — 13 часов, с шагом 10 минут.

Проверьте правильность установки текущего времени.

☉ САМООЧИСТКА

Используется для запуска функции самоочистки.

- Нажмите кнопку **ТАЙМЕР/САМООЧИСТКА** 2 раза.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

☉ ВВОД

Подтверждает выбор функции/режима/программы.

☉ СТАРТ

Запуск приготовления блюда.

☉ НАСТРОЙКИ

Используется для настройки текущего времени, уровня громкости голосовых подсказок, температуры подогрева, а также для настройки времени перехода в энергосберегающий режим.

Установка текущего времени

- Удерживая кнопку **НАСТРОЙКИ**, войдите в меню Настройки.
- С помощью кнопок **◀ ▶** установите текущее время.
- Нажмите кнопку **ВВОД**.

При однократном нажатии на стрелки шаг будет равен 1 минуте. При удерживании шаг будет равен 10 минутам. Если не подтвердить выбор в течение 7 секунд, произойдет сброс настройки текущего времени.

Настройка уровня громкости голосовых подсказок

- Удерживая кнопку **НАСТРОЙКИ**, войдите в меню Настройки.
- Повторно нажмите кнопку **НАСТРОЙКИ**.
- С помощью кнопок **◀ ▶** установите уровень громкости в диапазоне от 0 до 5.
- Нажмите кнопку **ВВОД**.

При установленном значении уровня громкости **0** функция голосовых подсказок будет отключена.


Активация режима энергосбережения

- Удерживая кнопку **НАСТРОЙКИ**, войдите в меню Настройки.
- Нажмите кнопку **НАСТРОЙКИ** еще 3 раза.
- С помощью кнопок **◀ ▶** отрегулируйте интервал времени автоматического перехода мультишефа в режим энергосбережения.

Время устанавливается в диапазоне 10 минут — 1 час.

Функция автоматического энергосбережения будет отключена при выборе значения **0**.

- Чтобы выйти из режима энергосбережения, нажмите любую кнопку или поверните рычаг блокировки крышки.

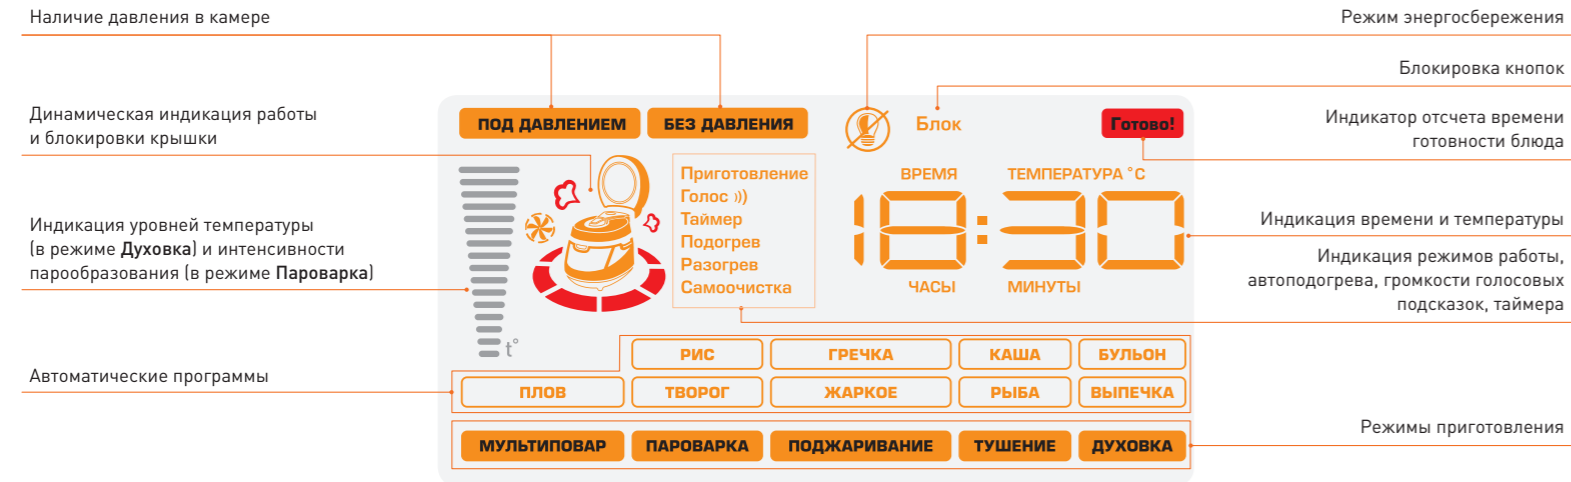

ФУНКЦИЯ ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ

Данная функция позволяет обеспечить безопасность детей, блокируя панель управления.

- Для активации и деактивации функции удерживайте кнопку **ВВОД** в течение 3 секунд.

Параллельно с блокировкой панели управления активируется функция энергосбережения.

СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ В ПАМЯТИ


Данная функция позволяет мультишефу держать в памяти текущие процессы и сохранять заданные вами параметры, например, при таких ситуациях, как отключение электропитания в сети или скачок напряжения. При подаче электроэнергии мультишеф продолжит программу приготовления, при этом время приготовления будет увеличено в зависимости от времени отсутствия питания в сети.

Время хранения данных в памяти мультишефа не ограничено.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите упаковочные материалы и наклейки с корпуса мультиварки.
- Перед началом приготовления протрите внутреннюю поверхность прибора и поверхность нагревательного элемента сухой мягкой салфеткой.
- Промойте внутреннюю чашу и протрите сухой мягкой салфеткой.
- Установите прибор на ровную горизонтальную термостойкую поверхность.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


- Поверните регулятор блокировки крышки в положение .




- Откройте крышку мультиварки, нажав кнопку для открывания.

- Положите во внутреннюю чашу необходимые ингредиенты.



- Установите внутреннюю чашу в корпус мультиварки, закройте верхнюю крышку и заблокируйте ее, повернув регулятор блокировки крышки в положение .




- Подключите шнур питания в сетевую розетку.

Если чаша не установлена, мультиварка не включится, на дисплее появится символ ошибки .

Проконтролируйте, чтобы внутренняя чаша была установлена правильно, иначе крышка не закроется.

Если в процессе приготовления вы захотите выбрать другую функцию, нажмите кнопку **ОТМЕНА**.

Количество продуктов и воды не должно превышать отметку 3000 мл.

- С помощью кнопок   выберите автоматическую программу/режим.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**. Приготовление начнется, о чем будет свидетельствовать динамическая индикация символа  на дисплее.

По завершении процесса приготовления вы услышите звуковой сигнал, мультиварка перейдет в режим **Подогрев/Ожидание**.

- Откройте крышку.

Для приготовления поместите все ингредиенты в чашу мультишефа и выберите нужную автопрограмму.

РИС

Данная программа позволяет готовить любимые блюда из риса.

Блюдо готовится под давлением.

- С помощью кнопок ◀ ▶ выберите программу **Рис**.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Среднее время приготовления: 42 минуты.

ГРЕЧКА

Подходит для приготовления гарниров из круп — гречки, перловки, пшена.

Блюдо готовится под давлением.

- С помощью кнопок ◀ ▶ выберите программу **Гречка**.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Среднее время приготовления: 20 минут.

КАША

Благодаря этой программе можно приготовить каши из различных круп, добавляя к ним дополнительные ингредиенты.

Блюдо готовится под давлением.

- С помощью кнопок ◀ ▶ выберите программу **Каша**.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Среднее время приготовления: 30 минут.

БУЛЬОН

Программа предназначена для приготовления бульонов, супов, а также супов-пюре.

Блюдо готовится под давлением.

- С помощью кнопок ◀ ▶ выберите программу **Бульон**.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Среднее время приготовления: 50 минут.

ПЛОВ

Программа используется для приготовления плова: с мясом, с овощами, с морепродуктами, с сухофруктами.

Блюдо готовится под давлением.

- С помощью кнопок ◀ ▶ выберите программу **Плов**.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Среднее время приготовления: 55 минут.

ТВОРОГ

Данная программа используется для приготовления творога.

Блюдо готовится без давления.

- С помощью кнопок ◀ ▶ выберите программу **Творог**.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Среднее время приготовления: 21 минута.

Указано приблизительное время приготовления. Оно может варьироваться в зависимости от исходной температуры продуктов, их количества и содержания в них влаги.

ЖАРКОЕ

Данная программа позволяет готовить блюда из мяса, овощей, сохраняя при этом сочность блюда.

Блюдо готовится под давлением.

- С помощью кнопок ◀ ▶ выберите программу **Жаркое**.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Среднее время приготовления: 40 минут.

Указано приблизительное время приготовления. Оно может варьироваться в зависимости от исходной температуры продуктов, их количества и содержания в них влаги.

РЫБА

Программа идеально подходит для приготовления блюд из рыбы, морепродуктов.

Блюдо готовится под давлением.

- С помощью кнопок ◀ ▶ выберите программу **Рыба**.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Среднее время приготовления: 30 минут.

ВЫПЕЧКА

Подходит для приготовления бисквитов, запеканок, кексов, а также для запекания мяса, птицы и овощей.

Блюдо готовится под давлением.

- С помощью кнопок ◀ ▶ выберите программу **Выпечка**.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Среднее время приготовления: 60 минут.

МУЛЬТИПОВАР

Режим **Мультиповар** позволяет настраивать температуру и время приготовления под конкретный рецепт.

Блюдо готовится под давлением.

- С помощью кнопок ◀ ▶ выберите режим **Мультиповар** и нажмите кнопку **ВВОД**.
- С помощью кнопок ◀ ▶ установите время приготовления и нажмите кнопку **ВВОД**.
- С помощью кнопок ◀ ▶ установите температуру приготовления от 40 до 120 °С, с шагом 1 °С.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Время устанавливается в диапазоне 5 минут — 1,5 часа, с шагом 1 минута; 1,5–4 часа, с шагом 10 минут; 4–9 часов, с шагом 30 минут.

Температура устанавливается до 120 °С в диапазоне от 10 минут до 1 часа 40 минут; до 100 °С в диапазоне от 1 часа 40 минут до 9 часов.

ПАРОВАРКА

В пароварке пища готовится на пару и под давлением. Сохраняются витамины и вкус продуктов. Для приготовления блюд используйте решетку.

Блюдо готовится под давлением.





- С помощью кнопок ◀ ▶ выберите режим **Пароварка** и нажмите кнопку **ВВОД**.
- С помощью кнопок ◀ ▶ установите время приготовления и нажмите кнопку **ВВОД**.

Время устанавливается в диапазоне 10 минут — 1 час, с шагом 1 минута; 1–1,5 часа, с шагом 10 минут.

- С помощью кнопок ◀ ▶ установите уровень парообразования.


Уровень парообразования устанавливается в диапазоне от 1 до 4.

Индикация на дисплее





-  1-й уровень, низкая интенсивность
-  2-й уровень, средняя интенсивность
-  3-й уровень, высокая интенсивность
-  4-й уровень, максимальная интенсивность

ПОДЖАРИВАНИЕ

Режим поджаривания заменяет процесс обжаривания на сковороде.

Поджаривание может происходить как с закрытой, так и с открытой крышкой. Для поджаривания с открытой крышкой, не закрывая ее, поверните рычаг блокировки в положение  и нажмите кнопку **СТАРТ**.

Блюдо готовится без давления.

- С помощью кнопок   выберите режим **Поджаривание** и нажмите кнопку **ВВОД**.
- С помощью кнопок   установите время приготовления.

Время устанавливается в диапазоне 10 минут — 1 час, с шагом 1 минута.



- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

ТУШЕНИЕ

В режиме **Тушение** продукт готовится под давлением в собственном соку. Воду добавлять необязательно.

Режим **Тушение** в мультишефе идеально подходит для тушения мяса, печени, рыбы, овощей, приготовления омлетов.

Блюдо готовится под давлением.





- С помощью кнопок   выберите режим **Тушение**.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Среднее время приготовления: 45 минут.

ДУХОВКА

Режим для выпекания коржей, кексов, пирогов и других кондитерских изделий, а также для запекания мяса, птицы, рыбы и овощей.




Блюдо готовится без давления.

- С помощью кнопок   выберите режим **Духовка** и нажмите кнопку **ВВОД**.
- С помощью кнопок   установите время приготовления и нажмите кнопку **ВВОД**.

Время устанавливается в диапазоне 10 минут — 1 час, с шагом 1 минута; 1–1,5 часа, с шагом 10 минут.

- С помощью кнопок   установите уровень приготовления.

Уровень приготовления устанавливается в диапазоне от 1 до 3.

-  1-й уровень — 130°C
-  2-й уровень — 140°C
-  3-й уровень — 150°C

Мультишеф запоминает последние настройки времени и температуры в каждом режиме.

| Программа/ режим | Приготовление под давлением | Среднее время приготовления*, мин | Таймер | Автоподогрев (по умолчанию) |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|
| Рис | + | 42 | + | + |
| Гречка | + | 20 | + | + |
| Каша | + | 30 | + | + |
| Бульон | + | 50 | + | + |
| Плов | + | 55 | + | + |
| Творог | - | 21 | + | - |
| Жаркое | + | 40 | + | + |

| Программа/ режим | Приготовление под давлением | Среднее время приготовления*, мин | Таймер | Автоподогрев (по умолчанию) |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|
| Рыба | + | 30 | + | + |
| Выпечка | + | 60 | + | + |
| Мультипovar | + | 5 минут — 9 часов | + | + |
| Пароварка | + | 10 минут — 1,5 часа | + | + |
| Поджаривание | - | 10 минут — 1 час | + | - |
| Тушение | + | 45 | + | + |
| Духовка | - | 10 минут — 1,5 часа | + | - |

* Время приготовления устанавливается автоматически в зависимости от количества ингредиентов, их исходной температуры и содержания в них влаги, за исключением режимов **Мультипovar**, **Пароварка**, **Поджаривание** и **Духовка**.

При повторном приготовлении учитывайте температуру чаши. Если чаша еще горячая, сократите время приготовления.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой прибора необходимо отсоединить шнур электропитания от сети.

Не опускайте прибор или шнур питания в воду или иную жидкость.

Для облегчения процесса чистки все съемные части прибора после приготовления пищи необходимо промывать проточной водой с использованием мягких моющих средств.

Не используйте для чистки прибора проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства и средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.

Не рекомендуется мыть какие-либо части прибора или дополнительные приспособления в посудомоечной машине.

НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА


- Сначала протрите влажной салфеткой, смоченной моющим средством, а затем мягкой сухой салфеткой или используйте специальное средство для чистки пластиковых поверхностей.

ВНУТРЕННЯЯ ЧАША

- После приготовления блюда дождитесь, когда внутренняя чаша остынет.
- После использования чашу необходимо вымыть горячей водой и средством для мытья посуды.

СЪЕМНАЯ ВНУТРЕННЯЯ КРЫШКА



- Поверните регулятор блокировки крышки в положение .
- Откройте крышку мультишефа, нажав кнопку для открывания.
- Поверните фиксатор внутренней крышки против часовой стрелки, снимите крышку и промойте под струей воды, с помощью нейтрального моющего средства.
- Очистите губкой поверхность крышки, затем протрите сухой салфеткой.
- Во время чистки аккуратно промойте уплотнение, не снимая его с крышки. Уплотнение должно плотно прилегать к крышке.
- Установите внутреннюю крышку на место, повернув фиксатор по часовой стрелке.


БЛОК КОНДЕНСАЦИИ ПАРА



- Снимите блок конденсации пара, потянув его вверх на себя.
- Блок состоит из 3 частей, которые отсоединяются друг от друга. Промойте съемные части под струей воды, используя мягкое моющее средство. Затем протрите сухой салфеткой.

КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ



- Закройте верхнюю крышку и заблокируйте ее, повернув регулятор блокировки крышки в положение .
- Потяните клапан сброса давления вверх, затем открутите его против часовой стрелки.
- Промойте клапан проточной водой, после чего тщательно просушите.



- Очистите пространство под клапаном с помощью щетки.
- Используя иглу на щетке для чистки, очистите внутреннюю часть клапана сброса давления.

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ



Щетка для чистки закреплена на нижней части корпуса.

С помощью щетки вы сможете очистить контейнер для сбора конденсата и другие труднодоступные участки мультишефа.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА



- Снимите контейнер для сбора конденсата.
- Промойте контейнер в проточной воде, используя губку, с помощью нейтрального моющего средства, затем протрите сухой салфеткой.




- Извлеките заглушку, нажав на нее.
- Промойте заглушку в проточной воде с помощью нейтрального моющего средства, затем протрите сухой салфеткой.

- Очистите пространство под заглушкой с помощью щетки, затем протрите влажной салфеткой.
- После чистки установите на место сначала заглушку, а затем контейнер для сбора конденсата.

САМООЧИСТКА



Функция самоочистки упрощает чистку, она предназначена для прочистки клапана сброса давления и удаления стойких загрязнений.


- Наполните чашу водой до отметки на шкале 600 г, после чего закройте крышку и заблокируйте ее, повернув рычаг блокировки в положение .
- Нажмите кнопку **ТАЙМЕР/САМООЧИСТКА** 2 раза.
- Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Время работы: 20 минут.

- В режиме самоочистки горячий пар под давлением будет выходить из клапана сброса давления.
- Не открывайте крышку сразу после окончания процесса самоочистки.
- Используйте только чистую воду. Не добавляйте в воду моющие средства или иные химические вещества.

Если в процессе эксплуатации возникли какие-либо трудности, рекомендуем вам попробовать найти причину ошибки и способы ее устранения в приведенном ниже списке.

| Индикатор | Неисправность |
|---|--|
|  | Внутренняя чаша не установлена в корпус. |
|  | Необходимо заблокировать крышку. |
|  | Кипятится вода без продуктов. |
|  | Проблема с датчиком. |
|  | Проблема с электропитанием. |
|  | Установите время в пределах 13 часов. |
|  | Установите внутреннюю съемную крышку. |
|  | Поверните рычаг блокировки в положение  . |

- Мультишеф предназначен для использования только в домашних условиях.
- Мультишеф не предназначен для использования детьми без надлежащего присмотра.
- Перед использованием мультишефа убедитесь в том, что все элементы установлены правильно.
- Не закрывайте отверстие для автоматического выхода пара рукой. Это может привести к ожогам.
- Не используйте мультишеф в зонах с высокой температурой, например около духовки или плиты.
- Не используйте поврежденные кабель питания или вилку.
- Не пытайтесь открыть мультишеф, пока пар полностью не выйдет.
- Не ставьте мультишеф на неровные или наклонные поверхности.
- Не поворачивайте рычаг блокировки в положение  во время приготовления.
- Не распыляйте и не наносите на мультишеф какие-либо химикаты.
- Не переполняйте чашу мультишефа.
- Аккуратно обращайтесь с внутренней чашей. Избегайте повреждения антипригарного покрытия. В процессе приготовления используйте специальную лопатку, входящую в комплект.
- Внутреннюю чашу не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.
- По окончании приготовления крышку открывайте аккуратно, избегая контакта с паром.
- Не поднимайте мультишеф за крышку.
- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование прибора и передайте его в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию прибора, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В. Частота: 50 Гц

Мощность: 1455 Вт. Объем чаши: 5 л

Габариты (В×Ш×Г): 302×290×419 мм

Вес: 7,5 кг

Информация о назначении изделия:

устройство с микропроцессорной автоматикой, предназначено для приготовления пищи.

Наименование и местонахождение поставщика:
ООО «БОРК-Импорт», 119017, Россия, г. Москва,
Пыжевский переулок, д. 5, стр. 1, эт. 3.

Товар сертифицирован №ТС RU. Срок действия —
с включительно. Орган по сертификации продукции
и услуг — ООО «Сертификация-ПТС».

Изменения данных сертификации происходят
в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение
в обновленном сертификате соответствия.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован в соответствии
с Федеральным законом «О техническом
регулировании» и соответствует

требованиям Технического регламента

Таможенного союза ТР ТС 004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования».

Установленный производителем в соответствии

с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав

потребителей» срок службы данного изделия

равен 4 годам с даты продажи при условии, что

изделие используется согласно правилам

и рекомендациям, изложенным в настоящем

руководстве по эксплуатации, и применяемым

техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти

по адресу: <http://www.bork.ru>.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультишеф: 1 шт.

Внутренняя чаша: 1 шт.

Контейнер для сбора конденсата: 1 шт.

Щетка для чистки: 1 шт.

Мерный стакан: 1 шт.

Лопатка: 1 шт.

Решетка для пароварки: 1 шт.

Руководство по эксплуатации

с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершен-

ствования продукции производитель сохраняет

за собой право на внесение изменений в кон-

струкцию, комплектацию и технические характе-

ристики.

Новейшую версию данного руководства можно

посмотреть на сайте www.bork.ru.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



СОКОБЛЕНДЕР S810

- Соковыжиматель и блендер на единой базе
- Мощность 1800 Вт
- 5 скоростей отжима сока
- 8 режимов работы блендера
- Система ножей Kinetix



КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрямбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



БЛЕНДЕР B800

- Мощность 2000 Вт
- Система ножей Kinetix
- Легкая высокопрочная чаша объемом 2 л
- Автоматические режимы работы



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



ТОСТЕР T800

- Функция Lift & Look — контроль готовности тостов
- Функция одностороннего обжаривания тостов Crumpet
- Функция быстрого дожаривания тостов A bit more
- 5 степеней обжарки



ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



ГРИЛЬ G801

- Система равномерного нагрева Element IQ
- Закрытый контактный гриль, открытый гриль для барбекю
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Съемные рабочие поверхности



МИКСЕР E800

- Планетарная система смешивания
- 12 режимов работы, плавная регулировка скорости
- Таймер прямого и обратного отсчета
- Эксклюзивный комплект насадок



МОРОЖЕНИЦА E801

- 4 авторежима: сорбет, джелато, замороженный йогурт и классическое мороженое
- Ручной режим для создания собственных рецептов
- Функция предварительного охлаждения PRE-COOL
- Функция предотвращения таяния в течение 3 часов KEEP COOL



МУЛЬТИШЕФ U800

- 4 в 1: пароварка, скороварка, духовка и медленноварка
- Индукционный нагревательный элемент
- Автоматические программы
- Авторские рецепты от итальянского шеф-повара



КУХОННЫЙ КОМБАЙН B801

- Вместительная рабочая чаша объемом 2,5 л
- Система ножей с четырьмя лезвиями QUAD BLADE
- Набор насадок для измельчения, нарезки, шинкования, взбивания и замешивания теста



СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ K890

- Многоступенчатая система фильтрации
- Нагрев воды до +92 °С
- Охлаждение воды до +7 °С
- Сенсорная панель управления

www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоруководства по сложным вопросам эксплуатации.



multibork.ru

Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).



facebook.com/BORKrus

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.



youtube.com/bork

Видеорецепты, видеоруководства, обзоры новинок.



twitter.com/bork_rus

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



instagram.com/bork_com

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 700 55 88 (служба информационной поддержки).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

| | |
|---|-----------|
| Изделие | МУЛЬТИШЕФ |
| Модель | U702 |
| Серийный номер | |
| Дата приобретения | |
| Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес) | |

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действиях покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;

- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации на изделие, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

| | |
|--------------------|-------|
| Модель | U702 |
| Серийный номер | |
| Дата продажи | |
| Подпись покупателя | |

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

| | |
|--------------------|-------|
| Модель | U702 |
| Серийный номер | |
| Дата продажи | |
| Подпись покупателя | |

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров

| | |
|--------------------|-------|
| Модель | U702 |
| Серийный номер | |
| Дата продажи | |
| Подпись покупателя | |

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

1

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

2

Сервисный центр

ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта

3

Сервисный центр

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Альметьевск
ИП Валиуллин М.Р.
К. Цеткин ул., 18А
(8553) 32-22-11

Анапа
ИП Коваленко С.И. («СПЕКТР-СЕРВИС»)
Астраханская ул., 98
(86133) 6-09-84

Архангельск
ИП Ерыкалов П.А. («Вега 29»)
Котласская ул., д. 1, к. 1, оф. 12
(8182) 44-15-55

Астрахань
ИП Смирнов О.Ю.
Минусинская ул., 8Д
(8512) 41-01-61

ООО «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс»
Минусинская ул., 8
(8512) 52-55-25, 52-50-10

ООО «Эфир»
Боевая ул., 72А
(8512) 30-10-14, 30-10-15

Ачинск
ООО «Центр технического обслуживания»
Гагарина ул., 10А
(39151) 7-17-97

Барнаул
ООО «АЙСБЕРГ-СЕРВИС»
Северо-Западная ул., 54
(3852) 36-20-02, 75-49-50

ООО «Ремикс»
Комсомольский пр-т, 111
(3852) 24-06-03

ООО «СВ-Мастер»
Антон Петрова ул., 264
(3852) 48-42-11, 32-33-32

Белгород
ИП Богушева Е.И.
Сумская ул., 22; Ватутина пр-т, 5А
(4722) 30-07-22, 55-34-00

Белореченск
ИП Бублик С.В.
Шалимова ул., 33
(861) 552-29-40

Брянск
ИП Чистосердов С.И. («Арт-сервис»)
Молодой Гвардии ул., 20
(4832) 59-91-31,
8 (950) 691-15-79

ООО «Селена-Сервис»,
Станке Димитрова пр-т, 28
(4832) 32-00-00

ООО «Техсервис»
Авиационный пер., д. 3, к. 2
(4832) 62-21-21

Великий Новгород
ООО «Ремсервис»
Б. Санкт-Петербургская ул., д. 39,
стр. 11 (территория ТЦ «Волна»)
(8162) 60-65-30, 60-75-30

Владивосток
ОАО «Старт—2000»
Харьковская ул., 2
(4232) 27-29-54, 27-08-21

Владикавказ

ООО «АльдаБытСервис»
Кутузова ул., 82
(8672) 64-03-98

Владимир

ООО «Мастер Сервис»
Тракторная ул., 8
(4922) 33-10-79, 33-31-52
ООО «ДОМСЕРВИС»
Батурина ул., 39
(4922) 44-72-80, 44-72-81

Волгоград

ООО «АС» Классика»
Елецкая ул., 173
(8442) 97-50-10
ООО «Планета Сервис»
Рионская ул., 3
(8442) 36-64-20, 36-64-25

Волжский

ИП Грушевский В.В.
Оломоутская ул., 31В
(8443) 21-55-80

Вологда

ИП Остромская Н.Н.
[«Ремонт Бытовой Техники»]
Чернышевского ул., 65
(8172) 54-21-54, 70-03-45;
(911) 516-49-39
ООО «ТехноСервис»
Благовещенская ул., 47
(8172) 70-02-44

Воркута

ООО «Алгоритм»
Тиманская ул., 8А
(82151) 6-60-06

Воронеж

ОАО «ВТ ТЦ „Орбита-сервис“»
Донбасская ул., 1
(4732) 35-58-30
ООО «Транссервис-Воронеж»
Ленинский пр-т, 160
(4732) 39-37-55
ООО «Экран-Сервис»
Перхоровича ул., 2
(4732) 31-46-78, 31-79-66

Дмитровград

ИП Федотов С.А. [«ЭлКом Сервис»]
Октябрьская ул., 63
(84235) 2-86-59, 9-14-64

Долгопрудный

ИП Ковба И.Ю.
Институтский пер., 8
(495) 545-67-73

Екатеринбург

ООО «Сервисное обслуживание»
К. Маркса ул., 12
(343) 216-25-09
ООО «Сервисный центр Связь-Сети»
Чистопольская ул., 13
(343) 216-25-00
ООО «Транссервис-Екатеринбург»
Гагарина ул., 5
(343) 278-90-91

Ессентуки

ООО «Арктика ОС»
Пушкина ул., 124
(879) 347-82-88, 347-73-35

Зеленоград

ООО «Протор-Сервис»
корпус 1534
(499) 717-82-12, 738-01-44

Иваново

ООО «Луч-Сервис»
Заводская ул., 13
(4932) 47-29-84, 47-29-85

Ижевск

ООО «АРГУС-Сервис»
Азина ул., 4
(3412) 30-83-07, 30-79-79
ООО «Гарант-Сервис»
К. Маркса ул., 395
(3412) 43-70-40
ООО «РИТ-Сервис»
Пушкинская ул., 216
(3412) 45-74-74

Иркутск

ООО «Алика-Сервис»
Писарева ул., 18А
(3952) 34-97-27, 34-82-98
ПБОЮЛ Чураев В.Н.
Литвинова ул., д. 20, стр. 10, оф. 4.3
(3952) 20-90-06

Йошкар-Ола

ИП Бешкарева С.В.
Советская ул., 173
(8362) 45-73-68, 41-77-43
ООО «Позитрон-Сервис»
Гагарина ул., 7
(8362) 45-00-45, 66-06-61

Казань

ООО «Городской сервисный центр
„АТремонтируем все“»
Краснококшайская ул., 92
(843) 555-49-32, 555-49-92
ООО «Луазо»
Декабристов ул., 106Б
(843) 562-47-07, 562-46-45
ООО «ТехноВидеоСервис»
Проточная ул., 8
(843) 518-97-97

Калининград

ИП Дементьев А.И.
Московский пр-т, 163
(4012) 58-83-54, 76-04-77

ООО «Техно-Торговый Центр „Вега“»
Гагарина ул., 41-45
(4012) 46-19-81, 53-49-04, 35-85-05

Калуга

подразделение ООО «Радиотехника»
Николо-Козинская ул., 65
(4842) 55-95-55, факс 55-95-55

Кемерово

ИП Кукченко В.В.
жилой район Лесная Поляна,
Весенний пр-кт, 8-45
(3842) 35-39-67, 75-04-14

Киров

ООО «ТВКОМ»
Октябрьский пр-т, 116А
(8332) 54-05-97

Королёв

ООО «Палладиум»
Циолковского проезд, 5
(495) 516-91-71

Кострома

ООО «Антэк»
Станкостроительная ул., 5Б
(4942) 41-02-02

Краснодар

ИП Мизин В.П.
Академика Лукьяненко ул.,
д. 103, оф. 55
(861) 222-85-55, 222-64-13
ООО «КОМЕТА»,
Уральская ул., 100
(861) 231-26-72
ООО «Ларина-Сервис»
Демуса ул., 14
(861) 260-09-00
ООО «Транссервис-Краснодар»
Ставропольская ул., 268
(861) 277-36-63

Красноярск

ИП Близницов И.Л.
Дудинская ул., 12А
(391) 229-65-95, 201-92-28

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|--|
| <p>ИП Вацлавский М.С. Красноярский Рабочий пр-т, 120Б (391) 279-99-71, 241-05-75 ООО «ДОН-ТВ» Железнодорожников ул., 11 (3912) 21-94-82, 21-46-51</p> | <p>Липецк ОАО «РБТ» Октябрьская ул., 28 (4742) 77-35-86 ООО «ТСЦ Быттехника», Московская ул., 117 (4742) 31-55-10, 31-56-58, 38-30-41</p> | <p>Москва ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10 Вход в сервис через фирменный магазин BORK. Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных. (495) 755-85-20</p> | <p>Находка ИП Смоленский Г.В. Павлова ул., 11 (4236) 69-78-67</p> | <p>Новокузнецк ИП Булахов Ф.В. Кузнецова ул., 31 (3843) 91-04-09 ООО «МВ-Сервис» Кузнецкостроевский пр-т, 44-40 (3843) 46-94-00, 53-83-05</p> | <p>Новосибирск ООО «Сонико-Н» Красина ул., 51 (383) 279-02-64</p> | <p>Омск ООО «Фирма „Сибтекс“» 24-я Линия ул., 59 (3812) 36-98-04, 36-70-44, 36-91-04</p> | <p>Пенза ООО «Мир Сервиса» Кулакова ул., 2 (8412) 26-09-60 ООО «Орбита-Сервис» Карпинского ул., 2 (8412) 42-27-26</p> |
| <p>Курган ООО «ТВ-Сервис» Родионова ул., 56 (3522) 48-59-40</p> | <p>Магнитогорск ИП Сенник А.И. Октябрьская ул., 12 (3519) 22-70-47</p> | <p>Мурманск ООО «Электроника Сервис» Ледокольный пр-д, 5 (8152) 52-71-77</p> | <p>Нефтеюганск ИП Кожухин А.Ю. 16А мкр-н, 85, пом. 55/2 (3463) 25-19-90 ИП Подкин С.Н. Набережная ул., д. 7. оф. 18 (3463) 26-66-06, 26-69-66</p> | <p>Новомосковск ЗАО «АВС Центр» Донской пр-д, 4 (48762) 3-45-07</p> | <p>Ногинск ИП Запышный А.И. 3-го Интернационала ул., 175 (49651) 9-32-02</p> | <p>Орел ООО «АРС» Московская ул., 100 (4862) 55-60-14, 54-18-33 ООО «МастерЪ» Латышских Стрелков ул., 1 (4862) 73-17-31, 75-14-80 ООО «Евросервис» 8 Марта ул., 25 (4862) 40-86-81, 40-86-82, 43-40-66</p> | <p>Первоуральск ООО «Оптим-Сервис» Луначарского ул., 34 (3439) 25-03-70</p> |
| <p>Курск ИП Колычев С.В. Литовская ул., 12А (4712) 30-41-00, 31-20-23 ООО «Маяк+» Студенческая ул., 36А (4712) 50-85-90</p> | <p>Махачкала ИП Джабраилов Р.Р. Шамяла ул., 95Б (928) 989-56-34, (989) 669-48-99 ИП Эмирбеков А.А. Ленина ул., 113А (8722) 67-95-87</p> | <p>Набережные Челны ООО «Комплексные Системы Плюс» Вахитова пр-т, 20 (30/05) (8552) 35-90-02, 35-90-42, 59-77-13</p> | <p>Нижний Новгород ИП Сумин В.П. Жукова ул., 24 (831) 462-84-05 ООО «Прок-Сервис» Марата ул., 51 (831) 413-82-91</p> | <p>Новороссийск ИП Кузьменко С.В. Сибиряков-Гвардейцев ул., 60/1 (383) 342-03-54 ООО «Аргон-Сервис» Серова ул., 14 (8617) 63-11-15, 63-03-95</p> | <p>Обнинск ООО «Радиотехника» Курчатова ул., 46 (48439) 5-63-50</p> | <p>Озёрск ООО «Рембыттехника Плюс» Калинина ул., 12В (35130) 7-99-51</p> | <p>Оренбург ООО «Сервисбыттехника» Лесозащитная ул., 18 (3532) 66-30-66</p> |
| | | <p>Нальчик ООО «Альфа-Сервис» Ленина пр-т, 24 (8662) 42-04-30, 42-04-54</p> | | | | <p>Озёрск ООО «Рембыттехника Плюс» Калинина ул., 12В (35130) 7-99-51</p> | <p>Пермь ООО «Сатурн-Сервис» Гагарина б-р, 24 (342) 259-66-59</p> |
| | | | | | | <p>Петрозаводск ИП Мельников А.В. Республика Карелия, Ленинградская ул., 20, СТЦ «Электрон» (8142) 59-50-15</p> | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|---|
| <p>ООО «Арнаут» Лесной пр-т, 51 (8142) 63-32-18</p> <p>Петропавловск-Камчатский ИП Тихомирова Е.А. Лукашевского ул., 23 (4152) 26-32-00</p> <p>Пятигорск ИП Асцатурян Г.Р. Фучика ул., 21 (8793) 32-68-80</p> <p>Ростов-на-Дону ООО «Транссервис-Ростов» Королева пр-т, 7/19 (863) 299-65-36, 299-65-37</p> <p>Рыбинск ООО «Транс-экспедиция» Серова пр-т, 8 (4855) 55-65-72, 28-65-10</p> | <p>Рязань ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань» Славянский пр-т, 6 8 (4912) 77-88-10</p> <p>Самара ИП Руднев А.Н. Карла Маркса пр-т, д. 360, оф. 5 (846) 201-87-15, 201-87-16</p> <p>ООО «Видикон-Сервис» М. Тореза ул., 137 (846) 262-62-62</p> <p>ООО «СК-Сервис-Самара» Свободы ул., 149 (846) 979-99-79</p> <p>ООО «Спец-Мастер» Ленинградская ул., 100/56 (846) 990-37-51, 240-98-17</p> <p>ООО «Транссервис-Самара» Карла Маркса пр-т, 39 (846) 336-33-33, 336-85-11</p> | <p>Санкт-Петербург ООО «Евросервис XXI» Обуховской Обороны пр-т, 197 (812) 600-11-97</p> <p>ООО «Ремсервис» Балтийского вокзала пл., д. 1, к. 2 (812) 326-90-96</p> <p>Сарапул ИП Колесов М.В. Фабричная ул., 1А (34147) 2-58-48, 2-58-46</p> <p>Саранск ИП Аксёнов Е.С. Республиканская ул., 37 (8342) 37-38-69 (ремонт кондиционеров не производится)</p> | <p>Саратов ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов» Большая Садовая ул., 95 (8452) 52-84-58, 52-84-72, 52-84-73</p> <p>Северодвинск ИП Варенбуд В.И. Гагарина ул., 12 (8184) 58-72-21</p> <p>Сергиев Посад ИП Мулик Р.В. Красной Армии пр-т, 253А (496) 547-04-95, 549-32-79</p> <p>Смоленск ИП Петин Р.А., Румянцева ул., 19 (4812) 62-50-52</p> | <p>Сочи ООО «ДЭЛ» Донская ул., 90 (8622) 55-51-19</p> <p>ООО «Кибер» Конституции СССР ул., 50 (8622) 98-56-20</p> <p>Ставрополь ООО «Бытсервис» 50 лет ВЛКСМ ул., 8/1 (8652) 74-01-91, 77-36-00</p> <p>ООО «Техно-Сервис» 7-я Промышленная ул., 6 (8652) 39-30-30</p> <p>ООО «Т-Сервис» Кулакова пр-т, 18Д (8652) 38-78-88</p> <p>ООО «УниСервис» Пушкина ул., 63 (8652) 23-31-81</p> | <p>Старый Оскол ИП Грибачев А.В. (СЦ «Экспресс-Сервис») Олимпийский мкр-н, 7 (4725) 42-41-00</p> <p>Стерлитамак ООО «Сервис-Технос» Худайбердина ул., 158 (3473) 20-27-70</p> <p>Сургут ООО «ЮграСтройСервис» Киртбая ул., 11 (3462) 34-04-63</p> <p>Таганрог ООО «АСЦ КРИСТИ» Фрунзе ул., 45 (8634) 38-30-48</p> | <p>Тамбов ООО «Вега-ТамбовСервис» Киквидзе ул., 69 (4752) 73-94-01</p> <p>ООО ТТЦ «Атлант-Сервис» Московская ул., 23А (84752) 71-59-94, 72-63-46, 71-59-94</p> <p>Тверь ООО «Телемобайл» Ногина б-р, 7 (4822) 42-93-03</p> <p>ООО «Юмэкс-Сервис» Хромова ул., 4 (4822) 552-304, 559-239</p> <p>Тольятти ООО «Электрон-Сервис-КПД» Свердлова ул., 41 (8482) 77-03-27</p> | <p>Томск ООО «Академия-Сервис» Академический пр-т, д. 1, блок А, оф. 203 (3822) 49-15-80</p> <p>ООО «Элит-Сервис» Академический пр-д, 1А (3822) 25-32-12, 21-04-80</p> <p>Туапсе ООО «Планар» Софьи Перовской ул., 8 (86167) 2-23-36</p> <p>Тула ИП Банькова М.И. (СЦ «Дуэт сервис») Жуковского ул., 13 (4872) 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66</p> <p>Тюмень ООО «Пульсар» Республики ул., 169 (3452) 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40</p> |
|--|---|--|--|---|---|--|---|

ООО «Евросервис»
Геологоразведчиков ул., 33
(3452) 26-06-06

Ульяновск

ИП Мумлева Е.В.
Металлистов ул., 16/7
(8422) 73-44-22, 73-29-19

ООО «Лица-Сервис»
Богдана Хмельницкого ул., 9/28
(8422) 61-32-45

Уфа

ООО «Авторизированный
Сервисный Центр»
Панфилова ул., 9
(347) 291-25-25

ООО «Сервис»Техно»
Менделеева ул., 153
(347) 279-90-70

Ханты-Мансийск
ИП Климин А.А. (ЦТО «Альфа-Сервис»)
Обская ул., 29А
(3467) 30-00-01, 30-00-05

Чебоксары

ИП Николаев С.Н.
И. Франко ул., 3
(8352) 38-63-92, 31-76-49

ООО «БТ-Сервис»
М. Горького пр-т, 26
(8352) 41-50-50

ООО «Центр обслуживания
сложной техники»
Пирогова ул., 20
(8352) 43-12-11, 43-95-65

Челябинск

ООО «ЭЛЕКТРО-Н»
Победы пр-т, 302
(351) 741-01-51

Череповец
ИП Куликов Д.В.
Строителей пр-т, 28А
(8202) 22-92-06
ИП Остромская Н.Н.
{«Ремонт Бытовой Техники»}
Моченкова ул., 18
(8202) 54-31-88

Черкесск

ИП Батов Р. Х.
Ленина ул., 340В
(8782) 27-70-77, 27-30-60

Чита

ООО «Прометей»
Шилова ул., 100
(3022) 41-51-05, 41-51-07

Ярославль
ЗАО «Фирма „ТАУ“»
Московский пр-т, д. 1А, стр. 5
(4852) 26-65-37, 92-31-89

ООО «Трио-Сервис»
Угличская ул., 12
(4852) 25-94-83

Актуальную информацию о наличии
сервисных центров в вашем регионе
уточняйте на сайте www.borg.ru
или по телефону 8 800 700 55 88

Сделано в Корее

