

# ИНСТРУЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Весы напольные Bosch PPW-3100


### Описание

1. Дисплей
2. Отделение для батареек

### Указания по технике безопасности

Этот бытовой прибор предназначен для использования только в домашнем хозяйстве, а не в промышленных и медицинских учреждениях.

Во избежание опасных для пользователя ситуаций, ремонт прибора должен выполняться только специалистами нашей Службы сервиса. Нельзя вставать на весы мокрыми ногами или на влажную поверхность весов, **иначе можно поскользнуться**. Нельзя ронять на весы на какие-либо предметы.

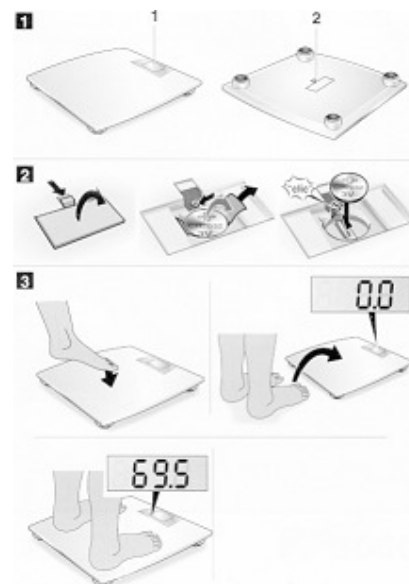

### Ввод в эксплуатацию

- Извлеките из отделения для батареек **2** полиэтиленовую пленку (рисунок **В**).
- Поставьте весы на ровное, твердое и сухое основание.

### Использование

#### Рисунок В

- Включите весы, прикоснувшись к ним сверху посередине. Подождите, пока на дисплее **1** не появится индикация 0.0.
- Встаньте на весы и стойте на них спокойно до тех пор, пока штриховая индикация на дисплее **1** не исчезнет. При этом Вам следует равномерно распределить вес на обе ноги.

Теперь можно прочесть результат измерения. Весы показывают вес при установке на «кг» пошагово, причем один шаг соответствует 100 г. После измерения весы автоматически выключаются.

### Чистка

Никогда не погружайте весы в воду. Нельзя пользоваться пароочистителями.

Протрите весы влажной тряпкой, пользоваться абразивными чистящими средствами нельзя.

### Сообщения об ошибках

На дисплее **1** появляется индикация **EE**:

Измеряемый вес слишком большой (макс. 150 кг).

Взвешиваемый человек не стоял спокойно в течение достаточно долгого времени. На весах следует стоять спокойно в течение минимум пяти секунд.

На дисплее появляется индикация **L0**:

Батарейка разрядилась или она слишком слабая. Замените батарейку (смотрите рисунок **В**).

Аккумулятором пользоваться нельзя! В весы можно вставлять только батарейку такого-же типа.