


**BRAUN**

---

**НС 20**

**Машинка для стрижки волос**

**Type 5606**

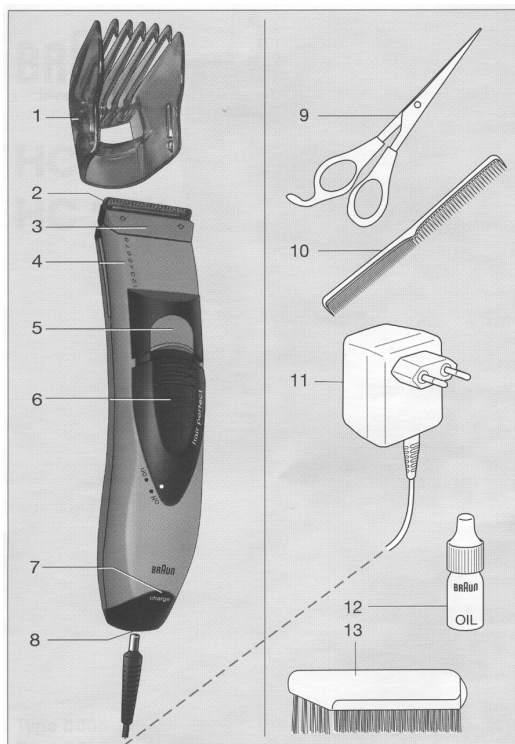

Наши изделия разработаны в соответствии с самыми высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны своим новым изделием от фирмы Braun.

#### Важно

- Перед использованием машинки для стрижки волос внимательно изучите рисунки и ознакомьтесь с руководством.
- Не используйте машинку для стрижки волос вблизи или над емкостями с водой (например, над ванной, в душе и т.д.).
- Не наматывайте шнур на корпус прибора.
- Только для домашнего использования.

#### Описание

- 1 Разделительная расческа
- 2 Режущая система
- 3 Кнопка для отсоединения режущей системы
- 4 Возможные положения для переключателя длины
- 5 Переключатель длины
- 6 Выключатель
- 7 Контрольный индикатор (только для HC 50)
- 8 Разъем для шнура
- 9 Парикмахерские ножницы
- 10 Парикмахерская расческа
- 11 Адаптер
- 12 Легкое машинное масло
- 13 Чистящая щеточка

#### Технические спецификации

Напряжение питания: 220-240 В ~ / 50-60 Гц  
Мощность: макс. 7 Вт

#### Зарядка машинки для стрижки волос (только для HC 50)

Подключите машинку для стрижки волос к сети, установив выключатель (6) в положение «off» (выключено), и заряжайте

ее в течение по меньшей мере 8 часов.

Контрольный индикатор

(7) указывает на подключение машинки для стрижки волос к сети.

После полной зарядки машинки используйте ее без шнура

до момента полной разрядки. Затем вновь зарядите машинку до полной емкости заряда аккумуляторов.

Полная зарядка обеспечивает возможность стрижки без шнура

в течение приблизительно 30 минут, в зависимости от типа волос.

Однако, максимальная емкость может быть достигнута лишь после нескольких циклов зарядки/разрядки.

Желательно, чтобы при зарядке температура окружающего воздуха находилась в диапазоне от 15°C до 35 °C.

Если аккумуляторная батарея разряжена, Вы можете использовать машинку для стрижки волос с сетевым шнуром.

(Если машинка не включается, зарядите ее в течение приблизительно 1 минуты,

установив выключатель в положение «off».)

#### Общие положения

Тот человек, которого Вы собираетесь подстричь, должен сесть так, чтобы его голова находилась на уровне Ваших глаз. Волосы должны быть чистыми, хорошо расчесанными, не спутанными и сухими.

Убедитесь, что Вы держите машинку крепко, но вместе с тем без напряжения.

Если Вы не привыкли к машинке для стрижки волос, начинайте стрижку с верхнего положения и затем уменьшайте установку переключателя, чтобы не срезать больше волос, чем необходимо. Перемещайте машинку медленными, выверенными движениями. Не форсируйте движение машинки через волосы быстрее, чем она может их срезать.

В паузах стряхивайте или сдувайте волосы с машинки для стрижки. Если в разделительной расческе скопилось слишком много волос, снимите и очистите ее.

Чтобы контролировать процесс стрижки, регулярно расчесывайте волосы в соответствии с выбранной прической.

#### Обычная стрижка

Установите разделительную расческу (1) на машинку для стрижки волос и нажмите до фиксации. Переключатель длины волос (5) должен быть установлен в положение «1». Чтобы установить желаемую длину волос (4), нажмите на переключатель длины волос и сдвиньте его вверх. Чтобы начать стрижку, сдвиньте выключатель (6) в положение «on» («включено»). Держите разделительную расческу плотно прижатой к волосам, параллельно голове, и медленно перемещайте ее против направления роста волос. Разделительную расческу можно снять только после установки переключателя длины волос в положение «1».

#### Стрижка без разделительной расчески

Снимите разделительную расческу, установив переключатель длины волос в положение «1». Чтобы начать стрижку, сдвиньте выключатель в положение «on» («включено»). Держите режущий блок параллельно голове и медленно перемещайте машинку против направления роста волос.

### **Стрижка с использованием парикмахерской расчески**

Для стрижки длинных волос удерживайте их с помощью парикмахерской расчески (10) и срежьте ножницами (9) или машинкой (разделительная расческа должна быть снята с машинки - возможно только в положении «1»).

### **Поддержание машинки для стрижки волос в рабочем состоянии**

После каждого использования снимайте разделительную расческу и слегка вытряхивайте или удаляйте щеточкой волосы из машинки и разделительной расчески. Нажмите на кнопку (3) для отсоединения режущей системы (2). С помощью щеточки (13) очистите режущую систему и внутренние части машинки для стрижки волос. Чтобы режущий блок работал надлежащим образом, рекомендуется смазывать его светлым машинным маслом (12).

После этого защелкните режущую систему обратно в исходном положении. После использования отсоедините шнур от прибора, чтобы увеличить срок службы шнура.

### **Сохранение аккумуляторной батареи (только для HC 50)**

Чтобы добиться максимальной емкости и максимального срока службы батареи, ее необходимо разряжать в ходе обычного использования приблизительно каждые 6 месяцев. Затем ее следует вновь зарядить до полной емкости. Не оставляйте машинку для стрижки волос заряжаться постоянно. Не подвергайте машинку воздействию температуры выше 50 °C в течение длительного времени.

### **Замечание по охране окружающей среды (только для HC 50)**

Данный прибор оснащен никель-гидридной аккумуляторной батареей. В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его в обычный бытовой мусор. Откройте корпус прибора, как это показано на странице 60, вытщите и сдайте аккумуляторы в магазин розничной торговли или в соответствующий пункт приема, согласно правилам, действующим в Вашей стране или Вашем районе.

Содержание может быть изменено без предварительного уведомления.

### **Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации**

Машинка для стрижки волос, 5605,  
Сделано в США, Эндис Ко.,  
Andis Co., 1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI  
53177

### **Гарантийные обязательства фирмы Braun**

Для всех изделий мы даем гарантию на один год, начиная с момента приобретения изделия.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое

или аналогичное в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

Гарантия обретает силу, только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на оригинальном гарантийном талоне Braun или на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации Braun, которая также может являться гарантийным талоном.

Эта гарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется фирмой Braun или назначенным дистрибьютором, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) нормальный износ бритвенных сеток и ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу, если ремонт производился не уполномоченным на то лицом и если использованы не оригинальные детали фирмы Braun.

В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы Braun.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию.

### **Случаи, на которые гарантия не распространяется:**

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных (в том числе грызунов и насекомых);
- для приборов, работающих от батареек - работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);
- для бритв - смятая или порванная сетка.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или после-гарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса фирмы Braun по телефону 258 62 70.