


brother®

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОМПАКТНОЙ КРАЕОБМЕТОЧНОЙ МАШИНЫ

Product Code (Код продукта): 884-B01

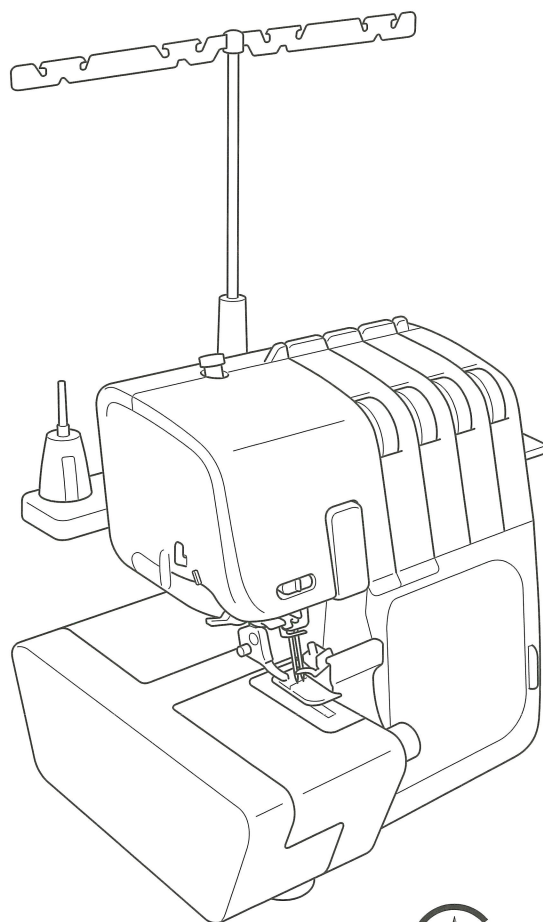

Посетите наш сайт по адресу <http://solutions.brother.com>, где вы сможете получить консультацию службы технической поддержки и ответы на часто задаваемые вопросы (FAQs).



UA.TR.004

EAC

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе на данной швейной машине следует всегда соблюдать основные правила техники безопасности, включая те, которые перечислены ниже.

Перед тем как использовать данную машину ознакомьтесь со всем перечнем инструкций по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ!

Чтобы снизить риск поражения электрическим током.

Никогда не оставляйте швейную машину без присмотра при вставленной в розетку вилке сетевого шнура. Сразу же после использования швейной машины или перед ее чисткой всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для снижения риска получения ожогов или травм, и поражения электрическим током, а также для предотвращения пожаров.

1. Не позволяйте детям использовать швейную машину в качестве игрушки. Соблюдать особую осторожность при использовании машины, если рядом находятся дети, а также в тех случаях, когда швейная машина используется детьми.
2. Данная швейная машина должна использоваться по прямому назначению, так как описано в данном Руководстве. Используйте только те принадлежности, которые рекомендованы к использованию предприятием-изготовителем и перечислены в данном Руководстве.
3. Запрещается использование машины с поврежденной вилкой или шнуром электропитания, а также если машина работает перебоями, была повреждена, падала или попадала в воду. В таких случаях следует сдавать машину в ближайший центр технического обслуживания или авторизованный дилерский центр для проведения работ по диагностике, ремонту или регулировке электрической или механической части машины.
4. Запрещается использование машины, если какое-либо вентиляционное отверстие машины перекрыто. Не допускайте блокирования вентиляционных отверстий или педали управления широкой одеждой или их загрязнения волокнами ткани, обрезками нитей и пылию.
5. Не допускайте попадания каких-либо предметов в любые отверстия Вашей швейной машины.
6. Используйте машину только в помещении.
7. Запрещается эксплуатация машины в местах использования каких-либо аэрозолей или баллонного кислорода.
8. Для отключения швейной машины от сети, переведите сетевой выключатель машины в положение "0" (что соответствует положению ВЫКЛ.), после чего извлеките вилку шнура электропитания из сетевой розетки.
9. При извлечении вилки из сетевой розетки не тяните за шнур электропитания. Отсоединяйте шнур электропитания от сети, держа за вилку, а не за провод.
10. Оберегайте Ваши пальцы от попадания в какие-либо движущиеся части Вашей швейной машины. Особую осторожность следует соблюдать рядом с иглой машины.
11. Всегда используйте игольные пластинки только предусмотренного типа. Использование игольных пластинок непредусмотренного типа может привести к поломке иглы.
12. Не используйте погнутых игл.
13. Не тяните и не проталкивайте ткань в процессе шитья. При этом игла может погнуться до такой степени, что сломается.
14. При проведении каких-либо операций рядом с иглой машины, таких как заправка нити в иглу, замена иглы, замена прижимной лапки и т.п., обязательно переводите сетевой выключатель машины в положение "0".
15. Обязательно извлекайте вилку шнура электропитания машины из сетевой розетки при снятии крышек машины, ее смазке, а также при проведении любых иных операций по обслуживанию машины, перечисленных в данном Руководстве.
16. Данная швейная машина не предназначена для самостоятельного использования детьми или немолодыми людьми.
17. Следует осуществлять надзор за детьми, чтобы не допустить использования швейной машины в качестве игрушки.
18. Запрещается разбирать данную швейную машину.
19. В случае повреждения светодиодного блока (светодиода), его замена должна выполняться официальным дилером компании.

ВНИМАНИЕ!

Для безопасного использования машины

1. (только для машин, используемых в США)

Для снижения риска поражения электрическим током в данном устройстве предусмотрена вилка с фиксированным положением введения в розетку, один контакт вилки шире другого. Подобная вилка может включаться в соответствующую специальную розетку только в одном положении.

Если вилка не входит в розетку, разверните вилку на 180 градусов. Если и после этого вилка не входит в розетку, обратитесь к квалифицированному электрику для установки розетки соответствующего типа.

Ником образом не изменяйте конструкцию вилки.

2. Внимательно следите за иглами в процессе шитья. Не прикасайтесь к маховичку, иглам, ножами другим движущимся частям Вашей машины.
3. Выключение сетевого выключателя от соединения шнура электропитания от сети следует производить в следующих ситуациях:
 - Сразу по окончании использования машины
 - При снятии и замене иглы или любых других деталей
 - При отключении электричества во время использования машины
 - При проверке состояния или чистке машины
 - Если машина остается без присмотра
4. Не кладите каких-либо предметов на педаль управления.
5. Подключайте машину в сеть только через стенные розетки, полностью вставляя в нее вилку. Не используйте всякого рода удлинители.
6. Если в машину попала вода, немедленно извлеките вилку шнура электропитания из сетевой розетки, после чего обратитесь в авторизованное дилерское агентство Вашей местности.
7. Не ставьте на шнур электропитания какие-либо предметы мебели.
8. Не ступайте на шнур электропитания. Не тяните за шнур электропитания при извлечении вилки из сетевой розетки.
9. Не касайтесь шнура электропитания влажными руками.
10. Швейную машину следует устанавливать рядом со стенной сетевой розеткой.
11. Не устанавливайте машину на неустойчивые предметы.
12. Не надевайте на машину мягкий чехол.
13. Если при работе машины слышатся посторонние звуки или наблюдается что-либо необычное, обратитесь за консультацией в авторизованное дилерское агентство Вашей местности.

Чтобы Ваша швейная машина служила дольше


1. Недопускайте воздействия на машину прямых лучей солнца или нахождения машины в условиях повышенной влажности. Запрещается использовать или хранить машину возле нагревательных приборов, утюгов, галогенных ламп или других горячих предметов.
2. Для мытья корпуса швейной машины используйте только слабый мыльный раствор или слабый раствор моющего средства. Бензол, растворители и чистящие порошки могут повредить корпус швейной машины и саму машину, поэтому их применение запрещается.
3. Недопускайте падений машины с высоты или ударов по швейной машине.
4. Прочтите соответствующий раздел данного Руководства перед установкой или заменой прижимной лапки, иголки или любых других частей машины, чтобы выполнить эти операции правильно.

Ремонт или регулировка швейной машины

При поломке машины или при необходимости ее регулировки, вначале следуйте рекомендациям таблицы устранения неисправностей, если хотите осуществить ее осмотр или регулировку самостоятельно. Если проблема не устраняется, обратитесь за консультацией к авторизованному дилеру в Вашей местности.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

Эта швейная машина предназначена только для домашнего применения

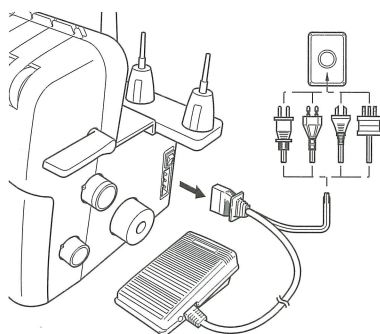


⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед тем как оставить машину без присмотра, выключите ее сетевым выключателем или выньте вилку шнура электропитания из сетевой розетки.

При выполнении технического обслуживания машины или снятия крышек также необходимо вынуть вилку сетевого шнура машины из розетки.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ИРЛАНДИИ, МАЛЬТЫ И КИПРА

ВНИМАНИЕ!

- В случае замены пробкового предохранителя, используйте предохранитель, соответствующий стандартам ASTA и BS 1362, т.е. имеющий маркировку  и характеристики, указанные на вилке.
- Обязательно установите крышку предохранителя. Запрещается использовать вилку, если не установлена крышка предохранителя.
- Если имеющаяся розетка электросети не подходит к вилке кабеля питания машины, обратитесь к дилеру для получения соответствующего кабеля питания.

ДЛЯ МЕКСИКИ И СТРАН, ГДЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 220-240 В

Данное устройство не предназначено для использования детьми; людям с ограниченной трудоспособностью, а также не имеющим навыков работы с машиной, может потребоваться посторонняя помощь. Не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть с машиной.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЭТОГО КОМПАКТНОГО ОВЕРЛОКА

Ваша швейная машина отличается высоким качеством и удобна в использовании. Чтобы использовать все заложенные в ней возможности, рекомендуем изучить данный буклет.

Если Вам понадобится более детальная информация, касающаяся использования Вашей швейной машины, в ближайшем уполномоченном дилерском агентстве с удовольствием ответят на Ваши вопросы.

Шейте с удовольствием!

ВНИМАНИЕ!

При заправке нити в машину или замене иглы, выключите выключатель питания и лампочку подсветки машины или выньте вилку сетевого шнура из сетевой розетки.

Когда машина не используется, мы рекомендуем вынимать розетку электропитания машины из стенной розетки во избежание возможных опасных ситуаций.





Замечания о двигателе

- Максимальная рабочая скорость данной швейной машины составляет 1300 стежков в минуту, что достаточно быстро по сравнению с нормальной рабочей скоростью в 300 - 800 стежков в минуту для обычных швейных машин.
- Чтобы выдержать долгие часы непрерывной работы, подшипники в двигателе сделаны из специального спеченного сплава и пропитаны маслом, так же как и войлочная подкладка, на которую они установлены.
- Продолжительная работа швейной машины может вызвать нагревание деталей вокруг двигателя, что не приводит, однако, к ухудшению характеристик машины.
- Не допускайте перекрытия тканью или бумагой вентиляционных отверстий на задней и боковых сторонах машины, чтобы воздух свободно поступал в эти отверстия. Во время работы двигателя через вентиляционные отверстия корпуса могут быть видны искры на дальней от маховичка стороне кронштейна двигателя. Искры образуются при трении угольных щеток о коллектор и являются результатом нормальной работы машины.

Содержание

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	I
Содержание	1
Глава 1: Наименование деталей и их назначение	2
Принадлежности	3
Включение электропитания швейной машины	4
Направление вращения маховичка	4
Открытие и закрытие лицевой крышки	4
Установка и снятие прижимной лапки	4
Лоток для обрезков	5
Шитье с использованием рукавной платформы (снятие удлинителя платформы)	5
Широкий стол	5
Выдвижной нож	6
Длина стежка	6
Ширина строчки	6
Дифференциальная подача ткани	7
Регулировка давления прижимной лапки	8
Регулятор натяжения нити	8
Таблица настройки натяжения нити, двойная игла (четыре нити)	9
Таблица настройки натяжения нити, одна игла (три нити)	10
Таблица настройки натяжения нити, одна игла (две нити)	10
Игла	11
Установка и снятие иглы	11
Глава 2: Подготовительные операции перед заправкой нитей	12
Стойка с нитенаправителями	12
Как использовать колпачок для катушки ниток	12
Как использовать сетку для катушки ниток	12
Перед заправкой нити	12
Глава 3: Заправка нити	13
Заправка нити для обметочной строчки с использованием двойной иглы и четырех нитей	13
Заправка нити для обметочной строчки с использованием одной иглы и трех нитей (правая игла) ..	13
Заправка нити для обметочной строчки с использованием одной иглы и трех нитей (левая игла) ...	13
Заправка нити для обметочной строчки с использованием одной иглы и двух нитей (правая игла) ..	14
Заправка нити для обметочной строчки с использованием одной иглы и двух нитей (левая игла) ...	14
Заправка нити в нижний петлитель	14
Заправка нити в верхний петлитель	16
Заправка нити в левую иглу	17
Заправка нити в правую иглу	17
Заправьте нить в иглу (с помощью нитковдевателя)	18
Глава 4: Сравнительная таблица тканей, нитей и игл	19
Глава 5: Процесс шитья	20
Выбор строчки	20
Пробные строчки	20
Выпускание строчки	21
Перед началом шитья	21
Для снятия изделия с машины	21
Для закрепления строчки	22
Если нить порвалась во время шитья	23
Шитье тонких материалов	23
Для использования штифта регулировки стежка W	23
Шитье с использованием двух нитей	24
Узкая обметочная строчка/подшивочный стежок	25
Таблица узких обметочных и подшивочных стежков	26
Глава 6: Поиск и устранение неисправностей	27
Глава 7: Техническое обслуживание	28
Очистка	28
Смазка	28
Глава 8: Использование лапок, не входящих в базовый комплект поставки ...	29
Лапка для потайной строчки	29
Лапка для пришивания тесьмы	31
Лапка для пришивания бисера	32
Лапка для отделочного канта	33
Сборочная лапка	34
Спецификации	35
Спецификации	35
Записи установок	Задняя крышка

ГЛАВА 1 НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

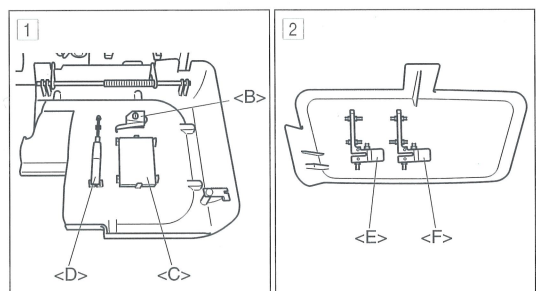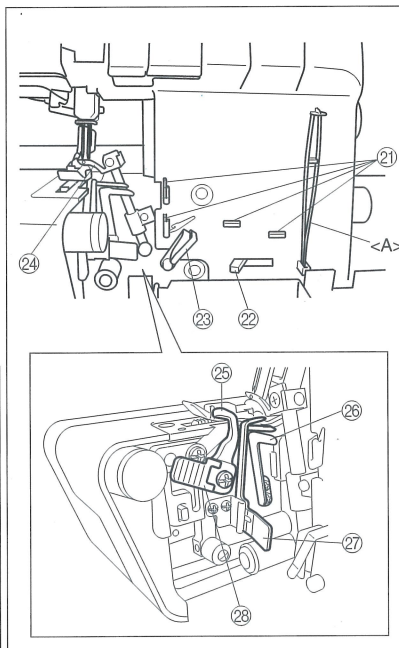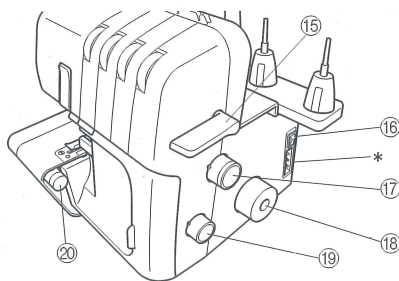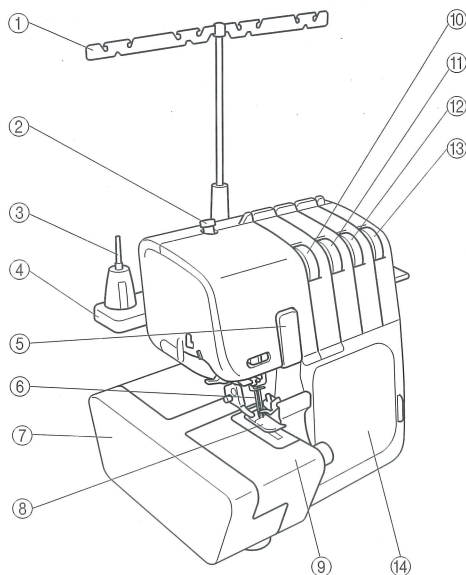

- ① Стойка с нитями направляемыми
- ② Винт регулировки давления прижимной лапки
- ③ Держатель катушки
- ④ Подставка для катушки
- ⑤ Крышка нитепротягивателя
- ⑥ Иглы
- ⑦ Удлинитель платформы
- ⑧ Прижимная лапка
- ⑨ Крышка платформы
- ⑩ Регулятор натяжения нити в левой игле
- ⑪ Регулятор натяжения нити в правой игле
- ⑫ Регулятор натяжения нити в верхнем петлителе
- ⑬ Регулятор натяжения нити в нижнем петлителе
- ⑭ Лицевая крышка
- ⑮ Рычаг подъема прижимной лапки
- ⑯ Выключатель электропитания и лампочки подсветки
- ⑰ Регулятор настройки длины стежка
- ⑱ Маховичок
- ⑲ Регулятор дифференциальной подачиткани
- ⑳ Регулятор ширины строчки
- ㉑ Нитенаправитель

Подлицевой крышкой

- <A> Пинцет (принадлежность)
- ⑳ Рычажок заправки нити в нижний петлитель
- ㉑ Нитепротягиватель для петлителей
- ㉒ Верхний петлитель
- ㉓ Верхний нож
- ㉔ Нижний петлитель
- ㉕ Штифт регулировки стежка
- ㉖ Рычаг ножа
- 1 Отсек подлицевой крышкой

В этом отсеке можно хранить принадлежности.

 Узел замены нити, <C> Набор игл,
<D> Вороток с шестигранной головкой

2 Отсек удлинителя платформы

В этом отсеке можно хранить штифт регулировки стежка. (См. ГЛАВУ 5 "Узкая обметочная строчка/Подшивной стежок".


<E> Штифт регулировки стежка,
<F> Штифт регулировки стежка W

* Вентиляционные отверстия (на задней стороне)

Принадлежности

Принадлежности, входящие в базовый комплект поставки


- ① Мягкий чехол: X77871000
- ② Сумка для принадлежностей: XB2297001
- ③ Пинцет: XB1618001
- ④ Сетка для катушки ниток (4): X75904000
- ⑤ Колпачок катушки с нитками (4): X77260000
- ⑥ Щетка для очистки: X75906001
- ⑦ Вороток с шестигранной головкой: XB0393001
- ⑧ Набор игл (SCHMETZ 130/705H): X75917001
№80: 2 шт., №90: 2 шт.
- ⑨ Педаль управления:
XC7359021
(для районов с напряжением сети 120 В)
XC7438421
(для районов с напряжением сети 230 В)
XC7456421 (для Великобритании)
XD0112121 (для Аргентины)
XD0852121 (для Кореи)
XD0105021 (для Китая)
XE0629001 (для Австралии и Новой Зеландии)
XF2826001 (Бразилия)
- ⑩ Инструкция на DVD: XB2007001 (NTSC)
XB2014001 (PAL)
- ⑪ Узел замены нити: XB1991001
- ⑫ Инструмент для обрезки: XB1958001
- ⑬ Штифт регулировки стежка W: XB1902001

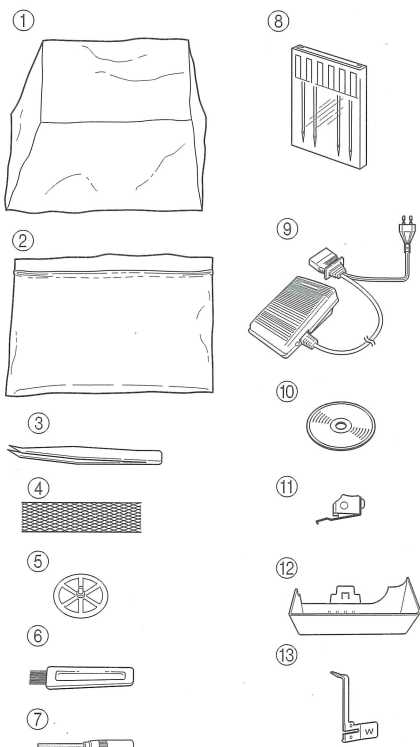

Принадлежности, не входящие в базовый комплект поставки

Более детально перечисленные ниже принадлежности описаны в ГЛАВЕ 8.


- ⑭ Лапка для потайной строчки: X76590002

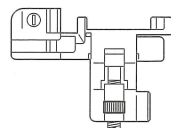


- ⑮ Сборочная лапка:
SA213 (США и КАНАДА)
X77459001 (ДРУГИЕ СТРАНЫ)



- ⑯ Лапка для пришивания бисера:
SA211 (США и КАНАДА)
X76670002 (ДРУГИЕ СТРАНЫ)




- ⑰ Лапка для отделочного канта:
SA210 (США и КАНАДА)
XB0241101 (ДРУГИЕ СТРАНЫ)



- ⑱ Лапка для пришивания тесьмы:
SA212 (США и КАНАДА)
X76663001 (ДРУГИЕ СТРАНЫ)



- ⑲ Узел широкого стола:
XB2023001
* В некоторых регионах широкий стол является принадлежностью, входящей в комплект поставки машины.

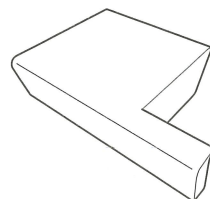


Широкий стол также можно использовать в качестве ящика для принадлежностей.

Размеры:
35 см (Ш) x 25.5 см (Г)

Включение электропитания швейной машины


Включение машины

1. Вставьте трехштырьковую вилку в гнездо в нижней части с правой стороны машины. Вставьте вилку шнура электропитания в сетевую розетку.
2. Переведите сетевой выключатель <A> в положение I (положение O означает, что электропитание выключено).

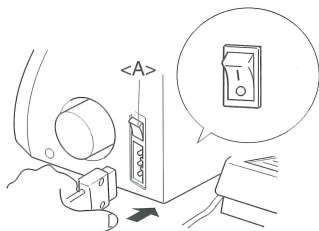

Порядок работы

При легком нажатии на педаль управления машина работает на низких оборотах. При более сильном нажатии на педаль частота вращения двигателя машины увеличивается. Если педаль управления отпустить, то двигатель швейной машины остановится.

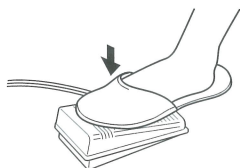


ПРИМЕЧАНИЕ (только для машин, используемых в США):
Педали управления: Model KD-1902
Данная педаль управления может использоваться со швейными машинами модели 884-B01. Модель указана на табличке технических данных машины.

Направление вращения маховичка

Маховичок <A> вращается против часовой стрелки (в направлении стрелки). Это то же направление вращения, что и у обычной бытовой швейной машины.

Игла переводится в крайнее верхнее положение поворотом маховичка таким образом, чтобы метка на нем совместилась с контрольной риской на машине.

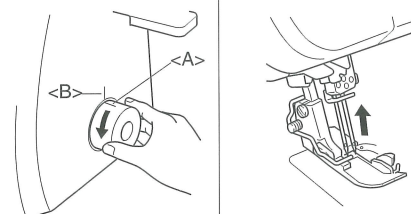


Открытие и закрытие лицевой крышки

Для заправки нитей в данную машину необходимо открыть лицевую крышку. Отведите крышку вправо ① и откройте ее ② или закройте ее и сдвиньте влево.

⚠ ВНИМАНИЕ!


В целях безопасности убедитесь в том, что во время работы машины лицевая крышка закрыта.

Перед открытием лицевой крышки обязательно выключите машину.

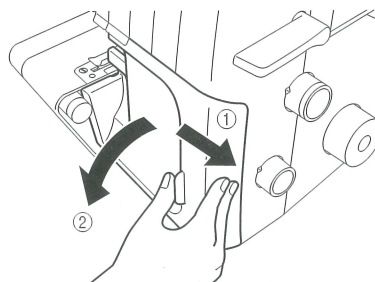


Установка и снятие прижимной лапки

1. Выключите сетевой выключатель или выньте шнур электропитания из сетевой розетки.
2. Поднимите рычаг прижимной лапки. ①
3. Поверните маховичок ② таким образом, чтобы метка на маховичке совместилась с контрольной риской на машине. (См. ГЛАВУ 1 “Направление вращения маховичка”.)
4. Нажмите на кнопку на адаптере прижимной лапки. Теперь стандартная прижимная лапка опущена. ③ ④
5. Поднимите прижимную лапку еще выше, отводя рычаг прижимной лапки вверх. Затем снимите прижимную лапку и уберите ее в надежное место.
6. В другом случае, поднимите прижимную лапку еще выше, отводя рычаг прижимной лапки вверх. Затем совместите прижимную лапку с нижней частью ее адаптера <A> таким образом, чтобы канавка в нижней части адаптера была совмещена и захватывала планку <C> в верхней части прижимной лапки <C> После этого опустите рычаг прижимной лапки, чтобы установить прижимную лапку, одновременно нажимая кнопку на прижимной лапке.

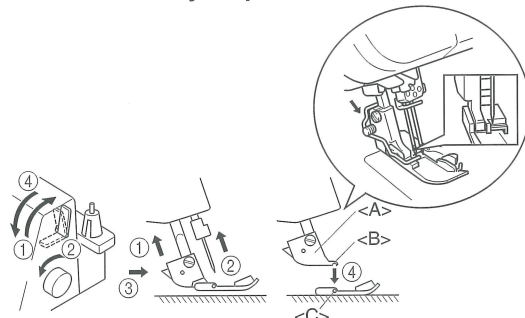

Лоток для обрезков

Лоток <A> не входит в базовый комплект поставки и предназначен для улавливания обрезков ткани и ниток, образующихся в процессе шитья.

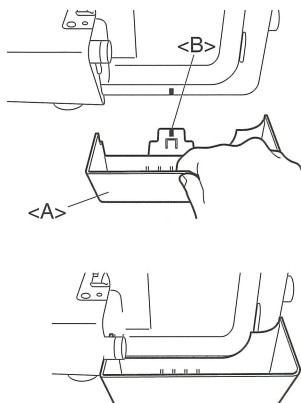


Установка:
Вставьте лоток <A> в направляющие и задвиньте до контакта с лицевой крышкой.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь в том, что направляющие лотка и машины совмещены.

Снятие:
Осторожно выдвиньте лоток наружу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Лоток для обрезков может быть использован в качестве корпуса для педали управления швейной машины.

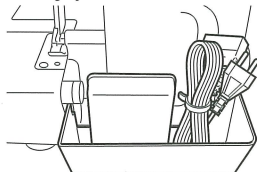


⚠ ВНИМАНИЕ!

Если предполагается переноска машины, обязательно извлеките педаль управления из лотка для обрезков.

Шитье с использованием рукавной платформы (снятие удлинителя платформы)


Рукавная платформа предназначена для того, чтобы сделать шитье цилиндрических деталей более удобным.

1. Снимите удлинитель <A> платформы швейной машины.

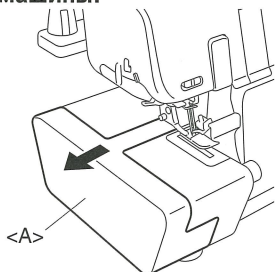

ПРИМЕЧАНИЕ:
Примите меры, чтобы не потерять удлинитель платформы после снятия.

2. Установите ткань и приступите к шитью. (См. ГЛАВУ 5)

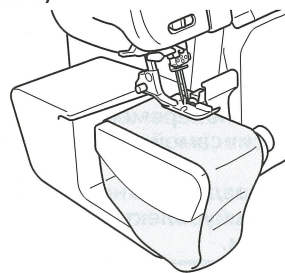


Широкий стол

Использование широкого стола <A> упрощает шитье больших кусков материала.


Для установки:

Прикрепите широкий стол <A>, толкая его в направлении стрелки до тех пор, пока линия края ① не совместится с линией ② удлинителя платформы.

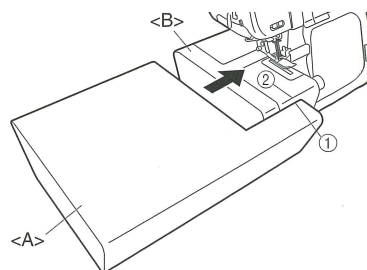

Для снятия:

Для снятия широкого стола <A> поднимите слегка машину, а затем вытяните широкий стол <A> в направлении стрелки.

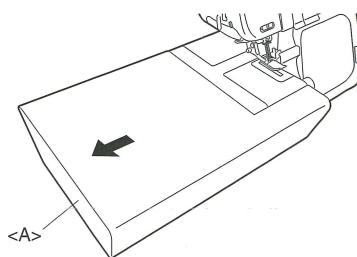

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не перемещайте машину в то время, когда подсоединен широкий стол <A>, иначе это может привести к ее повреждению или к травме.

Выдвижной нож

Для шитья без обрезки кромок ткани нож нужно задвинуть следующим образом.


⚠ ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к лезвию ножа.


Рычаг ножа можно перемещать, только когда игла находится в самой нижней точке.

Перед тем как задвинуть нож, обязательно отсоединяйте шнур электропитания от сетевой розетки.


1. Переведите рычаг ножа <A> вверх, а затем вправо.

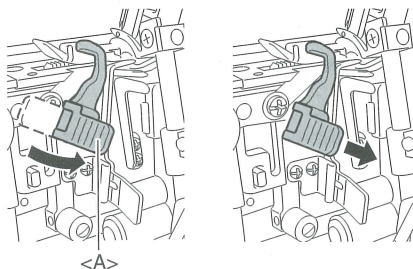

2. Опустите нож вниз.

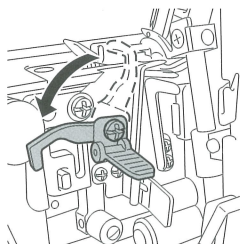


3. Сложите рычаг ножа до упора вниз, после чего можно убрать с рычага руку.

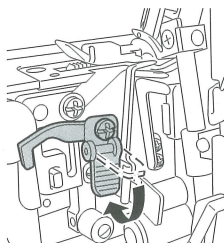

Длина стежка

Нормальная длина стежка - 3 мм. Чтобы изменить длину стежка, поверните регулятор на правой стороне корпуса.

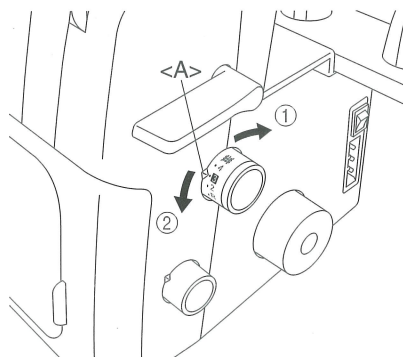


- ① Установка минимальной длины стежка 2 мм.
- ② Установка максимальной длины стежка 4 мм.

<A> Установочная метка

Ширина строчки

Нормальная настройка ширины строчки для обычного обметывания - 5 мм. Изменение ширины строчки осуществляется поворотом соответствующего регулятора.

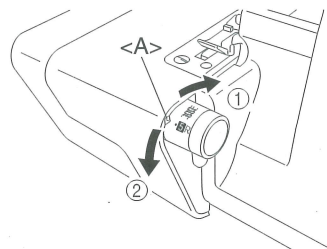

- ① Установка максимальной ширины строчки 7 мм.
- ② Установка минимальной ширины строчки 5 мм.

<A> Установочная метка


Дифференциальная подача ткани

Данная машина оснащена двумя гребенками подачи ткани под прижимной лапкой, предназначенными для пропуска ткани через машину. Регулятор дифференциальной подачи ткани управляет движением как задних, так и передних гребенок. При установке регулятора в положение 1 гребенки двигаются с одинаковой скоростью (отношение 1 к 1). При установке регулятора в положение менее 1 передние гребенки двигаются медленнее, чем задние, растягивая ткань во время шитья. Это эффективно при шитье легкой ткани, которая может сморщиваться. При установке регулятора в положение более 1 передние гребенки двигаются быстрее, чем задние, собирая ткань во время шитья. Эта функция удаляет морщины при обметывании эластичной ткани.

Регулировка дифференциальной подачи ткани

Коэффициент дифференциальной подачи ткани	Основной режим подачи (задняя гребенка)	Режим дифференциальной подачи (передняя гребенка)	Обеспечиваемый эффект	Применение
0.7 - 1.0			Материал натягивается туго.	Предотвращает сморщивание тонкой ткани.
1.0			Режим дифференциальной подачи не используется.	Нормальный режим шитья
1.0 - 2.0			Материал собирается или сужается одновременно подача нескольких слоев.	Предотвращает растягивание или сморщивание эластичной ткани.

Обычная установка регулятора дифференциальной подачи ткани 1.0
Изменение режима дифференциальной подачи ткани осуществляется соответствующим регулятором, расположенным в нижней части с правой стороны корпуса машины.

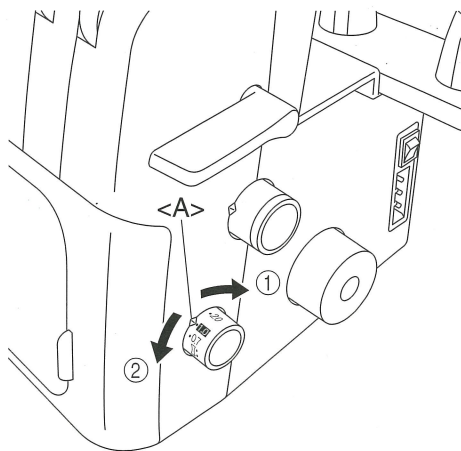

① Менее 1.0 ② Более 1.0 <A> Установочная метка

Пример

При шитье эластичной ткани без использования режима дифференциальной подачи ткани кромка может получиться волнистой.



Для получения гладкой кромки увеличьте коэффициент дифференциальной подачи ткани с 1.0 до 2.0

(Величина устанавливаемого коэффициента дифференциальной подачи ткани зависит от эластичности материала.)

Чем больше эластичность материала, тем ближе должен приближаться коэффициент дифференциальной подачи ткани к величине 2.0
Для определения необходимой установки регулятора дифференциальной подачи ткани сделайте пробную строчку на кусочек ткани.


ВНИМАНИЕ!

Не используйте режим дифференциальной подачи ткани при работе с толстым, нерастягивающимся материалом, например, с джинсовой тканью. Это может привести к повреждению ткани.

Регулировка давления прижимной лапки

Регулировка осуществляется поворотом соответствующего регулировочного винта верхней части левой стороны машины. Регулировка может осуществляться по цифровым показателям на винте.


Величина нормальной установки "2".

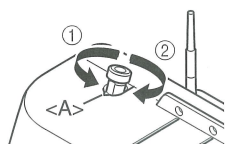

- ① Меньшее давление
- ② Больше давление
- <A> Установочная метка

Регулятор натяжения нити

Для каждой из нитей (левой и правой иглы, нижнего и верхнего петлителя) имеется собственный регулятор натяжения. Требуемое значение натяжения устанавливается в зависимости от типа и толщины ткани, а также типа используемой нити. Настройка натяжения нити может быть необходима при любой смене материала.

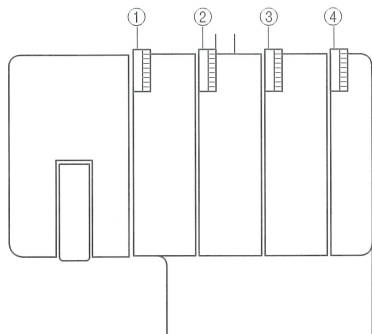


- ① Регулятор натяжения с желтой меткой предназначен для нити левой иглы.
- ② Натяжной шкив с зеленой меткой предназначен для правой иглы.
- ③ Натяжной шкив с розовой меткой предназначен для верхнего петлителя.
- ④ Регулятор натяжения с голубой меткой предназначен для нити нижнего петлителя.

Регулирование натяжения нити

В большинстве случаев шитье возможно установкой значения натяжения "4".
(Стандарт: SPAN60/3Z)

Если достаточное качество стежка не обеспечивается, установите другое значение натяжения нити.

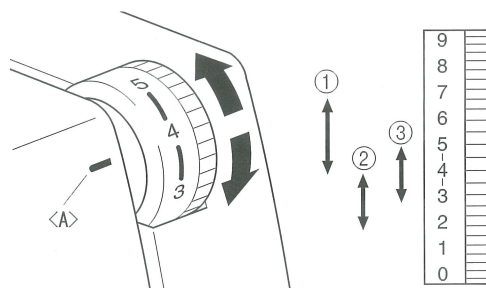

<A> Установочная метка регулировки натяжения

- ① Сильное натяжение нити: от 4 до 7
- ② Слабое натяжение нити: от 4 до 2
- ③ Среднее натяжение нити: от 5 до 3

При затруднении с определением степени натяжения нити, сверяйтесь с таблицами на следующих страницах.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь в правильности положения нити в натяжных шкивах.

Таблица настройки натяжения нити, двойная игла (четыре нити)

A: Изнаночная сторона B: Лицевая сторона C: Нить левой иглы D: Нить правой иглы E: Нить верхнего петлителя F: Нить нижнего петлителя

		Нить левой иглы ослаблена.		Увеличьте натяжение нити левой иглы. (регулятор с желтой меткой)	
		Нить правой иглы ослаблена.		Увеличьте натяжение нити правой иглы. (регулятор с зеленой меткой)	
		Нить левой иглы натянута туго.		Уменьшите натяжение нити левой иглы. (регулятор с желтой меткой)	
		Нить правой иглы натянута туго.		Уменьшите натяжение нити правой иглы (регулятор с зеленой меткой)	
		Нить верхнего петлителя натянута туго.		Уменьшите натяжение нити верхнего петлителя (регулятор с розовой меткой)	
		Нить нижнего петлителя ослаблена.		Натяните нить нижнего петлителя (регулятор с синей меткой)	
		Нить верхнего петлителя ослаблена.		Увеличьте натяжение нити верхнего петлителя (регулятор с розовой меткой)	
		Нить нижнего петлителя натянута туго.		Уменьшите натяжение нити нижнего петлителя (регулятор с голубой меткой)	
		Нить верхнего петлителя ослаблена.		Увеличьте натяжение нити верхнего петлителя (регулятор с розовой меткой)	
		Нить нижнего петлителя ослаблена.		Увеличьте натяжение нити нижнего петлителя (регулятор с голубой меткой)	

Осуществляйте регулировку натяжения нити в следующем порядке.

- (1) Нить левой иглы
- (2) Нить правой иглы
- (3) Нить верхнего петлителя
- (4) Нить нижнего петлителя

Это - простейший способ получить правильное натяжение нити.

Таблица настройки натяжения нити, одна игла (три нити)

A: Изнаночная сторона B: Лицевая сторона C: Нить иглы D: Нить верхнего петлителя E: Нить нижнего петлителя

		Игольная нить ослаблена.		Увеличьте натяжение игольной нити. (желтый или зеленый)	
		Игольная нить натянута туго.		Уменьшите натяжение игольной нити. (желтый или зеленый)	
		Нить верхнего петлителя натянута туго.		Уменьшите натяжение нити верхнего петлителя (регулятор с розовой меткой)	
		Нить нижнего петлителя ослаблена.		Увеличьте натяжение нити нижнего петлителя (регулятор с голубой меткой)	
		Нить верхнего петлителя ослаблена.		Увеличьте натяжение нити верхнего петлителя (регулятор с розовой меткой)	
		Нить нижнего петлителя натянута туго.		Уменьшите натяжение нити нижнего петлителя (регулятор с голубой меткой)	
		Нить верхнего петлителя ослаблена.		Увеличьте натяжение нити верхнего петлителя (регулятор с розовой меткой)	
		Нить нижнего петлителя ослаблена.		Увеличьте натяжение нити нижнего петлителя (регулятор с голубой меткой)	

Осуществляйте регулировку натяжения нити в следующем порядке:
 (1) Игольная нить
 (2) Нить верхнего петлителя
 (3) Нить нижнего петлителя

Это простейший способ получить правильное натяжение нити.

Таблица настройки натяжения нити, одна игла (две нити)

A: Изнаночная сторона B: Лицевая сторона C: Нить иглы D: Нить нижнего петлителя


		Игольная нить натянута туго.		Уменьшите натяжение игольной нити. (желтый или зеленый)	
		Нить нижнего петлителя ослаблена.		Увеличьте натяжение нити нижнего петлителя (регулятор с голубой меткой)	
		Игольная нить ослаблена.		Увеличьте натяжение игольной нити. (желтый или зеленый)	
		Нить нижнего петлителя натянута туго.		Уменьшите натяжение нити нижнего петлителя (регулятор с голубой меткой)	

Игла

В данной машине используются стандартные иглы для бытовых швейных машин. Мы рекомендуем иглы типа SCHMETZ 130/705H (№80 или №90).


Описание иглы

- ① Спинка иглы (плоская сторона)
- ② Передняя часть иглы
- ③ Канавка

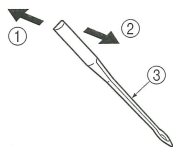


Проверка иглы

- ④ Плоская поверхность
- ⑤ Положите иглу на ее плоскую сторону и проверьте параллельность.

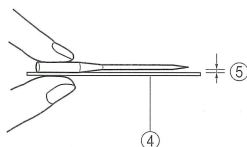

ПРИМЕЧАНИЕ:

Меры по предотвращению повреждений ткани <A>.

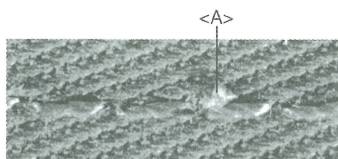


Использование шарового наконечника SCHMETZ 130/705H SUK (№90) может уменьшить количество случаев повреждения ткани.

Установка и снятие иглы

<A> Снятие и установка левой иглы

 Снятие и установка правой иглы

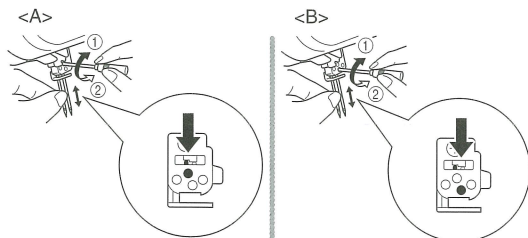

- ① Затянуть
- ② Ослабить

Для снятия иглы:

1. Установите сетевой выключатель в положение ВЫКЛ.

2. Поверните маховичок таким образом, чтобы метка на маховичке совместилась с контрольной риской на машине. (См. ГЛАВУ 1 “Направление вращения маховичка”.)
3. Ослабьте стопорный винт соответствующей иглы, поворачивая его воротком с шестигранной головкой входящим в комплект базовой поставки в направлении ② на рисунке, и снимите иглу.


Для установки иглы:

1. Установите сетевой выключатель в положение ВЫКЛ.
2. Поверните маховичок таким образом, чтобы метка на маховичке совместилась с контрольной риской на машине.
3. Удерживая иглу таким образом, чтобы ее плоская сторона была обращена от Вас, вставьте иглу до упора вверх.
4. Надежно затяните стопорный винт иглы, поворачивая его воротком с шестигранной головкой в направлении ① на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вставляйте иглы в самой высокой точке гнезда иглы.

При правильной установке игл правая игла должна быть чуть ниже левой.

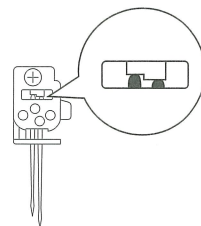

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед снятием или установкой иглы обязательно отключите электропитание швейной машины.


Старайтесь не ронять иглы или стопорные винты игл в машину, так как они могут получить повреждения.

ГЛАВА 2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД ЗАПРАВКОЙ НИТЕЙ

Стойка с нитенаправителями


Поднимите телескопическую стойку с нитенаправителями в крайнее верхнее положение. Убедитесь в том, что нитедержатели находятся точно над соответствующими держателями катушек, как показано на приведенном ниже рисунке.

- ① Нитедержатель на стойке с нитенаправителями
- ② Держатель катушки
- ③ Правильное положение

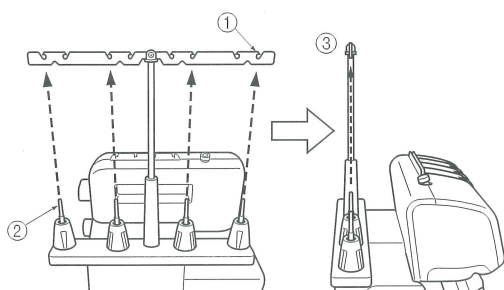

Как использовать колпачок для катушки ниток

При использовании катушек с нитками колпачок должен использоваться так, как показано на приведенном ниже рисунке. Убедитесь, что прорезь катушки находится внизу.

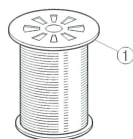


① Колпачок катушки с нитками

Как использовать сетку для катушки ниток


Если Вы шьете нейлоновой нитью, свободно намотанной на катушке, то мы рекомендуем закрывать катушку специальной сеткой, входящей в базовый комплект поставки, чтобы предотвратить соскальзывание нити с катушки.

Подберите сетку по форме катушки.

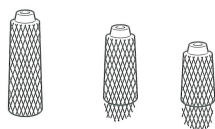


Перед заправкой нити


1. В целях безопасности, переведите выключатель электропитания и лампочки подсветки в положение ВЫКЛ.

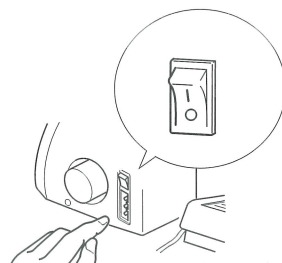

2. Поднимите прижимную лапку с помощью рычага прижимной лапки.

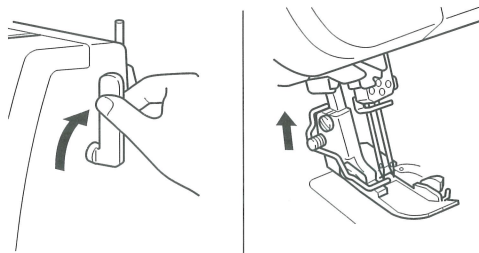


3. Поверните маховичок таким образом, чтобы метка на маховичке <A> совместилась с контрольной меткой на машине. (См. ГЛАВУ 1 “Направление вращения маховичка”.)

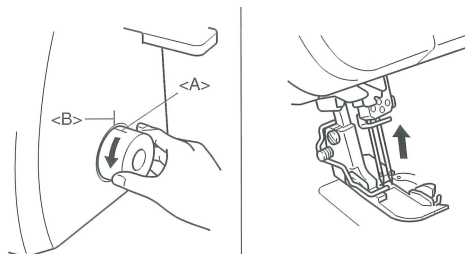


ГЛАВА 3 ЗАПРАВКА НИТИ


Заправка нити для обметочной строчки с использованием двойной иглы и четырех нитей

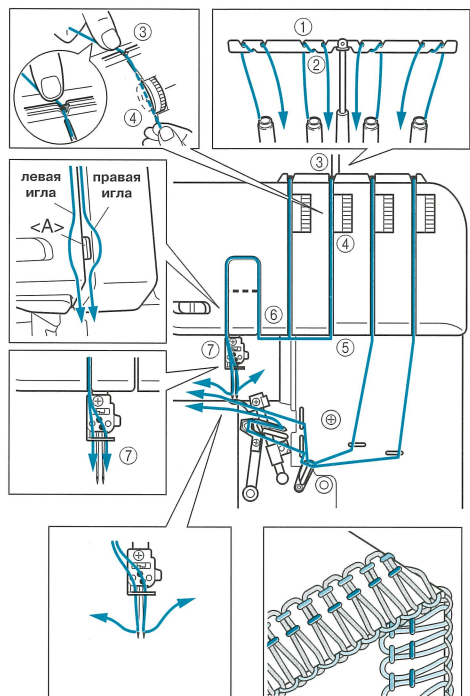


Заправка нити для обметочной строчки с использованием одной иглы и трех нитей (правая игла)

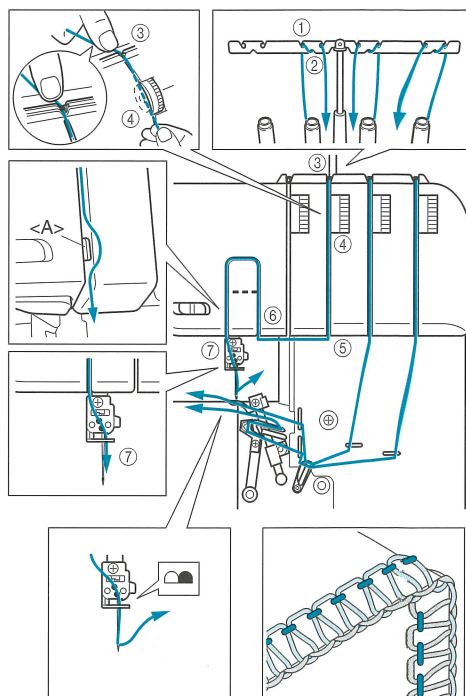


Заправка нити для обметочной строчки с использованием одной иглы и трех нитей (левая игла)

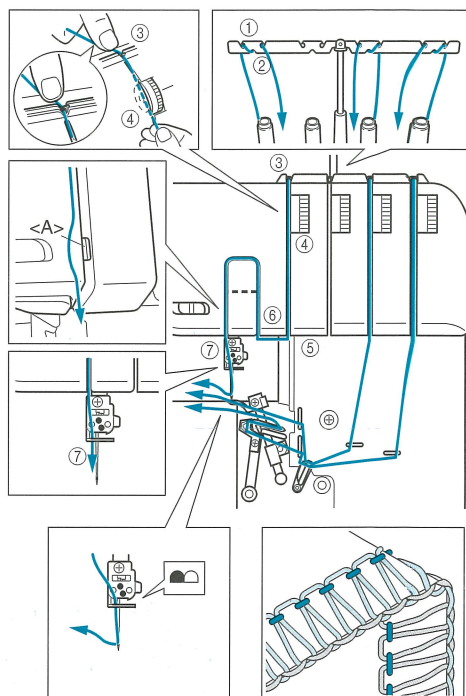

Заправка нити для обметочной строчки с использованием одной иглы и двух нитей (правая игла)

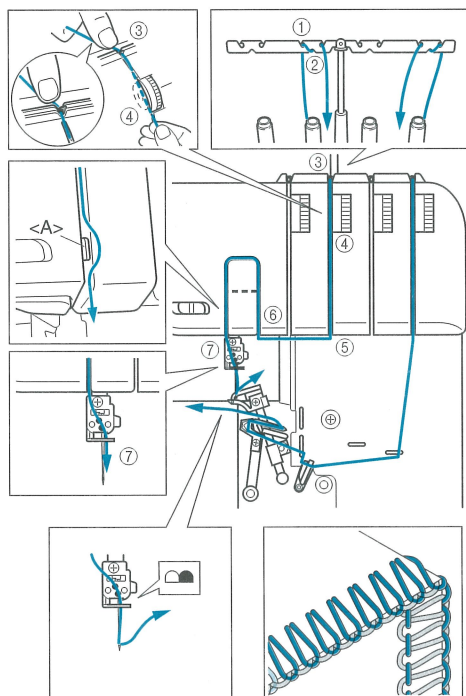

Заправка нити для обметочной строчки с использованием одной иглы и двух нитей (левая игла)

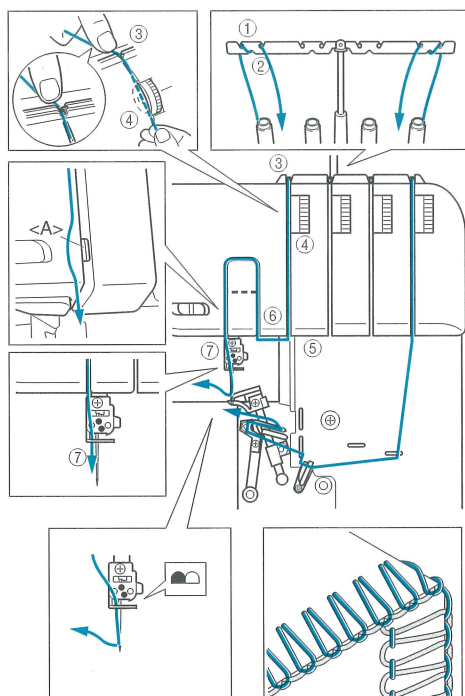


Заправка нити должна осуществляться в следующем порядке.

1. Нижний петлитель
2. Верхний петлитель
3. Левая игла
4. Правая игла

Заправка нити в нижний петлитель

Пропустите нить в последовательности, показанной на рисунке, следуя вдоль голубой линии в соответствии с номерами у каждого узла заправки.

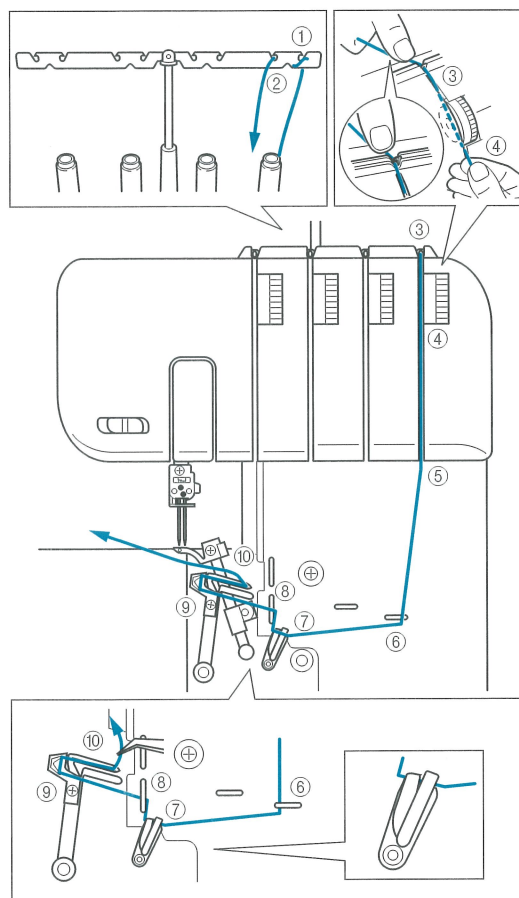

1. Откройте лицевую крышку, сдвинув ее вправо и потянув верх крышки на себя.
2. Протяните нить с катушки через нитедержатель ① и нитедержатель ② на стойке с нитенаправителями в направлении от задней стороны к передней.
3. Пропустите нить через нитенаправитель ③ в верхней части машины.
4. Пропустите нить через натяжной шкив ④, расположенный в выемке рядом с регулятором натяжения нити с голубой меткой.

5. Пропустите нить вниз через выемку и узлы заправки ⑤⑥⑦⑧, выделенные голубым цветом в цифровой последовательности, указанной на соответствующем рисунке.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь в том, что нить проходит через оба нитепритягивателя ⑦.

Продолжить в соответствии с разделом “Упрощенная схема заправки нити в нижний петлитель”.

Упрощенная схема заправки нити в нижний петлитель

1. Сдвиньте рычажок заправки в нижний петлитель <A> вправо. Нижний петлитель переместится в положение, показанное на рисунке внизу.

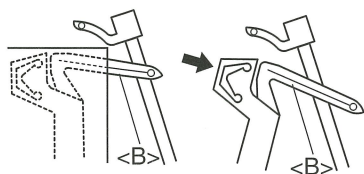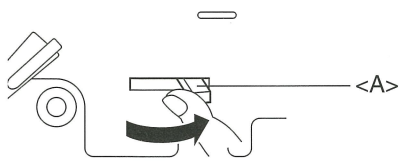


⚠ ВНИМАНИЕ!


Рычажок заправки нити в нижний петлитель можно сдвигать только в направлениях, показанных стрелками. Перемещение рычажка с усилием в любом другом направлении может повредить его.

Перед перемещением рычажка заправки нити в нижний петлитель убедитесь в том, что игла находится в крайнем верхнем положении.


2. Пропустите нить, как показано на рисунке.

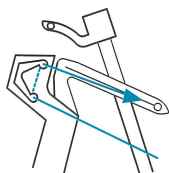

3. Проденьте нить через ушко нижнего петлителя.

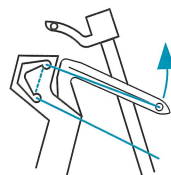

4. Медленно поверните маховичок и убедитесь в том, что нижний петлитель вернулся в первоначальное положение.

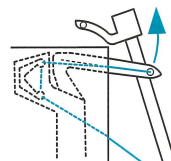

ПРИМЕЧАНИЕ:

При обрыве нити нижнего петлителя во время шитья обрежьте и удалите нить из обеих игл.


Перед повторной заправкой нити в нижний петлитель убедитесь в том, что заправка нити в нижний петлитель выполнялась в соответствии с приведенным рисунком. Если последовательность заправки нити нарушена, машина не будет работать надлежащим образом.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Завправляйте нить в иглы только после заправки нижнего и верхнего петлителей.

Заправка нити в верхний петлитель

Пропустите нить в последовательности, показанной на рисунке, следуя вдоль розовой линии в соответствии номерами у каждого узла заправки.

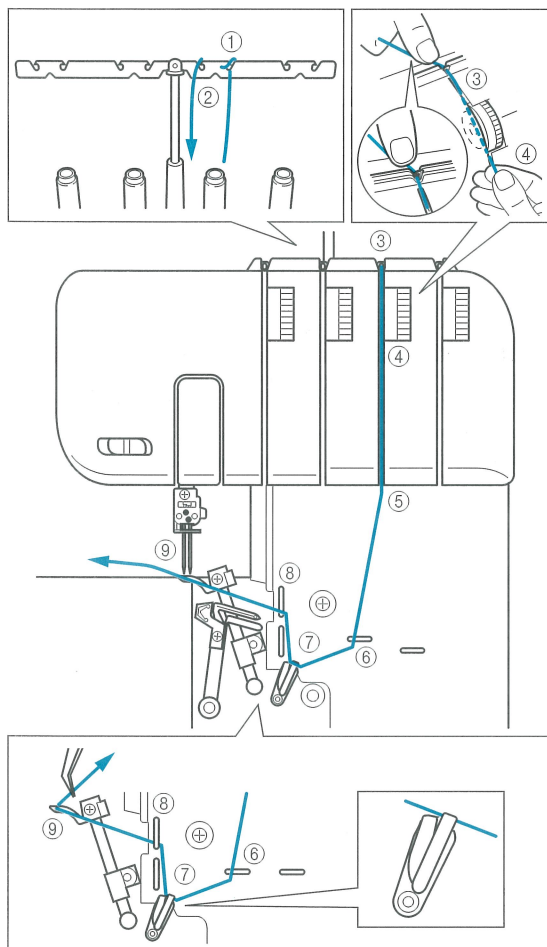

1. Откройте лицевую крышку, сдвинув ее вправо и потянув верхнюю крышку на себя.
2. Протяните нить с катушки через нитедержатель ① и нитедержатель ② на стойке с нитенаправителями в направлении от задней стороны к передней.
3. Пропустите нить через нитенаправитель ③ в верхней части машины.
4. Пропустите нить через натяжной шкив ④, расположенный в выемке рядом с регулятором натяжения нити с розовой меткой.

5. Пропустите нить через выемку в направлении вниз, следуя через узлы заправки ⑤ ⑥ ⑦ ⑧, выделенные розовым, в последовательности, указанной цифрами на рисунке.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь в том, что нить проходит только через верхний нитепротягиватель ⑦.

6. Проденьте нить через ушко верхнего петлителя ⑨.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если нить верхнего петлителя оборвалась во время шитья, то причиной этого может быть попадание в верхний петлитель нити нижнего петлителя. Если случится подобное, опустите нижний петлитель поворотом маховичка, извлеките из нижнего петлителя нить и повторно заправьте нить в верхний петлитель, начиная, по меньшей мере, с натяжного шкива.

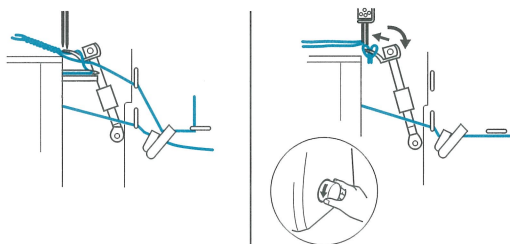


⚠ ВНИМАНИЕ!


- В целях безопасности выключите машину перед заправкой нити.
- Поверните маховичок таким образом, чтобы метка на маховичке совместилась с контрольной риской на машине (См. ГЛАВУ 1 “Направление вращения маховичка”).

Заправка нити в левую иглу

1. Сдвиньте переключатель <A> влево таким образом, чтобы он совместился с меткой “L” на машине.

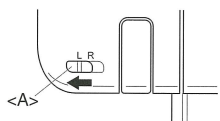

2. Пропустите нить в последовательности, показанной на рисунке, следуя вдоль желтой линии и в соответствии с номерами у каждого узла заправки.

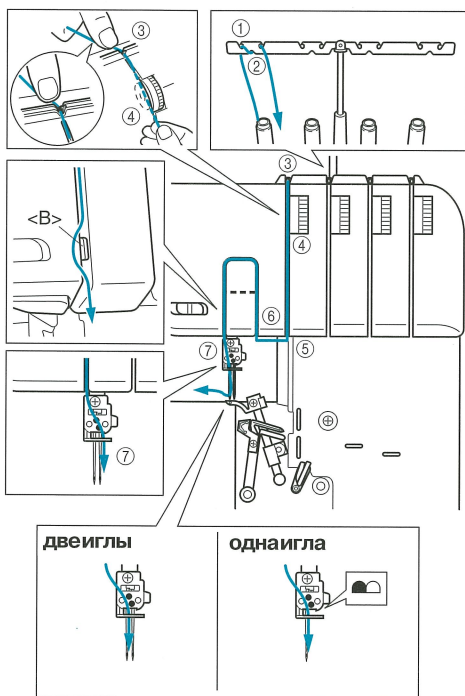


- а) Протяните нить с катушки через нитедержатель ① и нитедержатель ② на стойке с нитенаправителями в направлении от задней стороны к передней.
- б) Возьмите нить левой и правой рукой, пропустите нить через нитенаправитель ③, а затем пропустите нить через натяжной шкив ④, расположенный в выемке рядом с регулятором натяжения нити с желтой меткой.
- в) Пропустите нить вниз через выемку и узлы заправки ⑤ ⑥ ⑦, выделенные желтым цветом, в цифровой последовательности, указанной на соответствующем рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Убедитесь в том, что нить проходит слева от сепаратора .

Заправка нити в правую иглу

1. Сдвиньте переключатель <A> вправо таким образом, чтобы он совместился с меткой “R” на машине.

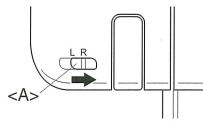

2. Пропустите нить в последовательности, показанной на рисунке внизу, следуя вдоль зеленой линии в соответствии с номерами у каждого узла заправки.

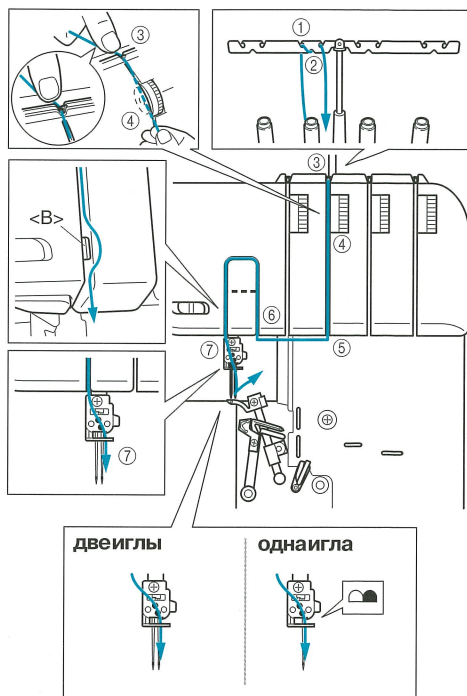

- а) Протяните нить с катушки через нитедержатель ① и нитедержатель ② на стойке с нитенаправителями в направлении от задней стороны к передней.
- б) Возьмите нить левой и правой рукой, пропустите нить через нитенаправитель ③, а затем пропустите нить через натяжной шкив ④, расположенный в выемке рядом с регулятором натяжения нити с зеленой меткой.
- в) Пропустите нить через выемку в направлении вниз, следуя через узлы заправки ⑤ ⑥ ⑦, выделенные зеленым, в последовательности, указанной цифрами на рисунке.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь в том, что нить проходит справа от сепаратора .

Заправьте нить в иглу (с помощью нитковдевателя)

С помощью нитковдевателя можно одним движением заправить нить в иглу.


1. Опустите рычаг прижимной лапки ①, чтобы опустить ее.

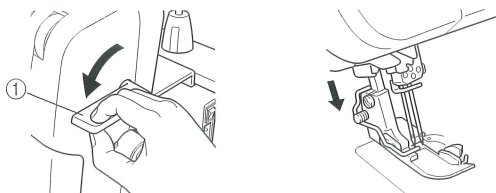


2. Вытяните влево конец нити, который был пропущен через нитенаправитель иглодержателя ②, пропустите нить через нитенаправитель ③, а затем сильно потяните нить с лицевой стороны и полностью поместите ее в прорезь шкива нитенаправителя ④.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Убедитесь в том, что нить проходит через прорезь нитенаправителя ③.

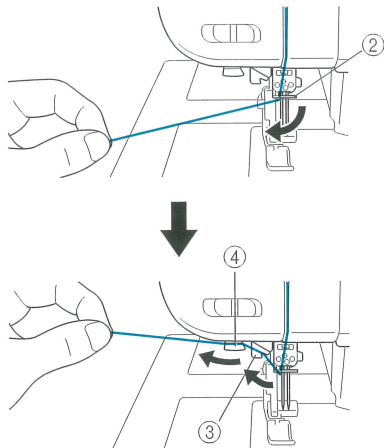

3. Обрежьте нить с помощью ножа ⑤ на левой стороне машины.

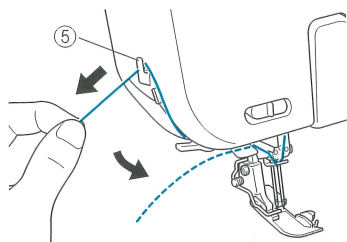


4. Опустите рычаг нитковдевателя ⑥ на левой стороне машины как можно ниже.

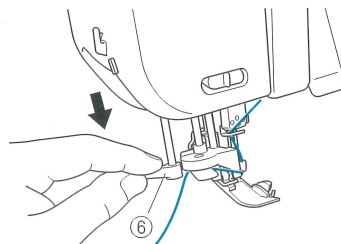


Нить пройдет через ушко иглы.

5. Отпустите рычаг нитковдевателя ⑥.

6. Осторожно потяните петлю нити через ушко иглы, чтобы вытянуть конец нити.

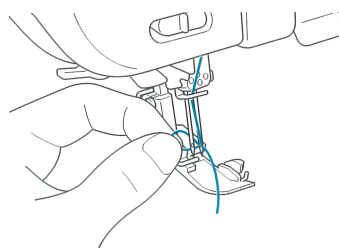

7. Поднимите рычаг прижимной лапки ①, пропустите конец нити через прижимную лапку, а затем вытяните примерно 5 см нити с задней части машины.

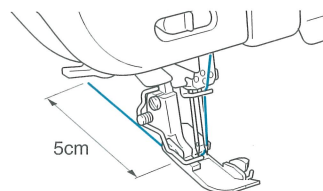

ГЛАВА 4

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТКАНЕЙ, НИТЕЙ И ИГЛ

Ткань	Строчка	Длина стежка (мм)	Нить	Игла
Тонкая ткань: Жоржет Батист Тонкая кисея Трико	Обметочная строчка	2.0 - 3.0	Нить из волокон №80 - 90 Хлопчатобумажная нить №1000 Текстильная нить №80 - 10080100	SCHMETZ 130/705H #80
Тонкая ткань: Жоржет Батист Тонкая кисея Трико	Узкая обметочная строчка/ подшивной стежок	R - 2.0	Игольная нить: Нить из волокон №80 - 9090 Текстильная нить №80 - 100 Нить петлителя: Ворсистая нейлоновая нить Нить из волокон №80 - 9080 - 90 Текстильная нить №80 - 100100	SCHMETZ 130/705H #80
Материалы средней толщины: Тонкое сукно Габардин Серж	Обметочная строчка	2.5 - 3.5	Нить из волокон №60-80 Хлопчатобумажная нить №60-806060 Текстильная нить №60 - 80	SCHMETZ 130/705H #80 #90
Материалы средней толщины: Тонкое сукно	Узкая обметочная строчка/ подшивной стежок	R - 2.0	Игольная нить: Нить из волокон №60 - 8080 Текстильная нить №60 - 80 Нить петлителя: Ворсистая нейлоновая нить Нить из волокон №60 - 800 Текстильная нить №60 - 80	SCHMETZ 130/705H #80 #90
Плотные материалы: Твид Джинсовая ткань Трикотаж	Обметочная строчка	3.0 - 4.0	Хлопчатобумажная нить №50-60 Нить из волокон №60 Текстильная нить №50 - 60	SCHMETZ 130/705H #90

ПРИМЕЧАНИЕ:

При пошиве модной одежды в верхнем петлителе лучше использовать декоративную нить.

ГЛАВА 5 ПРОЦЕСС ШИТЬЯ


Выбор строчки

Перед началом шитья следует выбрать тип строчки. Следуя простым процедурам, описанным ниже, на данной швейной машине можно выполнять пять типов строчек.

Обметочная строчка из четырех нитей

Для выполнения обметочной строчки из четырех нитей используются все четыре нити и обе иглы.

Применение: Обеспечение прочного шва. Идеально подходит для шитья трикотажной и текстильной ткани.



Обметочная строчка из трех нитей 5 мм

Шов шириной 5 мм выполняется левой иглой тремя нитями.

Применение: Для обметывания костюмов, блуз, брюки, т.д. Идеально подходит для плотных тканей и тканей средней плотности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед шитьем обметочной строчкой из трех нитей левой иглой снимите с машины правую иглу.




Обметочная строчка из трех нитей 2,8 мм

Швы шириной 2,8 мм Gar! выполняются правой иглой тремя нитями.

Применение: Для обметывания костюмов, блуз, брюк и т.д. Идеально подходит для тонких тканей и тканей средней плотности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед шитьем обметочной строчкой из трех нитей правой иглой снимите с машины левую иглу.




Обметочная строчка из двух нитей 5 мм

Используя две нити и левую иглу, можно создать шов шириной 5 мм.

Применение: Для обметывания костюмов, блуз, брюк и т.д. Идеально подходит для плотных тканей и тканей средней плотности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед шитьем обметочной строчкой из трех нитей левой иглой снимите с машины правую иглу.



Обметочная строчка из двух нитей 2,8 мм

Используя две нити и правую иглу, можно создать шов шириной 2,8 мм.

Применение: Для обметывания костюмов, блуз, брюк и т.д. Идеально подходит для тонких тканей и тканей средней плотности.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Перед шитьем обметочной строчкой из трех нитей правой иглой снимите с машины левую иглу.



Узкая обметочная строчка 2,0 мм и

подшивочный стежок 2,0 мм

Используется в качестве декоративной или отделочной строчки. Более детально см. раздел “Узкая обметочная строчка/ Подшивной стежок” в данной Главе.




ПРИМЕЧАНИЕ:

Большее разнообразие строчек обеспечивается лапками, поставляемыми в дополнение к базовому комплекту поставки. Более детально см. ГЛАВУ 8.

Пробные строчки

Пробные строчки перед началом шитья.


1. Установите натяжение нити следующим образом:
 - <Для обметочной строчки из четырех нитей и обметочной строчки из трех нитей>
 - Установите натяжение всех нитей в положение “4”.
 - <Для обметочной строчки с использованием одной иглы и двух нитей>
 - Установите натяжение нити иглы в положение “2”.
 - Установите натяжение нити нижнего петлителя в положение “6”.
 - (См. “Таблицу обметочных строчек из двух нитей” в данной главе для получения подробной информации.)
2. Заправьте нити в машину и вытяните порядка 15 см всех нитей из-под прижимной лапки.

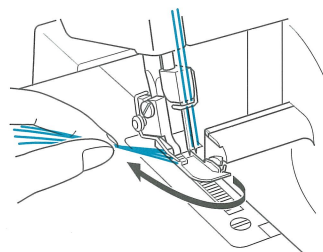


- Для выполнения пробной строчки поместите под прижимную лапку кусочек ткани.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед установкой ткани под прижимную лапку обязательно поднимите лапку. Запрещается начинать шитье, не подняв прижимную лапку, а просто пропустив под ней ткань.

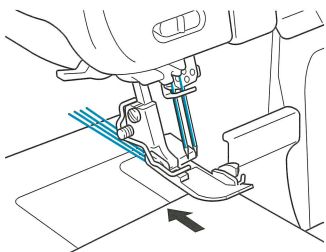


- Удерживая в сени левой рукой, медленно поверните маховичок на несколько оборотов в направлении к себе, и убедитесь в том, что нити сплетаются. После этого можно приступить к шитью, нажав педаль управления.

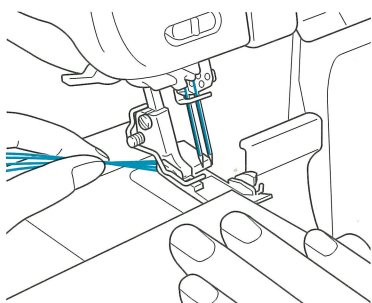

Выпускание строчки

После пробной строчки продолжайте слегка нажимать педаль управления и выпустите строчку длиной порядка 10 см. Нити должны автоматически сплетаться в щель.

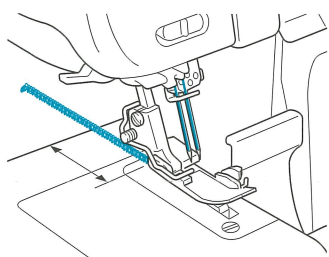


ПРИМЕЧАНИЕ:


Если натяжение нитей не сбалансировано, то сплетение нитей будет неравномерным. В этом случае слегка вытяните нити. Проверьте последовательность заправки нитей и отрегулируйте натяжение нитей, чтобы обеспечить равномерность их сплетения. (См. ГЛАВУ 1 "Регулятор натяжения нити".)

Перед началом шитья

- Осуществите заправку нитей в машину и вытяните из-под прижимной лапки все нити на расстояние порядка 15 см.

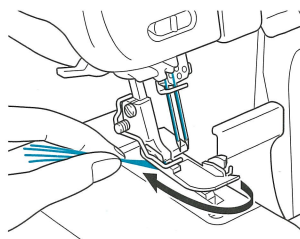


- Перед началом шитья поднимите прижимную лапку и поместите материал таким образом, чтобы он находился под прижимной лапкой. Поворачивая маховичок, медленно сделайте несколько стежков.
- Подача материала будет осуществляться автоматически. Вам остается только подправлять материал в нужном направлении.
- Проверьте образование стежка (сплетение нитей в стежке) убедившись в его равномерности. Если равномерность стежка не достигается, повторно проверьте правильность последовательность операций по заправке нитей.
- При определении места шва следуйте величинам на шаблоне припусков на швы. Для положения регулятора ширины строчки на шаблоне припусков на швы предусмотрены величины 9,5; 12,7; 15,9 и 25,4 мм, когда диск ширины стежка установлена на "5".

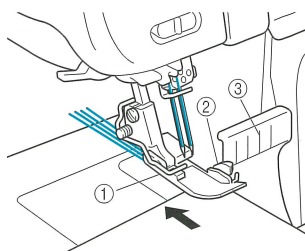

① Прижимная лапка ② Верхний нож ③ Шаблон припусков на швы

Для снятия изделия с машины

После завершения шва дайте машине поработать на малых оборотах для выпуска строчки. Затем отрежьте строчку в 5 см от изделия. Если степень подачи нитей при выпуске строчки недостаточна, осторожно потяните за нити.

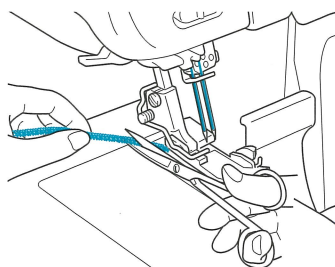

Для закрепления строчки


Существует два способа закрепления строчки.

Способ 1

Закрепление строчки в начале и конце шва при помощи швейной машины.


В начале шва

1. После выпуска строчки на 5 см сделайте еще несколько стежков.
2. Остановите машину и поднимите прижимную лапку.
3. Поместите выпущенную строчку под прижимную лапку и обметайте это место в направлении к себе.
4. Прошив несколько стежков, отрежьте лишний отрезок выпущенной строчки, как показано на рисунке.

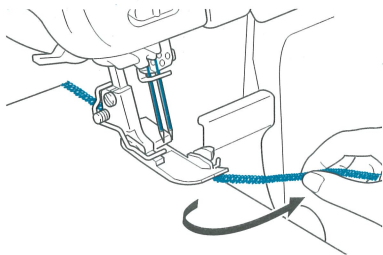


В конце шва


1. Перед остановкой машины сделайте еще один стежок в конце шва за пределами ткани.

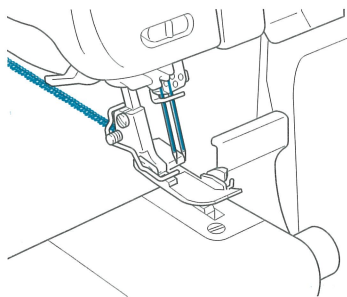

2. Поднимите прижимную лапку и иглы, после чего переверните ткань обратной стороной.

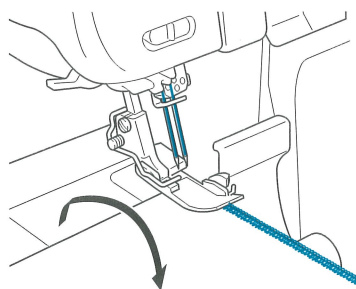

3. Опустите иглы и прижимную лапку в то же положение.
4. Обметайте шов, соблюдая осторожность, чтобы не отрезать обметанный шов ножом.
5. Прошив несколько стежков, извлеките ткань, как показано на рисунке.

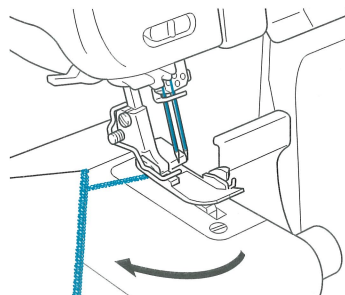


6. Отрежьте нити ножницами.


Метод 2

При этом способе закрепление строчки в начале и в конце осуществляется одинаково.


1. Завяжите нить, не нарушая цепочки нитей строчки.

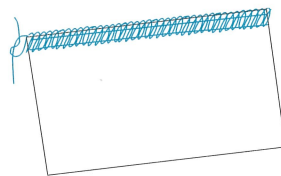

2. Вставьте цепочку нитей в конец шва при помощи иглы для ручного шитья с большим ушком.

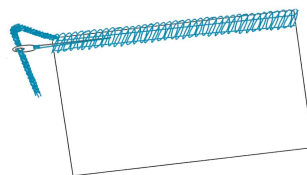


3. Закрепите цепочку каплей клея для тканей и дайте высохнуть, после чего отрежьте лишние стежки.

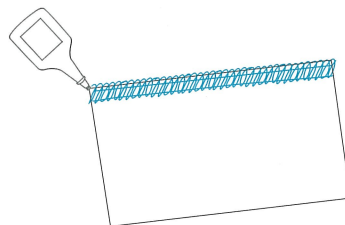

Если нить порвалась во время шитья

Извлеките материал и осуществите повторную заправку нитей, соблюдая правильный порядок: нижний петлитель, верхний петлитель, левая игла, правая игла. Более детально порядок повторной заправки нитей см. ГЛАВЕ 3 “Заправка нити”. Установите материал обратно под прижимную лапку и прошейте 3-5 см по старым стежкам.

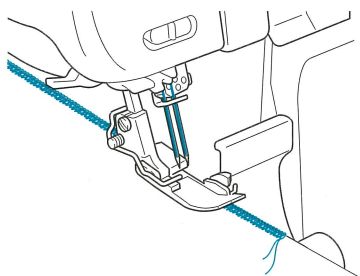

ВНИМАНИЕ!


Не оставляйте в ткани булавок. В процессе шитья они могут повредить иглы и ножи.

Шитье тонких материалов

1. Отрегулируйте прижимную лапку так, чтобы предотвратить сморщивание ткани, а также иметь возможность шить по кривой. (См. ГЛАВУ 1 “Регулировка давления прижимной лапки”.)
2. Ослабьте натяжение нити, но не слишком сильно. При слишком слабом натяжении нить может порваться, а некоторые стежки могут быть пропущены.

Для использования штифта регулировки стежка W

При шитье эластичной ткани, использование входящего в комплект поставки машины штифта регулировки стежка W позволяет предотвратить растягивание ткани без регулировки натяжения нити.

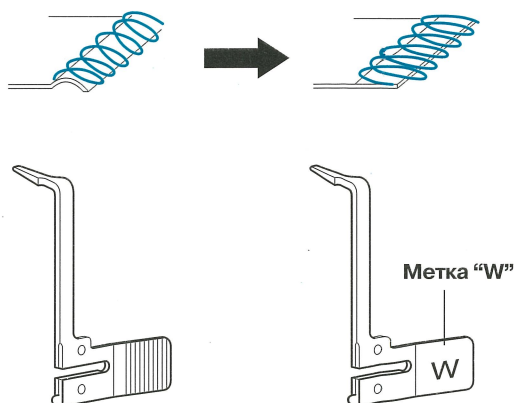

Штифт регулировки стежка

Штифт регулировки стежка W


Шитье с использованием двух нитей

Как установить узел замены нити


ПРИМЕЧАНИЕ:

Устанавливайте узел замены нити на машину после завершения заправки нити с помощью нитковдевателя. (Вы не сможете использовать нитковдеватель с установленным на машине узлом замены нити.)


1. В целях безопасности выключите машину.
2. Поверните маховичок таким образом, чтобы метка на маховичке совместилась с меткой "TC" на машине.

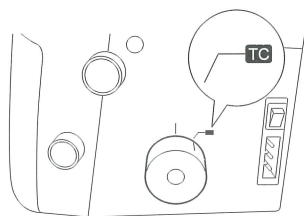


3. Прочно удерживайте узел замены нити ① кончиками пальцев таким образом, чтобы щель была закрыта, как показано ниже.

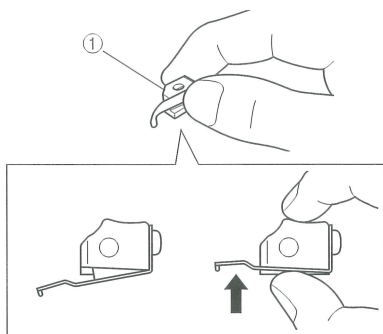

4. Удерживая узел замены нити ①, введите в отверстие узла замены нити верхний конец вала OL ② таким образом, чтобы вал OL прошел через отверстие.

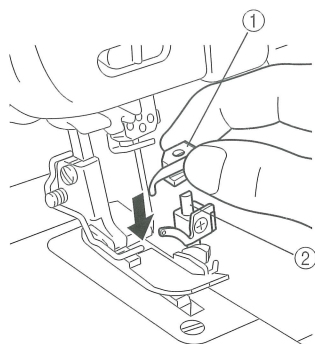

5. Нажмите узел замены нити ① вниз до конца таким образом, чтобы конец ③ узла замены нити попал в ушко верхнего петлителя ④.

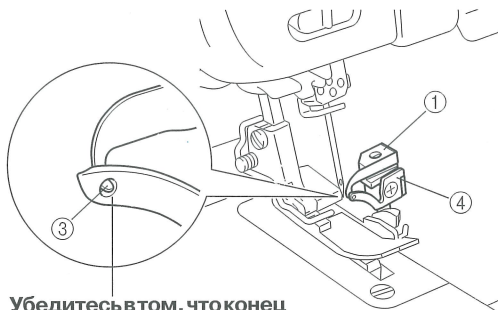

Убедитесь в том, что конец находится в ушке верхнего петлителя.

Установка петлителя завершена.

Таблица обметочных строчек из двух нитей

Длина стежка	3	
Ширина строчки	5 - 7	
Штифт регулировки стежка	Установить	
Натяжение нитей	Для тонких материалов	Для материалов средней толщины
Нить левой иглы	2 (1 - 3)	2 (1 - 3)
Нить нижнего петлителя	6 (5 - 7)	6 (5 - 7)
Нить правой иглы	2 (1 - 3)	2 (1 - 3)
Нить нижнего петлителя	6 (5 - 7)	6 (5 - 7)

Узкая обметочная строчка/ подшивочный стежок


Узкая обметочная строчка подшивочный стежокиспользуютсядлядекоративной отделкиизделийизтонкихтканейитканей среднейплотности. Оничастоиспользуются дляобработкикромокткани. Такаястрочка выполняетсяпослеснятиялевойиглы обметочнойстрочкойизтрехнитей.

Инструкции по выполнению узкой обметочной строчки и подшивочный стежков

⚠ ВНИМАНИЕ!

Передснятиемилиустановкойиглывсегда выключайтеэлектропитаниеилампшвейной машины.

1. Снятие левой иглы.

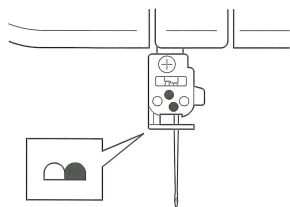


ПРИМЕЧАНИЕ:

Более детальную информацию по рекомендованным типам ниток и игл см. ГЛАВЕ 4 “Сравнительная таблица тканей, нитей и игл”.


2. Осуществите заправку нитей в машину для шитья обметочной строчкой из трех нитей правой иглой.

3. Снимите штифт регулировки стежка <A>.

- ① Поднимите рычаг прижимной лапки.
- ② Вытяните все нити в направлении задней части машины.
- ③ Убедитесь в том, что нити не намотаны вокруг штифта регулировки стежка.
- ④ Откройте лицевую крышку.
- ⑤ Проверните маховичок, пока нижний петлитель не достигнет самого нижнего положения.
- ⑥ Отведите штифт регулировки стежка вправо и снимите его.

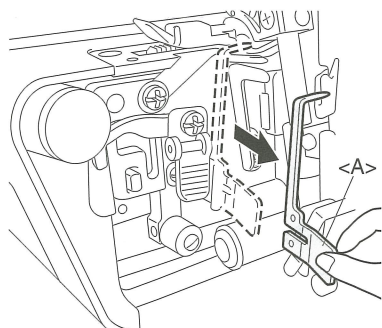


4. Храните снятый штифт регулировки стежка <A> и/или штифт регулировки стежка W внутри удлинителя платформы.

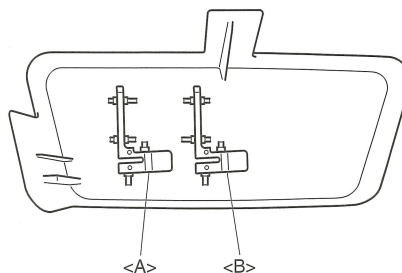

ПРИМЕЧАНИЕ:


Устанавливайте штифт регулировки стежка во время обычного обметывания.

5. Установите регулятор настройки ширины строчки в положение “R”.

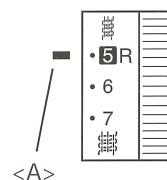



<A> Установочная метка

6. Концу узла замены нити не находится в ушке верхнего петлителя.

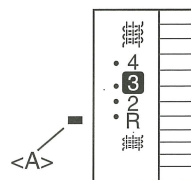

<A> Установочная метка

Таблица узких обметочных и подшивочных стежков

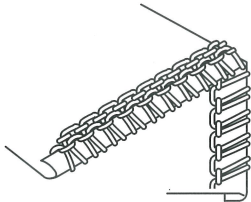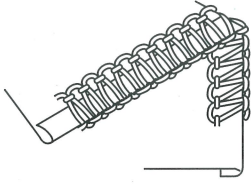	Подшивочный стежок	Узкая обметочная строчка
Тип стежка	<p style="text-align: center;">Обратная сторона материала</p>  <p style="text-align: center;">Лицевая сторона материала</p>	<p style="text-align: center;">Обратная сторона материала</p>  <p style="text-align: center;">Лицевая сторона материала</p>
Материалы	См. ГЛАВУ 4 “Сравнительная таблица тканей, нитей и игл”.	См. ГЛАВУ 4 “Сравнительная таблица тканей, нитей и игл”.
Нить/иглы	См. ГЛАВУ 4 “Сравнительная таблица тканей, нитей и игл”.	См. ГЛАВУ 4 “Сравнительная таблица тканей, нитей и игл”.
Нить верхнего петлителя	См. ГЛАВУ 4 “Сравнительная таблица тканей, нитей и игл”.	См. ГЛАВУ 4 “Сравнительная таблица тканей, нитей и игл”.
Нить нижнего петлителя	См. ГЛАВУ 4 “Сравнительная таблица тканей, нитей и игл”.	См. ГЛАВУ 4 “Сравнительная таблица тканей, нитей и игл”.
Длина стежка	R	R-2.0
Ширина строчки	R	R
Штифт регулировки стежка	Снят	Снят
Натяжение нити	Для тонких тканей	Для тканей средней плотности
Нить/иглы	4 (3-5)	5 (4-6)
Нить верхнего петлителя	5 (4-6)	6 (5-7)
Нить нижнего петлителя	7 (6-8)	7 (6-8)

ГЛАВА 6

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Данная швейная машина разработана для безотказной работы. Однако при неправильных настройках машины могут возникнуть неполадки, перечисленные в приведенной ниже таблице.

Неисправность	Причина	Способ устранения
1. Подача ткани не осуществляется	Слабое давление прижимной лапки	Для повышения давления прижимной лапки поверните винт регулировки давления по часовой стрелке. (См. стр.8.)
2. Поломка игл	1. Погнуто стили затуплено игл	Замените иглу на новую. (См. стр. 11.)
	2. Неправильная установка игл	Правильно установите иглы. (См. стр. 11.)
	3. Принудительная подача ткани рукой	Не прижимайте и не тяните ткань слишком сильно во время шитья.
3. Обрыв нитей	1. Неправильная заправка нитей	Правильно заправьте нить. (См. стр. 13-18.)
	2. Спутанность нитей	Проверьте держатель катушки, нитедержатели и другие узлы, а также удалите спутанную нить.
	3. Слишком сильное натяжение нити	Отрегулируйте натяжение нити. (См. стр.8-10.)
	4. Неправильная установка игл	Правильно установите иглы. (См. стр. 11.)
	5. Использование иглы не того типа	Используйте предусмотренный тип игл. Наши рекомендации: иглы типа Schmetz 130/705H (см. стр. 11.)
	6. Конец узла замены нити не находится в ушке верхнего петлителя.	Поместите конец узла замены нити в ушко верхнего петлителя. (См. стр. 24.)
4. Пропуск стежков	1. Погнуто стили затуплено игл	Замените иглу на новую. (См. стр. 11.)
	2. Неправильная установка игл	Правильно установите иглу. (См. стр. 11.)
	3. Использование иглы не того типа	Используйте предусмотренный тип игл. Наши рекомендации: иглы типа Schmetz 130/705H (см. стр. 11.)
	4. Неправильная заправка нитей	Правильно заправьте нить. (См. стр. 13-18.)
	5. Слабое давление прижимной лапки	Для повышения давления прижимной лапки поверните винт регулировки давления по часовой стрелке. (См. стр. 8.)
	6. Конец узла замены нити не находится в ушке верхнего петлителя.	Поместите конец узла замены нити в ушко верхнего петлителя. (См. стр. 24.)
5. Неоднородность стежков	Неправильная регулировка натяжения нитей	Отрегулируйте натяжение нити. (См. стр. 8-10.)
6. Сморщивание ткани	1. Слишком сильное натяжение нити	При работе с тонкими материалами или материалами малой плотностью уменьшите натяжение нити. (См. стр. 8-10.)
	2. Неправильная заправка или спутанность нитей	Правильно заправьте нить. (См. стр. 13-18.)

ГЛАВА 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Очистка

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед очисткой машины выключите ее электропитание.

Отведите иглы вниз, повернув маховичок машины.

Периодически очищайте машину от пыли, обрезков ткани и нитей при помощи щетки, входящей в базовый комплект поставки.

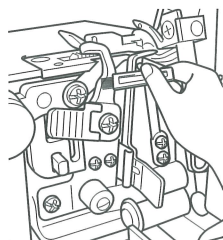


Смазка

Для обеспечения плавной и бесшумной работы движущихся частей машины, показанных стрелками, их необходимо периодически смазывать.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед открытием лицевой крышки для смазки обязательно выключите машину.

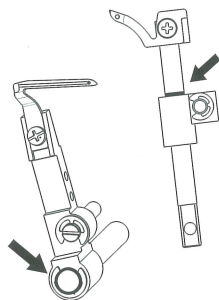

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обязательно смазывайте машину перед использованием.

Перед смазыванием обязательно очищайте машину от волокон ткани и обрезков нитей.

При нормальном режиме использования машины смазку следует осуществлять раз или два раза в месяц. При более интенсивном использовании машины смазку следует проводить раз в неделю.

ГЛАВА 8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПОК, НЕ ВХОДЯЩИХ В БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

! ВНИМАНИЕ!

При замене прижимной лапки выключите электропитание машины.

Лапка для потайной строчки

Особенности конструкции

При использовании прижимной лапки для потайной строчки (универсальной лапки) можно одновременно шить потайной и обметочной строчкой. Это удобно пришить манжет, нижней части брюк, карманов, подшивке юбок и т.д.

Направляющую на данной лапке удобно использовать для специальных работ: стачивания краев, выполнения мелких складок и других декоративных строчек.

Шить потайной строчкой


Потайная строчка используется для практически незаметного подшивания одежды и декоративных изделий. Можно использовать для подшивания брюк, юбок или шторм.

Рекомендуемые настройки

- Ширина строчки: 5 мм
- Длина стежка: 3 - 4 мм
- Натяжение игольной нити: слегка ниже нормального (0-2)
- Натяжение нити верхнего петлителя: чуть выше нормального (5-7)
- Натяжение нити нижнего петлителя: слегка ниже нормального (2-4)

Порядок шитья

1. Установите лапку для потайной строчки (см. ГЛАВУ 1 “Установка и снятие прижимной лапки”).
2. Установите машину в режим шитья обметочной строчкой из трех нитей и одной левой иглой. Правая игла должна быть снята.
3. Выверните ткань изнаночной стороной вверх, заложите складку и отверните ее назад на требуемую ширину, как показано на рисунке.

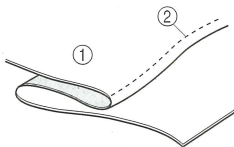


① Изнаночная сторона
② Путь иглы

Если складку прогладить утюгом, шитье становится проще.

4. Поверните маховичок таким образом, чтобы метка на маховичке совместилась с контрольной риской на машине (см. ГЛАВУ 1 “Направление вращения маховичка”).
5. Поднимите рычаг прижимной лапки и поместите под нее ткань таким

образом, чтобы кромка со складкой находилась слева, а игла при шитье протыкала только сложенный край.


6. Опустите рычаг прижимной лапки и передвиньте направляющую в сторону сложенного края.
7. Настройте положение направляющей прижимной лапки при помощи винта регулировки таким образом, чтобы игла слегка касалась складки ткани. Притякой настройке ориентиром служит толщина ткани. При вращении регулировочного винта вперед (на себя) направляющая ткани сместится вправо. При вращении регулировочного винта назад (от себя) направляющая смещается влево.

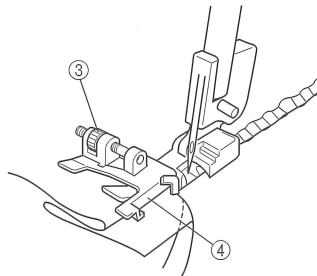

③ Винт регулировки
④ Направляющая ткани

Для настройки положения направляющей рекомендуется использовать кусок того же материала и выполнить на нем пробное шитье.

8. Удерживая складку рукой, шейте таким образом, чтобы игла прихватывала только край складки.
9. Разверните ткань, как показано на рисунке.

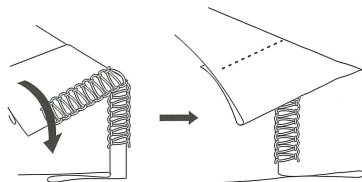

Оптимальный результат обеспечивается использованием тонкой нити, совпадающей по цвету с тканью.

Если строчка выполнена правильно, она трудно различима с лицевой стороны.

Стачивание краев встык


Стачивание краев встык используется, главным образом, для декоративной отделки изделий. Такая строчка может выглядеть как веревочная лестница, а после разглаживания ткани, как мелкие параллельные линии.

Рекомендуемые настройки

- Ширина строчки: 5 мм
- Длина стежка: 2 - 4 мм
- Натяжение игольной нити: 0-3
- Натяжение нити верхнего петлителя: 2-5
- Натяжение нити нижнего петлителя: 6-9


Порядок шитья

1. Установите лапку для потайной строчки (см. ГЛАВУ 1 “Установка и снятие прижимной лапки”).
2. Установите машину в режим шитья обметочной строчкой из трех нитей и одной левой иглой. Правая игла должна быть снята.
3. Сложите ткань, как показано на рисунке.



① Лицевая сторона

4. Поверните маховичок так, чтобы метка на маховичке совместилась с контрольной риской на машине (см. ГЛАВУ 1 “Направление вращения маховичка”).
5. Поднимите прижимную лапку и поместите сложенную ткань слева так, чтобы при шитье игла протыкала только сложенный край.
6. Опустите рычаг прижимной лапки и передвиньте направляющую ткани в сторону сложенного края.
7. Настройте положение прижимной лапки при помощи винта регулировки таким образом, чтобы игла опускалась до расстояния в 2,5 - 3,0 мм от сложенного края и часть стежков образовывали петли через край.

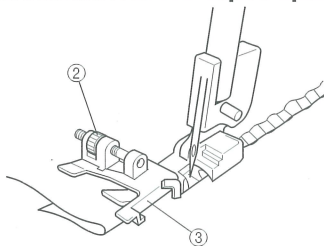


② Винт регулировки
③ Направляющая ткани

При вращении регулировочного винта вперед направляющая ткани сместится вправо. При вращении регулировочного винта назад направляющая ткани сместится влево.

Для настройки положения направляющей ткани рекомендуется сделать пробную строчку, используя кусок того же материала.

8. Удерживая стачиваемые куски вместе, прошейте складку, соблюдая постоянную скорость.
9. После завершения строчки разверните ткань.

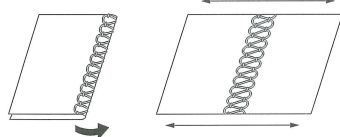

При отделке ткани обоими способами следует правильно выбирать стороны отрезков ткани. При стачивании с изнаночной стороны на лицевой стороне появится декоративная нить верхнего петлителя. При стачивании с лицевой стороны на лицевой стороне появится лесенка, сплетенная из нити в игле.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная отделка не подходит для тонких тканей.


Шитье защипов.

При шитье защипов, закругленные кромки придают изделию объем и служат декоративными элементами. При использовании контрастной нити в верхнем петлители придает изделию особый стиль.

При шитье тонких материалов для создания равномерных швов рекомендуется использовать тонкую нить.

Порядок шитья


1. Установите лапку для потайной строчки (см. ГЛАВУ 1 “Установка и снятие прижимной лапки”).
2. Настройте машину для шитья узкой обметочной строчки. (См. ГЛАВУ 5 “Узкая обметочная строчка/Подшивной стежок”.)
3. При помощи специального карандаша нанесите на ткань линии, находящиеся на одинаковом расстоянии друг от друга. Это будут ориентиры для будущих защипов. Сложите ткань по одной из линий и слегка прогладьте складку утюгом.

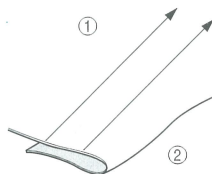

① Нанесение линий
② Сложите вдвое

4. Поверните маховичок так, чтобы метка на маховичке совместилась с контрольной риской на машине (см. ГЛАВУ 1 “Направление вращения маховичка”).
5. Поднимите прижимную лапку и поместите сложенную ткань слева так, чтобы при шитье игла протыкала только сложенный край.
6. Опустите рычаг прижимной лапки и передвиньте направляющую в сторону сложенного края.
7. Выверните направляющую лапки для потайной строчки по линии на правой стороне штифта регулировочного стежка. При вращении регулировочного винта вперед направляющая сместится вправо. При вращении регулировочного винта назад направляющая сместится влево.


8. Выровняйте складку по направляющей и установите ткань под иглу.

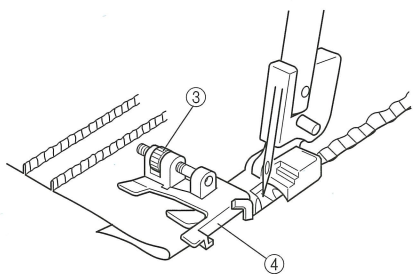

- ③ Винт регулировки
④ Направляющая ткани

9. Направляйте складку таким образом, чтобы строчка проходила посередине между иглой и верхним ножом.

10. Продолжайте шить, пока все зажимные будут прошиты.

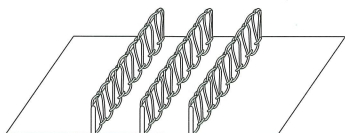


Расправьте небольшие стяжки вручную.

Лапка для пришивания тесьмы

Особенности конструкции

При помощи прижимной лапки для пришивания тесьмы Вы можете также пришивать окантовку и резиновые ленты.

- Ширина тесьмы или резиновой ленты может составлять от 6 до 12 мм.
- Тесьма обеспечивает усиление растягивающихся материалов, например, трикотажного полотна на плече.
- Прикрепление эластичного материала также подходит для шитья манжет, вырезов и т.п.

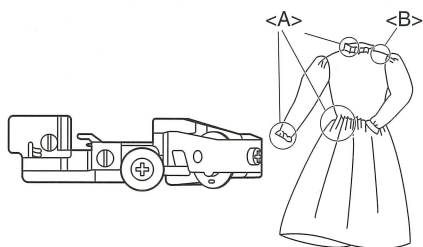


- <A> Использование резиновой ленты
 Использование тесьмы

Настройки машины (тип строчки)




- 2 иглы 4 нити, обметочная строчка
- 1 игла 3 нити обметочная строчка (может использоваться любая игла)

Как устанавливать тесьму или резиновую ленту

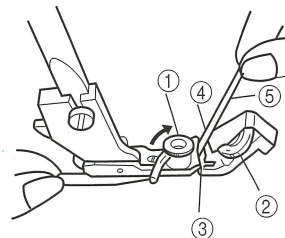

1. Установите лапку для пришивания тесьмы (см. ГЛАВУ 1 “Установка и снятие прижимной лапки”).
2. Поднимите рычаг прижимной лапки.
3. Поверните маховичок так, чтобы метка на маховичке совместилась с контрольной риской на машине (см. ГЛАВУ 1 “Направление вращения маховичка”).
4. Открыть направляющую тесьмы ①, после чего установить регулятор давления прижимной лапки ② на “0”.
5. Пропустить тесьму или резиновую ленту ⑤ через канавку ③.
6. Отрегулировать положение тесьмы или резиновой ленты ⑤ в канавке ③ таким образом, чтобы правая кромка тесьмы или резиновой ленты проходила вдоль направляющей ④.
7. Закрыть направляющую тесьмы ① таким образом, чтобы она была установлена у левой кромки тесьмы или резиновой ленты.

Пробные строчки

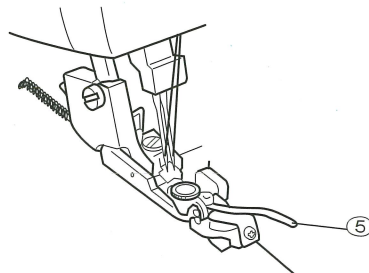

1. Поднимите рычаг прижимной лапки.
2. Вставьте материалы таким образом, чтобы их кромки касались лезвия.
3. Опустите рычаг прижимной лапки.
4. Установите регулятор ширины строчки в положение “5”.

- Установите регулятор настройки длины стежка.
 - для тесьмы: в положение между "3" и "4"
 - для резиновой ленты: "4"
- Установите регулятор давления прижимной лапки ②
 - пришить тесьмы: в положение "0".
 - пришить резиновой ленты: на требуемую величину, обеспечивающую необходимую стяжку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чем больше цифра, обозначающая положение регулятора давления прижимной лапки, тем больше степень стягивания резиновой ленты.

- Прошейте пробную строчку и отрегулируйте натяжение нитей. Пример правильного шва:



- <A> Лицевая сторона
- Тесьма
- <C> Лицевая сторона
- <D> Резиновая лента

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пришить тесьму устанавливается такое же натяжение нитей, как и при обычном обметывании краев.


Для достижения лучшего декоративного результата мы рекомендуем устанавливать большее натяжение нитей верхнего и нижнего петлителя.

Мы рекомендуем прошивать пробную строчку на каждом виде материала и для каждого типа нити, так как степень стяжки будет различаться.

Лапка для пришивания бисера

Особенности конструкции

При помощи лапки для пришивания бисера можно вышивать ткань бисером. Это удобно для отделки кромок шорт, скатертей, платьев и т. д. С помощью этой лапки можно пришивать блестящие бисер с шагом от 3 до 5 мм.

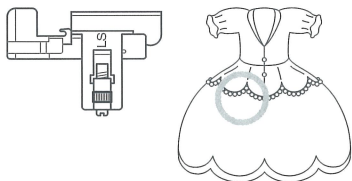


Подготовка к шитью

- Задвиньте нож (см. ГЛАВУ 1 "Выдвижной нож").
- Установите лапку для пришивания бисера (см. ГЛАВУ 1 "Установка и снятие прижимной лапки").
- Установите машину в режим шитья обметочной строчкой из трех нитей и одной левой иглой. Правая игла должна быть снята.



Регулировка машины

- Установите длину стежка в соответствии с величинами <A> или . Например, длина стежка 4 мм означает, что 4 мм равняется величина <A> или .

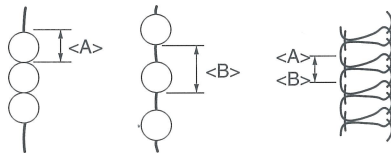

- Установите ширину строчки от 3 до 5 мм.
- Установите натяжение нити следующим образом:
 - Игольная нить: слегка ниже нормального
 - Нить верхнего петлителя: слегка ниже нормального
 - Нить нижнего петлителя: слегка выше нормального

Как устанавливать ткань и бисер

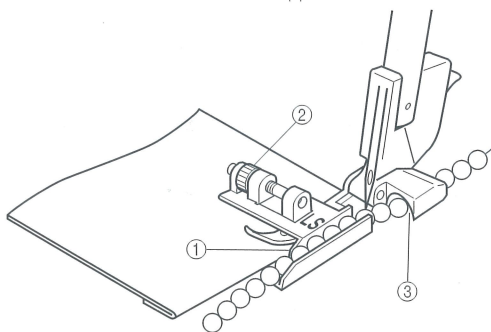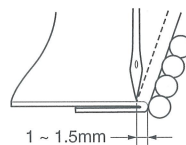

- Сложите ткань вдоль линии, на которую предполагается нашить бисер.
- Установить край ткани у точки опускания иглы, удерживая сложенную кромку у направляющей ①.
- Отрегулируйте расстояние между сложенной кромкой и иглой винтом ② таким образом, чтобы это расстояние находилось в пределах от 1 до 1,5 мм.
- Установите бисер в направляющей на выходе из направляющего канала ③.

Пробные строчки

- Начните шить, поворачивая маховичок рукой, пока бисер не выйдет из направляющего канала.
- Выполняйте шитье с медленной скоростью, направляя рукой нить бисера и ткань.
- Завяжите оба конца нити в начале и в конце шва


ПРИМЕЧАНИЕ:

Натяжение нитей можно уменьшить, особенно при шитье бисера малого размера. Для удобства шитья задвиньте подвижный язычок оттяжки петель стежка.

Лапка для отделочного канта

Особенности конструкции

С помощью лапки для отделочного канта можно осуществлять отделку кантом по кромке материала. Кантом отделяются края ткани (пижам, спортивной одежды), мебельной обивки, подушек, сумок и т.п.

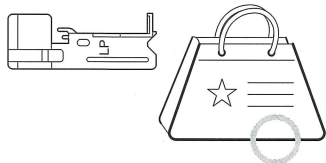

Подготовка к шитью

Установите лапку для отделочного канта (см. ГЛАВУ 1 “Установка и снятие прижимной лапки”).


Настройки машины (тип строчки):




- 2 иглы 4 нити обметочная строчка
- 1 игла 3 нити обметочная строчка (правая игла должна быть снята)

Регулировка машины

1. Установите длину стежка 3 мм.
(стандартная величина)
2. Установите ширину строчки в пределах от 5 до 6 мм
3. Установите такое же натяжение нитей, как и при обычном обметывании (см. ГЛАВУ 5 “Выбор строчки”).

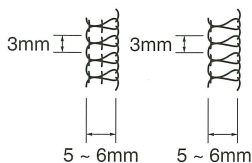

Как устанавливать ткань и тесьму для окантовки

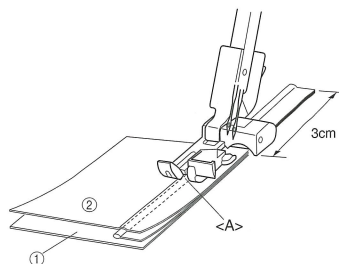

① Лицевая сторона ② Изнаночная сторона

1. Поместите тесьму для окантовки между двумя кусками ткани и подравняйте обе кромки ткани, как показано на рисунке. Сделайте запас по тесьме для окантовки. Она должна на 3 см выступать за кромку ткани. (Лицевая сторона ткани должна находиться внутри.)
2. Поместите ткань вместе с тесьмой для окантовки под прижимную лапку. Установите тесьму для окантовки в канавку <A> лапки для отделочного канта и приступите к шитью.

Процесс шитья


1. В процессе шитья направляйте ткань и тесьму для окантовки руками.
2. По завершению шва выверните оба куска ткани.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для облегчения шитья предварительно скрепите между собой оба куска ткани и тесьму для окантовки.

Шитье канта под острым углом затруднено.

Если тесьма для окантовки слишком широка, следует отрезать лишнее перед началом шитья.

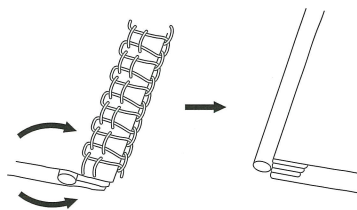

Сборочная лапка

Особенности конструкции

При помощи сборочной лапки Вы можете создавать великолепные сборки на различных предметах одежды и домашнего интерьера.



Подготовка к шитью


Установите сборочную лапку (см. ГЛАВУ 1 “Установка и снятие прижимной лапки”).

Настройки машины (тип строчки):



- 2 иглы 4 нити, обметочная строчка
- 1 игла 3 нити обметочная строчка (может использоваться любая игла)


Как устанавливать ткань

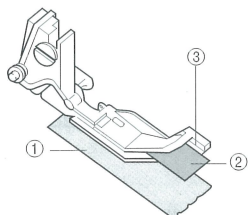

① Лицевая сторона ② Изнаночная сторона

1. Поднимите рычаг прижимной лапки.
2. Поверните маховичок так, чтобы метка на маховичке совместилась с контрольной риской на машине (см. ГЛАВУ 1 “Направление вращения маховичка”).
3. Поместите нижний кусок ткани (на которой будут делаться сборки) ① под направляющую ③ непосредственно под иглой).
4. Поместите верхний кусок ткани ② между сборочной лапкой и направляющей ③ поверх нижнего куска ткани ①.
5. Опустите рычаг прижимной лапки.

Пробные строчки



1. Установите длину стежка 3 мм.
2. Установите коэффициент дифференциальной подачи ткани 2”.
3. Установите ширину строчки 5 мм.
4. Установите другие настройки в соответствии с теми, которые используются при обычном обметывании.
5. В процессе шитья придерживайте ткань вдоль направляющей ткани ③.
 - Регулируйте размерборок, изменяя длину стежка в пределах от 2 до 5 мм.
 - Регулируйте длину отрезка ткани со сборками, изменяя коэффициент дифференциальной подачи ткани в пределах от 1.0 до 2.0.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не тяните и не растягивайте ткань.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

Применение

От тонких до плотных материалов

Скорость шитья

Максимальная скорость 1300 стежков в минуту

Ширина строчки

от 2,3 до 7 мм

Длина стежка (шаг)

от 2 до 4 мм

Ход игольной планки

25 мм

Прижимная лапка

Неактивного типа

Подъем прижимной лапки

от 5 до 6 мм

Игла

типа SCHMETZ 130/705H

Число игл и нитей

Две/Три/Четыре нити (преобразуемая)

и обратно

Две иглы или одна игла

Масса машины (нетто)

6 кг.

Размеры машины (Ш x В x Г)

33,5 x 29,8 x 27,9 см

Набор игл SCHMETZ 130/705H.

#80(2)

#90(2)

