

ATTENZIONE/ATTENTION

Dati cliente/final customer address

Nome/name _____

Indirizzo/address _____

Cap/zip _____

Città/city _____

Stato/country _____

e-mail _____

Autorizzazione ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali / Consent to use your personal data information complying with privacy law 675/96.

Firma _____

BUGATTI®



Ilcar di Bugatti S.r.l.
 via Industriale, 69
 25065 Lumezzane (BS)-Italia
 tel. +39.030.89.28.290
 fax +39.030.89.28.250
 www.casabugatti.com
 diva@casabugatti.it



- Manuale d' istruzioni
- Owner's Guide
- Manuel d'instructions
- Bedienungsanleitung
- Instrucciones para el uso
- Manual de instruções
- Gebruiksaanwijzing
- Инструкция по применению
- Návod k použití
- Manual de instrucțiuni
- Käyttöohjeet
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- Bruksanvisning
- Brugsanvisning
- Instukcja obsługi




Vita
BUGATTI®

BUGATTI®

Vita
Uma
Vera
Vela
Volo
BUGATTI®



d'Va
macchina per il caffè/coffee
machine/machine a café/
Espressomaschine

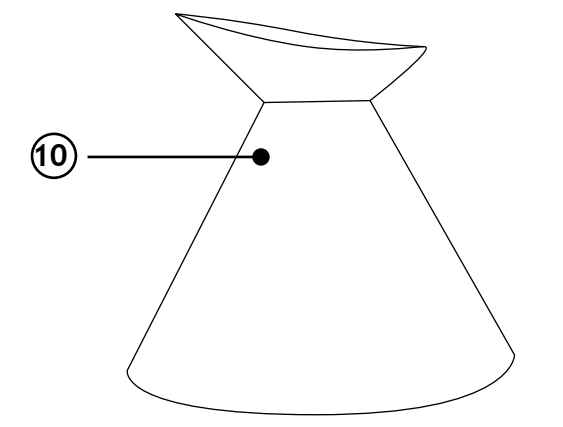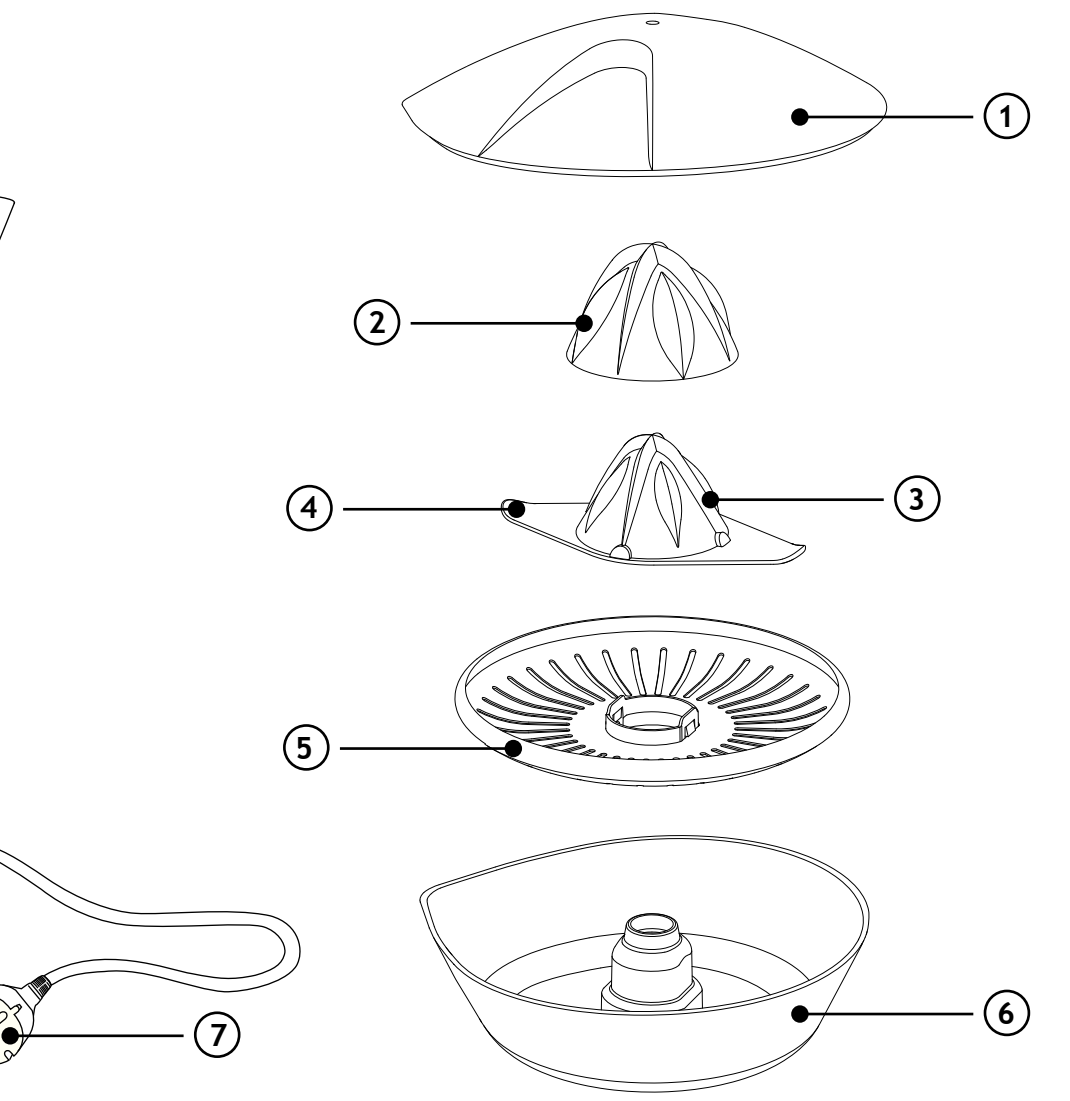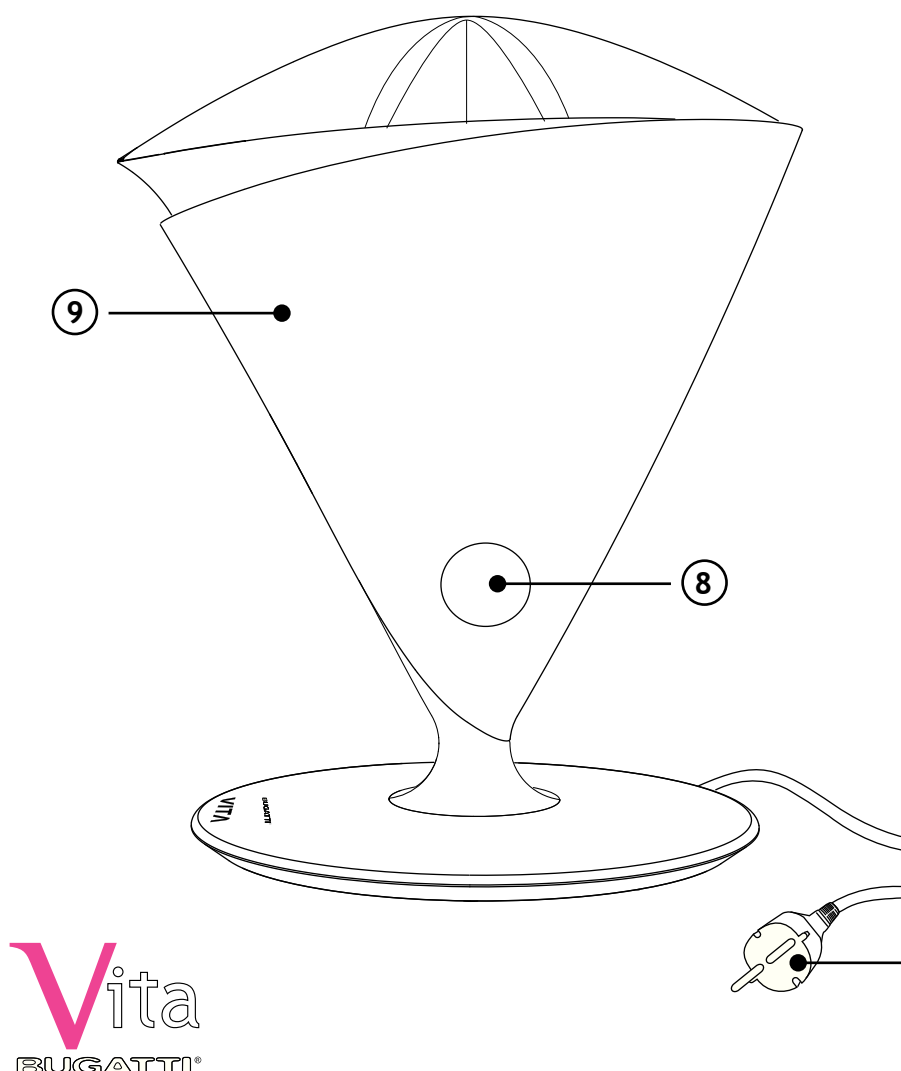

Timbro/Nome/Indirizzo rivenditore
Retailer stamp/name and address

Numero documento fiscale e data acquisto:
Number and/or date of receipt of payment:

BUGATTI®

**GARANZIA
WARRANTY
GARANTIA
GARANTIA**
Ποσειπρσδρσθε οβσλρσθεο
**ZÁRUKA
TAKUU**
Εγγύηση 2 Ετών
GARANTI
Ποσειπρσδρσθε οβσλρσθεο
الضمان

etichetta matricola

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали Vita - соковыжималку для цитрусовых от Casa Bugatti. Как и со всеми электробытовыми приборами, так и с этой соковыжималкой необходимо обращаться осторожно и внимательно, чтобы не нанести ущерб людям или самому прибору.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА ТЩАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

ЛИЦО, НЕДОСТАТОЧНО ОЗНАКОМИВШЕЕСЯ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, НЕ ДОЛЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОКОВЫЖИМАЛКОЙ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ.

ВНИМАНИЕ:

Компания-производитель слагает с себя ответственность за ущерб в случае:

- неправильного использования, несоответствующего предусмотренному
- ремонта силами неуполномоченного персонала
- использования нефирменных запасных частей и принадлежностей

Использование инструкции по эксплуатации

Для дополнительных справок или при наличии вопросов, недостаточно освещенных в настоящих инструкциях, вы можете обратиться в службу работы с потребителями компании CASA BUGATTI.

БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

и не забудьте передавать их тем, кто будет пользоваться прибором после вас. В случае утери перед использованием прибора запросите руководство с инструкциями в службе работы с потребителями компании CASA BUGATTI или отправьте электронное письмо по адресу diva@casabugatti.it

2 На первой странице обложки приводятся рисунки к письменным описаниям. Оставьте ее открытой, когда вы читаете инструкции по эксплуатации.



Содержание

| | |
|------------|--|
| Стр. 87 | Технические характеристики |
| Стр. “ | Описание компонентов |
| Стр. 88-90 | Правила безопасности |
| Стр. 91 | Установка и ввод в эксплуатацию |
| Стр. 92-93 | Советы и рекомендации по использованию |
| Стр. 94 | Чистка и уход |
| Стр. 95 | Неисправности и способы устранения |
| Стр. 96 | Гарантия |

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------|--|
| Питание | Смотри паспортную табличку под прибором |
| Номинальная мощность | Смотри паспортную табличку под прибором |
| Размеры соковыжималки для цитрусовых | Диам. 22,5 x В. 29 см (диам. 8 ¾ “ x 11 ½ “) прибл. |
| Размеры стеклянного кувшина | Диам. 13,5 x В. 12,5 см (диам. 5 ¼” x В.5 “) прибл |
| Корпус | Литой цинковый сплав ЦАМ и хромированный АБС, стеклянный кувшин |
| Вес | 2,9 кг прибл. |
| Длина шнура питания | прибл. 1,0 м |
| Защита от перегрева | Встроенная, в соответствии со стандартами, действующими в США/Канаде |

Описание компонентов соковыжималки для цитрусовых

- ① Крышка из ПК - защищает от пыли
- ② Большой конус - подходит для крупных цитрусовых (апельсинов, грейпфрутов)
- ③ Маленький конус - используется для небольших цитрусовых (лимонов, лаймов и мелких апельсинов)
- ④ Лопатки - целиковая деталь у основания маленького конуса (3): предотвращает скопление мякоти в фильтре (5) и помогает выжимать из нее сок
- ⑤ Фильтр из цельной нержавеющей стали 18/10 - Для отделения мякоти и косточек цитрусовых
- ⑥ Емкость для сока - Ее объем составляет 0,6 литров сока
- ⑦ Шнур питания с вилкой
- ⑧ Кнопка расцепления - Система Bugatti для поворота и выливания
- ⑨ Корпус, где содержится двигатель
- ⑩ Стеклянный кувшин на 0,6 литров / 21 fl.oz, прибл.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. ПРИБОРОМ ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАРАНЕЕ ЗНАТЬ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОКОВЫЖИМАЛКОЙ. БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

1. ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

2. ВО ИЗБЕЖАНИЕ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ПОЖАРА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ШНУРЫ, ВИЛКИ И СОКОВЫЖИМАЛКУ В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ.

3. Соковыжималка предназначена ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Не пользоваться прибором в целях, отличающихся от предусмотренных. Ни в коем случае не вносить в прибор технические изменения, которые могут стать причиной опасности.

4. Необходим тщательный присмотр, когда дети находятся рядом во время использования соковыжималки. Прибором не должны пользоваться дети или люди с ограниченным восприятием, физическими или умственными способностями, или же не обладающие достаточным опытом и знаниями. Прибором должны пользоваться только взрослые люди, которые должны заранее знать, как пользоваться соковыжималкой.

5. Использование не рекомендуемых или не продаваемых производителем удлинителей может стать причиной пожара, удара электрическим током или серьезных травм.

6. Ни в коем случае не трогать части под напряжением. Они могут вызвать удар электрическим током и причинить людям серьезные травмы. Подключить соковыжималку для цитрусовых к электрической розетке с соответствующим напряжением. Напряжение должно соответствовать значению, указанному на табличке под прибором. Не пользуйтесь прибором босиком или если у вас мокрые ноги.

7. Рисунок “А”: Шнур питания. Поставляется короткий электрический шнур для снижения опасности зацепления за него предметов, людей или спутывания с более длинными шнурами. В распоряжении имеются длинные разъемные электрические шнуры или удлинители, использование которых разрешено только УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЭЛЕКТРИКАМ, если

или влажной или мокрой тряпкой. Всегда вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется, и перед его чисткой.

Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур. Всегда отключайте вилку во время монтажа и демонтажа различных компонентов. Прибор необходимо чистить мягкой, сухой или слегка влажной тряпкой, наливая на нее несколько капель нейтрального и неагрессивного моющего средства (ни в коем случае не пользоваться растворителями).

Допускается только чистка наружных поверхностей соковыжималки.

13. За этим прибором необходимо постоянно следить во время эксплуатации.

14. Ни в коем случае не трогать движущиеся части.

15. Не пытайтесь удалять предохранительные устройства: это может привести к нанесению серьезного ущерба людям и имуществу.

16. В случае неисправностей, выявленного или предполагаемого дефекта после падения, немедленно отключите вилку от розетки. Не используйте вышедший из строя прибор. Ремонт может выполнить сервисная служба CASA BUGATTI.

Обратитесь к вашему дистрибьютору и/или свяжитесь со службой работы с потребителями компании CASA BUGATTI.


17. В случае пожара тушите его углекислыми огнетушителями (CO₂). Не пользуйтесь водой или порошковыми огнетушителями.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ВНИМАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАРИАНТА ДЛЯ США/КАНАДЫ:

Этот прибор имеет вилку с фиксированным положением подключения к розетке (один штырек шире другого).

Для снижения опасности удара электрическим током вилку можно подключать к электрической розетке только в одном положении. Если вилка не входит в розетку, переверните ее. Если вилка не входит в розетку, обратитесь к квалифицированному электрику. НЕ ИЗМЕНЯТЬ вилку никоим образом

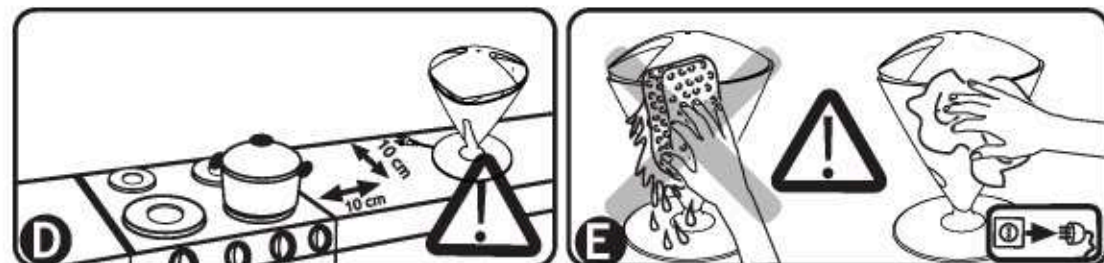


Установка и ввод в эксплуатацию

Фирменная упаковка разработана для отправки по почте. Сохраните ее, чтобы в случае необходимости отправить соковыжималку поставщику. Перед установкой соковыжималки строго выполняйте все пункты приведенных выше норм безопасности.

Распаковав прибор, убедитесь, что соковыжималка находится в отличном состоянии, и тщательно проверьте, чтобы в полости моторного отсека в основании (9), в конусы (2 и 3), в прорези и в отверстия фильтра (5), а также в емкость для сока (6) во время перевозки и вскрытия упаковки случайно не попали какие-либо материалы, кусочки упаковки, гарантийный талон и пр. Пластиковые пакеты, в которые упакована соковыжималка и ее компоненты, не должны находиться в пределах досягаемости детей. При попадании в пищевод они могут вызвать удушье.

Не включайте вилку в розетку до тех пор, пока прибор не будет правильно и полностью собран; всегда вынимайте вилку из розетки после использования.

Перед первым использованием вымойте: крышку (1), конусы (2 и 3), фильтр (5), емкость для сока (6) и стеклянный кувшин (10). Мойте нейтральными, неабразивными и неагрессивными моющими средствами, тщательно ополосните и высушите. Для удаления пыли, которая может накопиться на моторном отсеке (9) соковыжималки, пользуйтесь только мягкой и сухой тряпочкой.

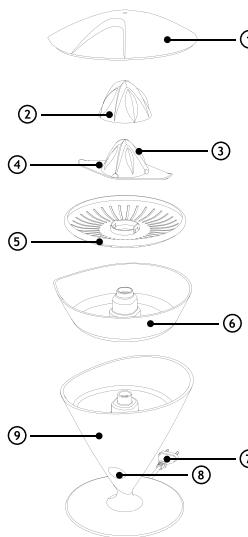

После ополаскивания, помня о том, что **НЕЛЬЗЯ ОПОЛАСКИВАТЬ** моторный отсек (9), соберите все компоненты. Перед тем, как снять и установить любой компонент, выньте вилку (7) из сетевой розетки.

1) Установите емкость для сока (6) на соковыжималку, чтобы носик был выровнен по корпусу (9).

2) Установите фильтр из нержавеющей стали (5) на емкость для сока (6), убедившись в его правильной установке.

3) Установите **МАЛЕНЬКИЙ** конус (3) на трансмиссионный вал, проверяя правильность его установки.

4) Установите большой конус (2) на маленький (3).

5) Установите крышку (1) на моторный отсек (9)

6) Убедитесь, что моторный отсек (9) находится в вертикальном положении, и что кнопка (8) правильно блокирует моторный отсек на основании.

7) Подключите вилку (7) соковыжималки к сетевой розетке, напряжение которой должно соответствовать напряжению, указанному на табличке, находящейся под прибором. **Никогда не пользуйтесь неисправными или поврежденными шнурами питания. Пользуйтесь удлинителем лишь только после того, как вы убедитесь в его отличном состоянии (тщательно придерживайтесь главы Правила безопасности в пункте 5). Никогда не допускайте попадания воды в части под напряжением: это может привести к короткому замыканию!!! (строго выполняйте все пункты приведенных выше норм безопасности).**

8) Соковыжималка готова к работе.

Советы и рекомендации по использованию

РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ

Выбирайте свежие и плотные цитрусовые (не мягкие), чтобы из них получалось больше сока.

Тщательно вымойте кожуру цитрусовых перед выжиманием, чтобы смыть пестициды и остатки грязи, появившейся при перевозке. Цитрусовые при комнатной температуре дают больше сока, чем охлажденные. Прокатите фрукт ладонью два или более раз по разделочной доске: это поможет увеличить количество сока, получаемого из фрукта.

Выбирайте апельсины, лимоны и лаймы с кожурой яркого цвета. Самыми лучшими являются большие, массивные и тяжелые по отношению к их размеру. Небольшие коричневые точки на кожуре не влияют на вкус. Избегайте использование лимонов или лаймов с очень жесткой или высохшей кожурой. Грейпфруты должны иметь тонкую кожуру с мелким рисунком, яркого цвета. Чем меньше толщина кожуры, тем больше они дают сока. Сок розового грейпфрута содержит больше витамина “А” по сравнению с соком белого грейпфрута.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Соки цитрусовых являются отличным источником витамина “С”, но помните, что сила витамина в соке начинает теряться после выжимания. Сок свежих фруктов теряет 20% эффективности витамина “С” в течение 24 часов. Самым лучшим соком является свежевыжатый. Свежий сок гораздо вкуснее, чем купленный готовый. Свежий сок придает рецептам лучший вкус.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОКОВЫЖИМАЛКИ

1. Установите соковыжималку на чистую и сухую поверхность
2. Снимите крышку (1)
3. Выберите размер конуса, который будет использован, в зависимости от размера выжимаемых цитрусовых
4. Разрежьте горизонтально по середине цитрусовые, которые необходимо выжать
5. Поместите фрукт по центру верхней части конуса. Положите ладонь поверх фрукта.
6. Для включения двигателя, следовательно, механизма выжимания, уверенно нажмите и непрерывно прижимайте фрукт к конусу.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: СМЕЩАЙТЕ ФРУКТ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ НА КОНУСЕ ВО ВРЕМЯ ВЫЖИМАНИЯ, ЧТОБЫ ВЫЖАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ СОКА. ИЗ ФРУКТОВ, ХРАНЯЩИХСЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, ПОЛУЧАЕТСЯ БОЛЬШЕ СОКА.
ВНИМАНИЕ: НЕ НАЖИМАЙТЕ СТОЛЬ СИЛЬНО, ЧТОБЫ ОСТАНОВИЛОСЬ ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

7. Подняв фрукт с соковыжималки, она остановится автоматически.
8. Почувствовав ребра конуса под кожурой фрукта, снимите его с конуса и повторите операции 4-5-6 с другим куском фрукта.
9. Когда вы выжмете несколько фруктов, то будет видно, что фильтр (5) заполнился мякотью и косточками.

10. Снимите конусы (2 и 3) и фильтр (5) и очистите их от мякоти и косточек.
11. Промойте компоненты пункта 10) и повторяйте операции 4-5-6 до тех пор, пока не будет выжато необходимое количество сока.
12. Когда уровень сока достигнет уровня прорезей фильтра (5), емкость сока (6) будет заполнена и должна быть опорожнена.
13. Как вылить сок из емкости (6)? Это очень просто, благодаря поворотной системе наливания BUGATTI, разработанной специально для соковыжималки VITA.
- a) Установите стеклянный кувшин BUGATTI (10) под носиком емкости для сока (6). (можно также использовать стакан, не забывая, что его максимальная высота не должна превышать 12,5 см)
- b) Нет необходимости в снятии каких-либо компонентов с верхней части соковыжималки (кроме крышки (1) и крышки стеклянного кувшина)
- c) Нажмите с силой кнопку (8), чтобы корпус (9) начал вращение (Рис. 1)
- d) Когда кнопка (8) нажата, корпус (9) поворачивается самостоятельно на несколько сантиметров (Рис. 1)
- e) Чтобы налить сок в кувшин или стакан, необходимо осторожно поднять корпус (9). Не делайте этого слишком быстро, чтобы не допустить выплескивания сока (Рис. 2)
- f) Поворот корпуса (9) имеет фиксированную точку конца хода и позволяет выливать весь сок, имеющийся в емкости (6)
- g) В зависимости от количества сока, которое необходимо вылить из соковыжималки, корпус (9) можно устанавливать в вертикальное положение, осторожно поворачивая вниз корпус (9), пока он не заблокируется на основании. Щелчок подтверждает, что корпус правильно закреплен в вертикальном положении.
- h) В случае, если корпус соковыжималки (9) выскользнет из руки, то существует система пружин, не допускающая удара соковыжималки о рычаг основания. Естественно, что в этом случае выплескивание сока не может быть предотвращено на все 100%.

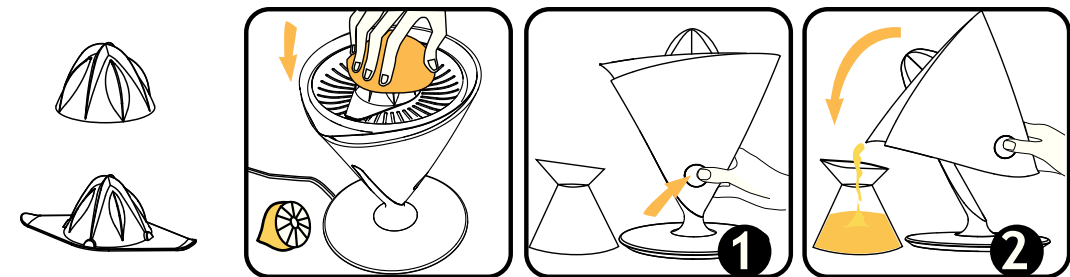

Чистка и уход

**ВСЕГДА ВЫНИМАЙТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ, КОГДА ПРИБОР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, И ПЕРЕД ЕГО ЧИСТКОЙ.
НЕ ВЫНИМАЙТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ, ПОТЯНУВ ЗА ШНУР.
НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ ПРОВОДА, РОЗЕТКИ И САМУ СОКОВЫЖИМАЛКУ.**

- 1) Перед началом чистки соковыжималки необходимо отключить вилку от сетевой розетки. Не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур.
- 2) Рекомендуется очищать соковыжималку сразу же после использования, так как сухие остатки мякоти трудно удаляются и могут окрасить части, с которыми они контактируют.
- 3) Подняв емкость с соком (6) с корпуса (9), все используемые компоненты можно снять, разделить и вымыть.
- 4) После промывки все компоненты, такие как: большой конус (2), маленький конус (3), фильтр из нержавеющей стали (5), емкость для сока (6), можно мыть в верхней корзине посудомоечной машины. Если используется посудомоечная машина, то **МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ЦИКЛ МОЙКИ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ** с нежным моющим средством, чтобы не допустить деформации и царапин пластиковых поверхностей компонентов. Гарантия не покрывает ущерб, вызванный циклами мойки посудомоечных машин, отличающимися от рекомендованных в данном параграфе.
- 5) Не оставляйте влажными основание двигателя (9) и провод с вилкой (7). Очистите основание двигателя (9) мягкой и влажной тряпочкой, после чего вытрите насухо. Не допускайте использование абразивных моющих средств.
- 6) Установите на корпус (9) чистые и сухие компоненты: емкость для сока (6), фильтр (5), конусы (3) и (2), а также крышку (1).
- 7) Перед новым использованием соковыжималки убедитесь, что все ее части правильно собраны и хорошо высушены, в особенности основание двигателя (9).

Неисправности и способы устранения

В случае поломок или дефектов, а также если вы подозреваете наличие неисправностей в соковыжималке Vita, немедленно отключите вилку от сетевой розетки.

Если вам не удается устранить неисправность, выполняя указания, приведенные в данном руководстве по эксплуатации, то вы можете обратиться в службу работы с потребителями компании CASA BUGATTI. Неправильно выполненный ремонт является причиной серьезной опасности для пользователей. Отклоняется любая ответственность за ущерб, вызванный неправильно выполненным ремонтом: кроме того, в этих случаях отменяется действие гарантии.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Следующие компоненты можно легко заказать и заменить:

Крышка (1) код 55VITA001, Конусы (2= код 55VITA002) и (3= код 55VITA003),
Фильтр из нержавеющей стали (5 = код 55VITA005A), Емкость для сока (6 = код 55VITA006) и
Стекланный кувшин (10 = код 55VITA100)

| | | |
|--|---|--|
| <p>Двигатель не включается.</p> | <p>Вилка неправильно вставлена в сетевую розетку.</p> <p>Подаваемая электроэнергия не соответствует указанной на этикетке под основанием соковыжималки.</p> | <p>Убедитесь, что вилка хорошо вставлена в розетку.</p> <p>Убедитесь в наличии напряжения в бытовой электрической сети.</p> |
| <p>Корпус (9) не может находиться в вертикальном положении</p> | <p>Конусы (2) и (3) неправильно установлены на валу двигателя.</p> <p>Блокировочный палец под корпусом (9) застрял на нем. Нажмите несколько раз кнопку (8), чтобы облегчить разблокирование.</p> | <p>Убедитесь, что все компоненты, такие как конусы (2), (3) и фильтр (5) правильно собраны. Убедитесь, что нажим, оказываемый фруктом на конус, достаточен для подачи двигателю сигнала начала работы.</p> <p>Когда палец системы блокировки находится вне корпуса, убедитесь, что он хорошо очищен, и что отсутствуют грязные части, вызывающие трение в отверстии корпуса (9).</p> |

Гарантия

- 1) Гарантия подразумевает замену или бесплатный ремонт компонентов прибора, которые изначально обнаруживают заводские дефекты.
 - 2) В случае неремонтируемой неисправности или же многократной поломки по одной и той же причине, по неоспоримому решению компании-производителя будет выполнена замена прибора.
 - 3) Гарантия не покрывает ущерб, вызванный:
 - a) неправильным или ошибочным использованием
 - b) дефектами, вызванными случайными поломками или небрежностью
 - c) несоблюдением инструкций и предупреждений, неправильной установкой и уходом
 - d) обслуживанием и/или ремонтом, выполненным неуполномоченным персоналом
 - g) использованием нефирменных запасных частей
 - h) перевозкой
 - i) любой другой причиной, не являющейся производственным дефектом. Кроме того, исключаются любые другие претензии, не предусмотренные законом.
 - 4) Гарантия не покрывает ущерб, вызванный использованием не по назначению, в особенности использованием в бытовых условиях.
 - 5) Компания-производитель не несет никакой ответственности за возможный ущерб, который может быть прямо или косвенно нанесен людям, имуществу или домашним животным, вызванный несоблюдением всех требований безопасности, указанных в инструкциях, касающихся, прежде всего, предупреждений в области установки, эксплуатации и обслуживания прибора.
 - 6) Возможная замена или ремонт не прерывают гарантийный период.
- Исключается замена быстроизнашивающихся частей: конусов (2) и (3), фильтра (5), уплотнений и т.д.
- 7) Действие гарантии подтверждается датой кассового чека, а также получением гарантийного талона компанией CASA BUGATTI.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае неисправности прибора обращайтесь к официальному дистрибьютору BUGATTI, который отправит его в компанию-производитель. Для выполнения гарантийного и негарантийного ремонта все расходы на перевозку и/или отправку возлагаются на покупателя. По мере возможности, бережно храните упаковку прибора для его возможной отправки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ПРИБОРА, В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВОЙ 2002/96/ЕС.

После завершения использования прибор не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Его можно сдать в специальные центры дифференциального сбора отходов, организованные коммунальными органами власти, или же вернуть дистрибьюторам, которые предоставляют подобные услуги. Раздельная утилизация прибора позволяет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья, являющиеся следствием его неправильной утилизации, и позволяет собирать материалы, из которых он состоит, для получения существенной экономии энергии и ресурсов. Для подчеркивания обязательства раздельной утилизации бытовых приборов на изделии имеется изображение перечеркнутого мусорного бака.