


# CANDY

## CMW 900 EGX

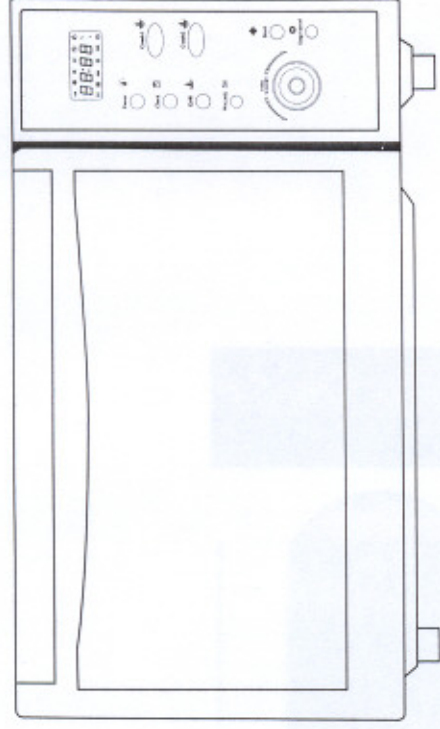

MICROWAVE OVEN. Instruction manual  
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ. Инструкция



## **Меры предосторожности**

1. Не эксплуатируйте прибор, если дверца прибора открыта
2. Не помещайте посторонние предметы между дверцей печи и ее передней поверхностью или следите за тем, чтобы остатки чистящих средств не оставались на поверхностях печи
3. Не эксплуатируйте прибор, если он поврежден или имеется повреждения его деталей

## **Технические характеристики**

Напряжение	230V~50Hz, 1400W(микроволны) 230V, 1000W (нагрев)
Мощность	900W
Частота	2450MHz
Внешние размеры (мм)	318(В)x508(Ш)x420(Г)
Размеры камеры печи (мм)	215(В)x350(Ш)x330(Г)
Объем	23л
Приготовление	Система вращения (314мм)
Вес	16,5kg

Перед эксплуатацией:

1. Проверьте, правильно ли прибор подключен к сети. Если нет, отключите прибор и снова подключите его к сети через 10 секунд
2. Проверьте параметры подключения
3. Проверьте, чтобы панель управления была запрограммирована правильно и был установлен таймер
4. Проверьте, чтобы дверца печи была плотно закрыта . В обратном случае микроволновый поток не будет поступать в печь
5. Ремонт печи должны производить квалифицированные специалисты

## **Установка печи**

1. Убедитесь, что вся упаковка с внутренней стороны дверцы печи удалена
2. Проверьте печь на наличие каких-либо повреждений
3. Печь должна быть установлена на горизонтальную прочную поверхность
4. Не ставьте печь возле источников тепла, влаги или возле горючих материалов
5. При установке печи должно быть достаточно пространства для циркуляции воздуха. Свободное расстояние над печью должно быть не менее 20см, 10см с обратной стороны печи и не менее 5см с правой и левой сторон печи. Не закрывайте и не блокируйте выходные отверстия печи
6. Не эксплуатируйте печь без стеклянного подноса , вращательной опоры и оси
7. Убедитесь, что шнур не поврежден. Проверьте , чтобы над и под печью не было горячих и имеющих неровности поверхностей
8. Не снимайте дверцу печи

*! Эксплуатация печи может вызвать радио- теле- и прочие помехи*

Вы можете принять следующие меры:

- провести очистку дверцы печи
- переместите антенну радио или ТВ
- переместить микроволновую печь
- подключить микроволновую печь в отдельную розетку

## **Меры безопасности:**

1. Эксплуатировать печь можно только для приготовления, разогрева, размораживания ( в зависимости от имеющихся функций) пищи.
2. Не эксплуатируйте печь , если она пуста
3. Не позволяйте детям играть с прибором
4. Проверяйте маркировку на упаковке : подходит ли данная упаковка для использования в микроволновой печи
5. Удалите все зажимы с упаковки перед тем , как помещать

- продукты в упаковки в печь
6. Если Вы заметили дым, выключите прибор и отключите его от сети. Держите дверцу закрытой, чтобы погасить возникшее пламя
  7. Не используйте печь для хранения чего-либо. Не оставляйте в печи продукты, аксессуары или бумажные изделия, когда печь не эксплуатируется
  8. Жидкость и другие продукты нельзя разогревать в герметично запакованных сосудах во избежание взрыва
  9. Не готовьте яйца в скорлупе
  10. Прокалывайте продукты с плотной кожей: картофель, целые фрукты, каштаны
  11. Детское питание встряхивайте и проверяйте температуру
  12. Аксессуары во время приготовления пищи могут сильно нагреваться. Используйте специальные рукавицы, чтобы не обжечься
  13. Проверьте аксессуары перед использованием. Поместите один из аксессуаров в печь и прогрейте его при максимальной мощности в течение 60 секунд: если он стал слишком горячим, аксессуар нельзя использовать
  14. Производить ремонт печи должен только квалифицированный специалист

### **Принципы приготовления**

1. Аккуратно поместите продукты в печь. Более толстые куски должны быть повернуты к внешнему краю блюда
2. Следите за временем. Рекомендуется устанавливать короткие отрезки времени и добавлять время, чтобы пища не подгорела. Если установлен слишком длительный период времени, может появиться дым или пламя
3. Закрывайте пищу во время приготовления крышкой
4. Переворачивайте пищу в середине процесса приготовления
5. Такие продукты, как, например, тефтели, переворачивайте и перемещайте от центра блюда к его краю

### **Внимание! Важная информация!**

Заземление прибора

Данный прибор должен быть заземлен! Прибор обеспечен

заземленным проводом с заземленной вилкой. Он должен быть подсоединен к прочно установленной и заземленной розетке. В случае короткого замыкания, заземление уменьшает риск электрического шока с помощью отвода электрического тока. Использование высокого напряжения опасно.

Если у Вас возникли вопросы проконсультируйтесь со специалистом.

! Провода в основном кабеле имеют цвета в соответствии с кодом:

зеленый и желтый = заземл.

голубой (синий) = нейтральный


коричневый = под напряжением

### **Использование аксессуаров:**


1. Идеальная посуда для приготовления - прозрачная посуда для микроволновой печи
2. Не используйте металлическую посуду
3. Не используйте повторно бумажные контейнеры, подходящие для приготовления в микроволновой печи.
4. Рекомендуется использовать круглую или овальную посуду
5. Важно! Возможно использование узких полосок алюминиевой фольги для избежания излишнего воздействия волн на открытых частях приготавливаемой пищи. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛИШКОМ МНОГО ФОЛЬГИ И СОХРАНЯЙТЕ РАССТОЯНИЕ В 2,5 СМ МЕЖДУ ФОЛЬГОЙ И КОРПУСОМ (ДВЕРЬЮ) ПЕЧИ.

## Комплектация

1. Блокиратор дверцы
2. Окно печи
3. Вентиляционное отверстие
4. Роликовое кольцо
5. Вал
6. Стеклянный поднос
7. Панель управления
8. Нагревающий элемент
9. Металлическая решетка

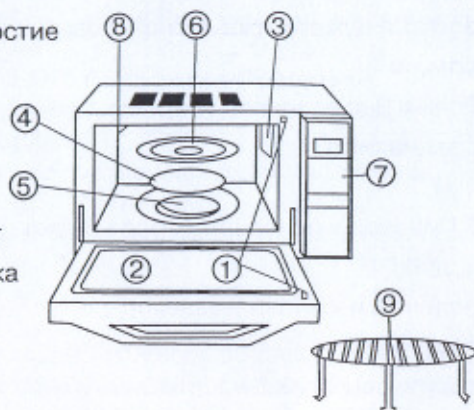


## Панель управления:

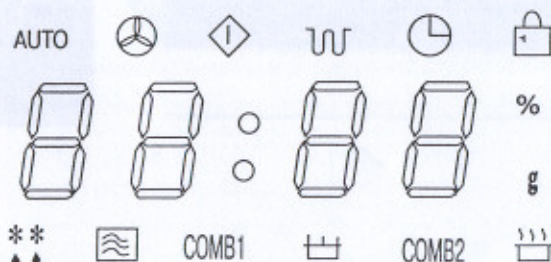

## Дисплей

показывает время, уровень мощности, индикаторы и настоящее время  
"power" установка уровня микроволной мощности  
"clock" клавиша часы используется для установки времени суток  
"grill" режим гриль используется для приготовления тонких ломтиков мяса  
"wei.adj" установка кол-ва (веса) продуктов  
"comb1"  
комби 1  
30% времени приготовления в режиме микроволны  
70% времени приготовления в режиме гриль  
"comb2"  
комби 2  
55% времени приготовления в режиме микроволны  
45% времени приготовления в режиме гриль  
"time/weight" поворотный переключатель "время/вес"  
"stop/cancel" стоп /отмена.  
Для остановки работы печи нажмите 1 раз, для отмены программы нажмите 2 раза, для установки блокировки.  
"start" старт

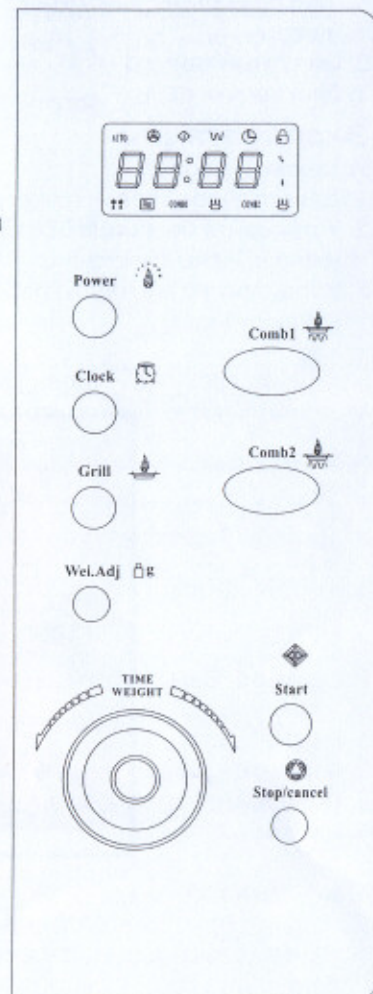

## Специальные функции печи:

1. "auto reminder" . После завершения процесса

приготовления или размораживания, печь автоматически сообщает Вам 3 сигналами о завершении работы до тех пор пока Вы не нажмете клавишу отмена или не откроете дверцу

2. минутный таймер
3. блокировка печи

## **Эксплуатация**

Установка часов

1. Для установки часов нажмите клавишу стоп , затем часы
2. Установите необходимое время с помощью переключателя и снова нажмите клавишу "часы".
3. Установите с помощью переключателя минуты и нажмите клавишу часы

Установка времени и уровня мощности приготовления  
Максимальное время приготовления - 60минут.

Нажмите клавишу уровень мощности	Экран дисплея (%)
1 раз	100
2 раза	80
3 раза	60
4 раза	40
5 раз	20
6 раз	0 (таймер)

**Например,** Вам требуется готовить блюдо в течение 1 минуты при мощности 60%

1. Нажмите стоп
2. нажмите клавишу уровень мощности 3 раза
3. Поверните переключатель таймера до 1 мин
4. Нажмите старт

### **Минутный таймер**

Допустим, Вам нужно установить таймер на 3 минуты

1. Нажмите клавишу установка мощности 6 раз
2. Установите время 3 минуты
3. Нажмите Старт

### **Автоматическое размораживание**

Уровень мощности и время размораживания устанавливается автоматически в том случае, если категория и вес продукта установлены. Вес продукта должен быть от 100 до 4000 гр

1. Нажмите стоп
2. Поверните переключатель автотаймера
3. Установите вес продукта
4. Нажмите старт

### **Меню автоматического приготовления**

1. Нажмите стоп
2. Выберите необходимую функцию меню
3. Установите вес продукта
4. Нажмите Старт

В процессе приготовления Вы услышите звуковой сигнал , который означает что нужно перевернуть или перемешать продукты для равномерного приготовления

Быстрое приготовление:

В данном режиме печь будет работать со 100% мощностью  
Для установки времени нажмите клавишу "экспресс" нужное количество раз

### **Приготовление в режиме гриль**

1. Нажмите стоп
2. Нажмите клавишу "гриль"
3. Установите необходимое время приготовления
4. Нажмите Старт

Блокировка

Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд клавишу "стоп /отмена".Прозвучит сигнал и загорится соответствующий индикатор

Для отмены данной программы повторите операцию.

### **Приготовление в режиме комби**

Режим 1

30% времени в микроволновом режиме

70% времени в режиме гриль

Данный режим используется для рыбы, картофеля, запеканки

Режим 2

55% в микроволновом режиме

45% времени в режиме гриль

Используется для омлетов, запеченного картофеля и курицы

**Например,** Вы решили приготовить блюдо в режиме комби

2 в течение 12мин

1. Нажмите стоп
2. Нажмите клавишу comb 2
3. Установите время
4. Нажмите Старт

### **Уход за прибором**

1. Выключите прибор и отключите его от сети перед чисткой
2. Следите за тем, чтобы внутренняя поверхность печи была чистой.
3. Протирайте пятна влажной тканью. Вы можете использовать нейтральный очиститель. Не используйте спреи и концентрированные очистители, так как они могут оставлять разводы и пятна
4. Внешнюю поверхность печи протирайте влажной тряпочкой. Следите, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, иначе это может привести к повреждению прибора
5. Протирайте окно печи с обеих сторон
6. Панель управления не должна быть влажной
7. Во время очистки панели управления оставьте дверцу печи открытой
8. Если Вы заметили появление пара внутри или вокруг прибора, протрите мягкой тряпочкой. Появление пара

может быть связано с тем, что прибор используется в условиях повышенной влажности. В этом случае, это нормально

1. Иногда необходимо проводить очистку стеклянного подноса. Если Вы хотите очистить стеклянный поднос, выньте его из печи, промойте в мыльной воде или в посудомоечной машине
2. Роликовое кольцо и дно печи необходимо очищать регулярно для того, чтобы избежать сильного шума. Протрите дно печи, используя нейтральный очиститель. Роликовое кольцо можно промыть в мыльной воде или в посудомоечной машине. Проверьте, чтобы кольцо было установлено правильно
3. Чтобы избавиться от неприятного запаха, поставьте в печь глубокую миску с водой, положите в воду дольку лимона, установите режим "микроволны" и включите прибор на 5 мин. Затем тщательно протрите поверхность печи
4. Если необходимо заменить лампу в печи, обратитесь к дилеру.