



Quick Installation Guide

AirPremier N PoE Access Point

This document will guide you through the basic installation process for your new D-Link Wireless N Access Point.

DAP-2360



Руководство по быстрой установке

Documentation also available on
CD and via the D-Link Website

Руководство по быстрой установке DAP-2360

Руководство содержит инструкции по установке беспроводной точки доступа DAP-2360 в сети. За дополнительной информацией об использовании точки доступа, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-диске из комплекта поставки или на web-сайт технической поддержки D-Link.

Системные требования

Минимальные системные требования:

- Привод CD-ROM
- Компьютер под управлением Windows®, Macintosh®, или Linux
- Установленный адаптер Ethernet
- Internet Explorer версии 7.0 или Firefox 3.0 и выше

1. Комплект поставки

- Точка доступа DAP-2360 802.11n
- Руководство пользователя и программное обеспечение на CD-диске
- Адаптер питания
- Крепежная пластина
- Кабель Ethernet

Если что либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

Примечание по безопасности:


Установка и обслуживание должны проводиться сертифицированным специалистом в соответствии с правилами во избежание лишения гарантии.

2. Обзор устройства


LAN - индикатор горит постоянно, если порт Ethernet подключен к работающему порту маршрутизатора или коммутатора. Мигает при передаче трафика через порт LAN.

2.4 GHz - индикатор горит при работе точки доступа на частоте 2,4 ГГц, мигает – при передаче беспроводного трафика.

POWER - индикатор мигает во время загрузки и горит постоянным светом, когда точка доступа готова к работе.

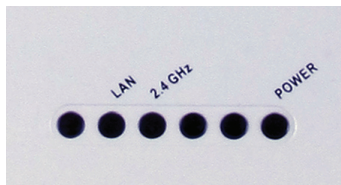


3. Установка устройства

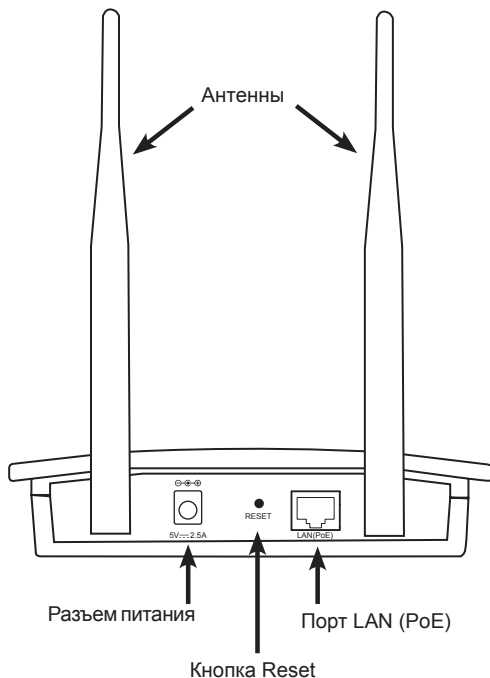

Для включения точки доступа можно использовать один из следующих способов:

1. Подключение адаптера питания из комплекта поставки
2. Подключение одного конца кабеля Ethernet к порту LAN (PoE) на DAP-2360 и другого конца кабеля к порту на коммутаторе PoE.

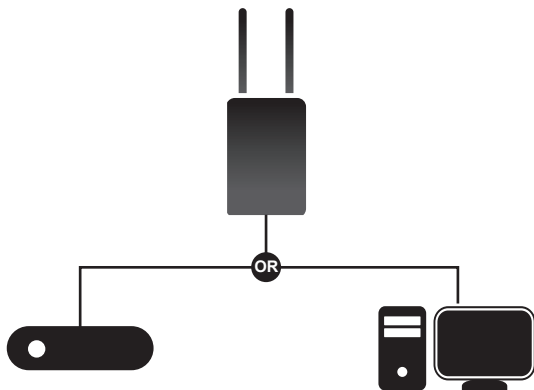


Для установки и управления DAP-2360 из компьютера используйте один из следующих способов:

1. Подключение прямого кабеля Ethernet к точке доступа и компьютеру.
2. Подключение точки доступа и компьютера к коммутатору или маршрутизатору.
3. Пожалуйста, запустите web-браузер, введите IP-адрес устройства (<http://192.168.0.50>) и нажмите Enter. Убедитесь, что IP-адреса устройства и компьютера находятся в одной и той же подсети. Затем, обратитесь к руководству пользователя за инструкциями по настройке.




4. Монтаж крепежной пластины


Шаг 1: Забейте дюбели в стену, где будет установлена крепежная пластина.

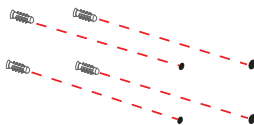


Шаг 2: С помощью болтов из комплекта поставки прикрепите крепежную пластину к стене.

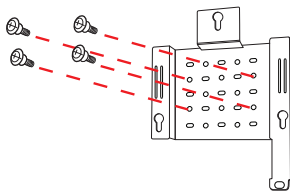


Шаг 3: Оставшиеся болты надежно закрепите на задней панели DAP-2360.

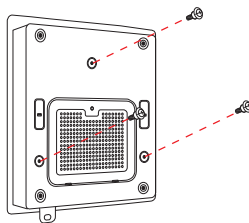

Шаг 4: Прикрепите DAP-2360 к крепежной плате.

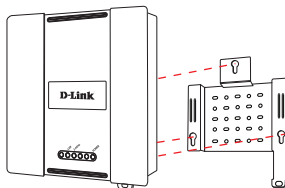


Шаг 5: Плавно опустите DAP-2360 вниз в пазы на крепежной плате для надежной фиксации устройства.

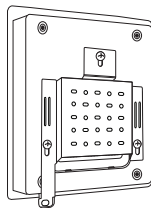

5. Установка завершена

После выполнения всех шагов данного руководства по установке и настройке для работы в сети, сеть должна выглядеть подобным образом:

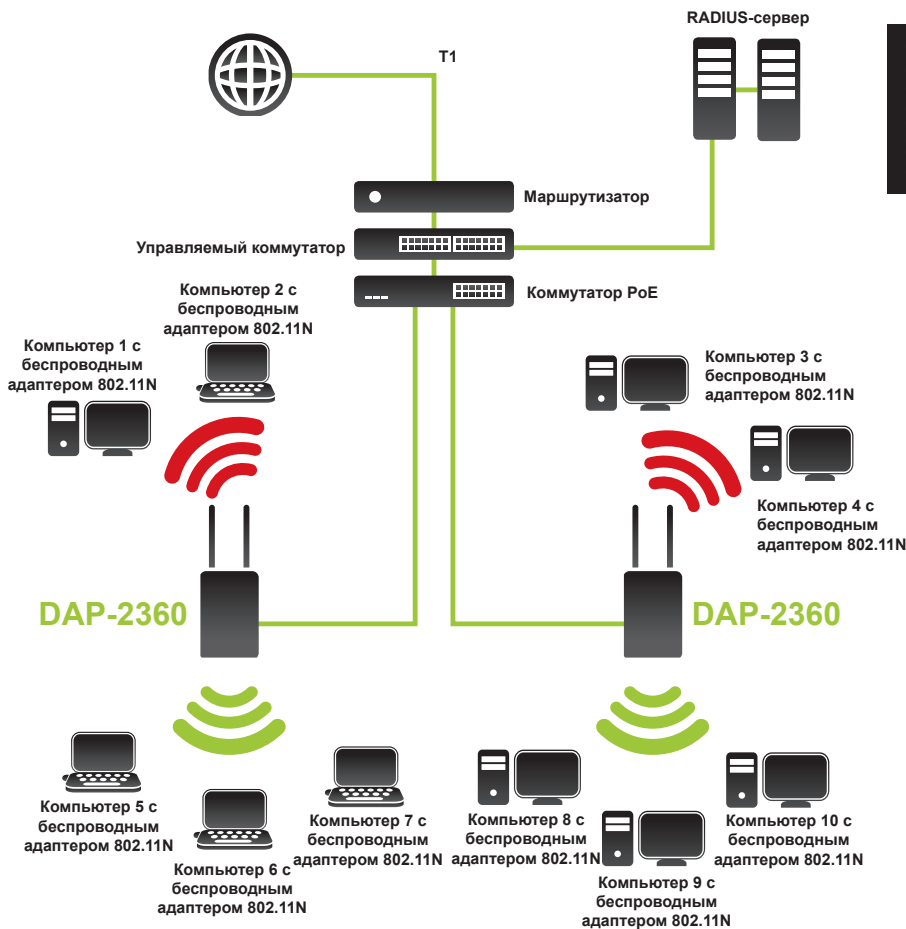

* Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru