




Quick Installation Guide

AirPremier® N

Concurrent Dual Band Outdoor PoE Access Point

This document will guide you through the basic installation process for your new D-Link Dual Band Outdoor Access Point.

DAP-3690

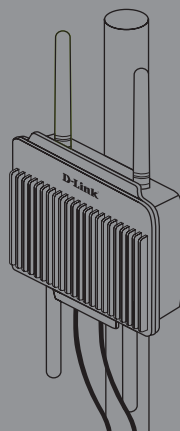

Руководство по быстрой установке

Documentation also available on
CD and via the D-Link Website

Руководство по быстрой установке DAP-3690

Данное руководство содержит основные инструкции по установке беспроводной точки доступа DAP-3690. Для получения дополнительной информации об использовании беспроводной точки доступа, пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя, доступное на CD-диске или Web-сайте D-Link.

Системные требования

Минимальные системные требования:

- Компьютеры с операционной системой Windows®, Macintosh® или Linux и установленным Ethernet-адаптером
- Internet Explorer версия 7.0 или Mozilla Firefox® версия 3.0 и выше

Комплект поставки

- Внешняя двухдиапазонная беспроводная точка доступа DAP-3690 с поддержкой PoE
- CD-ROM (с документацией на продукт)
- Адаптер PoE
- 4 дипольных антенны
- Набор заземляющих проводов
- Кабель питания
- Адаптер питания
- Набор для монтажа
- Консольный кабель
- Водозащитный уплотнитель для консольного порта
- Два водозащитных уплотнителя для LAN портов

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

Перед установкой

В этой главе приводятся инструкции по безопасности и информация о продукте, которую необходимо знать и проверять перед установкой DAP-3690.

Необходима профессиональная установка

1. Пожалуйста, обратиться за помощью к обученному специалисту и знакомому с требованиями местного законодательства по установке радиооборудования.
2. DAP-3690 распространяется через дистрибьюторов и системных интеграторов, в штате которых есть профессиональные технические специалисты. Для обеспечения надлежащей безопасности и установки аппаратного обеспечения необходимо следовать следующим инструкциям безопасности.

Меры предосторожности

Для обеспечения надлежащей безопасности и установки аппаратного обеспечения необходимо следовать следующим инструкциям безопасности.


1. При установке антенны в первый раз обратитесь, пожалуйста, в целях безопасности к квалифицированному специалисту, прошедшему обучение по технике безопасности.
2. При выборе места установки устройства учитывайте помимо производительности, безопасность системы, особенно при использовании кабелей питания и телефонных линий.
3. При установке антенны учитывайте следующее:
 - Не используйте металлические лестницы;
 - Не работайте в условиях повышенной влажности и в ветреную погоду;
 - Используйте обувь с резиновыми подошвами и шипами, резиновые перчатки, рубашки или куртки с длинными рукавами.
4. При работе системы избегайте вставать прямо перед антенной. При включенном передатчике существуют сильные радиоизлучения.
5. Безопасная система заземления необходима для защиты внешнего устройства от ударов молнии и накопившегося статического электричества. Поэтому прямое заземление антенной мачты, внешней точки доступа и модуля грозозащиты очень важно. И поэтому при установке внешней точки доступа на антенную мачту необходимо подключить внешнюю точку доступа к той же заземляющей системе* и розетке сети питания.

* Система заземления должна соответствовать национальным электротехническим нормам и правилам техники безопасности, действующим в вашей стране.

6. Всегда обращайтесь к квалифицированному инженеру-электрику, если сомневаетесь, правильно ли заземлена внешняя точка доступа.

Физическая установка


Шаг 1: Подключите Ethernet кабель¹ с водозащитным уплотнителем к порту Ethernet на точке доступа DAP-3690 и присоедините заземляющий провод².

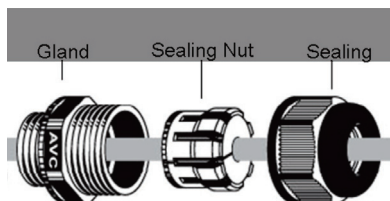


¹ В комплект поставки не входит Ethernet-кабель, пожалуйста, приобретите этот стандартный Ethernet-кабель с разъемом RJ-45.

² Блок должен быть заземлен для защиты от скачков напряжения. Точка заземления находится в нижней части устройства.

Шаг 2: По умолчанию на точке доступа DAP-3690 установлены модули грозозащиты. Пожалуйста, прикрепите четыре антенны к модулям грозозащиты.

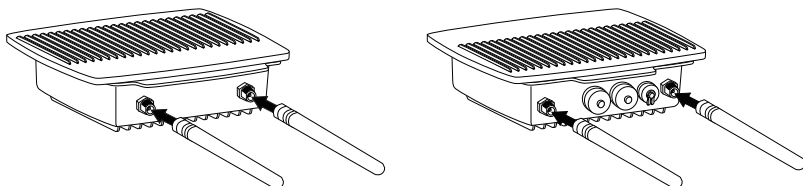


Шаг 3 (A): Установите настенное крепление

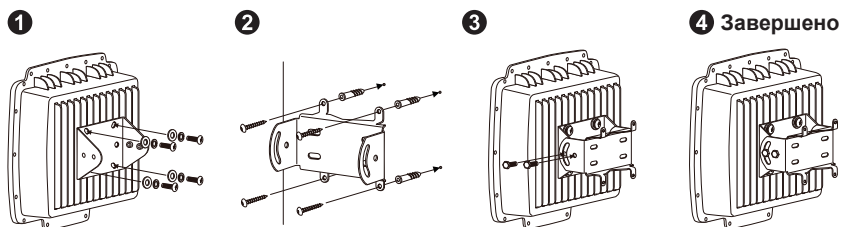

Физическая установка (продолжение)


Шаг 3 (В): Установка на столб

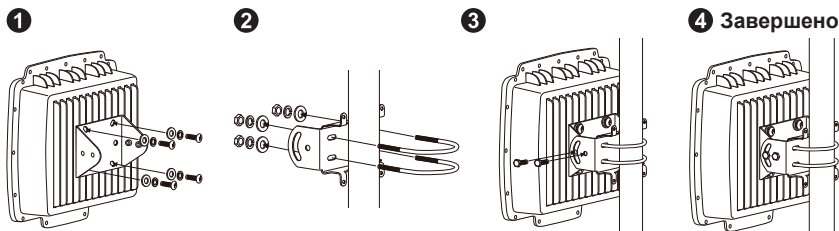


РУССКИЙ

Физическая установка: консольный кабель¹

Шаг 1: Подключите консольный кабель с водозащитным уплотнителем к консольному порту (с разъемом RJ-45) на точку доступа DAP-3690.

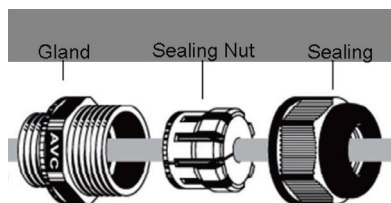

Шаг 2: Подключите консольный кабель (с разъемом RS232) к ноутбуку или ПК. Если поставляемый консольный кабель слишком короткий, пожалуйста, увеличьте длину консольного кабеля с помощью Ethernet-кабеля 5 категории² и модульного соединителя² 5 категории с разъемом RJ-45.

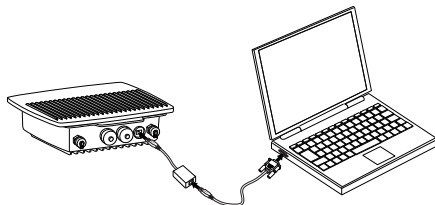


¹ Не подвергайте консольный кабель длительному воздействию солнца, дождя, критичных температур.

² Кабель Ethernet 5 категории и модульный соединитель с разъемом RJ-45 не входят в комплект поставки. Пожалуйста, используйте прямой кабель Ethernet 5 категории и модульный соединитель 5 категории с разъемом RJ-45 (два разъема RJ-45 «мама») для удлинения консольного кабеля.

Подключение точки доступа DAP-3690 к сети

Обзор аппаратной установки

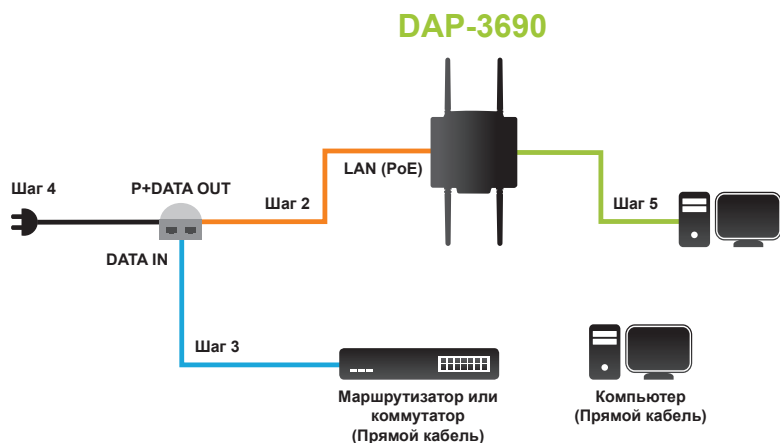

Шаг 1: Сначала выполните физическую установку.

Шаг 2: Шаг 2: Подключите кабель Ethernet (подключенный к DAP-3690 в шаге 1 на странице 13) к порту P+ DATA OUT на базовом устройстве PoE.


Шаг 3: Подключите кабель Ethernet от маршрутизатора/коммутатора или компьютера к порту DATA IN на базовом устройстве PoE.

Шаг 4: Подключите адаптер питания к разъему, отмеченному как POWER IN, на базовом устройстве PoE. Подключите шнур питания к адаптеру питания и к электрической розетке.

Шаг 5: Пожалуйста, завершите установку консольного кабеля по шагам, описанным на странице 14 "Физическая установка: консольный кабель", подключив кабель к ноутбуку или компьютеру.


Установка завершена!

Режим точки доступа:

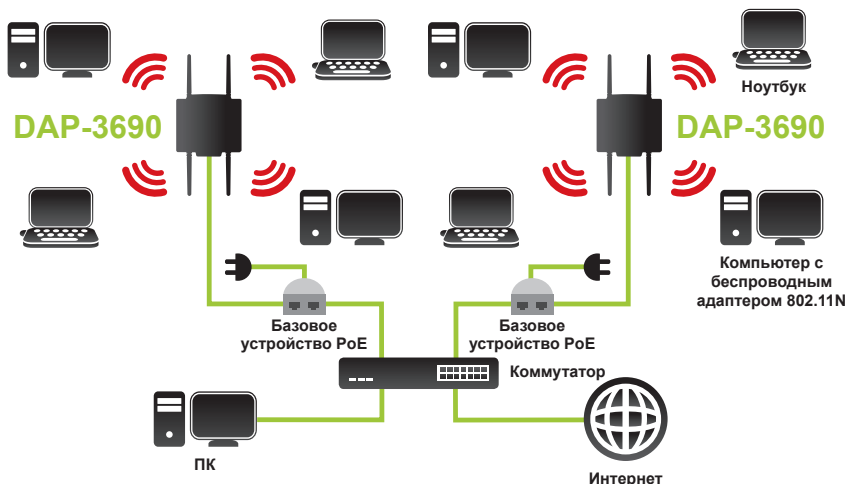

РУССКИЙ

WDS и WDS в режиме точки доступа:

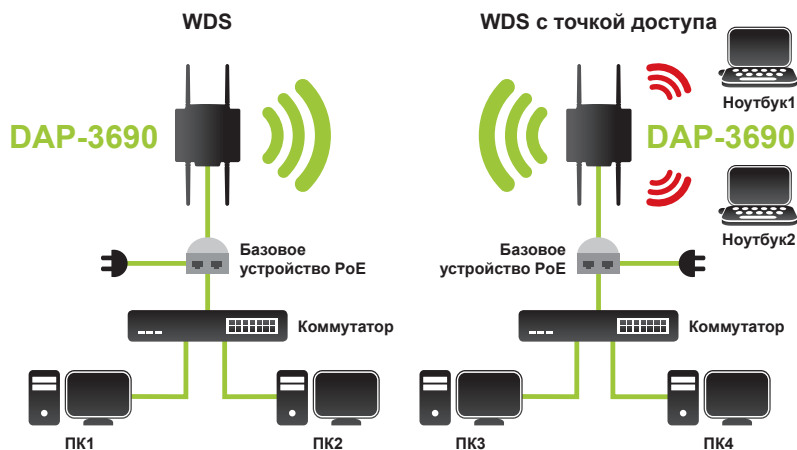


* Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.

Настройка


Подключение DAP-3690 к локальному компьютеру

Если настройка DAP-3690 производится локально (без подключения к проводной сети), то подключите компьютер к порту Ethernet с поддержкой PoE с помощью кабеля Ethernet 5 категории.

1. Задайте статический IP-адрес для компьютера, который находится в том же сегменте сети, что и DAP-3690. Поскольку IP-адрес устройства по умолчанию такой 192.168.0.50, то можно выбрать один из адресов диапазона 192.168.0.1 - 192.168.0.254, кроме 192.168.0.50.

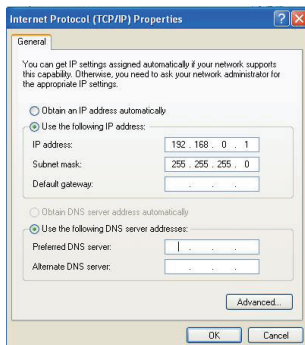

2. Проверьте состояние соединения между компьютером и DAP-3690. Введите в командную строку "ping 192.168.0.50 -t" и запустите команду несколько раз. Если пинг к беспроводному мосту прошел удачно (как показано ниже), то откройте браузер, введите IP-адрес моста в поле адреса и нажмите Enter.

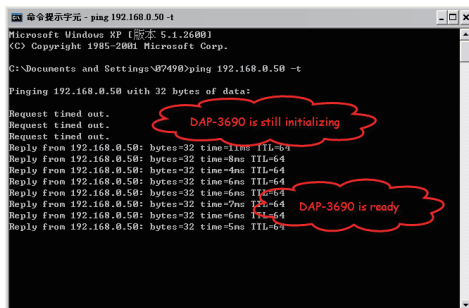

Примечание: Для удобной настройки рекомендуется настроить локальный и удаленный доступ к DAP-3690 на двух компьютерах соответственно. Время TTL может изменяться в зависимости от операционной системы.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,

169 , БЦ "XXI Век"

Тел.: +375(17) 218-13-65

E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143

(ул. Муканова)

Тел./факс: +7 727 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89

Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646

E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абабяна, 6/1, 4 этаж

Тел./Факс: + 374 (10) 398-667

E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,

проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж

Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel./faks. +370 (5) 236-3629

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205

11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus

tel +372 613 9771

e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)

LV-1002, Rīga

tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703

e-pasts: info@dlink.lv