

**D-Link®**

HD WIRELESS N CUBE NETWORK CAMERA  
DCS-2130

**QUICK  
INSTALLATION  
GUIDE**

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

## СОДЕРЖИМОЕ



**УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК ВКЛЮЧАЕТ МАСТЕР  
УСТАНОВКИ И РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



**HD WIRELESS N CUBE NETWORK CAMERA  
DCS-2130**



**АДАПТЕР ПИТАНИЯ  
АДАПТЕР**




**КАБЕЛЬ ETHERNET (UTP 5 КАТ.)  
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕРЫ К МАРШРУТИЗАТОРУ**



Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста,  
обратитесь к поставщику.

# УСТАНОВКА ПРОДУКТА

## CD-ДИСК С МАСТЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ

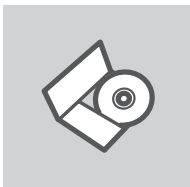

### CD-ДИСК С МАСТЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ

CD-диск содержит все инструкции, необходимые для установки DCS-2130



### CD-ДИСК

Разместите CD-диск в привод CD-ROM компьютера. Мастер установки должен запуститься автоматически. Убедитесь, что Интернет-соединение активно. (Пока не подключайте DCS-2130.)



### МАСТЕР ПО УСТАНОВКЕ

Выберите нужный язык из списка и следуйте шагам по установке DCS-2130

## РАСШИРЕННАЯ НАСТРОЙКА (ДОСТУПНА ЧЕРЕЗ IP-АДРЕС)

Для настройки DCS-2130 с использованием статического IP-адреса подключите DCS-2130 к Ethernet-порту компьютера с помощью Ethernet-кабеля. Убедитесь, что компьютеру назначен статический IP-адрес вида 192.168.0.x. Затем подключите кабель питания к DCS-2130. Индикатор питания на DCS-2130 сначала загорится постоянным красным светом, затем, а вскоре поменяется на зеленый.

Затем откройте окно браузера и введите IP-адрес в поле адреса:

IP-АДРЕС: <http://192.168.0.20>

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: admin

ПАРОЛЬ:

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

### 1. КАК СБРОСИТЬ DCS-2130 К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ?

- Убедитесь, что камера DCS-2130 включена.
- Нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение 10 секунд, затем отпустите. Произойдет сброс настроек камеры к заводским установкам по умолчанию.

### 2. КАК НАСТРОИТЬ DCS-2130, ЕСЛИ CD-ДИСК ОТСУТСТВУЕТ?

- Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.
- Зайдите на сайт D-Link: <http://support.dlink.com.tw>. Загрузите утилиту Setup Wizard SE из раздела технической поддержки DCS-2130.
- Установите и запустите утилиту Setup Wizard SE.
- Имя пользователя по умолчанию 'admin'. Пароль по умолчанию отсутствует.
- Если пароль был изменен и забыт, то необходимо сбросить настройки камеры DCS-2130, чтобы вернуть пароль по умолчанию (оставьте это поле незаполненным). Если DCS-2130 не может обнаружить DHCP-сервер, IP-адрес по умолчанию <http://192.168.0.20>.

### 3. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ DCS-2130 РАБОТАЕТ НЕКОРРЕКТНО?

- Используйте мастер установки из CD-диска.
- Чтобы убедиться, что устройство установлено правильно, проверьте, что:
  - индикатор на передней панели горит постоянным зеленым светом
  - Интернет-соединение активно
  - LAN и WAN – соединение маршрутизатора активно
  - маршрутизатор поддерживает UPnP®
  - камера находится в той же сети, что и компьютер
  - компьютер и камера поддерживают активное Интернет-соединение
- Если камера по-прежнему не работает, убедитесь, что на маршрутизаторе установлена последняя версия программного обеспечения.

### 4. КАК УСТАНОВИТЬ DCS-2130, ЕСЛИ МАРШРУТИЗАТОР ОТСУТСТВУЕТ?

- Подключите камеру непосредственно к порту Ethernet компьютера.
- Назначьте компьютеру статический IP-адрес в том же диапазоне, что и IP-адрес камеры, такой как 192.168.0.x.
- Получите доступ и настройте камеру с помощью IP-адреса по умолчанию <http://192.168.0.20>.
- За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

### Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

## ОФИСЫ

### Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18  
Тел.: +38 (044) 545-64-40  
E-mail: [kiev@dlink.ru](mailto:kiev@dlink.ru)

### Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,  
169, БЦ "XXI Век"  
Тел.: +375(17) 218-13-65  
E-mail: [minsk@dlink.ru](mailto:minsk@dlink.ru)

### Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143  
(уг. Муканова)  
Тел./факс: +7 727 378-55-90  
E-mail: [almaty@dlink.ru](mailto:almaty@dlink.ru)

### Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукусская, 89  
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646  
E-mail: [tashkent@dlink.ru](mailto:tashkent@dlink.ru)

### Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж  
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667  
E-mail: [erevan@dlink.ru](mailto:erevan@dlink.ru)

### Грузия

0162, г. Тбилиси,  
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж  
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

### Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303  
Tel./faks. +370 (5) 236-3629  
E-mail: [info@dlink.lt](mailto:info@dlink.lt)

### Eesti

Peterburi tee 46-205  
11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus  
tel +372 613 9771  
e-mail: [info@dlink.ee](mailto:info@dlink.ee)

### Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)  
LV-1002, Rīga  
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703  
e-pasts: [info@dlink.lv](mailto:info@dlink.lv)