


# DAEWOO

## ПЫЛЕСОС


RC-2006SV/ RC-2006GD

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

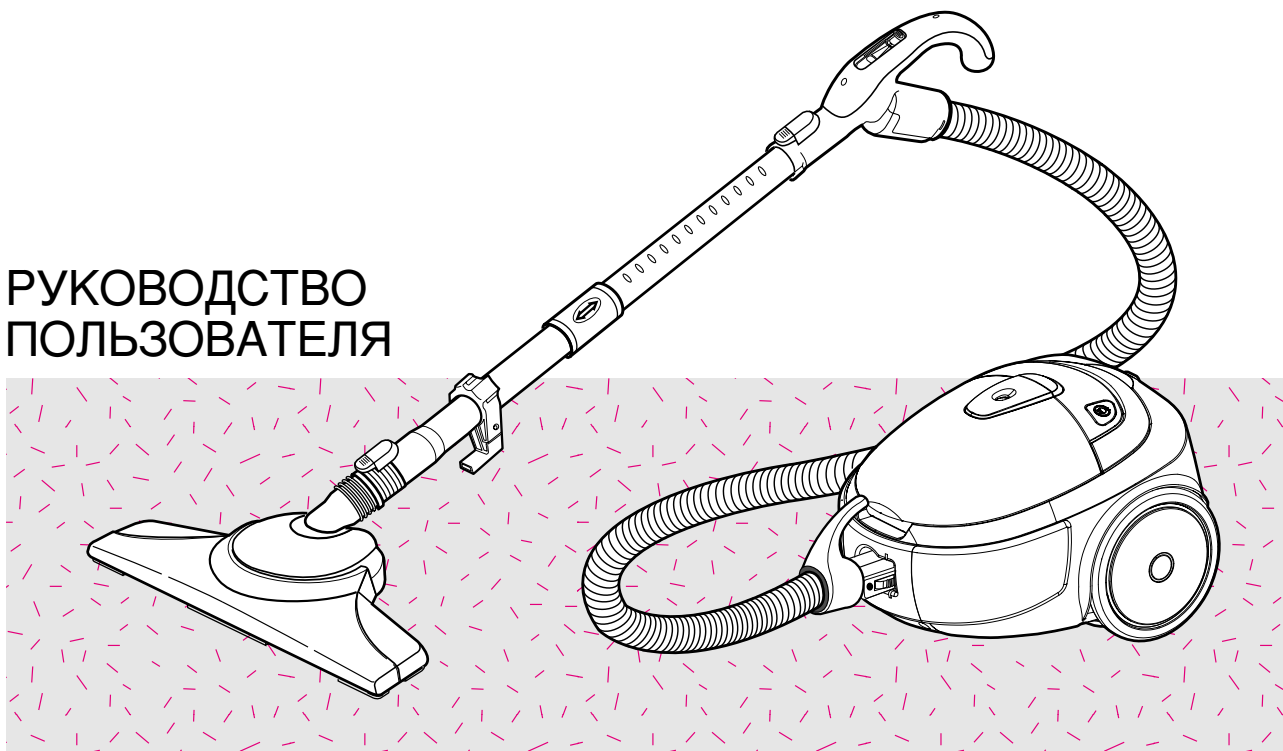

#### ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

- Благодарим вас за покупку этого пылесоса.
- Чтобы правильно пользоваться пылесосом, сначала прочтите это Руководство.




## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| • Технические характеристики.....                                    | 2 |
| • Меры предосторожности, обеспечивающие безопасную эксплуатацию..... | 3 |
| • Замена мешка для сбора пыли.....                                   | 4 |
| • Чистка фильтра защиты двигателя.....                               | 4 |
| • Описание пылесоса и пользование им.....                            | 5 |
| • Прежде, чем обращаться в сервисный центр.....                      | 7 |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Модель                         | RC-2006SV / RC-2006GD |
| Номинальное напряжение питания | 220 В/50 Гц           |
| Потребляемая мощность          | МАКС. 1600 Вт         |
| Масса (корпус)                 | 5.2 кг                |
| Размеры (Д x В x Г)            | 376 x 231 x 286 мм    |
| Длина сетевого шнура           | 6 метров              |

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Этот пылесос должен использоваться только для чистки обычной сухой бытовой пыли и грязи. Изготовитель не несет ответственности ни за какие повреждения, вызванные использованием или эксплуатацией пылесоса не в соответствии с нижеследующими инструкциями. Если владелец неправильно использует пылесос для целей, отличающихся от тех, для которых предназначен пылесос, изготовитель не несет никакой ответственности за возможный ущерб или повреждения.

- ✘ Не чистите пылесосом участки пола, содержащие влагу или воду и огнеопасные вещества, и не всасывайте пылесосом иголки, булавки, лезвия бритв, спички, окурки и т. п., так как это может привести к повреждению пылесоса или мешка для пыли или к возникновению пожара.




- ✘ Чтобы предотвратить захлестывание сетевого шнура при его обратной намотке, возьмите в руку вилку сетевого шнура перед тем, как нажимать кнопку обратной намотки.


- ✘ Не пытайтесь вытянуть сетевой шнур из корпуса на длину, превышающую указанную в технических характеристиках.




- ✘ Обеспечьте, чтобы в пылесос всегда были установлены мешок для пыли и фильтр защиты двигателя.

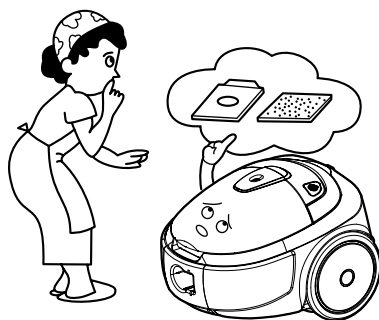


- ✘ Это изделие снабжено сетевым шнуром, который в случае его повреждения должен заменяться в ремонтной мастерской, уполномоченной фирмой-изготовителем, так как для этого требуются специальные инструменты.

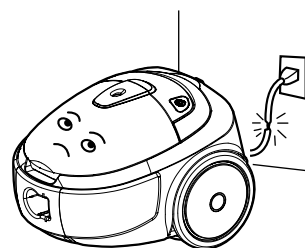


- ✘ В этом шланге имеются электрические соединения.
  - Не используйте пылесос для всасывания воды.
  - Не погружайте пылесос в воду для его чистки.
  - Шланг пылесоса должен регулярно проверяться и не должен использоваться в случае, если он поврежден.

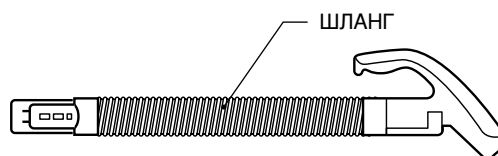




## ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

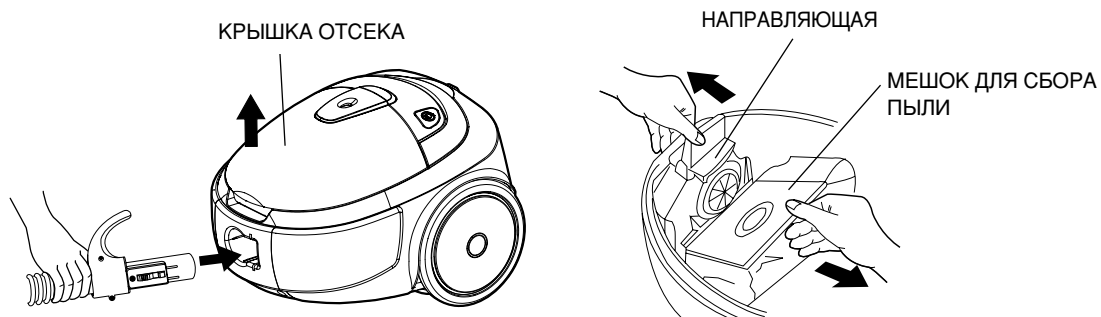



- ✧ Откройте крышку отсека мешка для сбора пыли и выньте мешок из отсека.
- ✧ Вставьте новый мешок для сбора пыли по направляющим.
- ✧ Если мешок для сбора пыли установлен неправильно, крышка его отсека не может полностью закрыться.

## ЧИСТКА ФИЛЬТРА ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

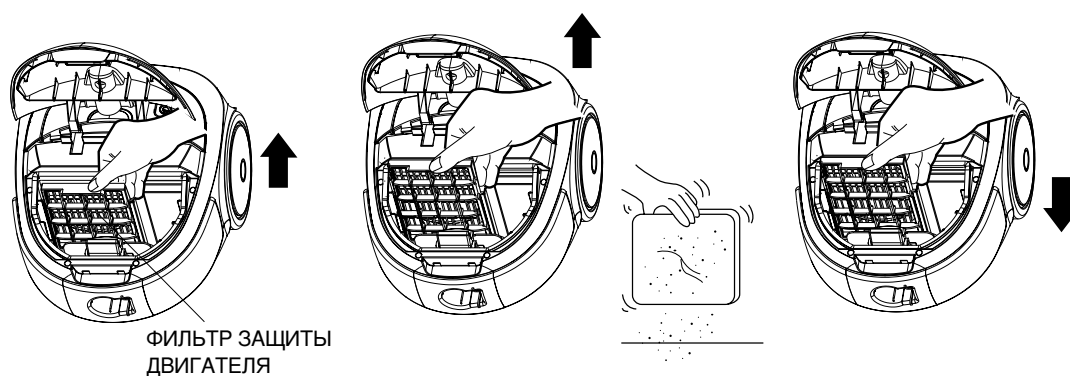

- ✧ Откройте крышку отсека мешка для сбора пыли и выньте фильтр защиты двигателя.
- ✧ Очистите фильтр от грязи.
- ✧ Установите фильтр на место.





## ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА И ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМ

### А. ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЫЛИ

- Как проверить ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЫЛИ.  
Включите пылесос на МАКСИМАЛЬНОЙ мощности и приподнимите широкую щетку от пола.
- Если индикатор ИЗМЕРИТЕЛЯ ПЫЛИ имеет красный цвет,  
┌ Замените бумажный мешок для сбора пыли.  
└ Если в отверстие шланга попал крупный предмет,  
выньте предмет из шланга.
- При чистке с помощью насадки для чистки в щелях или щетки для удаления пыли может появиться красный индикатор. В этом случае продолжайте пользоваться пылесосом.

### В. РУКОЯТКА ШЛАНГА

- РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

### С. КНОПКА ОБРАТНОЙ НАМОТКИ СЕТЕВОГО ШНУРА

### Д. СЕТЕВОЙ ШНУР

- Подключайте к сети переменного тока с тем же напряжением, которое указано на паспортной табличке пылесоса.
- Чтобы подсоединить или отсоединить шнур, возьмитесь за корпус сетевой вилки. Не беритесь за сам шнур и не тяните за него.

### Е. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТКИ


- Насадка для чистки в щелях
- Щетка для удаления пыли
- Насадка для подметания


### Ф. ПЕРЕХОДНИК ШЛАНГА

- При отделении шланга от корпуса пылесоса, потяните за переходник шланга, одновременно нажимая кнопку.



### Г. ХРАНЕНИЕ


- ВЕШАЛКА ДЛЯ ШЛАНГА, ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБКИ








## ОПИСАНИЕ

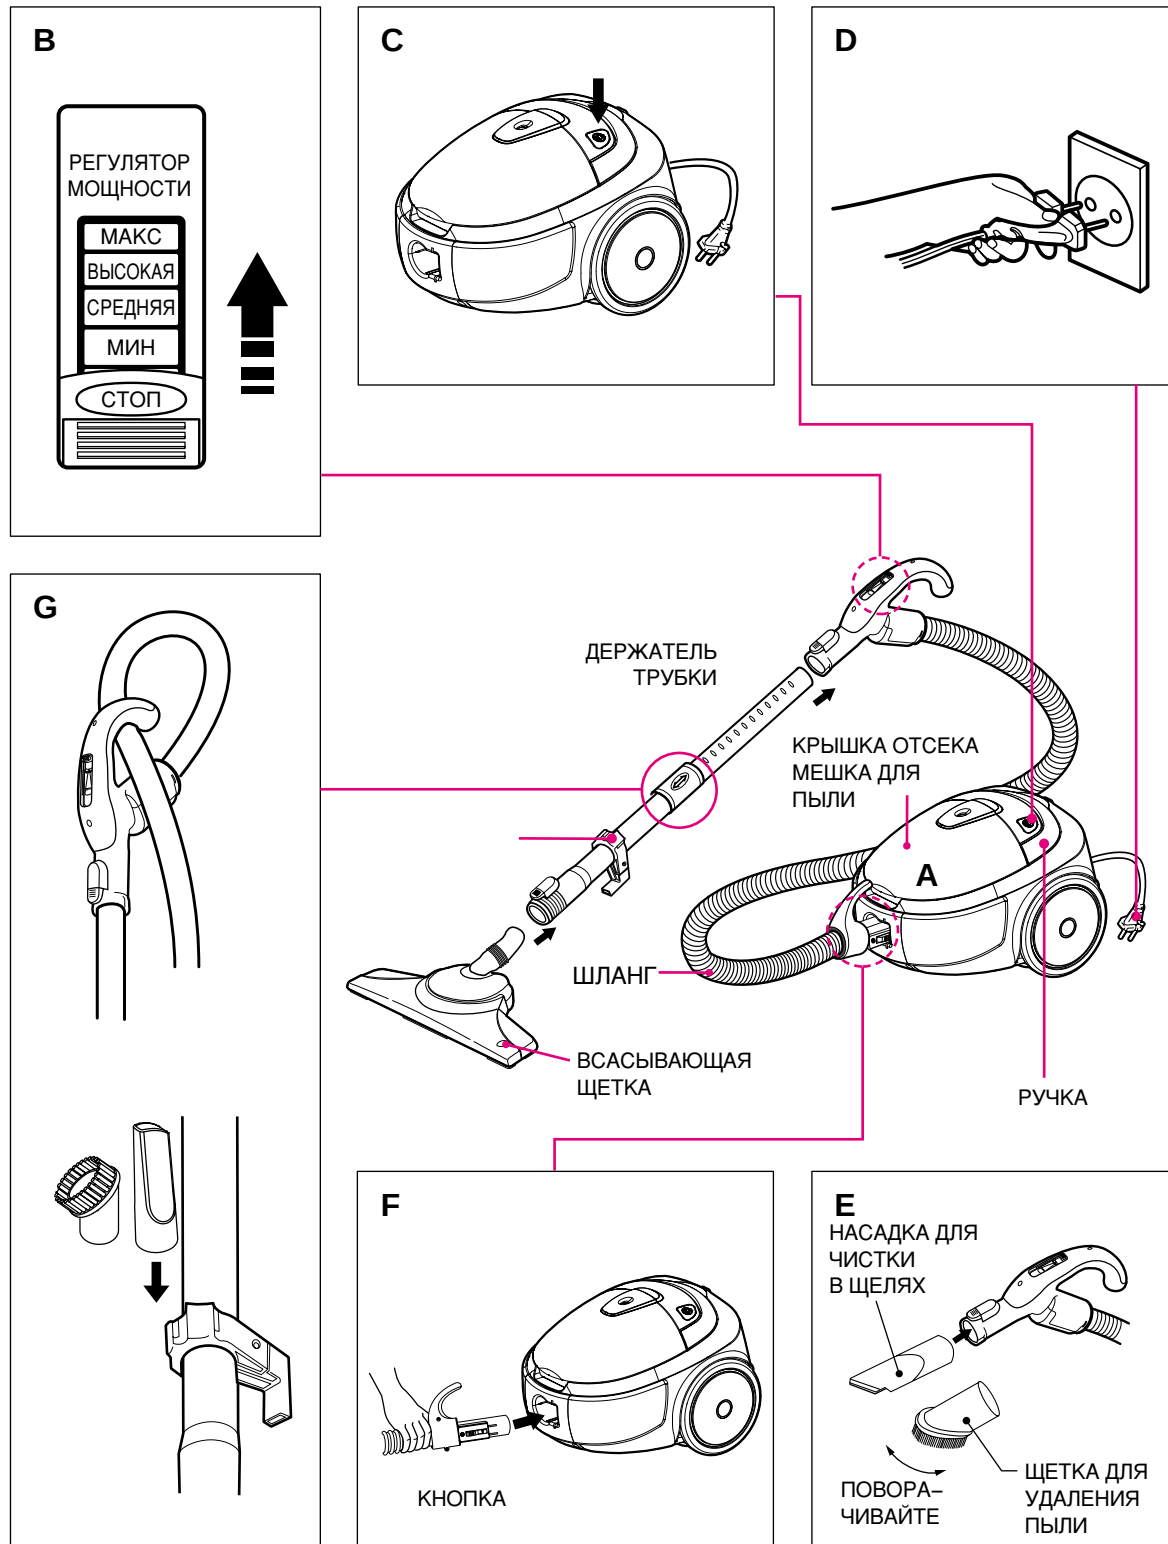



## ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Если у вас возникла проблема с пылесосом, пожалуйста, проверьте нет ли ее решения в нижеприведенной таблице. Перед проверкой убедитесь в том, что пылесос отсоединен от сети переменного тока.
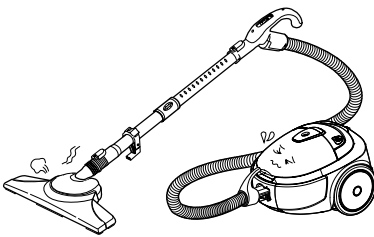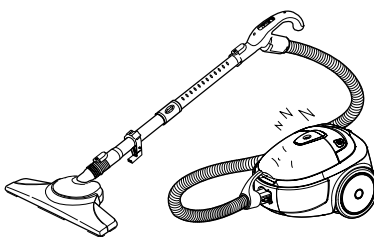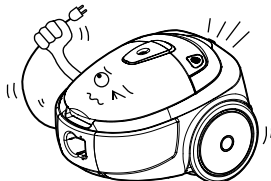
| ПРОБЛЕМА                                                                                                                    | ЧТО ПРОВЕРИТЬ                                                                                                                                                                                                                                                     | ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥ Слишком слабое всасывание.<br>           | ¥ Мешок для сбора пыли<br>¥ Шланг                                                                                                                                                                                                                                 | ¥ Если мешок заполнен пылью, замените его.<br>¥ Если шланг забит или заблокирован, удалите посторонний предмет.                                                                                                                                                    |
| ¥ Пылесос не работает.<br>               | ¥ Полностью ли вставлен переходник шланга во всасывающее отверстие пылесоса?<br>¥ Когда мешок для сбора пыли полон или заблокирован или какая-либо из чистящих принадлежностей заблокирована, автоматически срабатывает устройство защиты двигателя от перегрева. | ¥ Полностью вставьте его в отверстие.<br>¥ Выключите пылесос, отсоедините его от сети, затем проверьте мешок для сбора пыли и принадлежности и удалите из них все предметы, блокирующие поток воздуха. Пылесос можно будет вновь включить примерно через 30 минут. |
| ¥ Сетевой шнур не сматывается назад.<br> | ¥ Сетевой шнур                                                                                                                                                                                                                                                    | ¥ Немного вытяните шнур из пылесоса и нажмите кнопку обратной намотки.                                                                                                                                                                                             |
| ¥ Сетевой шнур не вытягивается из пылесоса.                                                                                 | ¥ Сетевой шнур                                                                                                                                                                                                                                                    | ¥ Не пытайтесь вытянуть шнур, прикладывая силу. Немного смотайте его внутрь, нажав кнопку обратной перемотки, а затем вытяните его на нужную длину.                                                                                                                |

