


290mm

205mm

Задняя сторона сабвуфера

1. Штекер подключения внешней антенны
2. RCA аудиовход (AUX): для подключения к ПК/MP3-плеерам/мобильным телефонам
3. RCA аудиовход для получения сигнала на фронтальные колонки
4. RCA аудиовход для получения сигнала на сабвуфер и центральный канал
5. RCA аудиовход для получения сигнала на тыловые колонки
6. Подключение правой фронтальной колонки
7. Подключение левой фронтальной колонки
8. Подключение правой тыловой колонки
9. Подключение левой тыловой колонки
10. Подключение центральной колонки
11. Тумблер включения/выключения системы
12. Провод питания

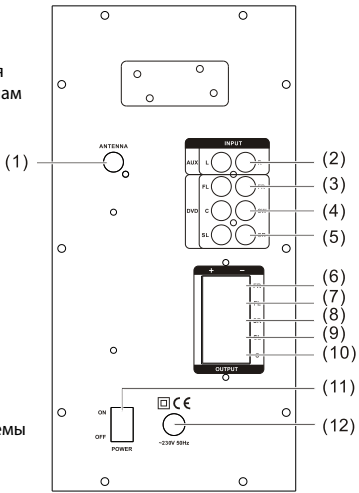


Управление системой

1. При включении питания система автоматически переходит в спящий режим. Чтобы вывести систему из спящего режима, нажмите кнопку «ST-BY».
2. Для переключений источников звука нажимайте кнопку «Source».
3. Чтобы вернуть систему в спящий режим, нажимайте кнопку «ST-BY».
4. Для регулировки уровня громкости используйте кнопки «VOL-/VOL+» на сабвуфере или на пульте ДУ. С пульта вы можете менять громкость каждого канала. Уровень громкости варьируется от 0 до 60 Дб.
5. Вы можете включить функцию ProLogic нажав кнопку «ProLogic» на сабвуфере или на пульте ДУ.
6. Для поиска радиостанций используйте кнопки «NEXT/TUNINUG+» или «PREVIOUS/TUNINUG-». Короткие нажатия позволяют сканировать эфир в ручном режиме (с шагом 0.1 Гц), длинное нажатие (2 сек) активирует автоматический поиск. Для выхода из режима автоматического поиска нажмите любую кнопку.

3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ К ИСТОЧНИКУ ЗВУКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

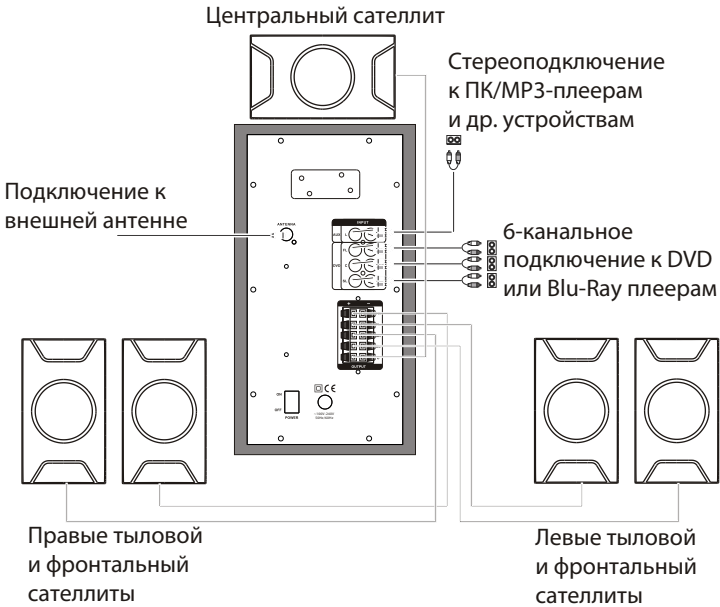

- ВНИМАНИЕ:**
Перед включением питания системы убедитесь, что подключены все спутники и все внешние устройства.
- ВНИМАНИЕ:**
Убедитесь, что все кабели плотно сидят в соответствующих гнездах. В противном случае возможны шумы и другие звуковые артефакты.

4

Управление системой

7. Для временного отключения звука используйте кнопку «MUTE» на сабвуфере или на пульте ДУ. Повторное нажатие опять включает звук.
8. Для включения следующего/предыдущего трека в режиме USB/SD или для приостановки воспроизведения нажимайте кнопки «NEXT/TUNINUG+» или «PREVIOUS/TUNINUG-» на сабвуфере или на пульте ДУ.
9. Проигрывание USB/SD осуществляется в постоянном зацикленном режиме.



Внимание!

При приеме изделия (товара, сабвуфера, спутников) убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов. Не подвергайте товар механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений гарантийные обязательства на товар не распространяются.

Оберегайте изделие от сырости, влаги, жидкостей (вода, кислота, растворы, масло, растворители и т.д.), вибрации, воздействия высокой температуры (свыше +50°C), механической нагрузки. Не располагайте вазы или наполненные емкости с водой (или другой жидкостью) на спутниках и сабвуфере, а также никогда не располагайте сабвуфер и спутники на влажных и сырых поверхностях.

Храните и эксплуатируйте товар в сухом помещении 20-90% влажности, не допускайте условий конденсации влаги. В случае конденсации влаги, дайте изделию просохнуть. Влага может привести к повреждению как самого корпуса изделия (товара, сабвуфера, спутников), так и его внутренних элементов, что не является гарантийным случаем.

Разрешается эксплуатация и хранение изделия при температуре +5...+40°C без конденсации влаги. В случае, если транспортировка изделия осуществлялась при отрицательных температурах, дайте в теплом помещении (+16-25°C) изделию согреться в течение 3 часов перед началом эксплуатации.

5

Запрещается эксплуатация изделия на максимальном уровне громкости в течение более 2 часов подряд, поскольку это может привести к выходу из строя изделия (товара, сабвуфера, спутников и прочих составляющих комплекта). Проявлением выхода из строя будут сгоревший термopедохранитель трансформатора питания и/или сгоревший усилитель и/или сгоревший динамик сабвуфера/спутника.

После эксплуатации изделия на максимальной громкости его следует отключить от сети и не использовать в течение 8 часов. Запрещается использование устройства при наличии заметных слуху гармонических или иных звуковых искажений и артефактов (щелчков, хрипов и т.д.). В этом случае необходимо уменьшить уровень громкости и/или изменить тембр частот (если позволяет конструкция системы и/или источник звука) до полного исчезновения искажений.

Пожалуйста, настраивайте уровень громкости системы так, чтобы не повредить Ваш слух и саму систему, не допускайте хрипящего звука (звука с большим уровнем гармонических искажений). Использование стереосистемы с большим уровнем гармонических искажений (хрипящий/искаженный звук) может привести к выходу из строя изделия (товара, сабвуфера, спутников), что не является гарантийным случаем. Проявлением выхода из строя будут сгоревший термopедохранитель трансформатора питания и/или сгоревший усилитель и/или сгоревший динамик сабвуфера/спутника. Пожалуйста, уменьшите громкость до уровня неискаженного звука, что сохранит Ваш слух и изделие (товар, сабвуфер, спутники).

Пожалуйста, не подключайте звуковой кабель от выхода другого работающего усилителя звука (более 1В, 0,5Вт) к звуковому входу данной системы. Данные о выходных параметрах звукового усилителя Вы можете найти в документации на используемый источник звука или его изготовителя.

Изделие рассчитано на эксплуатацию в электрических сетях общего пользования с напряжением 198-242В (220В+/-10%) при частоте тока 50/60 Гц. Повреждение изделия (поврежденный плавкий предохранитель встроенный в изделие и/или сгоревший трансформатор) в результате эксплуатации при характеристиках электрической сети, отличных от указанных выше, не является гарантийным случаем. Пожалуйста, отключайте систему каждый раз, когда вы не планируете использовать ее в течение длительного периода времени.

Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. Также при вскрытии изделия Вы подвержены риску поражения электрическим током. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия, пожалуйста, обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр DEFENDER.

В случае наличия в устройстве повреждений, связанных с несоблюдением указанных выше правил эксплуатации, гарантийные обязательства на товар не распространяются.

6