

★ ★ ★ ★ ★  
**Delta**  
E U R O P E



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**DL-0620**

**ЩИПЦЫ**

**ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС**

**HAIR CURLER**

**EAC**   

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за предпочтение, оказанное нашей продукции. Каждый прибор марки DELTA отличается современным дизайном и высокими стандартами качества. Приобретая наши щипцы для волос, Вы можете быть уверены в том, что выбрали достойный товар, который при соблюдении правил его эксплуатации прослужит Вам долгие годы.

Для того чтобы полностью использовать возможности Вашего нового прибора, а также сделать работу с ним максимально комфортной и безопасной, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации.

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220 В ~ 50 Гц
Мощность	35 Вт
Максимальная температура нагрева	180 °С
Диаметр щипцов	19 мм
Класс электробезопасности	II

1.1. Корпус из термостойкого пластика.

1.2. Шнур, вращающийся на 360°.

**ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие качество прибора.**

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


№	Наименование	Количество
1.	Щипцы для завивки волос	1 шт.
2.	Руководство по эксплуатации	1 шт.
3.	Гарантийный талон	1 экз.

Дата упаковывания \_\_\_\_\_  
 Упаковщик \_\_\_\_\_

**Примечание: незначительные изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем руководстве.**

### 3. ОПИСАНИЕ

1. Безопасный наконечник
2. Кнопка открывания зажима
3. Световой индикатор работы
4. Переключатель «Вкл/Выкл»
5. Предохранитель шнура от перекручивания
6. Ручка
7. Подставка
8. Зажим
9. Стержень

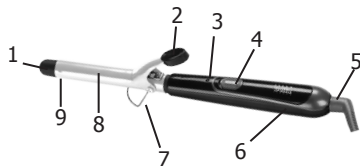

### 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования. Неправильное обращение с прибором может привести к поломке щипцов и причинить вред пользователю.

4.2. Прибор разрешается использовать только в бытовых целях. Он не предназначен для промышленного использования.

4.3. Перед первым включением прибора проверьте, соответствует ли электропитание прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию вашей электросети.

4.4. Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте его от жары, прямых солнечных лучей и влажности.

4.5. Отключайте прибор от сети питания, если он не используется, а также при его чистке или обнаружении неисправности.

4.6. Не опускайте прибор и электрошнур в воду или другие жидкости. Если прибор попал в воду, немедленно отключите щипцы от сети питания и перед последующим включением обратитесь в сервисный центр.

4.7. При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.

4.8. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.

4.9. Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.

4.10. Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром или вилкой. Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. С целью ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.

4.11. Не распыляйте средства для укладки волос при работающем приборе.

4.12. Не переносите щипцы за шнур.

4.13. Будьте осторожны - во время работы прибор сильно нагревается!

**Примечание:** данная инструкция по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с щипцами для завивки волос.

## 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

**ВНИМАНИЕ! Обязательно высушите волосы перед использованием щипцов.**

5.1. Полностью размотайте электрошнур.

5.2. Подключите прибор к сети питания.

5.3. Включите щипцы, при этом загорится световой индикатор нагрева.

5.4. Подождите, пока щипцы нагреются. Максимальная температура будет достигнута в течение 3 минут.

5.5. ЗАВИВКА ВОЛОС

– Если вы хотите получить одинаковые локоны, разделите волосы на ровные тонкие пряди и расчешите их.

– Поместите конец пряди на стержень щипцов. Зажим должен быть приоткрыт. Опустите зажим так, чтобы кончики волос слегка выглядывали из-под зажима.

– Возьмитесь за безопасный кончик щипцов другой рукой.

– Аккуратно накручивайте прядь на стержень, одной рукой держась за ручку, а другой за безопасный кончик щипцов.

– Накручивайте прядь в направлении корней волос, пока это возможно, не касаясь кожи головы нагретыми поверхностями.

– Удерживайте прядь в таком положении 10-15 секунд в зависимости от структуры и длины ваших волос. Под действием температуры образуются тугие локоны.

– Для более упругих и тонких локонов накручивайте на щипцы небольшие пряди волос. Для более крупных локонов накручивайте на щипцы более толстые пряди волос.

– Для того чтобы освободить локон, поверните щипцы на пол-оборота в обратном направлении. Если у вас длинные волосы – поверните чуть больше.

Нажмите на кнопку, чтобы открыть зажим, и выньте стержень из центра локона.

5.6. Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, пока они остынут.

**ВНИМАНИЕ!**

– **Во избежание перегрева прибора не работайте непрерывно более 10 минут и обязательно делайте перерыв не менее 10 минут.**

– **Всегда отключайте щипцы от электросети после окончания работы.**

– **Прежде чем убрать щипцы на хранение, дайте им несколько минут остыть.**

## 6. ЧИСТКА И УХОД

6.1. Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

6.2. Протрите корпус щипцов слегка влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства.

## 7. ХРАНЕНИЕ

7.1. Перед тем как убрать щипцы на хранение, дождитесь, пока прибор полностью остынет.

7.2. Храните щипцы в местах, недоступных для детей. Убедитесь, что электрошнур не свисает вниз.

7.3. Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.

7.4. Храните прибор вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла и сырости.

## 8. УТИЛИЗАЦИЯ



Электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

## 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характерные неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
При включении в электросеть прибор не работает.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неисправна розетка.</li> <li>2. Поврежден шнур электропитания.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор.</li> <li>2. Устраняется только специалистами ремонтных мастерских.</li> </ol>
При работе прибор отключился.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перегрев. Сработала функция автоматического отключения.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выключите щипцы из розетки и дайте им полностью остыть.</li> </ol>

**Примечание:** при обнаружении других неисправностей обращайтесь в сервисные центры.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Щипцы для завивки волос **DL-0620** соответствуют техническим условиям и признаны годными для эксплуатации.

При соблюдении правил эксплуатации срок службы прибора 3 года.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ сентябрь 2014 г. \_\_\_\_\_

## 11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие щипцов для завивки волос требованиям технических условий.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации щипцов - 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

11.3. Гарантийный ремонт не производится в случае, если:

- в гарантийном и отрывных талонах на гарантийный ремонт отсутствует отметка о продаже;
- прошло более одного года от даты продажи;
- был удален, вытерт или изменен заводской номер на щипцах, а также если были вытерты или изменены данные в гарантийном талоне или отрывных талонах на гарантийный ремонт;
- имеются следы разборки;
- детали вышли из строя ввиду несвоевременного проведения текущего и периодического обслуживания;
- повреждения возникли вследствие:
  - перегрузки при неправильной или небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, действия внешнего пламени, попадания внутрь прибора посторонних предметов или насекомых и т.п.);
  - стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.);
  - ненадежного электрического контакта при подключении щипцов к электрической сети;
  - неправильной транспортировки или хранения.

**ВНИМАНИЕ! В этих случаях ремонт выполняется за счет потребителя. По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться в сервисные мастерские по адресам, указанным в таблице:**

АДРЕС	НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА	ТЕЛЕФОНЫ
346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Промышленная, 10	ООО «Веста»	(86350) 5-50-17
142700, Московская область, Ленинский район, Апаринки, стр. 1	ООО «Веста»	(495) 546-65-74
416502, Астраханская обл. г. Ахтубинск-2, ул. Гоголя 2Б	ИП Купчинский А.А.	(85141) 3-61-25
655017, г. Абакан ул. Вяткина, 9	ОАО «Абаканторгтехника»	(3902) 22-80-71 (3902) 22-46-74 факс (3902) 22-81-30
662150, Красноярский кр. г. Ачинск ул. Кирова, 4 (почта Кирова, 52-131)	СЦ «ВИД-Сервис»	(39151) 5-10-01 8-950-409-58-10
656049, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	ООО «ДИОД»	(3852) 63-59-88

618419, Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, 76а	«Рембытторгтехника»	(3424) 23-72-23 (3424) 23-71-61
394030, г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	ОАО ВТЦ «Орбита-сервис»	(4732) 35-58-30 (4732) 77-43-97 факс (4732) 77-66-25
394028, г. Воронеж, ул. Волгоградская, 32	ИП Рубцов В.М.	(4732) 37-37-38
400048, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 1	ООО ТД «1000 мелочей»	(8442) 26-75-61 8-927-523-30-87
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, 40	«Воронеж-Сервис»	(4732) 71-31-84
394016, г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, 224	ОАО «РЕМБЫТТЕХНИКА»	(4732) 41-27-20
690087, г. Владивосток, ул. Кирова, 18	ИП Соколов	(4232) 48-81-37
347360, г. Волгодонск, ул. Ленина, 49	ООО «Катрекс»	(86392) 2-36-52 (86392) 5-56-21
399770, г. Елец, ул. Луговая, 11	ИП Шкатов	8-915-006-52-28
620137 г. Екатеринбург, ул.Д.Зверева д.31 литер А оф.2	СЦ «Мастер-Сервис»	(343)385-1289
456211, Челябинская обл, г. Златоуст, ул. 1-я Н-Заводская, 81	ООО «Бытовые услуги»	(3513) 67-80-44
426028, г. Ижевск, ул. Маяковского, 43	ИП Ширококов	(3412) 50-67-57 (3412) 50-57-73
664082, г. Иркутск, м/н Университетский 70, кв. 56	ИП Францев А.И.	(3952) 350-122 (3952) 355-904
424000, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 173	«МИДАС-СЕРВИС»	(8362) 45-73-68 (8362) 21-39-10
610025, г. Киров, ул. Мельничная, 25	ИП Юдинцева Н.А.	(8332) 37-39-30 (8332) 48-47-47
305007, г. Курск, ул. Сумская, 37-Б	ИП Тарасова Т.Ю.	(4712) 35-04-91 (4712) 50-85-90
601786, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 15	ООО «ТелеЭксПресс»	(49245) 2-02-55 8-919-011-62-36
624356, г. Качканар, 11 мкр., дом 13	ИП Шишонков Д.Н.	(34341) 6-25-82
660078, г. Красноярск, ул. Глиники, 37	ИП Каминский С.Ю.	8-908-026-71-15
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 328	ООО «Рембыттехника»	(8772) 53-52-95 (8772) 53-43-98
603002, г. Нижний Новгород, ул. Марата, 51	«ПРОК-СЕРВИС»	(831) 413-32-33
673400, Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Погодаева, 32	ИП Мороз	(30242) 4-40-07

630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63/3	ООО «Техносиб»	(383) 210-52-92
644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194	ООО «Домотехника-сервис»	(3812) 32-43-24 факс (3812) 36-74-01
460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 16	«ТИКО-СЕРВИС»	(3532) 78-05-51
614058, г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3Б	ООО «СК-Сервис»	(342) 221-40-99 (342) 222-1-222 (доб. 107)
396655, Воронежская область, г. Россошь, ул. Пролетарская, 148	ИП Дубровин С.А.	(47396) 48-911 факс (47396) 30-252
г. Стерлитамак, ул. Мира, 2Б	«Быттехника»	(3473) 26-87-90 (3473) 25-11-17
410004, г. Саратов, ул. Шелковичная, 84/86	ООО «РТЦ»	(8452) 52-41-75
355040, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1	ЗАО «БЫТСЕРВИС»	(8652) 74-01-91 (8652) 77-36-00
214025, г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, 35	ООО ПП «ГЛАЙС»	(4812) 59-92-12
443063, г. Самара, ул. Матросова, 49/42-6	ИП Руднев А.Н.	(8462) 990-18-12 8-960-808-75-91
625023, г. Тюмень, ул. Республики, 169/5	ООО «Пульсар»	(3452) 28-08-69 (3452) 20-19-05
634021, г. Томск пр. Академический, 1, Блок А	ООО «Элит-Сервис»	(3822) 25-32-12 (3822) 21-04-80 8-906-199-61-65
692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 96	ООО «Техносервис»	(4234) 33-51-80 8-924-259-15-57
670045, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 68ТЦ	ООО «Промтехцентр-сервис»	(3012) 45-31-72
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 20-110	СЦ «Мастер»	(3012) 21-89-63
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 43	ИП Симаков О.В.	(351) 237-19-79
150046, г. Ярославль, ул. Нефтяников, 22	ИП Калинин М.В.	(4852) 90-12-28 (4852) 42-88-76