

★ ★ ★ ★ ★
Delta
E U R O P E



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DL-4041A
МАШИНКА ДЛЯ
СТРИЖКИ ВОЛОС
HAIR CLIPPER SET



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за предпочтение, оказанное нашей продукции. Каждый прибор марки «DELTA» отличается современным дизайном и высокими стандартами качества. Приобретая нашу машинку для стрижки волос, Вы можете быть уверены в том, что выбрали достойный товар, который при соблюдении правил его эксплуатации прослужит Вам долгие годы.

Для того чтобы полностью использовать возможности Вашей новой машинки для стрижки волос, а также сделать работу с ней максимально комфортной и безопасной, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание зарядного устройства	220В ±2%, 50 Гц
Мощность	3 Вт
Тип аккумуляторной батареи	Ni-Cd
Напряжение аккумуляторной батареи	3 В
Ёмкость аккумуляторной батареи	2x600 мА·ч
Время зарядки аккумуляторной батареи	8 ч
Время работы на полностью заряженной аккумуляторной батарее	40 минут
Класс электробезопасности	III

1.1. Функция филировки.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие качество прибора.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


№	Наименование	Кол-во
1.	Машинка для стрижки волос	1 шт.
2.	Съёмный гребень	1 шт.
3.	Ножницы	1 шт.
4.	Маслёнка	1 шт.
5.	Щётка для чистки лезвий	1 шт.
6.	Расчёска	1 шт.
7.	Сетевой адаптер	1 шт.
8.	Беспроводная станция для зарядки аккумулятора	1 шт.
9.	Руководство по эксплуатации	1 экз.
10.	Гарантийный талон	1 экз.

Примечание: незначительные изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Дата упаковывания _____
 Упаковщик _____

3. ОПИСАНИЕ

1. Кнопка для выдвижения филировочного гребня
2. Лезвия
3. Фиксатор съёмного гребня
4. Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»
5. Корпус
6. Индикатор заряда батареи
7. Станция для зарядки
8. Сетевой адаптер
9. Съёмный гребень
10. Ножницы
11. Маслёнка
12. Ножницы
13. Щёточка для чистки лезвий

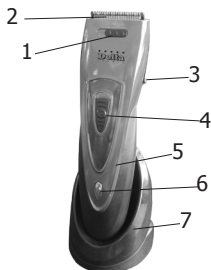

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить Вам вред.

- 4.2. Прибор не предназначен для промышленного применения. Используйте машинку для стрижки волос только в бытовых целях.
- 4.3. Перед первым включением проверьте, соответствуют ли параметры Вашей электросети параметрам машинки для стрижки волос, указанным в таблице с техническими характеристиками.
- 4.4. Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте его от жары, прямых солнечных лучей и влажности.
- 4.5. Не погружайте прибор, сетевой шнур и зарядное устройство в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите прибор от электросети и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- 4.6. Всегда отключайте прибор от электросети при его чистке или обнаружении неисправности.
- 4.7. При отключении прибора от электросети не тяните за сетевой шнур, держитесь рукой за блок зарядного устройства.
- 4.8. Не позволяйте детям пользоваться прибором без контроля со стороны взрослых.
- 4.9. Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи.
- 4.10. Не стригите машинкой животных.
- 4.11. Во избежание поломки прибора не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- 4.12. Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром.
- 4.13. Не допускайте попадания в отверстия на корпусе изделия посторонних предметов.
- 4.14. Перед началом работы всегда проверяйте правильность установки насадки.
- 4.15. Во избежание получения травм не пользуйтесь прибором с поврежденной насадкой или зубцами.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

5.1. Перед началом стрижки

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед первым использованием машинки или после долгого перерыва в эксплуатации необходима 12-часовая зарядка аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ! Для увеличения срока службы аккумуляторной батареи перед зарядкой убедитесь, что она полностью разряжена.

- Подключите сетевой адаптер к станции для зарядки аккумулятора и подключите его к электросети, при этом загорится индикатор зарядки.
- Через 8-12 часов аккумуляторная батарея будет полностью заряжена, индикатор заряда погаснет. Заряда батареи хватает на 40 минут работы прибора.

- Отсоедините адаптер от сети.

5.2. Перед началом стрижки.

- Переведите фиксатор в нижнее положение, установите гребень на необходимую длину срезаемых волос.
- Переведите фиксатор в верхнее положение, чтобы заблокировать гребень.
- Усадите подстригаемого таким образом, чтобы Вам было удобно его стричь.
- Расчешите волосы подстригаемого для устранения спутывания и придания им вида естественной прически.
- Оберните шею и плечи подстригаемого накидкой.
- Включите прибор, установив переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» в положение «ВКЛ», убедитесь в его работоспособности и при необходимости удалите избыточное масло.

ВНИМАНИЕ! Волосы должны быть сухими.

5.3. Стрижка затылочной части головы

- Установите гребень на необходимую длину срезаемых волос.
- Держите машинку так, чтобы зубья гребня были направлены вверх.
- Начинайте стричь волосы от центра затылка у основания шеи вверх против роста волос. Медленно ведите машинку вверх и в сторону.

5.4. Стрижка висков

- Для стрижки висков в зависимости от длины волос снимите гребень или установите его на минимальное положение и обработайте височную часть головы.
- Затем установите гребень на максимальное или близкое к нему положение и стригите волосы по направлению к макушке.

5.5. Стрижка верхней части головы

- Для стрижки верхней части головы установите гребень на необходимую длину срезаемых волос.
- Продвигайте машинку против направления роста волос.
- Для стрижки удлиненных волос приподнимите их, используя прилагаемую в наборе расческу. Состригайте волосы поверх расчески или удерживайте их на нужной длине пальцами.

ВНИМАНИЕ! Стрижку стоит всегда начинать с затылочной части головы.

5.6. Короткая стрижка и стрижка под расческу

- Установите гребень на необходимую длину срезаемых волос. Держа машинку параллельно поверхности головы, ведите ею от шеи к верхней части головы. Верхнюю часть головы выстригают от лба к макушке против роста волос. После этого переходят к стрижке с боков.
- Для стрижки под расческу волосы на затылке стригите и подравнивайте с положением гребня для самой короткой стрижки. Затылок и виски подстригите как описано выше.

5.7. Подравнивание

- Подравнивание прически проводите без насадок.
- Снимите с машинки гребень (не отображён в настоящей инструкции).
- Подравнивайте волосы на шее и висках. Для этого ведите машинку сверху вниз, захватывая нужную длину волос.

5.8. Функция филировки

- Позволяет уменьшить объем волос, не укорачивая их.
- Включите кнопку филировки (1) и ведите машинку против роста волос.

6. ЧИСТКА И УХОД

6.1. Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор.
- Проводите чистку машинки после каждого применения.
- Очистите лезвия и машинку от обрезков волос щеточкой, входящей в комплект поставки.
- Протрите корпус сухой мягкой тряпочкой.

6.2. Смазка лезвий

- Для надежной работы прибора необходимо регулярно смазывать лезвия.
- Снимите гребень с машинки.
- Отсоедините лезвие от корпуса машинки.
- При помощи чистящей щеточки очистите разъем для лезвия в корпусе машинки (то пространство, которое откроется после извлечения лезвия).
- Верните лезвие на место.
- Включите машинку на несколько секунд.
- Если необходимо, удалите излишки масла тряпочкой.
- Не рекомендуется применять для смазки масло для волос, жиры и масла, разбавленные керосином и другими растворителями.

7. ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Храните прибор в сухом месте.
- 7.2. Лезвия машинки обязательно должны быть смазаны.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характерные неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Машинка для стрижки волос не включается.	1. Неисправен сетевой адаптер. 2. Разряжена аккумуляторная батарея.	1. Устраняется специалистами сервисного центра. 2. Зарядите аккумуляторную батарею.
При нажатии на выключатель прибор не включается.	1. Сломан выключатель. 2. Неисправен электродвигатель.	1, 2. Устраняется специалистами сервисного центра.

Примечание: при обнаружении других неисправностей обращайтесь в сервисные центры.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Машинка для стрижки волос DL-4041A соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие машинки для стрижки волос требованиям технических условий.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

10.3. Гарантийный ремонт не производится в случае, если:

- в гарантийном и отрывных талонах на гарантийный ремонт отсутствует отметка о продаже;
- прошло более одного года от даты продажи;

- был удален, вытерт или изменен заводской номер на машинке для стрижки волос, а также если были вытерты или изменены данные в гарантийном талоне или отрывных талонах на гарантийный ремонт;
- имеются следы разборки;
- детали вышли из строя ввиду несвоевременного проведения текущего и периодического обслуживания;
- повреждения возникли вследствие:
 - перегрузки при неправильной или небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, действия внешнего пламени, попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия, попадания внутрь насекомых и т.п.);
 - стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.);
 - ненадежного электрического контакта при подключении машинки для стрижки волос к электрической сети;
 - неправильной транспортировки или хранения.

ВНИМАНИЕ! В этих случаях ремонт выполняется за счет потребителя.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться в сервисные мастерские по адресам, указанным в таблице:

АДРЕС	НАИМЕНОВАНИЕ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА	ТЕЛЕФОНЫ
346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Промышленная, 10	ООО «Веста»	(86350) 5-50-17
142700, Московская область, Ленинский район, Апаринки, стр. 1	ООО «Веста»	(495) 546-65-74
416502, Астраханская обл. г. Ахтубинск-2, ул. Гоголя 2Б	ИП Купчинский А.А.	(85141) 3-61-25
655017, г. Абакан ул. Вяткина, 9	ОАО «Абаканторгтехника»	(3902) 22-80-71 (3902) 22-46-74 факс (3902) 22-81-30
662150, Красноярский кр. г. Ачинск ул. Кирова, 4 (почта Кирова, 52-131)	СЦ «ВИД-Сервис»	(39151) 5-10-01 8-950-409-58-10
656049, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	ООО «ДИОД»	(3852) 63-59-88

618419, Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, 76а	«Рембытторгтехника»	(3424) 23-72-23 (3424) 23-71-61
394030, г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	ОАО ВТТЦ «Орбита- сервис»	(4732) 35-58-30 (4732) 77-43-97 факс (4732) 77-66-25
394028, г. Воронеж, ул. Волгоградская, 32	ИП Рубцов В.М.	(4732) 37-37-38
400048, г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 1	ООО ТД «1000 мелочей»	(8442) 26-75-61 8-927-523-30-87
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, 40	«Воронеж-Сервис»	(4732) 71-31-84
394016, г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, 224	ОАО «РЕМБЫТТЕХНИКА»	(4732) 41-27-20
690087, г. Владивосток, ул. Кирова, 18	ИП Соколов	(4232) 48-81-37
347360, г. Волгодонск, ул. Ленина, 49	ООО «Катрекс»	(86392) 2-36-52 (86392) 5-56-21
399770, г. Елец, ул. Луговая, 11	ИП Шкатов	8-915-006-52-28
456211, Челябинская обл, г. Златоуст, ул. 1-я Н-Заводская, 81	ООО «Бытовые услуги»	(3513) 67-80-44
426028, г. Ижевск, ул. Маяковского, 43	ИП Ширококов	(3412) 50-67-57 (3412) 50-57-73
664082, г. Иркутск, м/н Университетский 70, кв. 56	ИП Францев А.И.	(3952) 350-122 (3952) 355-904
424000, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 173	«МИДАС-СЕРВИС»	(8362) 45-73-68 (8362) 21-39-10
610025, г. Киров, ул. Мельничная, 25	ИП Юдинцева Н.А.	(8332) 37-39-30 (8332) 48-47-47
305007, г. Курск, ул. Сумская, 37-Б	ИП Тарасова Т.Ю.	(4712) 35-04-91 (4712) 50-85-90
601786, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 15	ООО «ТелеЭксПресс»	(49245) 2-02-55 8-919-011-62-36
624356, г. Качканар, 11 мкр., дом 13	ИП Шишонков Д.Н.	(34341) 6-25-82

660078, г. Красноярск, ул. Глинки, 37	ИП Каминский С.Ю.	8-908-026-71-15
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 328	ООО «Рембыттехника»	(8772) 53-52-95 (8772) 53-43-98
603002, г. Нижний Новгород, ул. Марата, 51	«ПРОК-СЕРВИС»	(831) 413-32-33
673400, Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Погодаева, 32	ИП Мороз	(30242) 4-40-07
630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63/3	ООО «Техносиб»	(383) 210-52-92
644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 194	ООО «Домотехника-сервис»	(3812) 32-43-24 факс (3812) 36-74-01
460000, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 16	«ТИКО-СЕРВИС»	(3532) 78-05-51
357524, г. Пятигорск, ул. Фучика, 21	ИП Асцатурян	(8793) 32-68-80
614058, г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3Б	ООО «СК-Сервис»	(342) 221-40-99 (342) 222-1-222 (доб. 107)
396655, Воронежская область, г. Россошь, ул. Пролетарская, 148	ИП Дубровин С.А.	(47396) 48-911 факс (47396) 30-252
г. Стерлитамак, ул. Мира, 2"Б"	«Быттехника»	(3473) 26-87-90 (3473) 25-11-17
410004, г. Саратов, ул. Шелковичная, 84/86	ООО «РТЦ»	(8452) 52-41-75
355040, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1	ЗАО «БЫТСЕРВИС»	(8652) 74-01-91 (8652) 77-36-00
214025, г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, 35	ООО ПП «ГЛАЙС»	(4812) 59-92-12
443063, г. Самара, ул. Матросова, 49/42-6	ИП Руднев А.Н.	(8462) 990-18-12 8-960-808-75-91
625023, г. Тюмень, ул. Республики, 169/5	ООО «Пульсар»	(3452) 28-08-69 (3452) 20-19-05

634021, г. Томск пр. Академический, 1, Блок А	ООО «Элит-Сервис»	(3822) 25-32-12 (3822) 21-04-80 8-906-199-61-65
692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 96	ООО «Техносервис»	(4234) 33-51-80 8-924-259-15-57
670045, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 68ТЦ	ООО «Промтехцентр- сервис»	(3012) 45-31-72
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 20-110	СЦ «Мастер»	(3012) 21-89-63
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 43	ИП Симаков О.В.	(351) 237-19-79
150046, г. Ярославль, ул. Нефтяников, 22	ИП Калинин М.В.	(4852) 90-12-28 (4852) 42-88-76