



# Инструкция

## как собрать трек:

Следите за последовательностью сборки, используя для этого изображение трека на обратной стороне коробки. Вставляйте элементы трека друг в друга точно в пазы, чтобы не повредить детали.

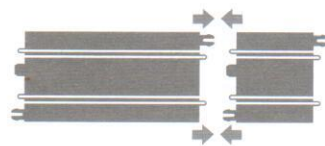

Деталь	Количество штук
	01
	12
	02
	02

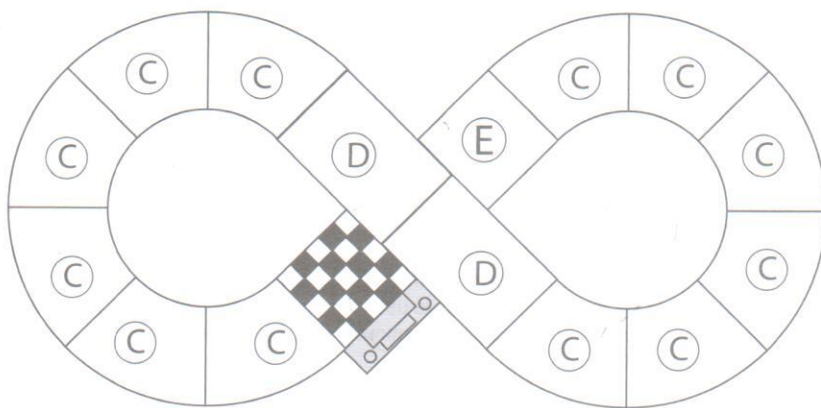

направляющие должны быть в контакте с металлическими полозьями.

подключение авто должно быть сделано взрослыми людьми или под их пристальным руководством.

поставьте трек на специальные поручни.

вставьте знаки в специальные поручни.

нажмите на кнопку, чтобы автомобиль начал движение.

используя специальные поручни смонтируйте мост.

требуется 8 батарей AA. Батарейки не входят в комплект.

подключите акселератор к батарейному отсеку.

## English

Please read this manual carefully and keep it for future reference. Please check the contents of the package to make sure that it is complete and no damage has occurred during transportation.

### Safety Notices:

Not suitable for children under 3 years old because of small parts that could be swallowed and some parts may have sharp edges. The transformer is not a toy. Avoid short circuits by keeping the opposite poles away from each other.

**ATTENTION!** Do not swallow or breathe in magnets. The compound of magnets can cause serious injuries and immediate medical care may be needed.

### Notice for parents:

Check the transformer periodically for damage. Only the recommended transformer should be used. Never use more than one transformer. In case of damage do not attempt to continue to use the transformer. Do not open the transformer or the speed controls. Remove the plug from the electrical socket when not in use.

Defective parts should be repaired or replaced. The set has been designed for indoor use only. Keep liquid substances away from all electrical connections. Keep metal objects away from the track as they can cause short circuits. Vehicles travelling at high speed can fly off the track, therefore keep the track away from delicate objects to avoid damaging them.

Always remove the electrical plug before cleaning or servicing the track. Never use cleaning agents or water. For best results, store track in the original packaging when not in use.

Contact ends need to be brushed. It is only the ends which should touch the track. Keep contact brushes being badly adjusted or dirty affect road performance.

Don't lock or hold the cars while the engine is on. This may lead to overheating and engine breakdown.

Driving too fast may cause the cars veering off the track. This is not a malfunctioning of the cars but a reaction on driving at very high speed. For this reason it is extremely important to slow down before bends or in a loop (in case it is included in the set).

In case the track comes with a loop, the turbo-button at the speed regulator has to be released before the loop is left. This prevents the car from getting too fast after the loop.

Do not operate racing-track in face or eye level.

## Русский

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, проверьте содержимое упаковки, чтобы удостовериться, что она является полной и во время транспортировки ничего не было повреждено.

### Меры безопасности:

Не подходит для детей в возрасте до 3 лет из-за мелких деталей, которые могут быть проглочены, а некоторые части могут иметь острые края. Трансформатор не является игрушкой. Избегайте коротких замыканий, сохраняйте противоположные полюса друг от друга. **ВНИМАНИЕ!** Не глотать или вдыхать магниты. Соединения магнитов в организме человека могут привести к серьезным травмам и неотложной медицинской помощи.

### Внимание. Для родителей:

Проверяйте трансформатор периодически на наличие повреждений. Только рекомендуемый трансформатор должен использоваться. В случае повреждения, не пытайтесь продолжать использовать трансформатор. Не открывайте трансформатор или скоростной контроллер. Вынимайте вилку из розетки, когда не используется трек.

Дефектные детали должны быть отремонтированы или заменены. Набор предназначен для использования только внутри помещений. Храните жидкие вещества вдали от всех электрических соединений. Хранить вдали от металлических предметов, т.к. это может привести к короткому замыканию. Транспортные средства двигаются с высокой скоростью, могут вылетать с трассы, поэтому всегда будьте осторожны чтобы не пострадали люди вокруг, а так же не повредить окружающие предметы.

Всегда вынимайте электрическую вилку перед чисткой или обслуживанием трассы. Никогда не используйте моющие средства или воду. Чтобы трек вам прослужил дольше, храните его в оригинальной упаковке, когда он не используется.

Периодически очищайте контакты, которые соприкасаются с трассой щеткой.

Не блокируйте и не удерживайте автомобили во время движения. Это может привести к перегреву и повреждению двигателя.

Вождение автомобилей по треку со слишком быстрой скоростью может привести к вылету авто с трассы. Это не дефект авто, а реакция на очень высокую скорость. По этой причине крайне важно замедлять до поворотов или перед петлей (в случае, если он включен в комплект) скорость.

Не используйте гоночный трек на уровне лица и глаз.

Не подходит для детей в возрасте до 3 лет из-за мелких деталей, которые могут быть проглочены, а некоторые части могут иметь острые края. Трансформатор не является игрушкой. Избегайте коротких замыканий. Перед чисткой игрушки обязательно отключите от трансформатора.

**ВНИМАНИЕ:** держите дальше от длинных волос.

**ВНИМАНИЕ:** не подходит для детей в возрасте до 3 лет из-за мелких деталей, которые могут быть проглочены, а некоторые части могут иметь острые края. Сохраняйте эту упаковку для дальнейшего использования и случай возможной переписки. Цвет и детали продукта могут немного отличаться от иллюстраций в упаковке.

Используйте только батареи в соответствии с рекомендованными нами. Батареи должны быть вставлены в положении в соответствии с полярностью. Не используйте одновременно старые и новые батареи. Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмий) батареи. Батареи разряжаются даже в том случае, если игрушка не используется в течение длительного периода времени. Разряженные батареи должны быть удалены из игрушки. Батареи не заряжаются. Батареи должны меняться под присмотром взрослых. Не бросайте батареи в огонь.




Батареи не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами, а должны подвергаться специальной утилизации. За точной информацией по утилизации батарей обращайтесь к местным властям.



www.simba.ru

требуется 8 батарей AA



Батарейки не входят в комплект