

# с 700 читалка



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



# ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции Digma.

Прежде чем начать использование данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электронная книга с700
- Чехол
- USB-кабель
- Наушники
- Сетевой адаптер
- Аудио кабель
- Видео кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дисплей: TFT 7,0",
- Разрешение экрана: 800 x 480 точек
- Встроенная память
- Слот для внешней памяти
- Разъем подключения к компьютеру: mini USB 2.0
- Выход на наушники: мини-джек 3,5 мм
- Встроенный литий-полимерный аккумулятор, емкость 2000 мАч
- Поддерживаемые форматы файлов для чтения\*: PDF / FB2 / TXT / EPUB / PDB / MOBI / HTML / XML / LCR
- Поддерживаемые форматы файлов изображения: JPEG / BMP / GIF
- Поддерживаемые форматы музыкальных файлов: MP3 / WMA / FLAC / AAC / WAV / OGG / APE
- Поддерживаемые форматы видео файлов: WMV / RM / AVI / RMVB / 3GP / FLV / MP4 / DAT / VOB / MPG / MPEG / MKV(720p) / MOV
- Видеовыход: поддержка PAL/NTSC/YPbPr
- FM-радио, память на 30 радиостанций
- Меню: русифицированное
- Доступные цвета: белый / черный
- Размеры: 190 x 120 x 11 мм

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на электронную книгу.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте электронную книгу сильному механическому воздействию. Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте электронную книгу перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге, не используйте электронную книгу с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.




# ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

## ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите и удерживайте кнопку питания  для включения устройства, на экране появится заставка и начнется загрузка системы.
- Нажатие и удержание кнопки питания  в течение 5 секунд приведет к автоматическому выключению устройства, эту операцию следует выполнить, если в процессе эксплуатации произошло зависание системы и изделие не отвечает на другие команды.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

- Для прослушивания звуковых файлов или приема радио в FM-диапазоне подключите наушники к соответствующему гнезду .

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ К КОМПЬЮТЕРУ

- Убедитесь, что компьютер и электронная книга включены.
- Подключите устройству к компьютеру с помощью прилагающегося USB-кабеля.

## ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ С КОМПЬЮТЕРА


Для загрузки файлов с компьютера, выполните следующие действия:

- Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Карта памяти, установленная в электронную книгу, будет отображаться как «Съемный накопитель».
- Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съемного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на устройство с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Для удаления файлов со съемного накопителя USB используйте команду «Удалить».

## ОТСОЕДИНЕНИЕ USB-КАБЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, отсоедините USB-кабель от устройства следующим образом:

- Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на Панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.
- Выберите необходимое USB-устройство в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите на кнопку «Остановить».
- Только после появления окна «Теперь Вы можете безопасно отключить устройство USB», отсоедините электронную книгу от компьютера.



### ВНИМАНИЕ:

- Не отсоединяйте электронную книгу во время воспроизведения на Вашем ПК файлов, хранящихся в памяти устройства.
- Не отсоединяйте электронную книгу от компьютера во время передачи данных, в противном случае это может привести к повреждению или потере данных.

# ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

## **ВНИМАНИЕ:**

Перед первоначальной эксплуатацией устройства рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов. Стандартное время зарядки электронной книги при последующих циклах составляет около 3-4-х часов.

Оптимальные параметры работы устройства достигаются после нескольких циклов заряда-разряда аккумуляторной батареи.

- Зарядка устройства начнется автоматически после его подключения к работающему компьютеру или к сети переменного тока через прилагаемый в комплекте адаптер.
- Если во время процесса зарядки Вы одновременно копируете файлы на устройство, возможна более долгая зарядка аккумулятора.

## **ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ:**



Полная зарядка батареи.



Батарея разряжена, требуется подзарядка.

**ВНИМАНИЕ:**

- Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи – от 0°C до 35°C.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, заряжайте аккумуляторную батарею через каждые 2-3 месяца.
- Сразу зарядите устройство, если появилось сообщение о низкой зарядке аккумулятора.
- Не допускайте зарядки электронной книги в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре  $23\pm 5^\circ\text{C}$  и влажности  $65\pm 20\%$  для поддержания оптимального срока службы аккумулятора.
- Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства. Для замены используйте батареи только эквивалентного вида.
- Не демонтируйте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и др.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Электронная книга автоматически выключится, если аккумуляторная батарея полностью разряжена.

# УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

## РАБОЧИЕ ОКНА

### **ВНИМАНИЕ:**

Для Вашего удобства файлы электронных книг располагаются в папке **Книги**, откуда они могут быть быстро и удобно открыты.

### **Кнопка включения/выключения устройства**

Долгое нажатие на эту кнопку позволяет включить или выключить устройство. В режиме воспроизведения музыки короткое нажатие на кнопку включения/выключения используется для установки/снятия режима паузы.

### **Перезапуск устройства**

В случае если устройство выполнило недопустимую операцию и зависло (экран не отвечает) нажмите кнопку **RESET** и перезапустите читалку для восстановления нормальной работы.

### **Кнопки навигации**

При нахождении в главном меню короткое нажатие на эти кнопки открывает соответствующее функциональное меню.

Для перехода в подменю нажмите кнопку **M**.

### **Кнопки масштабирования**

В режиме чтения электронной книги короткое нажатие на кнопки «увеличить» или «уменьшить» вызывает всплывающее меню изменения размера шрифта. Можно выбрать очень малый, малый, средний, крупный, очень крупный размер. Нажатие и удерживание кнопки масштабирования вызывает функцию поворота экрана.

### **Кнопка Esc**

Короткое нажатие на данную кнопку осуществляет переход в предыдущее меню или отменяет выбор. Нажатие и удерживание кнопки включает/выключает режим блокировки.

### **Кнопка M**

Используется в главном меню для подтверждения выбора.

В режиме просмотра электронных книг, графических файлов а также в режиме медиаплеера нажатие на кнопку вызывает всплывающее подменю.

### **Кнопки Page Up/Down**

При нахождении в подменю, а также при чтении электронных книг осуществляют функцию перелистывания страниц.



# СТРУКТУРА МЕНЮ

## История

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **История** и нажмите кнопку **М** для просмотра списка недавно открытых документов с отображением соответствующей информации. Используйте кнопки навигации для перехода между файлами.

Долгое нажатие на кнопку **М** вызывает всплывающее диалоговое меню **Удалить** (удалить/удалить все/выход).



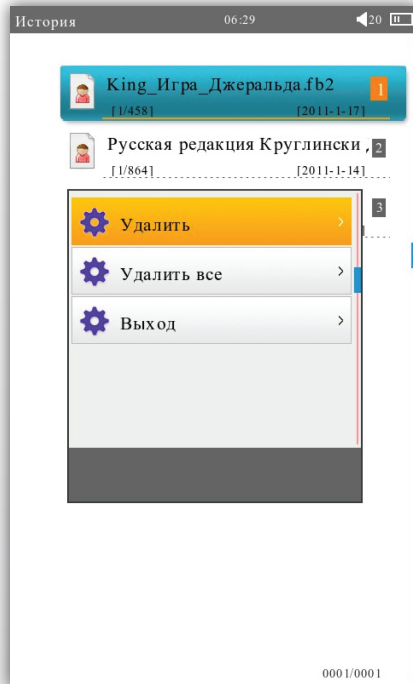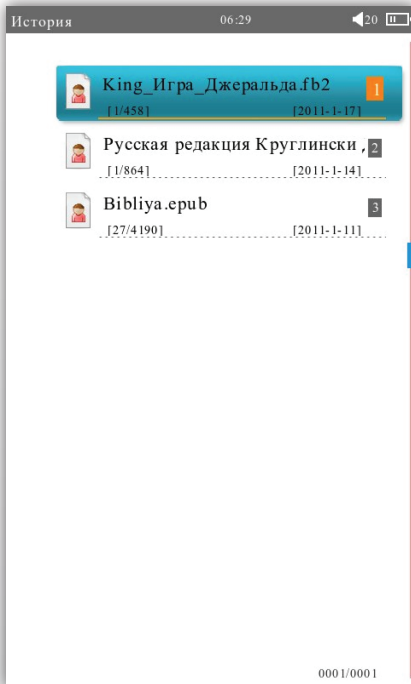

## Книги

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Книги** и нажмите кнопку **M** для отображения списка доступных файлов электронных книг.

Используйте кнопки навигации для перехода между файлами, для начала чтения выбранной книги нажмите кнопку **M**.

Используйте кнопки **вправо / влево** для перелистывания страниц.


Короткое нажатие на кнопку **M** вызывает меню **перейти на страницу / сохранить закладку**.

Возврат к предыдущему меню/выход из раздела **Книги**: нажмите кнопку **ESC**.

### ВНИМАНИЕ:

Во время чтения электронных книг Вы можете прослушивать музыку в фоновом режиме.

Для одновременного прослушивания музыки и чтения электронных книг сначала запустите воспроизведение музыки, затем войдите в раздел **Книги**.

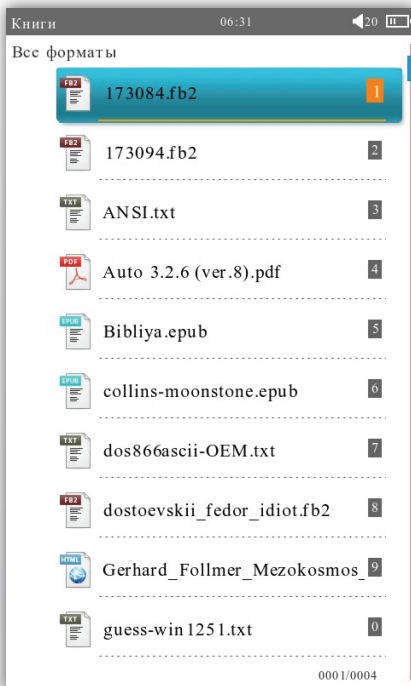

## Доступные функции в режиме чтения электронной книги

Во время чтения книги нажмите кнопку **M** для вызова подменю с доступными разделами:  
**Переход на страницу / Сохранить закладку / Перейти на закладку / Удалить закладку / Время подсветки / Яркость / Установить размер шрифта / Установить цвет / Режим браузера / Время перелистывания.**

### ВНИМАНИЕ:

Для файлов PDF дополнительное меню имеет следующий вид:

**Переход на страницу / Сохранить закладку / Перейти на закладку / Удалить закладку / Время подсветки / Яркость / Установить размер шрифта / Установить цвет / Режим браузера / Время перелистывания / Информация, Каталог.**

### I.

В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насили рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены отделения для третьего класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледножелтые, под цвет тумана.

В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира, — оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями, и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми, маленькими, но огненными глазами. Нос его был широко сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагоприятно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонизировавшее с нахальной и грубою улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий, мерлушечий, черный, крытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей

### **Переход на страницу**

Чтение книги → вызов меню коротким нажатием на кнопку **M** → выбор **Перейти на страницу** → подтверждение нажатием на кнопку **M** → ввод номера страницы с использованием кнопок навигации → подтверждение коротким нажатием на кнопку **M** → переход на указанную страницу.

### **Сохранить закладку**

Чтение книги → вызов меню коротким нажатием на кнопку **M** → выбор **Сохранить закладку** → подтверждение нажатием на кнопку **M** → ввод номера закладки → подтверждение коротким нажатием на кнопку **M** → закладка сохранена с отображением ее названия.

### **Перейти на закладку**

Чтение книги → вызов меню коротким нажатием на кнопку **M** → выбор **Перейти на закладку** → подтверждение нажатием на кнопку **M** → выбор номера закладки, которую Вы хотите открыть → подтверждение коротким нажатием на кнопку **M** → открывается страница, на которую Вы хотите попасть.

### **Удалить закладку**

Чтение книги → вызов меню коротким нажатием на кнопку **M** → выбор **Удалить закладку** → подтверждение нажатием на кнопку **M** → выбор номера закладки, которую Вы хотите удалить → подтверждение коротким нажатием на кнопку **M** → закладка удалена.

### **Время подсветки**

Выбор необходимого значения из доступных: 30 / 45 / 60 / 90 / 120 секунд.

### **Установить размер шрифта**

Малый / средний / крупный / очень крупный.

**Установить цвет**

Красный / зеленый / синий.

**Режим перелистывания страниц**

Автоматический / ручной.

**Время перелистывания**

Данная функция доступна для автоматического режима перелистывания страниц и поддерживается только файлами TXT.

10 / 15 / 20 / 25 / 30 секунд


## Словарь

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Словарь** и нажмите кнопку **M** для отображения меню данного раздела.

Используйте короткие нажатия на кнопки **увеличить/уменьшить** для вызова/закрытия всплывающей клавиатуры, используйте кнопки навигации для выбора букв, после завершения ввода нажмите кнопки **увеличить/уменьшить** или **Esc** для закрытия клавиатуры и, используя стрелки, выберите слово, которое Вы хотите перевести.

### ВНИМАНИЕ:

Данная функция доступна только для английского языка.

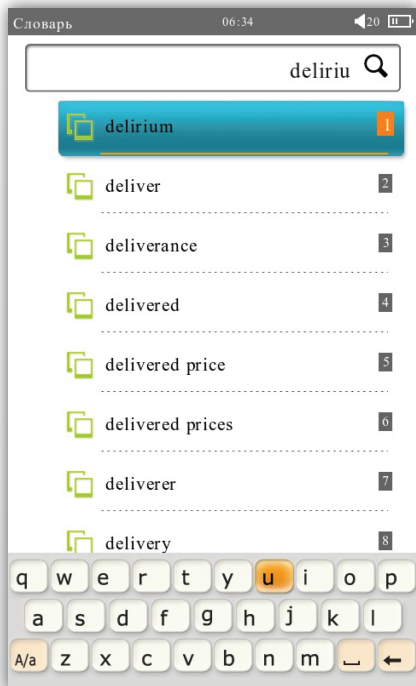


## Музыка

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Музыка** и нажмите кнопку **M** для подтверждения выбора и отображения списка доступных файлов. Используйте стрелки **вверх/вниз** для выбора необходимого трека и повторно нажмите кнопку **M** для начала воспроизведения.

### Управление аудио плеером

Воспроизведение/пауза: в меню «Музыка» короткое нажатие на кнопку включения/выключения запускает воспроизведение/включает режим паузы.

Вызов меню воспроизведения: нажмите кнопку **M** для вызова меню и выбора соответствующего раздела: **Текущее воспроизведение / Вся музыка, Артист / Альбом / Жанр / Мои любимые / Записи / Список папок / Возобновить воспроизведение / Обновить медиабibliothek.** Используйте кнопки навигации для выбора необходимой информации и нажмите кнопку **M** для подтверждения. Возврат в предыдущее меню: нажмите кнопку **Esc**.

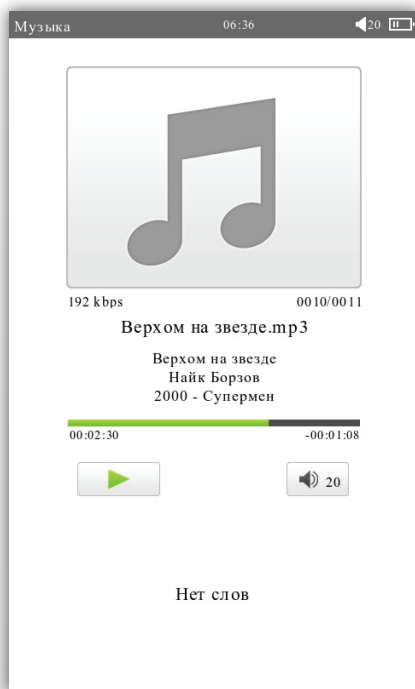


Выбор предыдущей/следующей композиции:  
короткое нажатие на стрелки  
**влево/вправо**.

Быстрая перемотка вперед/возврат на  
начало композиции: нажмите и удерживайте  
стрелки **влево/вправо** для перемотки  
вперед/возврата на начало композиции.

Регулировка громкости: нажмите и  
удерживайте кнопки **вверх/вниз**.

Настройки музыки: в режиме воспроизведе-  
ния музыки короткое нажатие на кнопку  
**M** вызывает всплывающее меню с  
доступными разделами **Режим повтора /**  
**Режим воспроизведения / Эффекты**  
**воспроизведения / Настройки эквалайзера**  
**/ Пользовательские настройки эквалай-**  
**зера**.

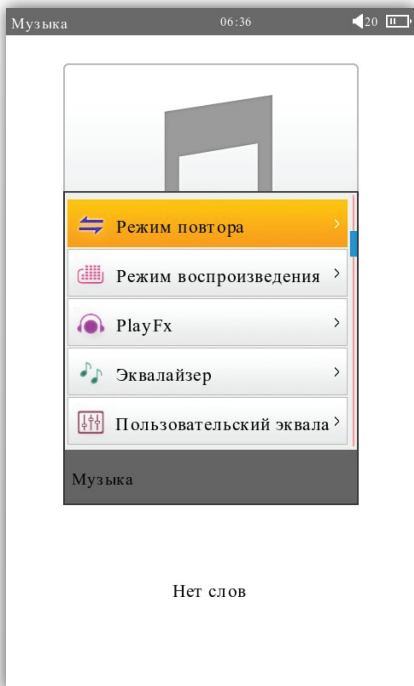

## Видео

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Видео** и нажмите кнопку **М** для подтверждения выбора и отображения списка доступных файлов.

Используйте стрелки **вверх/вниз** для выбора необходимого ролика и повторно нажмите кнопку **М** для начала воспроизведения.

### Управление видео плеером

Воспроизведение/пауза: в меню **Видео** короткое нажатие на кнопку включения/выключения запускает воспроизведение/включает режим паузы.


Выбор предыдущего/следующего файла: короткое нажатие на стрелки **влево/вправо**.

Вызов меню воспроизведения: нажмите кнопку **М**. Доступные разделы: **Выбор языка субтитров / Таймер воспроизведения / Полноэкранный/обычный режим / Звуковая дорожка**.

Возврат в предыдущее меню: нажмите кнопку **Esc**.

Быстрая перемотка назад/вперед: нажмите и удерживайте стрелки **влево/вправо**.

Регулировка громкости: нажмите и удерживайте кнопки **вверх/вниз**.

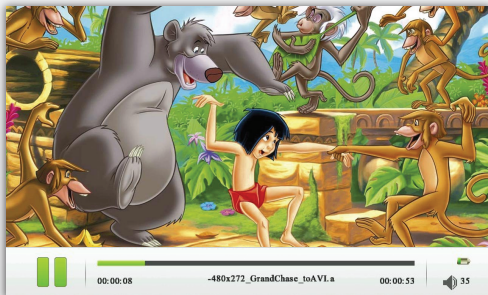

## Радио

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Радио** и нажмите кнопку **M** для подтверждения выбора.

Выбор радиостанций в ручном режиме: используйте стрелки **влево/вправо**.

Регулировка громкости: используйте стрелки **вверх/вниз**.

Вызов меню настроек радио: короткое нажатие кнопки M. Доступные разделы: **Ручной** или **автоматический поиск** / **Режим выбора сохраненных станций** / **Сохранить станцию** / **Удалить станцию**.



## Фото

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Фото** и нажмите кнопку **M** для подтверждения выбора и отображения списка доступных файлов.

Используйте кнопки навигации для выбора необходимого файла и повторно нажмите кнопку **M** для его открытия.

Вызов меню настроек изображения: в режиме просмотра фотографий нажмите и удерживайте кнопку **M**. Доступные разделы: **Повернуть направо / Повернуть налево / Увеличить / Уменьшить / Слайдшоу / Установить на рабочий стол / Восстановить рабочий стол.**

Возврат в предыдущее меню: нажмите кнопку **Esc**.




## Запись

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Запись** и нажмите кнопку **M** для входа в режим диктофона.

Начало записи/пауза во время записи: короткое нажатие на кнопку включения/выключения.

Сохранение диктофонной записи: нажмите на кнопку **Esc**. Используя стрелки вправо/влево, выберите **да/нет**, для подтверждения нажмите кнопку **M**.


Вызов меню с настройками: в режиме диктофона нажмите на кнопку **M**. Доступные разделы: **качество записи, настройки громкости**.

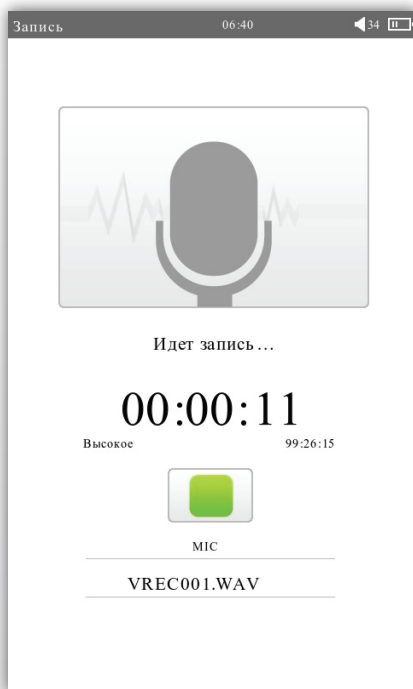

## Программы

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Программы** и нажмите кнопку **M** для входа. Доступные разделы подменю: **Проводник / Календарь / Игры / Калькулятор**.

С помощью кнопок навигации выберите **Проводник** и нажмите кнопку **M** для запуска проводника. Используйте стрелки **вверх/вниз** для выбора файлов, короткое нажатие на кнопку **M** для открытия файлов или воспроизведения музыки/видео. Нажатие и удерживание кнопки **M** вызовет меню **Удалить файлы**. Используйте стрелки вправо/влево для выбора опции **да/нет** и кнопку **M** для подтверждения выбора.

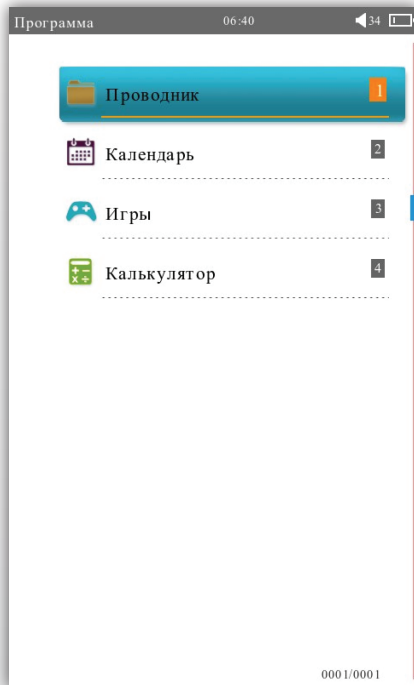

## Настройки

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Настройки** и нажмите кнопку **M** для входа.

Доступные разделы:

**Дисплей:** Время подсветки / Яркость / Режим подсветки / Выбор фона / Установки меню.

**Время подсветки:** 5 / 10 / 15 / 20 / 30 секунд / Всегда включена.

**Яркость:** от 1 до 5

**Режим подсветки:** темный, полусветлый.

**Выбор фона:** от 1 до 8

**Установки меню:** Шрифт меню / Цвет шрифта меню / Шрифт названия / Цвет шрифта названия / Шрифт окна / Цвет шрифта окна.

**Система:** Системная информация / Восстановление системы.


**Время выключения при бездействии:** 3 / 5 / 10 / 15 / 20 минут / Отключено.

**Ограничение времени работы:** 15 / 30 / 45 / 60 минут / Без ограничения.

**Автоблокировка клавиатуры:** 10 / 30 секунд / 5 / 10 минут / Отключена.

**Время и дата:** Время / Дата

**Выбор языка**

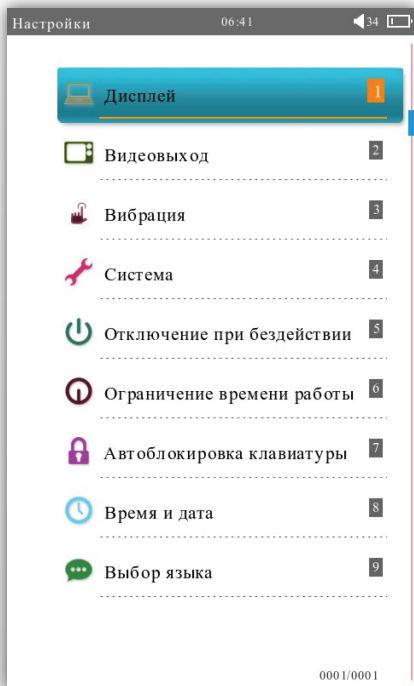

[www.digma.ru](http://www.digma.ru)