



MOBILE INTERNET DEVICE iD7



КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции Digma.

Прежде чем начать использование данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Интернет-планшет Digma iD7
- Сетевой адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
- HDMI кабель

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте интернет-планшет воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте интернет-планшет воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте интернет-планшет сильному механическому воздействию.
- Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте интернет-планшет перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

НАЧАЛО РАБОТЫ



1. Для включения устройства нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку включения питания.
2. Нажмите на иконку "Lock" ("Блокировка") на экране и сдвиньте ее вверх, чтобы разблокировать устройство.
3. Нажмите кнопку питания на некоторое время, пока не покажется окно "Device options" ("Параметры устройства"). Теперь Вы можете выбрать действие: Power off \ Suspend \ Cancel (Выключение \ Режим ожидания \ Отмена).

Примечание:


Когда планшет находится в режиме ожидания с погашенным экраном, нажмите любую из кнопок  /  /  на корпусе устройства, затем сдвиньте иконку  вверх для разблокировки.

ОПИСАНИЕ КНОПОК УСТРОЙСТВА

1. Кнопка сброса (Reset)
2. Слот для карты Micro SD
3. USB-порт
4. Разъем для наушников
5. Разъем для внешнего адаптера питания постоянного тока
6. Кнопка включения / выключения
7. Увеличение громкости
8. Уменьшение громкости
9. Микрофон
10. Кнопка “Главный экран”
11. Кнопка “Назад”
12. Кнопка “Меню”

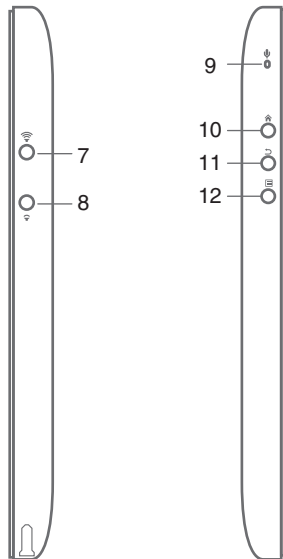

ПОИСК И ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Нажмите иконку  на главном экране для поиска приложений. См. рисунок:




2. Нажмите на нужную иконку для запуска приложения.





СОЗДАНИЕ / УДАЛЕНИЕ ЯРЛЫКОВ И ВИДЖЕТОВ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

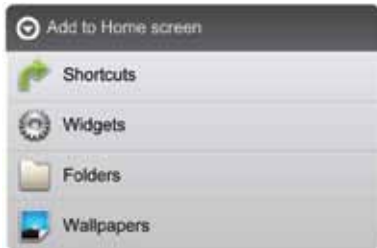1. Нажмите и удерживайте некоторое время палец на любом пустом месте на главном экране пока не покажется окно “Add to Home screen” (“Добавить на главный экран”). Теперь Вы можете добавить Ярлыки \ Виджеты \ Папки \ Обои на главный экран для быстрого их запуска. См. рисунок:



2. Нажмите и удерживайте любую иконку на главном экране, пока она не увеличится в размерах, а затем перетащите эту иконку в мусорную корзину. Таким образом удаляются ярлыки и виджеты с главного экрана.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI

1. Нажмите значок  в правом верхнем углу главного экрана для появления кнопки-окна "Settings" ("Настройки"). Последовательно нажмите "Settings" ("Настройки") > "Wireless & networks" > "Wi-Fi". Запустится автоматический поиск беспроводной сети.
2. Последовательно перейдите по пунктам меню "Wi-Fi settings" > "Choose your network account and enter wireless password" > "Connect to set Wi-Fi".
3. После установки параметров подключения и соединения с беспроводной сетью в верхней части экрана появится значок .

ОПИСАНИЕ СТРОКИ СОСТОЯНИЯ

В верхней части главного экрана располагается строка состояния:



1. Нажатие значка “Home” вызовет главный экран из любого приложения и меню.
2. Значок показывает, что карта Micro SD не установлена.
3. Значок сигнализирует об установке Wi-Fi подключения.
4. Включен режим “В самолете”.
5. Показывает уровень заряда батареи.
6. Сигнализирует о включенном будильнике.
7. Значки для уменьшения / увеличения уровня громкости.
8. Значок возврата в предыдущее окно.
9. Вызывает меню для различных настроек.

С более подробным руководством пользователя Вы можете ознакомиться на сайте www.digma.ru в соответствующем разделе.