



Книги

Список книг




Фильмы

Просмотр Видео



Музыка

Музыкальный проигрыватель

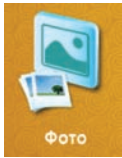


Фото

Просмотр Изображений



Приложения

Установленные приложения

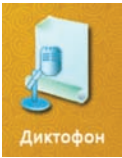


Диктофон

Диктофон




Календарь

Календарь

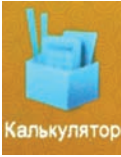


Калькулятор

Калькулятор

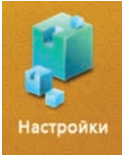


Настройки

Меню настроек

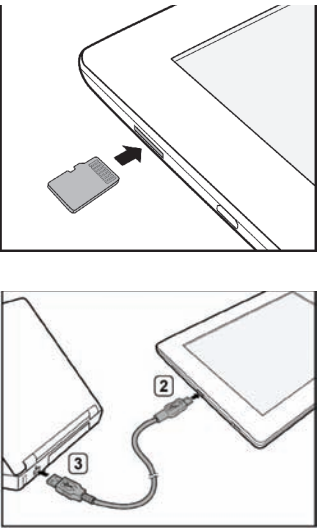

Вы можете читать книги, просматривать изображения, смотреть фильмы а так же слушать музыку с карты microSD.

1. Вставьте карту microSD в соответствующий слот на торце электронной книги.
2. Подключите USB-кабель (из комплекта поставки) к микро USB порту устройства.
3. Посредством USB-порта, произведите подключение к компьютеру. На экране устройства выберите режим "Съёмный носитель". В Вашей системе Windows отобразится новый съёмный диск.
4. Скопируйте нужные Вам файлы электронных книг, музыки или изображений на устройство. Не вынимайте карту памяти и не отсоединяйте USB-кабель во время копирования.
5. После завершения копирования, аккуратно отсоедините USB-кабель от устройства компьютера. Скопированные файлы будут автоматически распознаны и отсортированы по папкам.

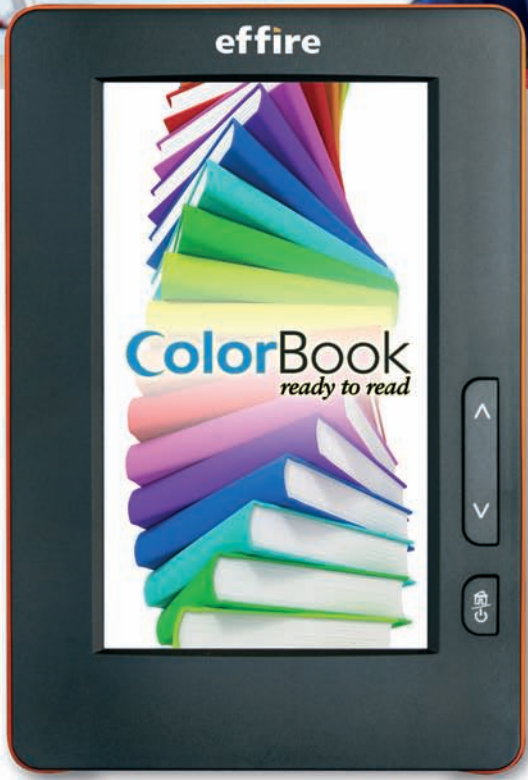

Краткая инструкция

Благодарим Вас за выбор электронной книги ColorBook TR401

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.

Комплектация

Электронная книга x 1
Краткая инструкция x 1

Кабель мини USB x 1
Гарантийный талон x 1

Наушники x 1

Данное устройство поставляется с частично заряженной аккумуляторной батареей.

1. Подключите кабель мини USB - USB к ПК.
2. Другим концом подключите кабель мини USB к соответствующему порту устройства.
3. На экране отобразится  индикатор процесса заряда батареи.
4. Полное время зарядки составляет около 4 часов. Индикатор батареи изменится на , по факту достижения полной зарядки. Отключите кабель. Перед первым использованием заряжайте устройство 8 часов. Далее не оставляйте устройство включённым в сеть больше, чем это требуется для его полной зарядки.
5. Сдвиньте и удерживайте Кнопку Выключения  в течение 5 секунд, отпустите кнопку. Включение и загрузка встроенной операционной системы занимает около 15 секунд.
6. Вы увидите Главное меню.



Сенсорная панель
Позволяет управлять устройством касанием пальцев

Кнопка Вкл/Выкл
Используйте его для вывода звука на наушники

Разъем microSD
Поместите карту microSD в соответствующий слот

Разъем для БП
Используйте разъем питания для зарядки встроенной аккумуляторной батареи

Кнопки Вверх/Вниз
Используйте клавиши Вверх/Вниз для листания страниц и навигации по Меню

Клавиша включения
Для включения/отключения устройства удерживайте кнопку включения в течение 5 секунд.

Главное меню
Клавиша мгновенного перехода в Главное меню системы

Выход для наушников
Используйте его для вывода звука на наушники



Время
09:00

Громкость
15

Индикатор заряда

Текущая открытая книга
«Дмитрий Биленкин»
Двадцать километров подъема остались позади, в фиолетовой мгле, в оранжевом отблеске зари, дальше плато широким и мощным размахом круто уходило в небо. Долго перед глазами Вуколова и Омрина.....

Приложения
Книги, Фильмы, Музыка, Фото, Приложения, Диктофон, Календарь, Калькулятор, Настройки