

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Введение .....</b>                  | <b>4</b>  |
| Комплектация .....                     | 4         |
| Функции .....                          | 5         |
| <b>Знакомство с устройством .....</b>  | <b>6</b>  |
| Экран .....                            | 7         |
| Защитная плёнка .....                  | 7         |
| Действия с экраном .....               | 7         |
| G-сенсор .....                         | 8         |
| Зарядка устройства .....               | 8         |
| Использование карты памяти .....       | 9         |
| Сброс настроек .....                   | 10        |
| <b>Приступая к использованию .....</b> | <b>10</b> |
| Включение/выключение .....             | 10        |
| Спящий режим .....                     | 10        |
| Разблокировка экрана .....             | 10        |
| Главное меню .....                     | 12        |
| О приложениях .....                    | 13        |
| Предустановленные приложения .....     | 14        |
| Установка приложений .....             | 15        |
| О виджетах .....                       | 16        |
| <b>Подключение к Интернету .....</b>   | <b>16</b> |
| Требования .....                       | 17        |
| Соединение с сетью WiFi .....          | 17        |
| Выбор сети WiFi для соединения .....   | 17        |
| <b>Просмотр веб-страниц .....</b>      | <b>19</b> |
| <b>Управление приложениями .....</b>   | <b>22</b> |
| <b>Возможности подключения .....</b>   | <b>24</b> |
| Подключение к компьютеру .....         | 24        |
| Подключение съёмного носителя .....    | 25        |
| Подключение к телевизору .....         | 25        |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Подключение наушников .....           | 25        |
| Использование USB-адаптера .....      | 25        |
| Подключение клавиатуры .....          | 25        |
| Подключение внешнего накопителя ..... | 26        |
| <b>Настройка системы .....</b>        | <b>27</b> |
| <b>Спецификация .....</b>             | <b>28</b> |
| <b>Поддержка .....</b>                | <b>29</b> |

## **Введение**

Благодарим Вас за приобретение устройства effire. Данное руководство поможет Вам при использовании устройства. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните её на случай сложностей.

## **Комплектация**

В комплект поставки электронной книги входят:

- ♦ Электронная книга effire ColorBook TR702A
- ♦ USB-кабель
- ♦ USB-host-адаптер
- ♦ Стереонаушники
- ♦ Зарядное устройство
- ♦ Руководство пользователя
- ♦ Чехол

**Внимание! Упаковка устройства может содержать опасные для детей элементы. Держите её в недоступном для детей месте.**

## Функции

### ♦ **Интернет-браузер**

Просмотр веб-страниц

### ♦ **Почта**

Будьте на связи с Вашими друзьями и близкими

### ♦ **Книги**

Читайте книги с использованием предустановленной программы FBReader\*

### ♦ **Используйте возможности тысяч приложений для Android™**

Игры и приложения можно загрузить из Android Market

### ♦ **Выход HDMI™ для подключения к телевизору \*\***

Смотрите Ваши видеозаписи и изображения на большом экране

### ♦ **Беспроводное соединение с Интернет**

Высокоскоростной адаптер WiFi 802.11 b/g/n

### ♦ **MicroSD-разъём**

Расширьте ёмкость памяти (до 32 ГБ)

### ♦ **Встроенная камера**

Удобная фронтальная камера

### ♦ **Встроенный G-сенсор**

Используйте функцию автоповорота экрана для Вашего удобства

\* Чтение книг в формате ePub требует дополнительного E-book приложения.

\*\* Требуется HDMI-кабель (с Type A на Type C). Качество потокового видео зависит от источника, а при просмотре через Интернет и от качества сетевого соединения.

# Знакомство с устройством

## Общее описание



**1 – Фронтальная камера**

**2 – Кнопка возврата к предыдущему экрану**

Зажмите на 4 секунды для выключения дисплея

**3 – Кнопка включения**

Зажмите на 5 секунд для вкл./выкл. устройства. Двойное нажатие включает экран. Нажатие при включенном экране открывает настройки

**4 – Кнопка перехода в главное меню**

**5 – Разъём для зарядки и питания устройства через идущий в комплекте адаптер**

**6 – Разъём mini USB**

Используется для подключения устройства к компьютеру и передачи данных (музыка, фото, видео и др. файлы).

**7 – Разъём для карт памяти формата MicroSD**

**8 – Аудиовыход для наушников**

(Встроенный динамик автоматически отключается при использовании)

**9 – Разъём для подключения к телевизору или монитору**

**10 – Ёмкостный сенсорный дисплей**

## Экран

Электронная книга оборудована простым в использовании ёмкостным сенсорным экраном.

Управление функциями устройства осуществляется касанием пальцев. Сенсорный экран воспринимает до двух одновременных касаний (например, для увеличения изображений).

**Внимание: управляя книгой, Вы можете использовать стилус для ёмкостных дисплеев.**

Для предотвращения повреждения экрана не давите на него с чрезмерным усилием.

## Защитная плёнка

Поверхность экрана оклеена тонкой плёнкой для защиты при транспортировке. Удалите её перед использованием.

## Действия с экраном

Вы можете осуществить следующие действия, используя касания пальцев либо подходящий стилус.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Касание</i></b>              | Для задействования объекта на экране (например, приложений, кнопок, объектов меню, и букв/символов экранной клавиатуры), просто нажмите на них на экране.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b><i>Касание с удержанием</i></b> | Некоторые объекты на экране имеют альтернативное действие, если нажать на них и удерживать (например, открытие всплывающего меню, перетаскивание). Коснитесь объекта и удерживайте палец на нём до появления действия.                                                                                                                                                                   |
| <b><i>Перетаскивание</i></b>       | Перетаскивание объекта на экране для смены его положения (например, перемещение иконки приложения в Главное меню). Для перетаскивания, зажмите объект на экране и переместите его в необходимое место.                                                                                                                                                                                   |
| <b><i>Прокрутка</i></b>            | <p>Используйте движение пальцев «листание вверх/вниз» по экрану для скроллинга по странице. В некоторых меню возможно «листание влево/вправо» для изменения вида.</p> <p>Для вертикальной прокрутки коснитесь экрана и затем быстро переместите палец вверх/вниз, не поднимая палец. Не держите палец в начальной точке, т.к. вместо прокрутки Вы случайно можете перетащить объект.</p> |

## *Двойное касание*

Используйте двойное касание по экрану для увеличения веб-страницы, либо экрана приложения (программа должна поддерживать данную функцию). Использование двойного касания в веб-браузере увеличивает область касания и вписывает содержание в экран.


## **G-сенсор**

Электронная книга имеет встроенный G-сенсор, который автоматически меняет ориентацию экрана при изменении положения устройства.

G-сенсор может быть включён/отключён в настройках экрана.

## **Зарядка устройства**

Данная электронная книга работает от встроенной перезаряжаемой литиево-полимерной батареи.

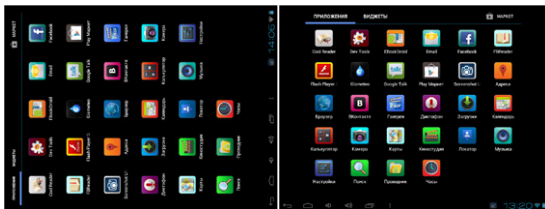

Перед использованием устройства батарея должна быть заряжена полностью. Индикатор загорится синим по окончании зарядки.

Чтобы зарядить аккумуляторную батарею:

- Вставьте адаптер из комплекта поставки в розетку 220 В
- Вставьте кабель питания в соответствующий разъём на устройстве
- По достижении полного заряда аккумулятора отключите адаптер от сети

*При неправильном использовании аккумуляторная батарея, встроенная в электронную книгу может стать причиной пожара, либо химического ожога. Не разбирайте, не сжигайте и не подвергайте устройство нагреву. Не оставляйте устройство на солнце. Не используйте в качестве источника питания другие адаптеры, не входящие в комплект поставки.*



**дящие в комплект поставки, так как это может стать причиной поражения электрическим током.**

## **Использование карты памяти**


Устройство поддерживает карты памяти microSDHC. Использование карт памяти microSD позволяет расширить память устройства для хранения медиа файлов.

Чтобы установить карту памяти, вставьте её в разъём до щелчка, в соответствии с картинкой, нанесённой на корпус устройства.

**Не помещайте в разъём для карты памяти каких-либо иных предметов. Поддерживаемая карта должна без труда в него помещаться. Если у вас возникли трудности, проверьте положение контактов. Не прилагайте особых усилий и не проталкивайте карту внутрь устройства. По возможности, не касайтесь контактов карты памяти.**

Для удаления карты, в главном меню нажмите на иконку «Менеджер приложений», а затем нажмите на иконку «Память» для отображения настроек носителей. После этого, выберите пункт «Извлечь SD-карту» для подготовки к безопасному извлечению карты. Затем нажмите на карту памяти до щелчка – карта памяти легко выйдет из разъёма.

**Для предотвращения повреждения карты памяти и потери данных, не вынимайте её во время процессов чтения/записи. Например, не рекомендуется вынимать карту памяти во время воспроизведения музыки.**

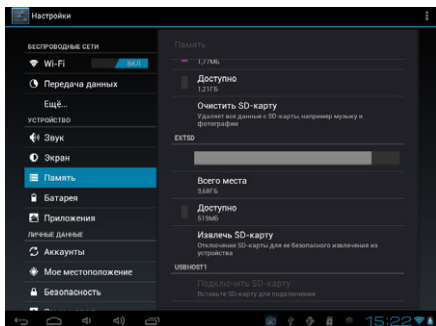

## Сброс настроек


При зависании устройства или возникновении программных ошибок, необходимо его перезагрузить. Отключите устройство от компьютера, если оно к нему подключено. Нажмите и удерживайте клавишу питания около 8 секунд для выключения устройства. Затем зажмите и удерживайте клавишу питания 3 секунды для его включения.

## Приступая к использованию

### Включение/Выключение

Для включения электронной книги удерживайте клавишу питания до тех пор, пока не включится экран. Дождитесь загрузки системы и появления главного меню. После этого, устройство будет готово к использованию.

Для выключения электронной книги зажмите клавишу питания до появления окна подтверждения. Затем нажмите «ОК» для отключения питания устройства.

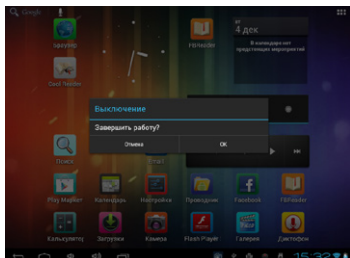


## Спящий режим

Когда устройство включено, Вы можете выключить экран для экономии заряда батареи. Нажмите и удерживайте клавишу «Возврат». Нажмите любую из трёх клавиш, чтобы снова включить экран.


### Разблокировка экрана

Чтобы разблокировать экран, перетащите круг на экране блокировки вправо на иконку замка.

*Для экономии энергии, в настройках можно задать время, после которого экран устройства будет отключаться (от 15 сек. до 30 мин.). Настроить режим сна можно в меню Экран → Спящий режим.*

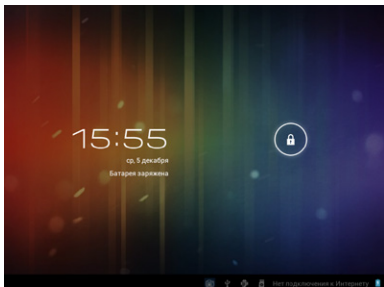


Если на устройство был установлен пароль, необходимо ввести его для разблокировки устройства. Пароль может быть установлен в меню «Безопасность», в настройках.

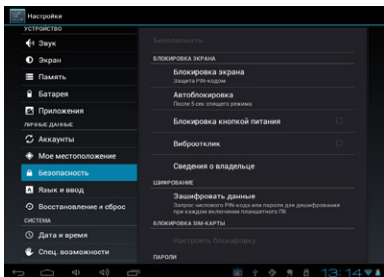

**Внимание! Запишите пароль, установленный на устройство. Потеря или неправильный ввод пароля приведут к блокировке пользователя. Восстановление устройства потребует сброса всех настроек и удаления всех приложений!**

## Главное меню

Главное меню – отправная точка всех функций устройства.

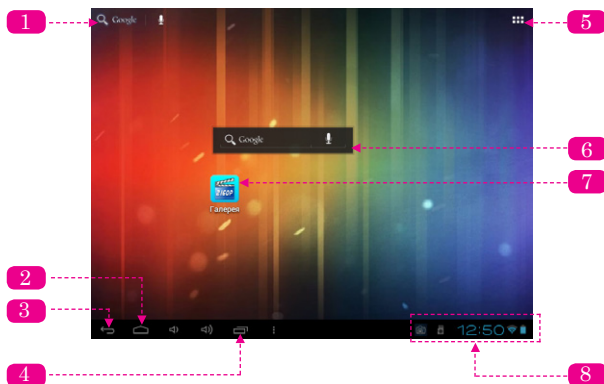


| № | Значение            | Описание                                                                                                        |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Google Search       | Нажмите для поиска в браузере Google                                                                            |
| 2 | Иконка Home         | Нажмите для возврата в главное меню или на центральный экран                                                    |
| 3 | Иконка Back         | Нажмите для возврата на предыдущий экран                                                                        |
| 4 | Иконка Apps         | Нажмите для вывода на экран списка запущенных приложений. Выберите нужную программу, нажав на эскизе приложения |
| 5 | Иконка Launcher Tab | Откройте менеджер приложений для просмотра списка всех виджетов и приложений, установленных на устройстве       |

| № | Значение              | Описание                                                                                                                                 |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Виджеты               | Виджеты – это приложения, которые Вы можете запускать напрямую из главного меню. Подробнее о виджетах Вы можете прочитать на странице 16 |
| 7 | Иконки                | Нажмите на иконку для запуска приложения или открытия папки                                                                              |
| 8 | Информационная панель | Показывает время, заряд аккумулятора, уровень сигнала WiFi и прочее. Коснитесь панели для получения более детальной информации           |

## О приложениях

Чтобы запустить приложение, коснитесь его на экране главного меню или в менеджере приложений.

Пример экрана менеджера приложений

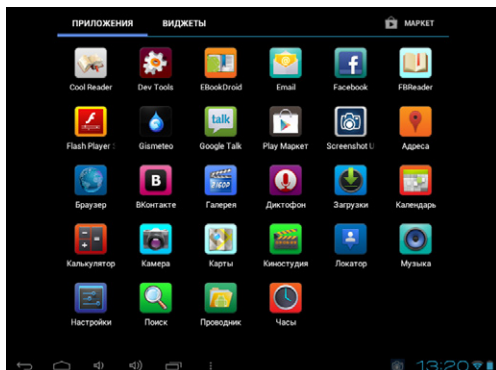

## Предустановленные приложения

Некоторые приложения предустановлены на устройство заранее:

|                                                                                                  |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <br>Браузер      | Браузер предназначен для просмотра веб-страниц                             |
| <br>Календарь    | Календарь позволяет назначать события и встречи и управлять Вашим графиком |
| <br>Калькулятор  | Калькулятор                                                                |
| <br>Камера       | Снимайте фото и видео при помощи камеры                                    |
| <br>Часы         | Показывает текущее время, устанавливает будильник                          |
| <br>Dev Tools    | Инструментарий для разработчиков                                           |
| <br>Email        | Почтовый клиент                                                            |
| <br>Проводник   | Просмотр и управление файлами, хранящимися на устройстве                   |
| <br>Киностудия | Просмотр и редактирование фото и видео                                     |

|                                                                                  |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   | Просмотр загружаемых и загруженных из Интернета файлов  |
|  | Воспроизведение аудиофайлов                             |
|  | Меню настроек электронной книги                         |
|  | Интернет-карты позволяют определить Ваше местоположение |
|  | Определяет Ваше местоположение                          |
|  | Магазин приложений                                      |
|  | Диктофон                                                |

## Установка приложений

Вы также можете загрузить и установить дополнительные приложения из магазина приложений или других источников.

Чтобы разрешить установку приложений из других источников, необходимо включить соответствующую опцию в меню Безопасность → Неизвестные источники.

***Ваша электронная книга может использовать контент, приложения и сервисы сторонних фирм. Использование данного контента, приложений и сервисов регламентируется правилами использования и авторскими правами. Компания Alston не несёт ответственности за возможные потери и ущерб от их использования.***

## О Виджетах

Виджеты помещаются на главный экран для быстрого доступа.

### Добавление виджетов на главный экран

Чтобы добавить виджет на главный экран, откройте менеджер приложений и выберите раздел «Виджеты». Затем, выберите нужный виджет и, удерживая, перетащите на главный экран.

### Удаление виджетов

Чтобы удалить виджет с главного экрана, выберите виджет и, удерживая, перетащите его на перекрестье сверху экрана.

### Уведомления/предупреждения

Иконки в информационной панели оповещают о новых сообщениях, уровне заряда аккумулятора или других событиях.

Для детального просмотра событий откройте информационную панель. Для этого коснитесь информационной панели пальцем.

Чтобы просмотреть событие детально, коснитесь его в списке. Информационная панель будет закрыта и запустится соответствующее приложение.

Чтобы закрыть информационную панель: коснитесь какой-либо части экрана, кроме информационной панели, либо коснитесь иконки «Возврат».



## Подключение к Интернету

Данная электронная книга может подключаться к беспроводным сетям для доступа в Интернет.

Беспроводная технология WiFi способна обеспечивать доступ в Интернет на расстоянии до 90 метров от точки доступа. Тем не менее, в большей степени максимальное расстояние зависит от окружающей обстановки и WiFi роутера.



## Требования

Для подключения к Интернету необходимо:

- Wi-Fi-роутер или точка доступа с широкополосным доступом в Интернет
- Роутер должен поддерживать стандарты Wi-Fi 802.11 b/g. Если Ваш роутер поддерживает стандарт 802.11 n, убедитесь, что он также настроен на поддержку 802.11 b/g соединений
- Минимальная рекомендуемая скорость соединения – 64 Кб/с.

В защищённой сети необходимо использовать имя сети (SSID), а также логин и пароль для соединения. Обратитесь к Вашему поставщику услуг за дополнительной информацией.

*Вы также можете подключаться к незащищённым открытым сетям. Такие сетевые соединения как правило настроены на простое, не требующее дополнительных настроек, подключение.*

## Соединение с сетью Wi-Fi

На информационной панели расположен значок, отображающий статус Wi-Fi.



Этот значок показывает, что подключение к беспроводной сети установлено. Количество делений говорит о качестве связи.

Если значка нет, это означает, что беспроводные сети отсутствуют или модуль Wi-Fi выключен.

Чтобы включить модуль Wi-Fi, вернитесь на главный экран, откройте менеджер приложений и перейдите в меню настроек. Затем откройте меню беспроводных сетей, выберите настройки Wi-Fi и убедитесь, что модуль Wi-Fi включён (находится в положении «ON»).

Когда модуль Wi-Fi включён, устройство отображает список доступных беспроводных сетей. При обнаружении сети, к которой ранее уже устанавливалось подключение, устройство подключится к ней автоматически.


Если Вы не нашли в списке сетей нужную, Вы можете провести повторное сканирование сетей. Для сканирования сетей, нажмите кнопку «Поиск» в верхнем правом углу экрана.

## Выбор сети Wi-Fi для соединения

Выберите нужную сеть в появившемся списке. В случае, если сеть является открытой, устройство попросит Вас подтвердить подключение к сети. Нажмите «Подключить» для подтверждения.

Если сеть защищена (иконка с замком), устройство попросит Вас ввести пароль либо другие необходимые данные. При этом на экране появится клавиатура, используйте её для ввода пароля. После ввода нажмите «Подключить» для подтверждения.

После успешного подключения к беспроводной сети, на информационной панели появится иконка с индикатором сигнала WiFi.

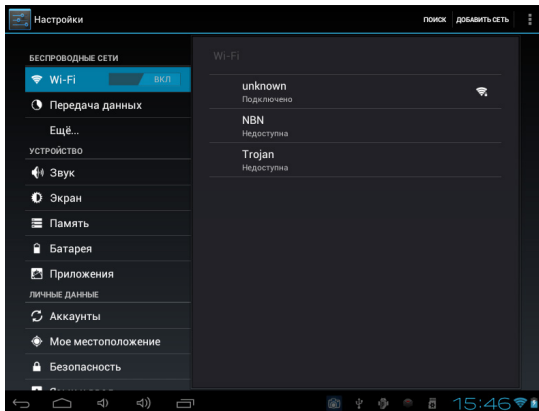

## Просмотр веб-страниц

Интернет-браузер позволяет посещать веб-страницы и искать необходимую информацию. Будьте всегда в курсе последних новостей, всегда на связи со своими друзьями, смотрите потоковое видео на YouTube™ и этим Ваши возможности не ограничиваются.

Для использования веб-браузера, необходимо, чтобы устройство имело подключение к Интернету. За подробной информацией обратитесь к пункту «Подключение к Интернету».

Чтобы открыть браузер, коснитесь иконки «Браузер» в главном меню или в меню приложений.



### **1 – Адресная строка**

Отображает адрес текущей страницы (URL). Коснитесь строки для ввода нового веб-адреса или данных для поиска

### **2 – Иконка «Перейти в закладки»**

Ваши закладки, наиболее часто посещаемые страницы и журнал посещений

### **3 – Иконка «Поиск»**

Поиск в браузере Google

### **4 – Иконка «Добавить закладку»**

Коснитесь для добавления закладки

### **5 – Новое окно (+)**

Создает новое окно браузера

Ниже описаны основные принципы работы с браузером.

## Переход на страницу


- Коснитесь адресной строки в верхней части браузера. Появится экранная клавиатура (если адресная строка не видна, перетащите страницу к её началу)
- Используйте экранную клавиатуру для ввода адреса (URL) страницы
- Коснитесь клавиши ввода на экранной клавиатуре для перехода на страницу



## Создание закладки


Для того, чтобы создать закладку на веб-страницу (для моментального перехода, без ввода адреса) следуйте шагам:

- Перейдите на нужную страницу
- Нажмите «Добавить закладку» 
- При необходимости Вы можете изменить название закладки или адрес URL. Нажмите ОК чтобы завершить создание закладки

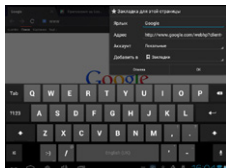

## Для перехода к закладке


- Коснитесь иконки «Перейти к закладке»

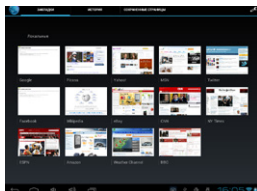


- Коснитесь эскиза страницы

## Чтобы удалить закладку

- Коснитесь иконки «Перейти к закладке»

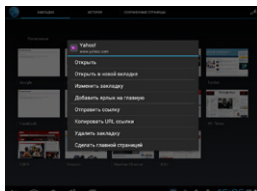

- Коснитесь эскиза страницы закладки и удерживайте нажатие до появления контекстного меню



- Нажмите «Удалить закладку»
- Нажмите «ОК» для подтверждения

## Меню браузера

Во время просмотра веб-страницы, нажмите на иконку 


Откроется меню опций браузера:

- ♦ Обновить – перезагружает текущую страницу
- ♦ Вперед – переход к следующей странице
- ♦ Новая вкладка – открыть страницу в новой вкладке
- ♦ Новая вкладка Инкогнито – открыть страницу в новом окне; просматриваемые страницы не отобразятся в журнале просмотров или поиска
- ♦ Отправить ссылку URL по электронной почте
- ♦ Найти на странице – искать данные на странице
- ♦ Домашняя страница
- ♦ Сохранить страницу – сохранить страницу во внутреннюю память для последующего просмотра без доступа к Интернет
- ♦ О странице – просмотр информации о странице, включая адрес URL
- ♦ Настройки – настройте браузер под свои нужды

## Управление приложениями


Загрузка и установка дополнительных приложений на устройство может значительно расширить его функциональные возможности.

Вы можете загружать и устанавливать приложения из магазина приложений. Для этого перейдите в менеджер приложений и запустите приложение Play Маркет.




При установке приложения, внимательно ознакомьтесь с его требованиями. Будьте особенно внимательны к приложениям, требующими доступа к значительной части ресурсов устройства.


Чтобы удалить установленное приложение, из главного меню перейдите в менеджер приложений и откройте меню «Настройки». Выберите пункт меню «Приложения», чтобы отобразить список установленных приложений на экране.

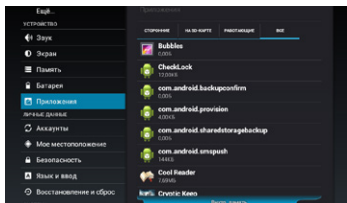

- Выберите приложение, которое Вы хотите удалить; информация о приложении появится на экране

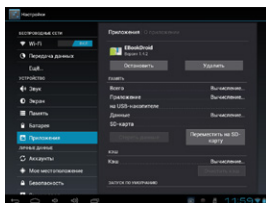

- Выберите «Удалить». Устройство запросит подтверждение на удаление приложения

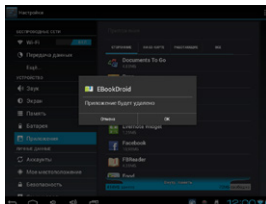

- Нажмите «ОК» для удаления приложения

Вы также можете удалить приложение из менеджера приложений напрямую. Для этого, выберите и, удерживая, перетащите иконку приложения на значок корзины в левой верхней части экрана.

Для получения информации о приложении выберите и, удерживая, перетащите иконку приложения на значок с изображением буквы «i» в круге, расположенный в правом верхнем углу экрана.

Перейдите в менеджер приложений из главного меню и выберите пункт «Настройки». Откройте пункт «Память». Отметьте галочкой пункт «Разрешить сканирование носителя USB» для того, чтобы устройство отобразилось на компьютере в качестве съёмного диска.

Отметьте галочкой пункт «Разрешить сканирование носителя SD», чтобы карта памяти устройства отображалась на компьютере. После этого, необходимо перезагрузить устройство методом выключения и повторного включения.

## Возможные подключения

### Подключение устройства к компьютеру

Для передачи данных между устройством и компьютером используйте USB-кабель, который входит в комплект поставки.

При подключенном USB-кабеле, в информационной панели горит индикатор USB-подключения.



Для получения детальной информации, коснитесь соответствующей строчки на информационной панели.



Режим съёмного носителя поддерживается большинством операционных систем, в том числе: Microsoft® Windows® XP, Vista, 7 или выше, а также Mac OS и Linux.



## Подключение съёмного носителя

Для подключения устройства в качестве съёмного носителя, нажмите пункт «USB-подключение установлено» в информационной панели, а затем выберите «Включить USB-накопитель» и нажмите «ОК».

Ваша электронная книга будет распознана компьютером как съёмный носитель. Теперь Вы можете перемещать файлы между компьютером и устройством. Для того, чтобы узнать больше о перемещении файлов между устройствами, пожалуйста, обратитесь к руководству по работе с Вашим настольным компьютером или операционной системой.

## Подключение к телевизору

Подключив устройство к телевизору, Вы сможете наслаждаться вашими видеоматериалами и фотографиями на большом экране. Для подключения к телевизору необходим HDMI-кабель (с Type A на Type C, в комплект не входит).

Устройство распознает телевизор в качестве внешнего устройства и подстроится под его возможности автоматически.

Чтобы подключить электронную книгу к телевизору, соедините устройство с телевизором с помощью HDMI-кабеля. Включите телевизор и переключите его в режим HDMI. Интерфейс устройства отобразится на экране телевизора.

*Для настройки телевизора, пожалуйста, воспользуйтесь руководством пользователя, которое поставляется с ним в комплекте.*

## Подключение наушников

Наушники должны иметь разъем 3.5 мм (1/8 вход). Динамик устройства автоматически отключится при подключении наушников. Перед подключением наушников, мы рекомендуем снизить уровень громкости электронной книги, а затем аккуратно подстроить его до необходимого уровня.

*Эксперты не рекомендуют прослушивание музыки на высоких уровнях громкости. Это может привести к частичной потере слуха. При звоне в ушах и потере слуха следует немедленно прекратить прослушивание музыки и обратиться за медицинской помощью.*

## Использование USB-адаптера

Для подключения и использования с электронной книгой внешних USB-устройств можно использовать специальный USB-адаптер. Адаптер позволяет подключать USB-устройства в разъем miniUSB.

## Подключение клавиатуры


При необходимости ввода большого объема текста, Вы можете подключить к устройству полноразмерную клавиатуру. Для этого используйте поставляемый в комплекте адаптер (Type A). Вы также можете использовать адаптер для подключения мыши.

*Адаптер поддерживает только одно подключение одновременно. Для параллельного использования клавиатуры и мыши Вам необходим внешний USB-разветвитель.*

### **Подключение внешнего накопителя**

Используйте поставляемый в комплекте адаптер USB (Type A) для подключения внешнего носителя (например, флэш-накопителя).

*Данное подключение поддерживает носители объёмом до 16 ГБ. Для расширения памяти можно также использовать карты microSDHC.*

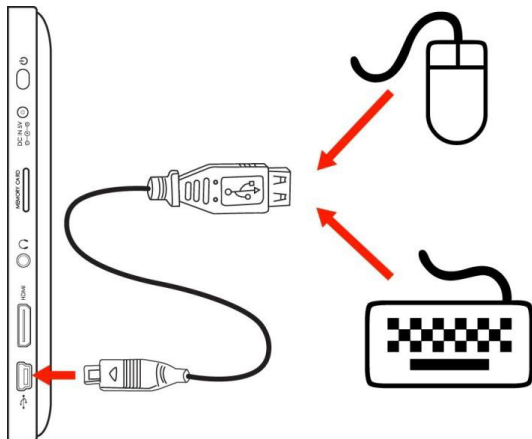


# Настройки системы

Настройки системы позволяют изменять вид и функционал ОС.

Многие приложения имеют собственные настройки. Подробнее о них можно узнать в документации от разработчиков конкретных приложений.

Чтобы открыть меню системных настроек, перейдите в менеджер приложений из главного меню. Затем перейдите в меню настроек.

Все настройки сгруппированы по категориям. Выберите категорию для перехода к списку возможных настроек (отобразятся справа).

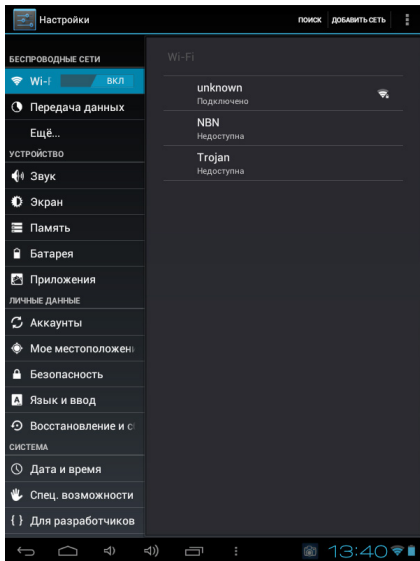

## Спецификация

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор             | Cortex A8 (1.2 ГГц)                                                                             |
| ОЗУ                   | 512 МБ                                                                                          |
| ПЗУ                   | 4 ГБ встроенная память<br>Разъём MicroSD (до 32 ГБ SDHC)                                        |
| Экран                 | 7.0" TFT ЖК (800 x 600), ёмкостный дисплей                                                      |
| Сеть                  | WiFi IEEE 802.11 b/g/n                                                                          |
| Видео выход           | MiniHDMI, type C (поддержка 1080p и 2160p)                                                      |
| Аудио выход           | 3.5 мм наушники                                                                                 |
| Подключение к ПК      | Высокоскоростной USB 2.0-порт                                                                   |
| Дополнительно         | Фронтальная камера<br>Встроенный микрофон<br>Стереодинамики                                     |
| ОС                    | Android 4.0                                                                                     |
| Питание               | Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор<br>(адаптер 5 В)                                      |
| Время работы (часы) * | До 10 часов проигрывания музыки, 5,5 часов<br>воспроизведения видео или до 4 часов веб-сёрфинга |

\* Режим воспроизведения звука тестировался при использовании формата MP3 при 128 Кб/с; видео проигрывалось в разрешении 1920x1080, в формате MPEG-4/AVC; яркость экрана была настроена в режим по умолчанию. Результаты повторного тестирования могут отличаться от полученных ранее.

## Поддержка

Если у Вас возникли сложности с устройством, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: [www.effire.ru](http://www.effire.ru). Возможно, Вы найдёте необходимую информацию в разделе «Часто задаваемые вопросы (FAQ)» и в разделе «Поддержка».

Если данных ресурсов будет недостаточно для решения проблемы, обязательно свяжитесь с техническим специалистом по телефону: +7(495) 363-55-45, доб. 460 или по электронной почте: [support@portalux.ru](mailto:support@portalux.ru).