





Часть 4 ПОДМЕНЮ


	Поиск файлов		Календарь		Англо-русский словарь
	Радио		Аудио-проигрыватель		Просмотр фильмов
	Просмотр изображений		Список книг		Меню настроек
	Последние открывавшиеся книги		Список игр		Папки и файлы
	Диктофон		Калькулятор		

Часть 5 ПРОСМОТР И ЗАПИСЬ ФАЙЛОВ MICROSD

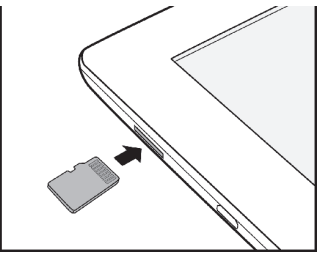

Вы можете читать книги, просматривать изображения, смотреть фильмы а так же слушать музыку с карты microSD.

1. Вставьте карту microSD в соответствующий слот на торце электронной книги.
2. Подключите USB-кабель (из комплекта поставки) к микро USB порту устройства.
3. Посредством USB-порта, произведите подключение к компьютеру. На экране устройства выберите режим "Съёмный носитель". В Вашей системе Windows отобразится новый съёмный диск.
4. Скопируйте нужные Вам файлы электронных книг, музыки или изображений на устройство. Не вынимайте карту памяти и не отсоединяйте USB-кабель во время копирования.
5. После завершения копирования, аккуратно отсоедините USB-кабель от устройства компьютера. Скопированные файлы будут автоматически распознаны и отсортированы по папкам.

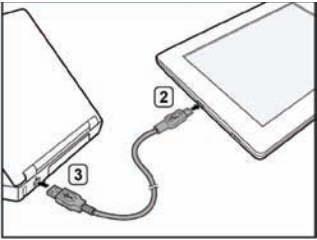

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас за выбор электронной книги ColorBook TR703

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.

Комплектация

Электронная книга x 1	Кабель мини USB x 1	Зарядное устройство x 1	Наушники x 1
Краткая инструкция x 1	Гарантийный талон x 1	Чехол x 1	

ЗАРЯДКА И ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Часть 2

Данное устройство поставляется с частично заряженной аккумуляторной батареей.

1. Подключите кабель мини USB к идущему в комплекте адаптеру питания.
2. Другим концом подключите кабель мини USB к соответствующему порту устройства.
3. На экране отобразится  индикатор процесса заряда батареи.
4. Полное время зарядки составляет около 4 часов. Индикатор батареи изменится на , по факту достижения полной зарядки. Отключите кабель. Перед первым использованием заряжайте устройство 8 часов. Далее не оставляйте устройство включённым в сеть больше, чем это требуется для его полной зарядки.
5. Сдвиньте и удерживайте Кнопку Выключения  в течение 5 секунд, отпустите кнопку. Включение и загрузка встроенной операционной системы занимает около 15 секунд.
6. Вы увидите Главное меню.

Часть 1 Обзор

ОБЗОР МЕНЮ Часть 3

