

Часть 4 ПОДМЕНЮ

Радио

Радио

Видео

Просмотр фильмов

Фото

Просмотр изображений

Книги

Список книг

Музыка

Аудио-проигрыватель

История

Последние открывавшиеся книги

Игры

Список игр

Файлы

Папки и файлы



Запись

Диктофон

Настройки

Меню настроек

Часть 5 ПРОСМОТР И ЗАПИСЬ ФАЙЛОВ MICROSD

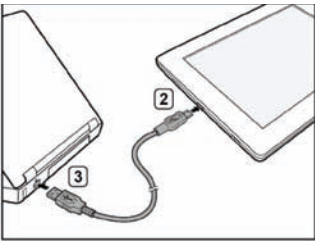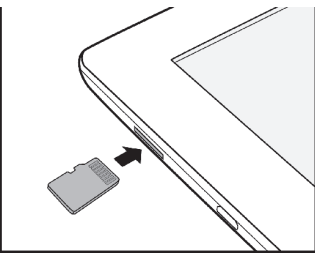

Вы можете читать книги, просматривать изображения, смотреть фильмы а так же слушать музыку с карты microSD.

- Вставьте карту microSD в соответствующий слот на торце электронной книги.
- Подключите USB-кабель (из комплекта поставки) к микро USB порту устройства.
- Посредством USB-порта, произведите подключение к компьютеру. На экране устройства выберите режим "Съёмный носитель". В Вашей системе Windows отобразится новый съёмный диск.
- Скопируйте нужные Вам файлы электронных книг, музыки или изображений на устройство. Не вынимайте карту памяти и не отсоединяйте USB-кабель во время копирования.
- После завершения копирования, аккуратно отсоедините USB-кабель от устройства компьютера. Скопированные файлы будут автоматически распознаны и отсортированы по папкам.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас за выбор электронной книги ColorBook TR704

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.

Комплектация

Электронная книга x 1	Кабель мини USB x 1	Зарядное устройство x 1	Наушники x 1
Краткая инструкция x 1	Гарантийный талон x 1	Чехол x 1	

Часть 1 Обзор

Кнопка Лупа

Служит для масштабирования текста и изображений

Кнопка Возврат

Служит для возврата к предыдущему экрану

Кнопка Меню

Служит для вывода на экран вспомогательных опций

Кнопка включения

Для включения/отключения устройства удерживайте кнопку включения в течение 5 секунд

Кнопка включения


Служит для подтверждения выбора; паузы и воспроизведения аудио/видео

Кнопки управления

Используйте их для навигации по меню и листания страниц

effire ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА 7"

ColorBook TR704

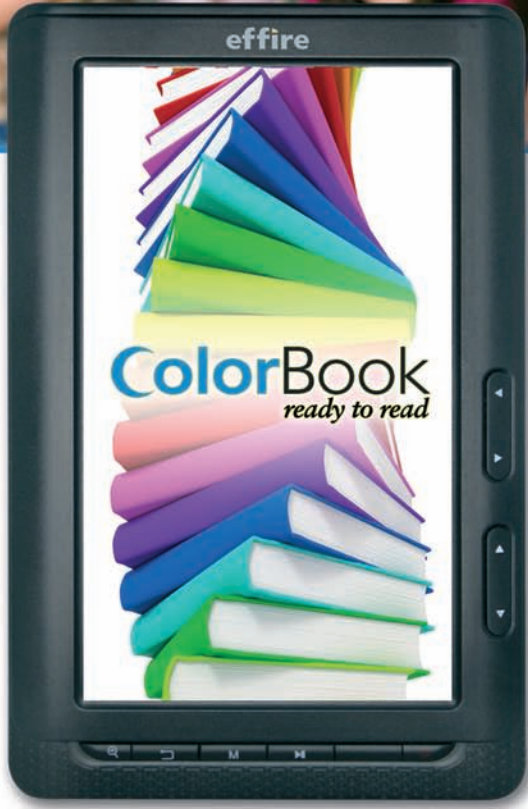

Краткая инструкция

ЗАРЯДКА И ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Часть 2

- Данное устройство поставляется с частично заряженной аккумуляторной батареей.
- Подключите кабель мини USB к идущему в комплекте адаптеру питания.
 - Другим концом подключите кабель мини USB к соответствующему порту устройства. Внимание! Рычажок подачи питания на торце устройства должен быть смещен в положении ON.
 - На экране отобразится  индикатор процесса заряда батареи.
 - Полное время зарядки составляет около 4 часов. Индикатор батареи изменится на , по факту достижения полной зарядки. Отключите кабель. Перед первым использованием заряжайте устройство 8 часов. Далее не оставляйте устройство включенным в сеть больше, чем это требуется для его полной зарядки.
 - Сдвиньте и удерживайте Кнопку Выключения  в течение 5 секунд, отпустите кнопку. Включение и загрузка встроенной операционной системы занимает около 15 секунд.
 - Вы увидите Главное меню.

ОБЗОР МЕНЮ

Часть 3

Журнал просматривавшихся книг

Общий список книг

Музыкальный проигрыватель

Видео проигрыватель

Радио приемник

Проводник

Индикатор заряда

Время

Диктофон

Просмотр изображений

Список настроек

Список игр

