


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

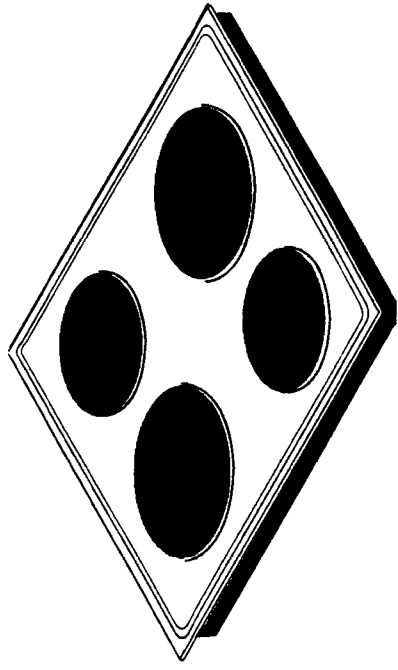

EHE 643 W

 **Electrolux**

RUS

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию, для того чтобы ознакомиться с функциями плитки и научиться правильно её использовать.

СОДЕРЖАНИЕ

Внимательно прочитайте инструкцию	2
Распаковка	3
Описание плитки	3
Перед началом эксплуатации	4
Использование нагревающей посуды	4
Уход	5
Чистка конфорок	5
Антикоррозийная обработка	5
Утапливание в кухонную рабочую поверхность	6
Гарантия, техобслуживание и запчасти	7
Подключение питания	7
Технические данные	7

Производитель не несёт ответственности за неисправности, вызванные неправильным монтажом или демонтажом изделия в мебель и/или другие предметы интерьера и/или другие конструкции. В случае обнаружения неисправности, поломки или скрытого дефекта в процессе эксплуатации изделия производитель не несёт ответственности по вопросам, связанным равно как с демонтажом изделия из мебели и/или других предметов интерьера и/или других конструкций и приготовлением изделия к транспортировке, так и с последующим монтажом отремонтированного изделия обратно в мебель и/или другие предметы интерьера и другие конструкции.

ВНИМАНИЕ: если рабочая поверхность, в которую утапливается плитка, изготовлена из монолитного дерева, следует принять во внимание следующее.

Деревянная поверхность должна быть подвергнута предварительной обработке согласно указаниям изготовителя. В процессе монтажа спиленные поверхности должны быть закрыты силиконом и алюминиевой лентой, которая должна перекрывать всю спиленную поверхность плюс пять миллиметров деревянной поверхности.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Подключение питания должно выполняться уполномоченным на это профессионалом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры	
Ширина:	580 мм
Глубина:	510 мм
Высота:	50 мм
Размеры монтажного проёма	
Ширина:	560 мм
Глубина:	490 мм
Напряжение:	230 В, 50 Гц
Мощность подключения:	7000 Вт
Вес:	10 кг

Табличка с техническими данными находится на нижней панели плитки.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

За техобслуживанием и запчастями обращайтесь в уполномоченную на техобслуживание фирму.

Важнейшие запасные части к данной бытовой машине могут быть приобретены в течение 10 лет после того, как она снята с производства.

ГАРАНТИЯ

Гарантийные условия приведены в отдельной таблице.

Ввиду непрерывного развития нашей продукции оставляем за собой право на внесение изменений.

Согласно Закону «О защите прав потребителей», при нарушении установленных правил использования вред, причинённый вследствие таких нарушений, не возмещается и требования по недостаткам, возникшим в результате таких нарушений, не удовлетворяются.

Если Вы обращаетесь в сервисный центр по поводу одной из таких неисправностей или в результате несоблюдения правил эксплуатации, то, даже в период действия гарантии, Вам, возможно, придётся оплатить вызов специалиста.

УТАПЛИВАНИЕ ПЛИТКИ В КУХОННУЮ РАБОЧЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ






Параметры монтажного проёма приведены на чертеже.

После выпиливания монтажного проёма следует удостовериться в том, что уплотнительная прокладка находится на своём месте. Опустите плитку в монтажный проём. Удостоверьтесь в том, что плитка установлена ровно по горизонтали. Для того чтобы плитка лучше вошла в проём, слегка отверните винты кронштейнов.

Заворачивайте винты по очереди до тех пор, пока плитка не окажется плотно закреплена на рабочей поверхности.

Плитка подключается к устанавливаемым под кухонной рабочей поверхностью духовкам следующих моделей:

EON 821, 841, 851, 941, 943, 948.

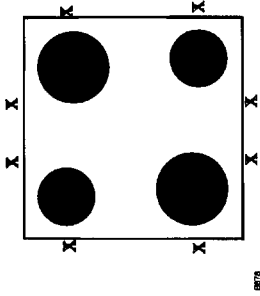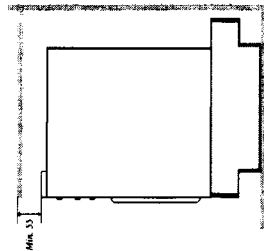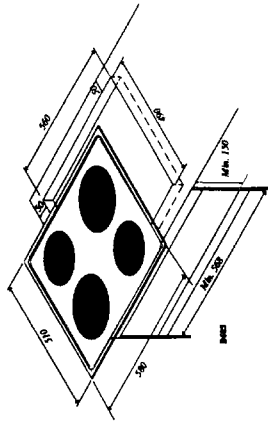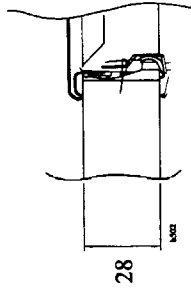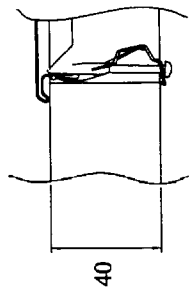

X : расположение крепёжных винтов.

РАСПАКОВКА

В процессе распаковки следует удостовериться в том, что плитка не оказалась повреждена в при транспортировке. О возможных повреждениях следует немедленно сообщить продавцу. Позаботьтесь о надлежащем уничтожении упаковочных материалов. Во избежание несчастных случаев не давайте детям играть с упаковочными материалами.

ОПИСАНИЕ ПЛИТКИ


Все четыре конфорки плитки являются конфорками-экспресс. Окружности красного цвета на конфорках исчезают по мере их нагревания в течение некоторого времени.

Плитка предназначена для обычного использования в домашних условиях. Использование плитки по какому-либо иному назначению приведёт к аннулированию гарантии.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТКИ К УСТАНАВЛИВАЕМОЙ ПОД КУХОННОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДУХОВКЕ

Духовка оборудована также регуляторами, предназначенными для конфорок плитки.

1. Конфорка 180 мм, 2000 Вт
 2. Конфорка 145 мм, 1500 Вт
- Мощность подключения 7000 Вт

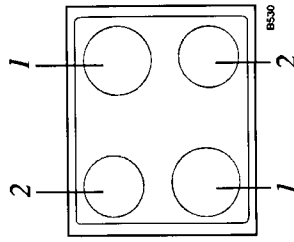


ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации плитки следует прожечь нанесённый на конфорки антикоррозийный состав. Конфорки следует включить на полную мощность по две одновременно приблизительно на три минуты. При этом образуется некоторое количество дыма, поэтому следует позаботиться о надлежащей вентиляции, например, включить вытяжной вентилятор. После того как конфорки остынут, их следует протереть начисто влажной тряпкой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАДЛЕЖАЩЕЙ ПОСУДЫ

В целях продления срока службы плитки и экономии энергии следует использовать высококачественную посуду надлежащего типа. Используемая посуда должна быть предназначена к использованию на электроплитке. Кастрюля должна полностью накрывать конфорку или же быть несолько больше её по диаметру. Дно кастрюли должно быть ровным. Как конфорка, так и кастрюля должны быть при включении конфорки сухими.

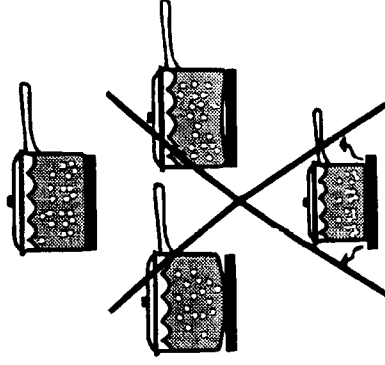

b652

УХОД

Чистка плитки

Эмалированные поверхности плитки следует протирать тряпкой, смоченной в тёплом растворе средства для ручного мытья посуды. Ни в коем случае не используйте для этого абразивных материалов или царапающих предметов.

Чистка конфорок

Из соображений как гигиены, так и безопасности конфорки следует содержать в чистоте. Засохшие брызги жира и других жидкостей при нагревании конфорок дымят и могут в худшем случае привести к пожару. Грязная поверхность конфорки препятствует передаче тепла от конфорки к кастрюле. После каждого использования поверхность конфорки следует протереть тряпкой, смоченной в тёплом растворе средства для ручного мытья посуды.

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА

Конфорки следует тщательно чистить стальной ватой, смоченной в мыльной воде. После этого конфорки следует вымыть чистой водой и протереть насухо хозяйственной бумагой.

С помощью кусочка материи нанесите на сухую холодную конфорку тонкий слой антикоррозийного состава.

Прожгите антикоррозийный состав, разогрев конфорки на полной мощности по две одновременно в течение пяти минут. При испарении и прожжении антикоррозийного состава образуется некоторое количество пара и дыма.

Если антикоррозийный материал попадёт на эмалированные поверхности плитки, его можно удалить с остывших поверхностей с помощью бензина-растворителя.

Антикоррозийный состав можно приобрести в уполномоченной на техобслуживание и ремонт фирме.