



Инструкция по
эксплуатации
Instrukcija
lietošanas instrukcija
naudojimo instrukcija
Қолдану туралы
нұсқаулары
kasutusjuhend
Упутство за употребу

Микроволновая печь
Мікрохвильова піч
Mikroviļņu krāsns
Mikrobandų krosnelė
Микротолқынды пеш
Mikrolaineahi
Микроталасна пећница

Electrolux. Thinking of you.

Обменяйтесь с нами своими мыслями на
www.electrolux.com

Содержание

Сведения по технике безопасности	Уход и чистка	11
	2 Технические данные	12
Описание изделия	6 Охрана окружающей среды	13
Описание работы	6 Установка	13
Полезные советы	10 Европейская Гарантия	14



Право на изменения сохраняется



Сведения по технике безопасности

Общие правила техники безопасности ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

- Встроенные блокировочные замки предотвращают включение микроволновой печи, если открыта дверца.
- Не повредите их и не пытайтесь эксплуатировать печь с открытой дверцей, так как при работе с открытой дверцей вы подвергаетесь опасному воздействию СВЧ волн.
- Следите за тем, чтобы на уплотняющих поверхностях дверцы не накапливались остатки пищи или моющего средства. Смотрите в разделе "Уход и чистка" необходимые инструкции по чистке.
- Особенно важно, чтобы дверца печи плотно закрывалась, а следующие элементы не имели повреждений: (1) дверь (не деформирована), (2) петли и защелки (не сломаны и надежны), (3) дверное уплотнение и уплотняющие поверхности.


ВНИМАНИЕ! Если дверца, петли/защелки или дверное уплотнение повреждены, микроволновой печью пользоваться нельзя, пока она не будет отремонтирована специалистом из авторизованного сервисного центра.


ВНИМАНИЕ! Безопасный ремонт и техобслуживание этой печи может выполнить только квалифицированный специалист

сервисного центра. В случае необходимости ремонта обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.


- Ни в коем случае не снимайте внешний корпус, дверцу или панель управления. Такими действиями вы рискуете подвергнуть себя очень высокому напряжению.
- Установка и размещение данной печи должны осуществляться только в соответствии с инструкциями по установке, изложенными в настоящем руководстве.
- Используйте прибор только в тех целях, которые перечислены в настоящем руководстве. Не используйте едкие химические средства для чистки данного прибора. Этот тип печи предназначен исключительно для разогревания, приготовления или размораживания продуктов. Она не предназначена для промышленного, лабораторного или коммерческого использования. Такое применение лишает права на гарантийное обслуживание.
- Не включайте печь, если она пуста. Если в печи нет продуктов или воды, которые бы поглощали СВЧ энергию, можно повредить магнетронную трубку.
- Не храните прибор на улице. Не используйте этот прибор вблизи воды.
- Не пытайтесь сушить одежду или газеты в микроволновой печи. Они могут загореться.

- Не используйте внутреннюю камеру в целях хранения. Не оставляйте в камере предметы из бумаги, кухонные принадлежности или продукты питания, когда вы не пользуетесь печью.
- Температура доступных поверхностей может быть высокой, когда прибор работает.

 **ВНИМАНИЕ!** Если вы заметили дым, выключите прибор или выньте его вилку из розетки и не открывайте дверцу, чтобы затушить пламя. Ни в коем случае не используйте воду.

 **ВНИМАНИЕ!** Данный прибор не предназначен для эксплуатации детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточным опытом или знаниями без присмотра или получения соответствующих инструкций.

- Не пытайтесь рукой привести в движение вращающийся поддон. Это может привести к неисправности печи.
- Данный прибор не предназначен для эксплуатации с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Необходимо следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия, расположенные сверху, сзади, по бокам и внизу печи, не были закрыты.

 **ВНИМАНИЕ!** Не используйте данную микроволновую печь в коммерческих целях. Она предназначена только для домашнего использования.


Безопасное использование посуды


Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновой печи. Искрение во время работы микроволновой печи обычно происходит из-за использования металлической посуды. Продолжительное искрение может повредить прибор. Остановите программу и проверьте посуду. Большинство посуды из стекла, стеклокерамики и жаропрочного стекла идеально подходит для использования в

микроволновой печи. Хотя СВЧ волны не нагревают большинство изделий из стекла и керамики, посуда из этих материалов может оказаться горячей за счет передачи тепла от разогретой пищи. При доставании блюда из микроволновой печи рекомендуется использовать прихватку.

Безопасное приготовление

- Не разогревайте в микроволновой печи продукты в жестяной банке. Всегда переключайте продукты в подходящую емкость.
- Не используйте микроволновую печь для приготовления во фритюре, поскольку температуру жира контролировать невозможно и это может привести к опасным ситуациям.
- В микроволновой печи можно готовить попкорн, но только в специальной упаковке или предназначенной для этого посуде. При приготовлении попкорна нельзя оставлять печь без присмотра.
- Во избежание сильного давления пара и взрыва необходимо прокалывать продукты с плотной кожурой или оболочкой. Например, яблоки, картофель, куриная печень и яичные желтки.
- Содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо перемешать или взболтать и проверить температуру перед употреблением, чтобы избежать ожогов.

 **ВНИМАНИЕ!** Жидкости и другие продукты в запечатанных контейнерах разогревать нельзя, поскольку они могут взорваться.

 **ВНИМАНИЕ!** Разогревание в микроволновой печи напитков может привести к задержанному бурному вскипанию, поэтому емкость следует доставать из печи с особой осторожностью.

! **ВНИМАНИЕ!** При разогревании жидких продуктов, например, супов, соусов и напитков в микроволновой печи имейте в виду, что закипание жидкости может произойти без видимых признаков кипения (т.е. без образования пузырьков на поверхности жидкого продукта). Это может привести к внезапному закипанию жидкости и переливанию через край емкости. Чтобы избежать подобного явления, необходимо поступать следующим образом:

1. Старайтесь не использовать емкости с ровными стенками и узким горлышком.
2. Не перегревайте.
3. Помешайте жидкость, перед тем как поставить ее в печь, а затем еще раз - по истечении половины времени разогревания.
4. После нагревания дайте жидкости постоять еще немного в печи и, перемешав еще раз, осторожно доставайте.

! **ВНИМАНИЕ!** Некоторые продукты, такие как целые яйца, и герметично закрытая посуда, например, закрытые банки, не следует нагревать в микроволновой печи, так как они могут взорваться. Иногда при приготовлении могут взрываться яйца-пашот. Всегда прокалывайте желток и накрывайте крышкой, а по окончании

приготовления дайте постоять одну минуту, прежде чем снимать крышку.

i Вполне нормально, если во время приготовления по краям дверцы выделяется пар или на двери оседает влага. Нормально также, если в процессе приготовления из-под дверцы просачиваются капли воды. Это обычный конденсат, появляющийся в результате нагревания пищи и не влияющий на эффективность работы микроволновой печи. Дверь не должна герметично закрывать камеру печи.

Справочник по применению посуды и принадлежностей для микроволновой печи

Для приготовления пищи в микроволновой печи можно использовать большое разнообразие посуды из разных материалов.

В целях вашей собственной безопасности и во избежание повреждения посуды и микроволновой печи всегда выбирайте посуду из материала, подходящего для каждого способа приготовления.

Ниже приведены общие указания.

- **✓** : Посуда и принадлежности пригодные для использования
- **✗** : Посуда и принадлежности непригодные для использования

Материал	Посуда	Микроволны
Керамика и стекло	Посуда из гранулированного стекла	✓ 1)
	Посуда из жаростойкого стекла	✓
	Стеклопосуда с металлической отделкой	✗
	Свинцовый хрусталь	✗
Фарфор	Без металлической отделки	✓
Глиняная посуда 2)		✓
Пластмасса	Жаростойкая посуда для микроволновой печи	✓
	Пищевая пленка	✓
Металл	Противень для выпекания	✗

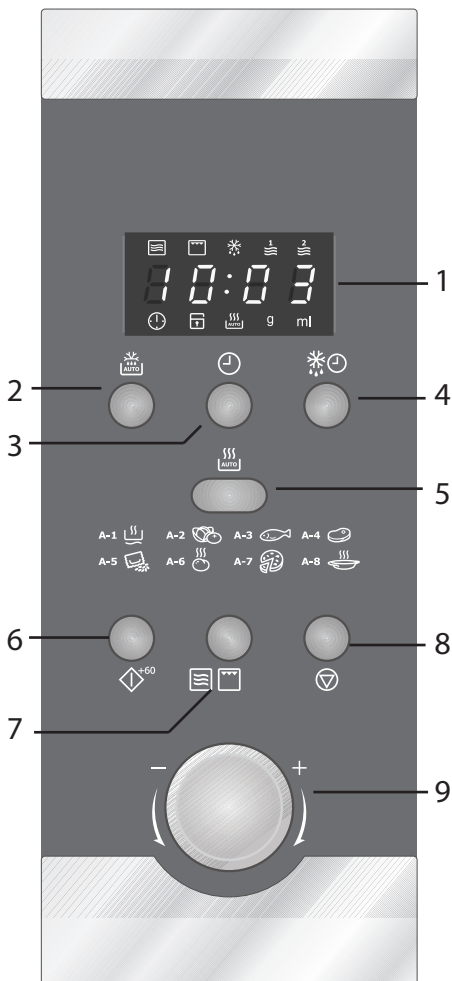
Материал	Посуда	Микроволны
	Алюминиевая фольга ³⁾	✓
Бумага	Чашки, тарелки, полотенца	✓
	Вощеная бумага	✓
Дерево		✗

1) Только в том случае, если нет металлической отделки.

2) Только в том случае, если нет глазури с содержанием металла.

3) Используйте алюминиевую фольгу только в качестве защитного экрана, избыточное применение может вызвать искрение.

Описание изделия





1. Индикаторы на дисплее
 - - индикатор функции микроволн
 - - индикатор функции автоматического приготовления
 - - индикатор часов
 - - индикатор использования свыше 50% мощности микроволн
 - - индикатор использования меньше 50% мощности микроволн
 - - индикатор функции размораживания
 - - индикатор функции гриля
 - g - индикатор веса (граммы)
 - ml - индикатор количества (миллилитры)
 - - индикатор блокировки
2. Размораживание по весу
3. Часы
4. Размораживание по времени
5. Автоматическое приготовление
6. Пуск
7. Селектор микроволн/гриля
8. Стоп
9. Поворотный регулятор

Описание работы

Установка текущего времени суток:

- i** При первом включении печи на дисплее отображается "00:00" и подается звуковой сигнал.
- i** Часы показывают время в 24-часовом формате.






1. Нажмите кнопку . Начнет мигать значение часов вместе с символом .
2. Вращая , выберите значение часов.
3. Нажмите кнопку . Начнет мигать значение минут:
4. Вращайте , чтобы выбрать значение минут.


5. Нажмите кнопку , чтобы завершить настройку времени суток. На дисплее будет мигать ":", а символ  исчезнет.

i Чтобы печь работала, следует настроить время суток.

i При нажатии в любое время во время выполнения настройки времени суток, печь вернется к предыдущему состоянию.

Приготовление с помощью микроволн.

1. Нажмите кнопку  один раз - на дисплее появится "P100" и загорятся символы   . Цифра 100 означает 100%, т.е. максимальный уровень мощности 800 ватт.
2. Вращая , пошагово измените мощность микроволн от 100% до 10% в следующей последовательности: "P100", "P80", "P50", "P30" и "P10".

i При достижении мощности 50% или меньше загорается символ .





















3. Нажмите   , чтобы подтвердить выбор мощности.
4. Вращая , выберите необходимое время приготовления от 0,05 до 95,00 минут. Обратите внимание:
 - Время от 0,05 до 1 минуты выбирается с шагом в 5 секунд
 - Время от 1 до 5 минут выбирается с шагом в 10 секунд
 - Время от 5 до 10 минут выбирается с шагом в 30 секунд
 - Время от 10 до 30 минут выбирается с шагом в 1 минуту
 - Время от 30 до 95 минут выбирается с шагом в 5 минут
5. Нажмите , чтобы начать приготовление пищи. На дисплее будет отображаться время до завершения приготовления, а также будет мигать символ  и  или  (в зависимости от выбранного уровня мощности).


Таблица мощности микроволн:

Процент мощности	Индикация и мощность микроволн
100%	P100 = 800 Вт
80%	P80 = 640 Вт
50%	P50 = 400 Вт







Процент мощности	Индикация и мощность микроволн
30%	P30 = 240 Вт
10%	P10 = 80 Вт











Приготовление на гриле.


1. Нажмите кнопку    один раз - на дисплее появится "P100" и загорится символ . Цифра 100 означает 100%, т.е. максимальный уровень мощности 800 ватт.
2. Вращайте , пока на дисплее не появится "G" и не загорится символ .
3. Нажмите   , чтобы подтвердить выбор.
4. Вращая , выберите необходимое время приготовления на гриле от 0,05 до 95,00 минут.
 - Время от 0,05 до 1 минуты выбирается с шагом в 5 секунд
 - Время от 1 до 5 минут выбирается с шагом в 10 секунд
 - Время от 5 до 10 минут выбирается с шагом в 30 секунд
 - Время от 10 до 30 минут выбирается с шагом в 1 минуту
 - Время от 30 до 95 минут выбирается с шагом в 5 минут
5. Нажмите , чтобы начать приготовление пищи. На дисплее будет отображаться время до завершения приготовления и будет мигать символ .


i По истечении половины выбранного времени приготовления на гриле дважды прозвучит сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть продукты, чтобы они обжарились равномерно. Переверните продукты и возобновите приготовление на гриле, нажав . Если вы не захотите переворачивать продукты, цикл приготовления на гриле продолжится без прерывания.


Приготовление в режиме комбинирования микроволн и гриля

1. Нажмите кнопку    один раз - на дисплее появится "P100" и загорится символ   . Цифра 100 означает 100%, т.е. максимальный уровень мощности 800 ватт.




2. Вращайте , пока на дисплее не появится "С-1" или "С-2" в зависимости от предпочтений (см. ниже) и загорится символ  .
3. Нажмите   , чтобы подтвердить выбор.
4. Вращая , выберите необходимое время приготовления на гриле от 0,05 до 95,00 минут.
5. Нажмите , чтобы начать приготовление пищи. На дисплее отобразится оставшееся время приготовления. Символы  и  будут мигать.

 Общее время приготовления разбивается на отрезки по 30 секунд.

 С-1 означает, что для каждого 30-секундного отрезка времени применяется мощность микроволн 440 ватт в течение 16 секунд, а затем включается гриль на полную мощность на остальные 14 секунд. Этот цикл повторяется в течение всего выбранного времени приготовления.








 С2 означает, что для каждого 30-секундного отрезка времени применяется мощность микроволн 288 ватт в течение 11 секунд, а затем включается гриль на полную мощность на остальные 19 секунд. Этот цикл повторяется в течение всего выбранного времени приготовления.

Функция "плюс 60 секунд".









1. При нажатии кнопки , когда печь находится в режиме ожидания, т.е. когда она не используется и на дисплее отображается время суток, автоматически включается приготовление/разогревание в режиме микроволн на 100% мощности 800 ватт (P100) на 60 секунд. На дисплее будет мигать символ . При каждом последующем нажатии этой кнопки время приготовления увеличивается на 60 секунд. Максимально допустимое время приготовления составляет 95 минут.
2. Если во время приготовления в режиме микроволн или "размораживания по времени" в любой момент нажать кнопку , то время приготовления/размораживания увеличится

на 60 секунд. Примечание: эта функция недоступна, когда печь работает в автоматическом режиме, т.е. при использовании функций "автоматическое размораживание по весу" или "автоматическое приготовление".

Автоматическое размораживание по весу

1. Нажмите  один раз - на дисплее появится "dEF 1" и загорятся символы  .
2. Вращая , выберите вес размораживаемого продукта в граммах. (от 100 г до 2000 г).
3. Нажмите , чтобы включить функцию размораживания. Печь вычислит время размораживания и уровень мощности, которые обеспечат наилучшие результаты размораживания. На дисплее будет отображаться оставшееся время размораживания и будут мигать символы  .

Размораживание по времени

1. Нажмите   один раз - на дисплее появится "dEF 2" и загорятся символы  .
2. Вращая , выберите время размораживания – макс. 95 минут.
3. Нажмите , чтобы включить функцию размораживания в ручном режиме. На дисплее будет отображаться оставшееся время размораживания и будут мигать символы  . Примечание: Для размораживания в этом режиме по умолчанию используется уровень мощности 240 ватт (P30), который невозможно изменить.

Многоэтапное приготовление

Печь можно настроить на размораживание/приготовление в два этапа. Если используется функция размораживания, она всегда должна быть на первом этапе.

По завершении первого этапа подается звуковой сигнал и автоматически начинается второй этап.

i Автоматические функции не могут использоваться в качестве одного из этапов. Например: чтобы разморозить продукты в ручном режиме за 5 минут, а затем приготовить их за 7 минут при уровне мощности 640 ватт (P80),

1. Нажмите - на дисплее появится "dEF 2" и загорятся символы .
2. Вращая , выберите время размораживания 5 минут.
3. Нажмите кнопку один раз - на дисплее появится "P100" и загорятся символы . Цифра 100 означает 800 ватт (100%), т.е. максимальный уровень мощности.
4. Вращая , выберите 640 ватт (P80).
5. Нажмите , чтобы подтвердить выбор мощности.
6. Вращая , выберите время приготовления 7 минут.
7. Нажмите , чтобы запустить двухэтапную программу. Начнут мигать символы и 1-го этапа, а затем после звукового сигнала будут мигать символы и , указывая на выполнение 2-го этапа.

Отложенный пуск

Печь можно настроить на запуск приготовления в определенный момент времени, при этом можно использовать до двух этапов приготовления. Не используйте размораживание в качестве одного из этапов.

1. Нажмите кнопку один раз - на дисплее появится "P100". При этом загорятся символы . Цифра 100 означает 100%, т.е. максимальный уровень мощности.
2. Вращая , выберите уровень мощности.
3. Нажмите , чтобы подтвердить выбор мощности.
4. Вращая , выберите необходимое время приготовления от 0,05 до 95,00 минут.
5. Нажмите . Будет мигать значение часов и загорится символ .
6. Вращая , выберите час, в который вы хотели бы начать приготовление в печи.

7. Нажмите . Начнет мигать значение минут: Нажмите. Начнет мигать значение минут:
8. Вращая , выберите минуту, в которую вы хотели бы начать приготовление в печи.
9. Нажмите , чтобы завершить настройку. На дисплее появится время суток вместе с символом , который будет мигать до наступления времени пуска, когда печь дважды подаст звуковой сигнал и автоматически начнется процесс приготовления.

i По истечении времени приготовления печь подаст звуковой сигнал 5 раз. Примечание: чтобы эта функция работала, необходимо настроить время суток.

Защита от доступа детей

Печь можно привести в нерабочее состояние, если вы хотите предотвратить ее несанкционированное использование, например, детьми. В режиме ожидания

нажмите и удерживайте в течение 3 секунд. Вы услышите долгий звуковой сигнал, подтверждающий включение защиты от доступа детей, а на дисплее загорится символ .

Чтобы выйти из режима "защиты от доступа детей" нажмите и удерживайте в течение 3 секунд. Вы услышите долгий звуковой сигнал, подтверждающий выключение защиты от доступа детей, а на дисплее погаснет символ .

Автоматическое приготовление по категории продуктов




1. Когда печь находится в режиме ожидания, нажмите , чтобы выбрать меню автоматических функций "A-1".
2. Вращая по часовой стрелке, выберите функцию от "A-2" до "A-8". Загорится символ . Примечание: категории продуктов см. в нижеследующей таблице.
3. Нажмите , чтобы подтвердить выбор.
4. Вращая , выберите вес продукта в граммах. Загорится символ или .
5. Нажмите , чтобы начать приготовление пищи.

- i** По завершении процесса приготовления звуковой сигнал будет подан пять раз, и печь выключится.

Таблица функций автоматического приготовления



Меню	Вес/порция
A1 - Автоподогрев	200 г, 400 г, 600 г
A2 - Овощи	200 г, 300 г, 400 г
A3 - Рыба	250 г, 350 г, 450 г
A4 - Мясо	250 г, 350 г, 450 г
A5 - Макароны	50 г (с 450 г воды), 100 г (с 800 г воды)
A6 - Картофель	200 г, 400 г, 600 г
A7 - Пицца	200 г, 400 г
A8 - Суп	200 г, 400 г

Получение информации во время эксплуатации

1. Нажмите  во время приготовления пищи - на дисплее на 3 секунды отобразится выбранная мощность.
2. В режиме "отложенного пуска" нажмите  - на 3 секунды отобразится время начала приготовления, после чего снова будет отображаться время суток.
3. Во время приготовления нажмите , чтобы проверить время суток, которое отобразится на 3 секунды.

Общая информация и рекомендации по эксплуатации

1. При каждом нажатии кнопки подается подтверждающий звуковой сигнал. При каждом нажатии кнопки подается подтверждающий звуковой сигнал.

2. Начало вращения ручки управления сопровождается звуковым сигналом.
3. Если после настройки программы приготовления не нажать  в течение 1 минуты, чтобы начать приготовление, программа будет отменена, а дисплей начнет отображать время суток.
4. По завершении каждого цикла приготовления печь подает звуковой сигнал пять раз.
5. При открывании дверцы во время цикла приготовления работа печи приостанавливается. Следует нажать , чтобы возобновить приготовление, если во время цикла приготовления была открыта дверца.

Полезные советы

Советы по использованию микроволновой печи

- Всегда держите печь в чистоте - старайтесь не проливать пищу и не забывайте протирать под вращающимся стеклянным поддоном, а также внутреннюю сторону дверцы.
- При приготовлении в микроволновой печи желательно использовать круглые или овальные емкости с крышкой.
- Не используйте металлическую посуду или посуду с металлической отделкой. Некоторые виды пластмасс могут

плавиться и деформироваться под воздействием разогретой пищи.

- Во время приготовления накрывайте пищу. Используйте для этого стеклянную крышку, тарелку или жиронепроницаемую бумагу.
- Выпечку, хлеб и подобные продукты можно размораживать прямо в корзине для хлеба или на бумажном полотенце.

- Если вы намерены разогревать замороженные продукты в упаковке, ее необходимо вскрыть. Упаковку из металла или с металлическими элементами использовать в микроволновой печи нельзя, за исключением случаев, когда она специально рекомендована для использования в микроволновой печи. Снимите металлические зажимы и проволоку.
- Маленькие кусочки алюминиевой фольги можно использовать, чтобы накрыть те части, которые легко могут перегреться, такие как кончики куриных ножек.
- Продукты с кожицей или пленкой, например, картофель и сосиски, перед приготовлением следует проколоть вилкой. Не варите в микроволновой печи яйца, так как они могут взорваться.
- Кладите крупные толстые куски ближе к краю посуды и старайтесь нарезать продукт на равные по размеру куски. Всегда ставьте блюдо по центру печи.
- Блюдо будет приготовлено равномерно, если его регулярно помешивать или переворачивать.
- Во избежание переваривания или пережаривания, устанавливайте время приготовления блюда чуть меньше, чем указано в рецепте. Чем больше вес продукта, тем дольше он готовится.
- Овощи готовьте с небольшим количеством воды или без воды вообще.
- Используйте меньше соли и специй, чем при обычном приготовлении.
- Приправляйте блюдо после приготовления.
- Дайте блюду постоять несколько минут в печи после ее выключения, чтобы блюдо дошло до готовности.
- Перед подачей на стол проверьте, полностью ли прогорело блюдо.
- При извлечении горячих блюд из печи пользуйтесь прихваткой.

Рекомендации по использованию микроволновой печи

- **Размягчение меда**
Если у вас есть банка засахарившегося меда, снимите крышку, поставьте банку в печь и разогревайте на среднем уровне мощности в течение 2 минут.
- **Растапливание шоколада**
Поломайте 100 г шоколада на квадратики, положите в чашку, разогрейте на максимальной мощности в течение 1-2 минут и хорошо перемешайте.
- **Размягчение или растапливание масла**
Для того чтобы растопить масло, понадобится лишь несколько секунд работы печи на максимальной мощности. Размягчение же масла лучше проводить более аккуратно на низком уровне мощности.
- **Подогревание или размягчение черствого хлеба**
Включите печь на среднем уровне мощности на несколько секунд.
- **Быстрая очистка чеснока**
Разогрейте 3-4 зубчика чеснока на высокой мощности в течение 15 секунд. Затем сожмите зубок с одного конца и держите, пока он не выскочит из шелухи.
- **Фруктовый сок**
Цитрусовые фрукты дадут больше сока, если их нагреть на высокой мощности в течение 15 секунд перед выжиманием.
- **Приготовление каши**
Кашу легко приготовить в той посуде, в которой она будет подана на стол, и вам не придется отмывать кастрюли после приготовления. Следуйте указаниям производителя продукта.

Уход и чистка

Уход за прибором, как правило, заключается только в его чистке.



ВНИМАНИЕ! Вашу микроволновую печь следует чистить регулярно, удаляя все остатки пищи. Если не

поддерживать чистоту в микроволновой печи, ее поверхности могут изнашиваться, вследствие чего сократится срок службы печи и могут возникать опасные ситуации.

⚠ ВНИМАНИЕ! Во время чистки печь должна быть отключена от сети электропитания. Выньте вилку из розетки или выключите электропитание печи.

Запрещается использовать агрессивные или абразивные чистящие средства, царапающие поверхность металлические мочалки или острые предметы, поскольку они могут вызывать появление пятен.

Запрещается чистить струей пара или струей воды под давлением.

Принадлежности

Принадлежности надо чистить после каждого использования. Если они очень грязные, сначала смочите их, а затем вымойте с помощью щетки и мочалки. Принадлежности можно мыть в посудомоечной машине.

Обеспечьте, чтобы вращающийся поддон и соответствующая подставка были всегда чистыми. Не включайте печь, если вращающийся поддон с соответствующей подставкой не стоят на месте.

Передняя поверхность

Обычно для чистки печи достаточно влажной тряпки. Если она слишком грязная, добавьте в воду для чистки несколько капель средства для мытья посуды. В завершение вытрите печь сухой тряпкой.

Применяйте средство для чистки стекла и мягкую тряпку, не оставляющую волокон и ниток. Вытирайте поверхность последовательными движениями, не прикладывая силы.

Сразу удаляйте пятна извести, жира, крахмала или яичного белка. Под этими пятнами может происходить коррозия. Не допускайте попадания воды внутрь печи.

Камера печи

После каждого использования печи протирайте внутренние стенки влажной тряпкой, поскольку так легче всего удалить брызги или пятна от пищи, которая может прилипнуть к внутренним стенкам. Для удаления трудно выводимой грязи применяйте неагрессивное чистящее средство. Не применяйте спреи для духовок и другие агрессивные или абразивные чистящие средства.

Дверца и передняя поверхность печи должны постоянно поддерживаться в идеальной чистоте, чтобы дверца открывалась и закрывалась как следует.

Убедитесь, что в вентиляционные отверстия микроволновой печи не попадает вода.

Регулярно вынимайте вращающийся поддон вместе с соответствующей подставкой и чистите дно камеры, особенно после проливания жидкости.

Не включайте печь, если вращающийся поддон и соответствующая подставка не стоят на месте.

Если камера печи очень грязная, поставьте стакан воды на вращающийся поддон и включите микроволновую печь на 2-3 минуты на максимальную мощность. Исходящий пар размягчит грязь и тогда ее можно будет легко убрать с помощью мягкой тряпки.


Неприятные запахи (например, после приготовления рыбы) можно легко удалить. Добавьте несколько капель лимона в чашку с водой. Положите в чашку полную ложку кофе, чтобы вода не выкипала. Нагревайте воду в течение 2-3 минут на максимальной мощности микроволн.

Технические данные

Технические данные	Значение
Напряжение переменного тока	230-240 В/50 Гц
Потребляемая мощность	1300 Вт

Технические данные	Значение
Мощность микроволновой энергии	800 Вт
Мощность гриля	1000 Вт
Частота микроволн	2450 МГц
Габариты (ШхВхГ)	461 x 280 x 273 мм
Объем камеры печи	20 л
Вес	12,6 кг

Охрана окружающей среды

Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить причинение окружающей среде и

здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Установка

- Снимите с дверцы все рекламные этикетки.
- Печь следует устанавливать на плоской ровной поверхности. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы безопасно выдержать вес (12,6 Kg) печи и ее содержимого. Печь должна стоять устойчиво во избежание возникновения вибрации или шума.
- Не ставьте печь вблизи источников тепла и воды. Хранение вблизи таких источников может снизить эффективность работы печи и привести к ее неисправности, поэтому позаботьтесь о том, чтобы печь была установлена на удалении от них.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в верхней части камеры и по бокам и ничего не кладите на верхнюю панель печи. При блокировке вентиляционных отверстий во время эксплуатации печь может перегреться и выйти из строя. Горячий воздух выходит через вентиляционные отвер-

- стия, поэтому не перекрывайте их и проверьте, чтобы между печью и стеной не было занавески.
- Ставьте печь как можно дальше от радиоприемника и телевизора. Данная печь соответствует требованиям ЕЭС относительно подавления радиопомех, но некоторые помехи все-таки могут происходить, если печь установлена слишком близко к радиоприемнику или телевизору, поэтому располагайте их как можно дальше друг от друга.
- Если вы поместили печь в углу, оставьте зазор не менее 15 см от каждой стены и 15 см над микроволновой печью.

ВАЖНО! Печь можно ставить практически в любом месте на кухне. Проверьте, чтобы печь стояла на плоской ровной поверхности, а вентиляционные отверстия и поверхность под печью не были заблокированы (для достаточной вентиляции).

Подключение к электросети

Печь снабжена шнуром питания и вилкой для включения в заземленную розетку 230–240V / 50 Hz. Заземление снижает опасность в случае короткого замыкания. Проверьте, чтобы напряжение печи соответствовало напряжению в вашей электросети.

i Если печь подключена к электросети через удлинительный шнур, убедитесь, что шнур заземлен.

! **ВНИМАНИЕ!** Данный прибор нельзя подключать к незаземленному источнику питания. Свяжитесь с электриком, если у вас есть сомнения относительно подключения печи к электросети или обеспечения ее заземления.

! **ВНИМАНИЕ!** Данный прибор должен быть заземлен. Если данный прибор снабжен неразборной вилкой, которая не подходит к вашей розетке, она должна быть заменена изготовителем, специалистом авторизованного сервисного центра или специалистом с равнозначной квалификацией во избежание несчастного случая.

! **ВНИМАНИЕ!** В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, специалистом авторизованного сервисного центра или специалистом с равнозначной квалификацией.

Европейская Гарантия

Данное устройство поддерживается гарантией Electrolux в каждой из стран, перечисленных на обороте этого руководства, в течение срока, указанного в гарантии на устройство или в ином определенном законом порядке. В случае вашего перемещения из одной из этих стран в любую другую из нижеперечисленных стран, гарантия на устройство переместится вместе с вами при условии соблюдения следующих требований:

- Гарантия на устройство начинает действовать с даты, когда вы впервые приобрели это устройство, подтверждением которой будет служить предъявление действительного удостоверяющего покупку документа, выданного продавцом устройства.
- Гарантия на устройство действует в течение того же срока и в пределах того же объема работ и конструктивных частей, какие действуют в новой стране вашего проживания применительно к данной конкретной модели или серии устройств.
- Гарантия на устройство является персональной для первоначального покупателя этого устройства и не может быть передана другому пользователю.

- Устройство установлено и используется в соответствии с инструкциями, изданными Electrolux, только в пределах домашнего хозяйства, т.е. не используется в коммерческих целях.
 - Устройство установлено в соответствии со всеми применимыми нормативными документами, действующими в новой стране вашего проживания.
- Положения настоящей Европейской Гарантии не нарушают никаких предоставленных вам по закону прав.

Electrolux. Thinking of you.

Дізнайтеся більше про нас на сайті www.electrolux.com

Зміст

Інформація з техніки безпеки	15	Технічні дані	25
Опис виробу	18	Охорона довкілля	25
Опис роботи	19	Установа	25
Корисні поради	23	Європейська Гарантія	26
Догляд та чистка	24		



Може змінитися без оповіщення



Інформація з техніки безпеки

Загальні правила техніки безпеки

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ЗВЕРТАННЯ ДО НЕЇ В МАЙБУТНЬОМУ

- Вбудовані запобіжники попереджають користування мікрохвильовою піччю при відчинених дверцятах.
- Не псуйте їх і не намагайтеся вмикати піч з відчиненими дверцятами, бо це може призвести до викиду мікрохвильової енергії.
- Старайтеся не розливати страви на поверхні контакту з прокладкою дверцят і не давайте решткам мийного засобу накопичуватися на них. Щоб ознайомитися з інструкціями щодо догляду за приладом, прочитайте розділ "Чищення і догляд".
- Особливо важливо правильно закривати дверцята і запобігати ушкодженням: (1) дверцят (викривлення), (2) шарнірів та замка (поламка або ненадійна робота), (3) прокладки дверцят та поверхні контакту з прокладкою.

⚠ Попередження! У разі ушкодження дверцят, завіс/замка або прокладки дверцят мікрохвильовою піччю користуватися не можна, доки вона не буде полагоджена кваліфікованим майстром.

⚠ Попередження! Здійснювати технічне обслуговування цієї печі та модернізувати її небезпечно. Це може робити лише спеціально підготовлений персонал. У разі необхідності здійснення технічного

обслуговування зв'яжіться з найближчим сервісним центром.

- У жодному разі не знімайте корпус, дверцята та панель керування. Такі дії можуть призвести до того, що ви опинитеся під дуже високою напругою.
- Встановлюючи та розміщаючи цю піч, суворо дотримуйтеся інструкцій, наведених у розділі "Інструкції з установки" цього посібника.
- Користуйтеся приладом виключно за його прямим призначенням, описаним у цьому посібнику. Здійснюючи догляд за приладом, не застосовуйте їдкі хімічні речовини. Ця піч призначена для того, щоб розігрівати, готувати та розморожувати продукти. Вона не пристосована для застосування у промислових або лабораторних умовах, а також для комерційних цілей. Застосування приладу не за призначенням веде до втрати гарантії на нього.
- Не вмикайте піч, коли в ній нічого немає. Якщо вмикати піч, коли в ній перебувають продукти або вода, які абсорбували б мікрохвильову енергію, це може призвести до пошкодження магнетронної трубки.
- Не зберігайте цей прилад просто неба. Не зберігайте його поблизу води.
- Не намагайтеся сушити у мікрохвильовій печі одяг чи газети. Ці предмети можуть спалахнути.
- Не використовуйте її для зберігання речей. Не залишайте папір, посуд або їжу у камері, коли ви нею не користуєтесь.

- При роботі приладу його доступні поверхні можуть нагріватися до високої температури.

⚠ Попередження! При появі диму вимкніть прилад, витягніть вилку з розетки і не відчиняйте дверцята, щоб загасити полум'я. Ніколи не користуйтеся для цього водою.

⚠ Попередження! Прилад не призначений для експлуатації дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом та знаннями окрім випадків, коли вони це роблять під наглядом або за вказівками.

- Не крутіть поворотний столик рукою. Це може призвести до поломки.
- Прилад не пристосований для роботи із зовнішнім таймером або системою дистанційного керування.
- Необхідно дбати про те, щоб вентиляційні отвори на верхній, задній, бічній та нижній поверхнях печі не були перекриті.

⚠ Попередження! Не використовуйте цю піч з комерційною метою. Вона призначена виключно для роботи в домашніх умовах.

Безпечний посуд

Користуйтеся лише тим посудом, який підходить для мікрохвильових печей. Якщо користуватися металевим посудом, це зазвичай призводить до іскріння. А постійне іскріння може ушкодити прилад. Перервіть виконання програми і перевірте стан посуду.

Більша частина скляного, керамічного та жаростійкого посуду чудово підходить для використання в мікрохвильовій печі. Мікрохвильова енергія, як правило, не нагріває скляні та керамічні предмети, але такий посуд може стати гарячим через передачу тепла від страви до посуду. Виймаючи продукти з печі, користуйтеся рукавичками.

Безпечні продукти

- Не нагрівайте в мікрохвильовій печі продукти у консервних бляшанках. Пе-

рекладіть продукти до підходящого посуду.

- У мікрохвильовій печі не можна смажити у фритюрі: оскільки температуру жиру неможливо контролювати, можуть виникнути небезпечні ситуації.
- Попкорн можна готувати в мікрохвильовій печі, але лише у спеціальній упаковці або посуді, призначеному спеціально для цього. Готуючи попкорн, у жодному разі не залишайте мікрохвильову піч без нагляду.
- Якщо ви готуєте продукти зі шкіркою або в оболонці, що не має отворів, проколите її, щоб запобігти накопиченню всередині пари та розтріскуванню. Для прикладу: до продуктів, які необхідно проколювати, належать яблука, картопля, куряча печінка і яєчні жовтки.
- Вміст пляшечок та баночок із дитячим харчуванням необхідно перемішати або збовтати. Щоб уникнути опіків, обов'язково перевірте його температуру, перш ніж давати дитині.

⚠ Попередження! Рідини та інші продукти не можна нагрівати у герметично закритому посуді, оскільки він може вибухнути.

⚠ Попередження! Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може призвести до вибухового закипання з запізненням, тому брати в руки посуд необхідно дуже обережно.

- ⚠ Попередження!** При нагріванні рідин, наприклад, супів, соусів та напоїв у мікрохвильовій печі їх температура може піднятися вище температури кипіння без ознак кипіння (бульбашок). Це може призвести до несподіваного витікання гарячої рідини через край. Щоб запобігти цьому, необхідно дотримуватися таких правил:
1. Не користуйтеся посудом з прямими стінками і вузькою шийкою.
 2. Не перегрівайте надміру.
 3. Перш ніж ставити посуд у піч, перемішайте його вміст, і коли пройде половина часу нагрівання, перемішайте його знову.
 4. По завершенні нагрівання дайте йому трохи постояти в печі, перемішайте вміст знову і лише потім обережно вийміть посуд з печі.

- ⚠ Попередження!** Деякі продукти (зокрема, цілі яйця) і герметично закритий посуд (наприклад, закриті банки) є вибухонебезпечними, тому їх не можна нагрівати в мікрохвильовій печі. Інколи вибухати можуть і яйця, зварені без шкаралупи. Завжди проколюйте жовток, а потім обов'язково накрийте яйце кришкою і почекайте одну хвилину, перш ніж її знімати.

- i** Навколо дверцят може з'являтися пара, вони можуть викриватися імлюю, а під дверцятами під час приготування їжі можуть навіть з'являтися краплинки води - все це цілком нормально. Це є ознаками звичайної конденсації, викликані нагріванням продуктів, і не позначається негативно на безпеці користування піччю. Дверцята не призначені для того, щоб камера закривалася герметично.

Рекомендації щодо застосування посуду та аксесуарів

Для приготування страв у мікрохвильовій печі можна застосовувати різноманітний посуд і матеріали.

Задля власної безпеки і щоб уникнути псування посуду та ушкодження печі, обирайте такий посуд і матеріали, які підходять для відповідного методу готування.

Наведений нижче перелік містить загальні рекомендації.

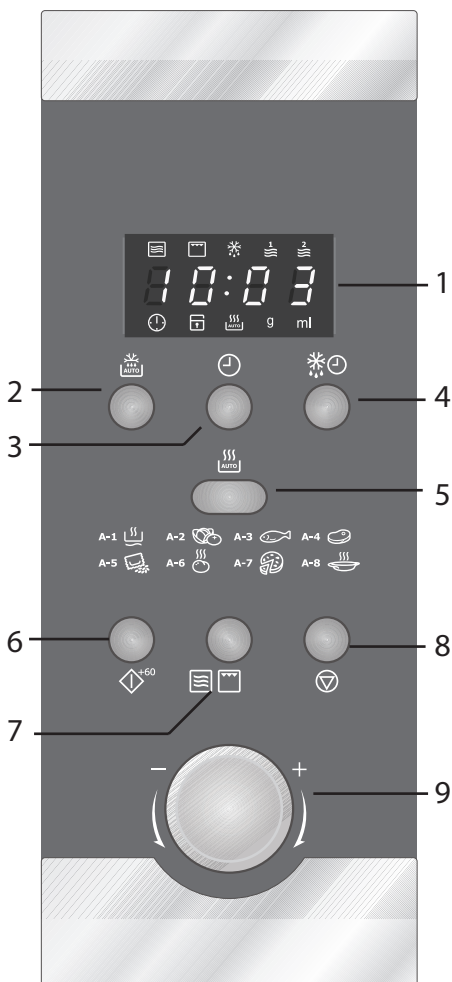
- **✓** : Посуд і аксесуари, які можна використовувати
- **✗** : Посуд і аксесуари, які не слід використовувати

Матеріал	Посуд	Мікрохвилі
Кераміка і скло	Посуд з гранульованого скла ("корнінг")	✓ ¹⁾
	Жаротривкий скляний посуд	✓
	Скляний посуд з оздобленням металом	✗
	Скло із свинцевого кристалю	✗
Порцеляна	Без оздоблення металом	✓
		✓
Гончарні вироби ²⁾		✓
Пластик	Жаротривкий посуд для мікрохвильових печей	✓
	Пластикове пакування	✓
Метал	Форма для випічки	✗
	Алюмінієва фольга ³⁾	✓
Папір	Чашки, тарілки, рушники	✓

Матеріал	Посуд	Мікрохвилі
	Вощений папір	✓
Дерево		✗

- 1) Лише за відсутності оздоблення металом.
- 2) Лише якщо глазур не містить домішок металу.
- 3) Застосовуйте фольгу лише для накривання, надмірне її застосування може призвести до іскріння.

Опис виробу



1. Дисплей

- [Icon] - Індикатор режиму мікрохвиль
- [Icon] - Індикатор функції "Автоматичне готування"
- [Icon] - Індикатор годинника
- [Icon] - Індикатор потужності мікрохвиль понад 50%
- [Icon] - Індикатор потужності мікрохвиль менше 50%
- [Icon] - Індикатор функції розморожування
- [Icon] - Індикатор режиму гриля
- g - Індикатор ваги (грами)
- ml - Індикатор об'єму (мілілітри)
- [Icon] - Індикатор блокування

2. Розморожування за вагою

3. Годинник

4. Розморожування за часом

5. Автоматичне готування

6. Пуск








7. Перемикач "Мікрохвилі / гриль"

8. Стоп

9. Поворотний регулятор

Опис роботи





Установка годинника:





- i** При першому ввімкненні мікрохвильової печі дисплей показує "00:00" і чути звуковий сигнал.
 - i** Годинник знаходиться в режимі відображення поточного часу доби у форматі 24 годин.
1. Натисніть кнопку . Почнуть блимати цифри годин разом із символом .
 2. Обертайте , щоб вибрати години.
 3. Натисніть кнопку . Почнуть блимати цифри хвилин:
 4. Обертайте , щоб вибрати хвилини.
 5. Натисніть кнопку , щоб завершити встановлення поточного часу доби. Символ ":" почне блимати на дисплеї, а символ  зникне.





i Щоб піч могла працювати, необхідно установити час доби.

i Під час встановлення часу доби у будь-який час можна повернутися в попередній стан.

Готування в мікрохвильовій печі.

1. Натисніть один раз кнопку , і на дисплеї з'явиться "P100" і засвітяться символи  . 100 означає 100%, тобто налаштування на максимальну потужність 800 Вт.
2. Щоб по кроках змінити потужність мікрохвильової печі від 100% до 10%, обертайте . Значення змінюються в такій послідовності: "P100", "P80", "P50", "P30" і "P10"











- i** Коли вибрано 50% потужності або менше, світиться символ 
3. Натисніть  , щоб підтвердити вибір потужності.
 4. Обертайте , щоб вибрати потрібну тривалість приготування від 0,05 до 95,00. Примітка:
 - В проміжку від 0,05 до 1 хвилини час вибирається із кроком 5 секунд
 - В проміжку від 1 до 5 хвилин час вибирається із кроком 10 секунд
 - В проміжку від 5 до 10 хвилин час вибирається із кроком 30 секунд


- В проміжку від 10 до 30 хвилин час вибирається із кроком 1 хвилини
 - В проміжку від 30 до 95 хвилин час вибирається із кроком 5 хвилин
5. Натисніть , щоб розпочати готування. На дисплеї буде виводитись час, що залишився до кінця готування, і будуть блимати символи  і  або  (в залежності від вибраного рівня потужності).

Таблиця потужності мікрохвильової печі:









Відсоток потужності	Символ і потужність
100%	P100 = 800 Вт
80%	P80 = 640 Вт
50%	P50 = 400 Вт
30%	P30 = 240 Вт
10%	P100 = 80 Вт

Приготування на грилі.

1. Натисніть один раз кнопку , і на дисплеї з'явиться "P100" і засвітяться символи  . 100 означає 100%, тобто налаштування на максимальну потужність 800 Вт.
2. Обертайте , поки на дисплеї не з'явиться "G" і не засвітиться символ .
3. Натисніть  , щоб підтвердити свій вибір.
4. Обертайте , щоб вибрати потрібну тривалість приготування від 0,05 до 95,00.
 - В проміжку від 0,05 до 1 хвилини час вибирається із кроком 5 секунд
 - В проміжку від 1 до 5 хвилин час вибирається із кроком 10 секунд
 - В проміжку від 5 до 10 хвилин час вибирається із кроком 30 секунд
 - В проміжку від 10 до 30 хвилин час вибирається із кроком 1 хвилини
 - В проміжку від 30 до 95 хвилин час вибирається із кроком 5 хвилин
5. Натисніть , щоб розпочати готування. На дисплеї буде виводитись час, що залишився до кінці готування, і буде блимати символ .

- i** Коли збіжить половина вибраного часу готування на грилі, буде подано подвійний звуковий сигнал, що вказує на необхідність перевернути страву, щоб забезпечити рівномірне приготування. Переверніть страву і продовжте готування на грилі, натиснувши . Якщо, з якихось міркувань, страву не слід перевертати, цикл готування на грилі буде продовжуватись без перерви.

Комбіноване приготування за допомогою мікрохвиль та гриля




1. Натисніть один раз кнопку , і на дисплеї з'явиться "P100" і засвітяться символи . 100 означає 100%, тобто налаштування на максимальну потужність 800 Вт.
2. Обертайте , поки на дисплеї не з'явиться "С-1" або "С-2" (за бажанням, див. далі) і не засвітяться символи .
3. Натисніть , щоб підтвердити свій вибір.
4. Обертайте , щоб вибрати потрібну тривалість приготування від 0,05 до 95,00.
5. Натисніть , щоб розпочати готування. На дисплеї відобразиться час готування, що залишився. Будуть блимати обидва символи, .

- i** Всю тривалість готування розбито на інтервали по 30 секунд.






- i** С-1 означає, що для кожних 30 секунд впродовж 16 секунд піч працює в мікрохвильовому режимі на потужності 440 Вт, а потім впродовж 14 секунд працює гриль на повній потужності. Такий цикл повторюється протягом всього встановленого часу готування.

- i** С2 означає, що для кожних 30 секунд впродовж 11 секунд піч працює в мікрохвильовому режимі на потужності 288 Вт, а потім впродовж 19 секунд працює гриль на повній потужності. Такий цикл повторюється протягом всього встановленого часу готування.





Функція "Плюс 60 секунд"



1. Натискання кнопки , коли мікрохвильова піч знаходиться в режимі очікування, тобто не використовується, а на дисплеї відображається час доби, автоматично вмикає на 60 секунд режим приготування / підігрівання за допомогою мікрохвиль на повній потужності 800 Вт (P100). На дисплеї почне блимати символ . Кожне додаткове натискання цієї кнопки додає ще 60 секунд до поточної тривалості готування. Максимальна тривалість готування, яку можна встановити, складає 95 хвилин.
2. Під час готування в режимі мікрохвиль або "Розморожування за часом" натискання кнопки  у будь-який час збільшує тривалість готування / розморожування на 60 секунд. Примітка: ця функція недоступна при роботі мікрохвильової печі в автоматичному режимі, наприклад, "Автоматичне розморожування за вагою" або "Автоматичне готування".

Автоматичне розморожування за вагою

1. Натисніть один раз кнопку , на дисплеї з'явиться "dEF 1" і засвітяться символи .
2. Обертайте , щоб вибрати вагу в грамах заморожених продуктів, що будуть розморожуватись. (від 100 г до 2000 г)
3. Натисніть , щоб увімкнути функцію автоматичного розморожування. Піч розрахує час розморожування та рівень потужності, необхідні для того, щоб отримати найкращі результати розморожування. На дисплеї буде виводитись час, що залишився до кінця розморожування, і будуть блимати символи .

Розморожування за часом

1. Натисніть кнопку , на дисплеї з'явиться "dEF 2" і засвітяться символи .
2. Обертайте , щоб вибрати тривалість розморожування. – Макс. 95 хвилин.
3. Натисніть , щоб увімкнути функцію ручного розморожування. На дисплеї буде виводитись час, що залиши-

вся до кінця розморожування, і будуть блимати символи  . Примітка: За умовчанням у цьому режимі вибирається потужність 240 Вт (P30), і змінити це значення не можна.

Багатоетапне готування

Мікрохвильову піч можна встановити в режим розморожування / готування в два етапи.



При використанні функції розморожування вона завжди буде першим етапом. Після закінчення першого етапу лунає звуковий сигнал і автоматично починається другий етап.
















i На жодному з етапів не можна скористатися автоматичними меню. Наприклад: Щоб розморозити вручну продукти протягом 5 хвилин, а потім готувати протягом 7 хвилин при потужності 640 Вт (P80).

1. Натисніть кнопку  , на дисплеї з'явиться "dEF 2" і засвітіться символи  .
2. Обертайте , щоб вибрати тривалість розморожування 5 хвилин.
3. Натисніть один раз кнопку  , на дисплеї з'явиться "P100" і засвітіться символи  . 100 означає 800 Вт, тобто максимальну потужність.
4. Обертайте , щоб вибрати 640 Вт (P80).
5. Натисніть  , щоб підтвердити вибір потужності.
6. Обертайте , щоб вибрати тривалість готування 7 хвилин.
7. Натисніть  , щоб розпочати виконання програми з двох етапів. На першому етапі будуть блимати символи  і , а потім, після звукового сигналу, будуть блимати символи  і , вказуючи, що розпочався 2 етап.

Відкладений пуск.

Мікрохвильову піч можна встановити в режим початку готування у призначений час, при цьому можна вибрати до 2 етапів готування. На жодному етапі не використовуйте розморожування.



1. Натисніть один раз кнопку  , і на дисплеї з'явиться "P100". Будуть сві-



- титися символи,  і . 100 означає 100%, тобто максимальну потужність.
2. Обертайте , щоб вибрати рівень потужності.
 3. Натисніть  , щоб підтвердити вибір потужності.
 4. Обертайте , щоб вибрати потрібну тривалість готування від 0,05 до 95,00.
 5. Натисніть . Почнуть миготіти цифри годин і засвітіться символ .
 6. Обертайте , щоб вибрати годину, о котрій необхідно почати процес готування.
 7. Натисніть . Почнуть миготіти цифри хвилин. Натисніть . Почнуть миготіти цифри хвилин.
 8. Обертайте , щоб вибрати хвилини, о котрих необхідно почати процес готування.
 9. Натисніть  , щоб завершити налаштування. На дисплеї буде відображатись час, і буде блимати символ . Такий стан буде зберігатися доти, поки не настане час старту, коли прозвучить подвійний звуковий сигнал і автоматично почнеться процес готування.

i В кінці циклу готування 5 разів прозвучить звуковий сигнал. Примітка: Щоб ця функція могла працювати, необхідно установити час доби.






Блокування від дій дітей.



У випадку потреби запобігти несанкціонованому користуванню мікрохвильовою піччю, наприклад, дітьми, піч можна перевести в неробочий стан. В режимі очікування


натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд кнопку . Прозвучить довгий звуковий сигнал, який означає, що увімкнено захист від доступу дітей, і на дисплеї почне світитися символ .

Щоб вийти з режиму блокування від дітей, натисніть і потримайте 3 секунди кнопку . Прозвучить довгий звуковий сигнал, який означає, що захист від доступу дітей вимкнено, і символ  на дисплеї погасне.

Автоматичне готування для різних категорій продуктів.

1. Коли піч знаходиться у режимі очікування, натисніть , щоб вибрати автоматичне меню "А-1".
2. Обертайте  за годинниковою стрілкою, щоб вибрати меню від "А-2" до "А-8". Будуть світитися символи  і . Примітка: категорії продуктів див. в таблиці нижче
3. Натисніть , щоб підтвердити свій вибір.





4. Обертайте , щоб вибрати вагу продуктів у грамах. Буде світитися символ g або ml .
5. Натисніть , щоб розпочати готування.

 Після завершення готування пролунає п'ятикратний звуковий сигнал і мікрохвильова піч вимкнеться.

Таблиця автоматичного готування



Меню	Вага (/ Порція)
A1 - Авторозігрівання	200 г, 400 г, 600 г
A2 - Овочі	200 г, 300 г, 400 г
A3 - Риба	250 г, 350 г, 450 г
A4 - М'ясо	250 г, 350 г, 450 г
A5 - Макарони	50 г (на 450 г води), 100 г (на 800 г води)
A6 - Картопля	200 г, 400 г, 600 г
A7 - Піца	200 г, 400 г
A8 - Суп	200 г, 400 г

Перегляд даних під час роботи.

1. Натисніть під час готування   , і на дисплеї впродовж 3 секунд буде показано вибрану потужність.
2. В режимі відкладеного пуску натисніть , і впродовж 3 секунд на дисплеї буде показано час початку роботи, після чого знову відобразатиметься поточний час доби.
3. Під час приготування натисніть , щоб дізнатися поточний час доби, який відобразатиметься впродовж 3 секунд.

Загальна інформація і настанови для користувача.

1. Щоразу при натисканні кнопки лунає звуковий сигнал, що підтверджує цю дію.
Щоразу при натисканні кнопки лунає звуковий сигнал, що підтверджує цю дію.

2. Початкове обертання ручки керування супроводжується звуковим сигналом.
3. Якщо було вибрано будь-яку програму і протягом 1 хвилини після цього не було розпочато її виконання натисканням кнопки , програму буде скасовано і на дисплеї відобразатиметься поточний час доби.
4. В кінці кожного циклу готування п'ять разів лунає звуковий сигнал.
5. Відкривання дверцят під час циклу готування зупиняє роботу мікрохвильової печі. Щоб продовжити готування після того, як його було перервано відкриванням дверцят, необхідно натиснути .

Корисні поради

Поради із застосування мікрохвильової печі

- Завжди тримайте піч чистою - уникайте виливання продуктів і не забувайте мити під скляним підносом і на внутрішньому боці дверцят.
- Готуючи в мікрохвильовій печі, бажано користуватися круглим або овальним посудом з кришкою.
- Не використовуйте металевий посуд і посуд з металевим оздобленням. Деякі види пластику можуть плавитися і деформуватися під дією гарячих продуктів.
- Готуючи, накривайте страви. Застосуйте для цього скляні кришки, тарілки або жиростійкий папір.
- Кондитерські вироби, хліб і тому подібне можна розморожувати безпосередньо у кошику для хліба або на паперовому рушнику.
- Розморожуючи заморожені продукти безпосередньо в упаковці, розкрийте її. Пакування, що містить метал або металеве оздоблення, не можна ставити в піч, якщо воно не рекомендоване для застосування в мікрохвильовій печі. Металеві скріпки та дроти необхідно зняти.
- Невеликі шматки алюмінієвої фольги можна використовувати в мікрохвильовій печі для накривання частин, які можуть легко підгоріти, наприклад, ніжок курки.
- Продукти, які мають шкірку або скоринку (наприклад, картопля та сосиски), необхідно проколоти виделкою. Не варіть яйця у мікрохвильовій печі, бо вони можуть вибухнути.
- Великі, товсті шматки кладіть ближче до краю блюда. Намагайтеся нарізати продукти на шматочки однакового розміру. Ставте страву завжди у центр печі.
- Страва готуватиметься рівномірно, якщо ви її кілька разів перемішаєте або перевернете.
- Щоб страва не переготувалася, завжди ставте таймер на менший час, ніж зазначено в рецепті. Чим більша вага

чи об'єм страви, тим довше вона готується.

- Готуючи овочі, не додавайте багато води.
- Солі та спецій кладіть менше, ніж за "звичайного" способу приготування.
- Присмачуйте вже готову страву.
- Дайте страві "дійти" кілька хвилин після того, як піч перестала працювати: вона буде приготована повністю та рівномірно.
- Перш ніж подавати на стіл, обов'язково переконайтеся, що страва нагрілася по всьому об'єму.
- Виймаючи страву з печі, користуйтеся прихватками та рукавичками.

Корисні поради

• Як зробити мед рідким

Якщо у вас є баночка з медом, який кристалізувався, зніміть кришку, покладіть баночку до печі і ввімкніть її при середній потужності на 2 хвилини.

• Як розплавити шоколад

Поламайте 100 г шоколаду на шматочки, покладіть їх у невелику глибоку тарілку та нагрівайте за високої потужності впродовж 1-2 хвилин, добре перемішуючи.

• Як розм'якшити і розтопити масло

Щоб розтопити масло, ввімкніть піч на кілька секунд при високій потужності. Щоб масло розм'якшити, найкраще зробіть це в більш м'якому режимі при низькій потужності.

• Як освіжити хліб і зробити його теплим

Поставте хліб у піч, ввімкнувши її на кілька секунд при середній потужності.

• Як легко почистити часник

Прогрійте 3 або 4 зубчики часнику при високій потужності впродовж 15 секунд. Стисніть з одного кінця - з іншого кінця з'явиться очищений зубчик.

• Як приготувати фруктовий сік

Цитрусові фрукти дадуть більше соку, якщо їх прогріти при високій потужності впродовж 15 секунд, перш ніж чавити сік.

• Як приготувати кашу

Кашу можна легко приготувати безпосередньо в тарілці, і вам не доведеться

мити липку каструлю. Дотримуйтеся рекомендацій виробника продукту.

Догляд та чистка

Догляд за приладом, як правило, обмежується лише чищенням.

⚠ Попередження! Вашу мікрохвильову піч потрібно чистити регулярно, видаляючи всі залишки їжі. Якщо не тримати мікрохвильову піч у чистоті, її поверхні можуть псуватися, внаслідок чого скоротиться термін служби печі і може виникнути небезпечна ситуація.

⚠ Попередження! Під час чищення піч повинна бути відключена від електромережі. Вийміть штепсельну вилку з розетки, або вимкніть електричне живлення печі.

Не застосовуйте агресивні або абразивні засоби для чищення, металеві мочалки, які залишають подряпини на поверхні, або гострі предмети, оскільки від них можуть з'явитися плями.

Не застосовуйте пристрої, які чистять за допомогою високого тиску або струменю пари.

Аksesуари

Чистіть акsesуари після кожного використання. Якщо вони дуже брудні, спочатку змочіть їх, а потім помийте щіткою і губкою. Акsesуари можна мити в посудомийній машині.

Забезпечте, щоб поворотний столик і його підставка завжди були чистими. Не вмикайте піч, якщо поворотний столик і його підставка не стоять на своєму місці.

Передня поверхня

Як правило, для чищення печі потрібна лише волога ганчірка. Якщо вона дуже брудна, додайте у воду для чищення кілька крапель засобу для миття посуду. Потім витріть піч сухою ганчіркою. Використовуйте засіб для чищення скла і м'яку ганчірку, яка не залишає волокон і ниток. Витирайте поверхню послідовними рухами, не докладаючи силу.

Відразу видаляйте плями від вапна, жиру, крохмалю або яєчного білка. Під цими плямами може розвиватися корозія.

Не допускайте потрапляння води всередину печі.

Камера печі

Кожного разу після користування піччю протирайте внутрішні стінки вологою ганчіркою, оскільки так найлегше видалити бризки або плями від їжі, яка може прилипати всередині.

Для видалення бруду, який важче усунути, застосовуйте неагресивний засіб для чищення. Не застосовуйте спреї для духовок та інші агресивні або абразивні засоби для чищення.

Дверцята і передню поверхню печі потрібно постійно тримати в ідеальній чистоті, щоб забезпечити належне відкривання і закривання дверцят.

Переконайтеся, що у вентиляційні отвори мікрохвильової печі не потрапляє вода.

Регулярно виймайте поворотний столик з його підставкою і чистіть дно камери, особливо після проливання рідини.

Не вмикайте піч, якщо поворотний столик і його підставка не стоять на своєму місці.


Якщо камера печі дуже брудна, поставте склянку води на поворотний столик і увімкніть мікрохвильову піч на 2-3 хвилини на максимальну потужність. Випаровування пом'якшить бруд і тоді його можна буде легше видалити ганчіркою.

Неприємні запахи (наприклад, після приготування риби) можна легко видалити. Додайте кілька крапель лимона у чашку з водою. Покладіть у чашку повну ложку кави, щоб вода не википала. Нагрівайте воду 2-3 хвилини на максимальній потужності мікрохвиль.

Технічні дані

Технічні дані	Значення
Напруга змінного струму	230-240 В / 50 Гц
Максимальна споживана потужність	1300 Вт
Потужність мікрохвильового випромінювача	800 Вт
Потужність гриля	1000 Вт
Частота мікрохвиль	2450 МГц
Габарити (ШхВхГ)	461 x 280 x 273 мм
Об'єм печі.	20 л
Вага	12,6 кг

Охорона довкілля

Цей  символ на виробі або на його упаковці позначає, що з ним не можна поводитися, як із побутовим сміттям. Замість цього його необхідно повернути до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечуючи належну переробку цього виробу, Ви допомагаєте попередити

потенційні негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людини, які могли би виникнути за умов неналежного позбавлення від цього виробу. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно переробки цього виробу, зверніться до свого місцевого офісу, Вашої служби утилізації або до магазину, де Ви придбали цей виріб.

Установка

- Зніміть всі рекламні наліпки з дверцят.
- Піч необхідно встановити на гладку рівну поверхню. Поверхня має бути достатньо міцною, щоб витримувати вагу (12.6 Kg) печі та її вмісту. Щоб уникнути вібрацій та шуму під час роботи приладу, піч має перебувати у стабільному положенні.
- Тримайте піч подалі від джерел тепла і води. Дія на піч тепла та води може призвести до зниження продуктивності її роботи та викликати несправність, тому подбайте про те, щоб вона була встановлена подалі від джерел тепла й води.
- Не можна блокувати вентиляційні отвори у верхній і бічних частинах корпусу, а також ставити будь-які речі на мікрохвильову піч. Якщо вентиляційні отвори під час роботи печі будуть забло-

ковані, вона може перегрітися, а це може викликати несправність. З вентиляційних отворів виходить гаряче повітря, тому їх не можна блокувати. Неприпустимо також, щоб між задньою стінкою печі та стіною позаду неї висіла фланка.

- Піч необхідно встановлювати якнайдалі від радіоприймачів і телевізорів. Ця піч відповідає вимогам ЄС щодо зниження дії радіозавад, але деякі завади можуть виникнути, якщо піч розташована занадто близько до радіоприймача або телевізора, тому вона має стояти якнайдалі від них.
- Якщо піч стоїть у кутку, відстань від неї до стін має складати принаймні 15 см. Крім того, над мікрохвильовою пічкою має бути вільний простір не менше 15 см.

Важливо! Піч можна встановлювати практично в будь-якій точці кухні. Вона має стояти на гладкій рівній поверхні, і вентиляційні отвори, а також нижня частина печі не повинні бути заблоковані (щоб повітря могло вільно циркулювати).

Підключення до електромережі

Піч постачається в комплекті зі шнуром і вилкою, розрахованою для заземлених розеток 230–240V / 50 Hz. Заземлення дозволяє мінімізувати ризик у разі короткого замикання. Переконайтеся, що потужність печі відповідає показникам мережі.

i Якщо піч підключається до розетки за допомогою подовжувача, він має бути заземленим.

! **Попередження!** Без заземлення цим приладом користуватися не можна.

Якщо у вас є сумніви щодо підключення печі до електромережі або якщо ви не впевнені, чи є у вас заземлення, проконсультуйтеся з електриком.

! **Попередження!** Цей прилад має бути заземленим. Якщо прилад оснащений вилкою, для якої ваша розетка не підходить, необхідно її замінити. Це може зробити постачальник, майстер сервісного центру або інша особа, яка має відповідну кваліфікацію. Робити це самостійно небезпечно.

! **Попередження!** У разі пошкодження електричного кабелю виробник або його сервісна служба чи інша кваліфікована особа має замінити його. Робити це самостійно небезпечно.

Європейська Гарантія

На цей пристрій у вказаних наприкінці цього посібника країнах діє гарантія від Electrolux протягом періоду, який визначається гарантією на пристрій або законом. Якщо Ви переїжджаєте з однієї з цих країн до іншої з вказаних нижче країн, гарантія на пристрій продовжує діяти за таких умов:

- Гарантія на пристрій починається з дати, коли Ви купили пристрій. Вона підтверджується дійсним документом про купівлю, який було видано продавцем пристрою.
- Гарантія на пристрій діє протягом такого самого періоду і в такому самому обсязі щодо робочого часу та деталей, які діють для цієї спеціальної моделі або цієї спеціальної серії пристроїв у новій країні перебування.
- Гарантія на пристрій є особистою, тобто, діє по відношенню до першого покупця пристрою і не може бути передана іншому користувачеві.
- Пристрій встановлюється й експлуатується згідно з інструкцією Electrolux і використовується лише в домашньому господарстві, тобто, не є призначеним для промислового застосування.

- Пристрій встановлюється згідно з усіма відповідними нормами, які діють у новій країні його перебування. Норми цієї європейської гарантії не впливають на права, які належать Вам за законом.

Electrolux. Thinking of you.

Dalieties ar mums savā pieredzē un pārdomās vietnē
www.electrolux.com

Saturs

Drošības informācija	27	Tehniskie dati	36
Izstrādājuma apraksts	30	Apsvērumi par vides aizsardzību	36
Lietošana	30	Uzstādīšana	36
Noderīgi ieteikumi un padomi	34	Eiropas Garantija	37
Kopšana un tīrīšana	35		



Izmaiņu tiesības rezervētas



Drošības informācija

Vispārīgi norādījumi par drošību RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKĀM UZZIŅĀM

- Iebūvētie bloķējošie drošības slēdži nepieļauj mikroviļņu krāsns darbību, kad durvis nav aizvērtas.
- Nemēģiniet aizkavēt to darbību vai darbināt mikroviļņu krāsni brīdī, kad tās durvis nav aizvērtas, jo darbība, kad durvis ir vaļā, var pakļaut mikroviļņu enerģijas iedarbībai.
- Neļaujiet ēdiena vai tīrīšanas līdzekļa atliekām uzkrāties uz durvju blīvējuma virsmas. Tīrīšanas norādījumi atrodami nodaļā "Tīrīšana un apkope".
- Īpaša uzmanība jāpievērš tam, vai mikroviļņu krāsns durvis ir iespējams pareizi aizvērt un nav bojātas: (1) durvis (deformētas), (2) viras un aizbīdņi (salauzti vai nedroši), (3) durvju blīves un blīvējuma virsma.



Brīdinājums Ja durtiņas, eņģes/ aizbīdņi vai durtiņu blīves ir bojāti, mikroviļņi var nedarboties līdz bojājums tiks novērsts autorizētā apkalpošanas centrā.



Brīdinājums Šis mikroviļņu krāsns tehniskā apkope vai remonts, ko neveic rūpniecā apmācīts tehniskās apkopes personāls, ir bīstams. Ja ir nepieciešams šāds pakalpojums, sazinieties ar Jums tuvāko kvalificētu tehniskās apkopes sniedzēju.

- Neņemiet nost ārējo korpusu, durvis vai vadības paneli jebkurā laikā. Tāda rīcība

var pakļaut ārkārtīgi augstam spriegumam.

- Novietojiet un uzstādiet šo krāsni tikai saskaņā ar "uzstādīšanas noteikumiem", kas atrodami šajā pamācībā.
- Izmantojiet šo ierīci tikai tās paredzētajam nolūkam, kas aprakstīts šajā pamācībā. Neizmantojiet kodīgas ķīmikālijas šajā ierīcē. Šī veida krāsns ir īpaši pielāgota ēdiena sildīšanai, gatavošanai vai atkausēšanai. Tā nav paredzēta rūpnieciskai izmantošanai vai izmantošanai laboratorijā, kā arī izmantošanai komerciālos nolūkos. Šādas izmantošanas rezultātā garantija nebūs derīga.
- Nedarbiniet tukšu krāsni. Ja nav ievietots ēdiens vai ūdens, kas varētu absorbēt mikroviļņu enerģiju, var tikt bojāta magnetrona lampa.
- Neuzglabājiet šo ierīci ārpus telpām. Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Nemēģiniet žāvēt drēbes vai avīzes mikroviļņu krāsni. Šīs lietas var uzliesmot.
- Neizmantojiet krāsni uzglabāšanas nolūkiem. Neatstājiet papīra izstrādājumus, ēdiena gatavošanas piederumus vai ēdienu krāsni, kad to neizmantojat.
- Ierīces darbības laikā aizsniedzamo virsmu temperatūra var būt ļoti augsta.



Brīdinājums Ja ierīce izdala dūmus, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no elektrības padeves un nevieriet vaļā tās durvis, lai tiktu noslāpētas liesmas, ja tādas ir. Nekad neizmantojiet ūdeni.

! **Brīdinājums** Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni vai citas personas, kuru fiziskās, garīgās spējas vai pieredzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci bez atbilstošas uzraudzības vai atbildīgās personas norādījumiem.

- Nemēģiniet ar rokas palīdzību likt rotējošajam diskam griezties. Tas var izraisīt diska nepareizu darbību.
- Ierīce nav paredzēta izmantošanai ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Jāpievērš uzmanība tam, lai netiktu nosprostotas ventilācijas atveres krāsns virspusē, aizmugurē, sānos un apakšpusē.

! **Brīdinājums** Neizmantojiet šo krāsni komerciāliem mērķiem. Šī krāsns ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos.

Piederumu drošība

Izmantojiet tikai tādus piederumus, kas ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

Dzirksteļošana krāsnī mikroviļņu darbības laikā parasti rodas no metāla piederumu lietošanas. Tomēr ilgstoša dzirksteļošana var bojāt ierīci. Pārtrauciet programmu un pārbaudiet piederumu.

Lielākā daļa stikla, stikla keramikas un karstumizturīgi stikla piederumi ir teicami piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī. Lai gan mikroviļņu enerģija neuzkarsēs lielāko daļu stikla un keramikas priekšmetu, šie piederumi var sakarst, jo karstums pāriet no ēdiena uz trauku. Trauku izņemšanai no krāsns ieteicams izmantot virtuves cimdus.

Ēdiena drošība

- Nesildiet mikroviļņu krāsnī ēdienu skārda traukos. Vienmēr ievietojiet ēdiena piemērotos traukos.
- Mikroviļņu krāsnī nevajadzētu cept ēdienus ar piesātinātu tauku saturu, jo tauku temperatūra nav kontrolējama un var rasties bīstamas situācijas.
- Mikroviļņu krāsnī var pagatavot popkornu, bet tikai speciālos iepakojumos vai, izmantojot piederumus, kas paredzēti īpaši šim nolūkam. Šādu gatavošanu nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
- Caurduriet ēdienus, kam nav porainas mizas vai apvalka, lai nepieļautu tvaiku koncentrēšanos un pārsprāgšanu. Āboli, kar-

tupeļi, vistas aknas un olas dzeltenums ir to ēdienu piemēri, kurus vajadzētu caurdurt.

- Barošanas pudelīšu saturs un mazu bērnu pārtikas burciņas ir jāapmaisa vai jāsakrata un pirms pasniegšanas jāpārbauda to temperatūra, lai izvairītos no apdegumiem.

! **Brīdinājums** Šķidrumus un citus ēdienus nedrīkst karsēt cieši noslēgtos traukos, jo tie var eksplodēt.

! **Brīdinājums** Dzērienu karsēšana mikroviļņos var radīt aizkavētu sprādzienvēidīgu vārīšanos, tādēļ rīkojieties ar trauku ārkārtīgi uzmanīgi.

! **Brīdinājums** Karsējot šķidrumus, piemēram, zupas, mērces un dzērienus, mikroviļņu krāsnī, šķidruma uzkaršēšana vairāk par vārīšanās punktu var notikt bez burbuļošanās. Tādējādi var notikt pēkšņa karstā šķidruma pāriešana pāri malām. Lai novērstu tādu iespēju, jāievēro:

1. Neizmantojiet taisnmalu traukus ar šauriem kakliņiem.
2. Nepārvāriet šķidrumu.
3. Samaisiet šķidrumu pirms trauka ievietošanas krāsnī un samaisiet to vēlreiz, kad tas jau ir pusgatavs.
4. Pēc uzkaršēšanas, atļaujiet traukam kādu brīdi palikt krāsnī, samaisiet vēlreiz un izņemiet no krāsns.

! **Brīdinājums** Daži produkti, piemēram, veselas olas un cieši noslēgti trauki (slēgtas stikla burkas), var eksplodēt, tāpēc nav karsējami šajā krāsnī. Dažkārt olas, kas tiek vārītas bez čaumalas, var uzsprāgt gatavošanas laikā. Vienmēr pārduriet olas dzeltenumu, tad nosedziet un atstājiet vienu minūti, pirms noņemat vāku.

i Diezgan parasta parādība ir tvaiku izplatīšanās ap durvīm, durvju stikla aizsvīšana vai ūdens pilieni parādīšanās zem durvīm gatavošanas cikla laikā. Tā ir tikai kondensācija, ko rada ēdiena karstums, un tas neietekmē Jūsu krāsns drošību. Durtiņas nav paredzētas hermētiskai krāsns iekšienes noslēgšanai.

Krāsns piederumu lietošanas pamācība

Ir daudzi piederumi un materiāli, kurus var izmantot ēdiena pagatavošanai Jūsu mikroviļņu krāsnī.

Jūsu drošības nolūkos, kā arī lai nebojātu piederumus un Jūsu krāsni, katrai ēdiena

gatavošanas metodei izvēlieties piemērotus piederumus un materiālus.

Zemāk esošais saraksts ir vispārīgs.

- ✓ : Piederumi ir izmantojami
- ✗ : Piederumi nav izmantojami

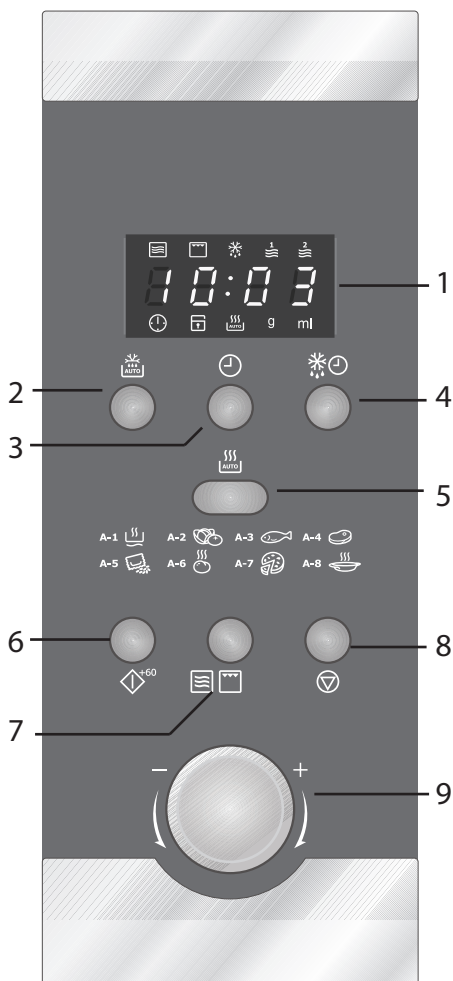
Materiāls	Piederumi	Mikroviļņi
Keramika un stikls	Karstumizturīgi izstrādājumi	✓ ¹⁾
	Karstumizturīgi stikla izstrādājumi	✓
	Stikla izstrādājumi ar metāla rotājumu	✗
	Svina kristāla trauki	✗
Porcelāns	Bez metāla rotājuma	✓
Keramikas trauki ²⁾		✓
Plastmasa	Mikroviļņu krāsns uzgunsizturīgi trauki	✓
	Ietinamā plastmasa	✓
Metāls	Cepešpanna	✗
	Alumīnija folija ³⁾	✓
Papīrs	Krūzes, šķīvji, dvieļi	✓
	Cepamais papīrs	✓
Koks		✗

1) Tikai tādā gadījumā, ja nav metāla rotājuma.

2) Tikai tādā gadījumā, ja glazūra nesatur metālu.

3) Alumīnija foliju izmantojiet tikai pārklāšanas nolūkiem, liela tās daudzuma lietošana var izraisīt dzirksteļošanu.

Izstrādājuma apraksts



- Rādījumi uz displeja
 - - mikroviļņu funkcijas indikators
 - - automātiskās gatavošanas funkcijas indikators
 - - pulksteņa indikators
 - - mikroviļņu jaudas līmeņa, kas lielāks par 50% indikators
 - - mikroviļņu jaudas līmeņa, kas mazāks par 50% indikators
 - - atkausēšanas funkcijas indikators
 - - grila funkcijas indikators
 - g - svara indikators (gramos)
 - ml - tilpuma indikators (mililitros)
 - - bloķēšanas funkcijas indikators
- Atkausēšana pēc svara
- Pulkstenis
- Atkausēšana pēc laika
- Automātiska gatavošana
- Sākt
- Mikroviļņu/grila selektors
- Apturēt
- Pagriezams kodētājs

Lietošana

Lai iestatītu diennakts laiku











- Pirmo reizi ieslēdzot mikroviļņu krāsni, displejā tiks parādīts "00:00" un atskanēs skaņas signāls.
- Pulksteņa iestatīšana tiek veikta 24 stundu diapazonā.

- Nospiediet taustiņu . Sāks mirgot stundas un simbols .
- Lai izvēlētos stundas, pagrieziet .
- Nospiediet taustiņu . Sāks mirgot minūtes.
- Lai izvēlētos minūtes, pagrieziet .
- Lai pabeigtu diennakts laika iestatīšanu, nospiediet taustiņu . Displejā sāks

mīrgot simbols '!', bet simbols ⚠ vairs nebūs redzams.

- i** Lai lietotu mikroviļņu krāsni, jāiestata diennakts laiku.
- i** Diennakts laika iestatīšanas laikā, nospiežot taustiņu, cepeškrāsns pārslēgsies atpakaļ iepriekšējā stāvoklī


Gatavošana mikroviļņos.








1. Nospiediet vienu reizi taustiņu  un displejā būs redzams "P100", kā arī iedegsies simboli  . 100 norāda uz 100%, t.i., maksimālo 800 W iestatījumu.
2. Lai secīgi mainītu mikroviļņu jaudu no 100% uz 10%, pagrieziet  : "P100", "P80", "P50", "P30" un "P10"
- i** Izvēloties 50% jaudu vai mazāku, iedegsies simbols  .
3. Nospiediet , lai apstiprinātu jaudas izvēli.
4. Lai izvēlētos nepieciešamo gatavošanas laiku robežās no 0.05 līdz 95.00, pagrieziet  . Piezīme.
 - Izvēlētais laiks starp 0.05 un 1 minūti mainīsies 5 sekunžu intervālos.
 - Izvēlētais laiks starp 1 un 5 minūtēm mainīsies 10 sekunžu intervālos.
 - Izvēlētais laiks starp 5 un 10 minūtēm mainīsies 30 sekunžu intervālos.
 - Izvēlētais laiks starp 10 un 30 minūtēm mainīsies 1 minūtes intervālos.
 - Izvēlētais laiks starp 30 un 95 minūtēm mainīsies 5 minūšu intervālos.
5. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet  . Displejā tiks parādīts atlikušais gatavošanas laiks un iedegsies simbols  un  vai  (atkarībā no izvēlētā jaudas līmeņa).


Mikroviļņu jaudas tabula

Jaudas patēriņš procentos	Displeja norādes un mikroviļņu jauda
100%	P100 = 800 W
80%	P80 = 640 W
50%	P50 = 400 W
30%	P30 = 240 W
10%	P10 = 80 W











Gatavošana, izmantojot grilu.

1. Nospiediet vienu reizi taustiņu  un displejā būs redzams "P100", kā arī ie-

- degies simbols  . 100 norāda uz 100%, t.i., maksimālo 800 W iestatījumu.
2. Pagrieziet , līdz displejā būs redzams "G" un iedegsies simbols  .
 3. Nospiediet , lai apstiprinātu savu izvēli.
 4. Lai izvēlētos nepieciešamo grilēšanas laiku robežās no 0.05 līdz 95.00, pagrieziet  .
 - Izvēlētais laiks starp 0.05 un 1 minūti mainīsies 5 sekunžu intervālos.
 - Izvēlētais laiks starp 1 un 5 minūtēm mainīsies 10 sekunžu intervālos.
 - Izvēlētais laiks starp 5 un 10 minūtēm mainīsies 30 sekunžu intervālos.
 - Izvēlētais laiks starp 10 un 30 minūtēm mainīsies 1 minūtes intervālos.
 - Izvēlētais laiks starp 30 un 95 minūtēm mainīsies 5 minūšu intervālos.
 5. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet  . Displejā tiks parādīts atlikušais gatavošanas laiks un sāks mīrgot simbols  .

- i** Kad būs pagājis pusē no izvēlētā grilēšanas laika, divas reizes atskanēs skaņas signāls, norādot, ka produkti jāapgriež uz otru pusi, tādējādi nodrošinot vienmērīgāku grilēšanu. Apgrieziet produktus uz otru pusi un atsāciet grilēšanu, nospiežot  . Ja produkti netiks apgriezti uz otru pusi, grilēšana tiks turpināta.

Gatavošana, izmantojot grila un mikroviļņu kombināciju.




1. Nospiediet vienu reizi taustiņu  un displejā būs redzams "P100", kā arī iedegsies simbols  . 100 norāda uz 100%, t.i., maksimālo 800 W iestatījumu.
2. Pagrieziet , līdz displejā būs redzams "C-1" vai "C-2" (skatiet tālāk) un iedegsies simboli   .
3. Nospiediet , lai apstiprinātu savu izvēli.
4. Lai izvēlētos nepieciešamo grilēšanas laiku robežās no 0.05 līdz 95.00, pagrieziet  .
5. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet  . Displejā būs redzams atlikušais gatavošanas laiks. Sāks mīrgot simbols  un  .

- i** Kopējais gatavošanas laiks tiek sadalīts 30 sekunžu intervālos.








i C-1 norāda, ka katra 30 sekunžu intervāla laikā 16 sekundes tiek izmantotas 440 vatu lielas mikroviļņu jaudas nodrošināšanai, bet atlikušajās 14 sekundēs grils tiek ieslēgts maksimālas jaudas režīmā. Šis cikls attiecas uz visu izvēlēto gatavošanas laiku.

i C2 norāda, ka katra 30 sekunžu intervāla laikā 11 sekundes tiek izmantotas 288 vatu lielas mikroviļņu jaudas nodrošināšanai, bet atlikušajās 19 sekundēs grils tiek ieslēgts maksimālas jaudas režīmā. Šis cikls attiecas uz visu izvēlēto gatavošanas laiku.








Funkcija "Papildu 60 sekundes"

1. Nospiežot , ja cepeškrāsns atrodas "gaidīšanas režīmā", t.i., netiek lietota un displejā ir redzams diennakts laiks, tiks automātiski aktivizēts 60 sekunžu ilgs 100% papildu gatavošanas cikls mikroviļņu režīmā/atkārtotas sakarsēšanas režīmā, izmantojot 800 W (P100). Displejā sāks mirgot simbols . Šī taustiņa papildu nospiešana, pievienos 60 sekundes pašreizējam gatavošanas laikam. Maksimālais gatavošanas laiks, ko var ievadīt, ir 95 minūtes.
2. Mikroviļņu režīma vai funkcijas "Atkausēšana pēc laika" lietošanas laikā, nospiežot taustiņu , gatavošanas/atkausēšanas laiks tiks pagarināts par 60 sekundēm. **PIEZĪME.** Šī funkcija nav pieejama, lietojot cepeškrāsni automātiskajā režīmā, t.i., "Automātiskā atkausēšana pēc svara" vai "Automātiskā gatavošana".

Automātiskā atkausēšana pēc svara

1. Nospiediet vienu reizi  un displejā būs redzams "dEF 1", kā arī iedegsies simboli  .
2. Lai izvēlētos atkausēšanai paredzēto saldēto produktu svaru gramos, pagrieziet  (robežās starp 100 g un 2000 g).
3. Lai aktivizētu automātiskās atkausēšanas funkciju, nospiediet . Mikroviļņu krāsns noteiks atkausēšanas laiku un jaudas līmeni, kas nepieciešams pareizai produktu atkausēšanai. Displejā tiks parādīts atlikušais atkausēšanas laiks un sāks mirgot simboli  .


















Atkausēšana pēc laika.

1. Nospiediet vienu reizi  un displejā būs redzams "dEF 2", kā arī iedegsies simboli  .
2. Lai izvēlētos atkausēšanas laiku, pagrieziet . – Maks. 95 minūtes.
3. Lai aktivizētu manuālas atkausēšanas funkciju, nospiediet . Displejā tiks parādīts atlikušais atkausēšanas laiks un sāks mirgot simboli  . **PIEZĪME.** Šī režīma atkausēšanas noklusējuma jaudas līmeņa iestatījums ir 240 W (P30) un to nevar mainīt.

Daudzfunkcionāla gatavošana















Mikroviļņu krāsns atkausēšanas/gatavošanas režīmu var iestatīt divos posmos. Lietojot atkausēšanas funkciju, tas vienmēr būs pirmais posms. Kad pirmais posms būs pabeigts, atskanēs skaņas signāls un tiks automātiski aktivizēts otrs posms.


i Šajos posmos nevar izmantot automātiskās izvēlnes. Piemēram: Lai manuāli atkausētu produktus 5 minūtes un pēc tam tos pagatavotu 7 minūtes, izmantojot 640 W (P80) mikroviļņu jaudu,

1. nospiediet  un displejā būs redzams "dEF 2", kā arī iedegsies simboli  .
2. Lai izvēlētos 5 minūšu atkausēšanas laiku, pagrieziet .
3. Nospiediet vienu reizi taustiņu   un displejā būs redzams "P100", kā arī iedegsies simboli  . 100 norāda uz 800 W (100%), t.i., maks. jaudas iestatījumu.
4. Lai izvēlētos 640 W (P80), pagrieziet .
5. Nospiediet  , lai apstiprinātu jaudas izvēli.
6. Lai izvēlētos 7 minūšu gatavošanas laiku, pagrieziet .
7. Lai aktivizētu divu posmu programmu, nospiediet . Sāks mirgot 1. posma simbols  , bet, atskatot skaņas signālam, sāks mirgot simbols  un , norādot, ka ir aktivizēts 2. posms.

Atliktais starts.

Mikroviļņu krāsns var iestatīt, lai sāktu gatavošanas procesu iepriekš noietkā laikā, kurā var izmantot arī divus gatavošanas posmus. Šajā laikā neizmantojiet atkausēšanas funkciju.

1. Nospiediet vienu reizi taustiņu  un displejā būs redzams "P100". Iedegsies simboli . 100 norāda uz 100%, t.i., maks. jaudas iestatījumu.
2. Lai izvēlētos jaudas līmeni, pagrieziet .
3. Nospiediet , lai apstiprinātu jaudas izvēli.
4. Lai izvēlētos nepieciešamo gatavošanas laiku robežās no 0.05 līdz 95.00, pagrieziet .
5. Nospiediet . Displejā sāks mirgot stundas un iedegsies simbols .
6. Lai izvēlētos stundu, kurā mikroviļņu krāsnij jāsāk gatavot, pagrieziet .
7. Nospiediet . Sāks mirgot minūtes. Nospiediet . Sāks mirgot minūtes.
8. Lai izvēlētos minūtes, kad mikroviļņu krāsnij jāsāk gatavot, pagrieziet .
9. Nospiediet  , lai pabeigtu iestatīšanu. Displejā parādīsies diennakts laiks un sāks mirgot simbols . un paliks līdz tiks sasniegts sākuma laiks, divas reizes atskanēs skaņas signāls un tiks automātiski aktivizēts gatavošanas process.

 Gatavošanas cikla beigās, 5 reizes atskanēs skaņas signāls. Piezīme. Lai šī funkcija darbotos, jāiestata diennakts laiks.



Bērnu drošības funkcija.



Ja vēlaties nepieļaut, lai ierīci gaidīšanas režīmā lietotu bērni,



Automātiskās gatavošanas tabula

Izvēlne	Svars/porcija
A1 - Automātiska atkārtota sakarsēšana	200 g, 400 g, 600 g
A2 - Dārzeņi	200 g, 300 g, 400 g
A3 - Zivis	250 g, 350 g, 450 g
A4 - Gaļa	250 g, 350 g, 450 g
A5 - Makaronu ēdieni	50 g (ar 450 g ūdens), 100 g (ar 800 g ūdens)
A6 - Kartupeļi	200 g, 400 g, 600 g
A7 - Pica	200 g, 400 g
A8 - Zupa	200 g, 400 g









Informācijas iegūšana lietošanas laikā.


1. Gatavošanas procesa laikā nospiediet  un displejā 3 sekundes tiks parādīts izvēlētais jaudas līmenis.
2. Atlikā starta režīmā nospiediet  un displejā 3 sekundes tiks parādīts gatavoša-

nas nospiediet un turiet  3 sekundes. Dzirdēsiet ilglaicīgu skaņas signālu, kas norādīs, ka ir aktivizēta bērnu drošības funkcija, un displejā iedegsies simbols .


Lai deaktivizētu bērnu drošības funkciju, nospiediet un turiet  3 sekundes. Dzirdēsiet ilglaicīgu skaņas signālu, kas norādīs, ka ir deaktivizēta bērnu drošības funkcija, un displejā simbols  vairs nebūs redzams.

Automātiska gatavošana pēc produktu kategorijas.


1. Gaidīšanas režīmā nospiediet , lai izvēlētos automātisko izvēlni "A-1".
2. Lai izvēlētos izvēlni diapazonā no A-2 līdz A-8, pagrieziet  pulksteņrādītāju kustības virzienā. Iedegsies . Piezīme. Skatiet tālāk minēto produktu kategoriju tabulu
3. Nospiediet , lai apstiprinātu savu izvēli.
4. Lai izvēlētos produktu svaru gramos, pagrieziet . Iedegsies  vai .
5. Lai sāktu gatavošanu, nospiediet .

 Gatavošanas beigās atskanēs skaņas signāls piecas reizes un mikroviļņu krāsns tiks izslēgta.


nas sākuma laiks, un pēc tam būs atkal redzams diennakts laiks.

3. Gatavošanas laikā nospiediet , lai pārbaudītu pašreizējo diennakts laiku, kas tiks parādīts 3 sekundes.

Vispārīga informācija un lietotāja norādījumi.

1. Katru reizi nospiežot taustiņu, atskanēs skaņas signāls, apstiprinot veikto darbību.
Katru reizi nospiežot taustiņu, atskanēs skaņas signāls, apstiprinot veikto darbību.
2. Sākotnējās vadības regulatora pagriešanas laikā tiks aktivizēts skaņas signāls.
3. Ja pēc gatavošanas programmas iestāšanās 1 minūtes laikā nenospiedīsiet ,

programma tiks atcelta un displejā tiks parādīts diennakts laiks.

4. Katra gatavošanas cikla beigās, piecas reizes atskanēs skaņas signāls.
5. Atverot gatavošanas laikā ierīces durtiņas, mikroviļņu krāsns darbība tiks apturēta. Lai atsāktu gatavošanu (ja gatavošanas cikla laikā tika atvērtas ierīces durtiņas), nospiediet .

Noderīgi ieteikumi un padomi

Padomi par mikroviļņiem

- Vienmēr uzturiet krāsni tīru - izvairieties no šlakstījumiem un neizmirstiet iztīrīt zem stikla paliktņa un durtiņu iekšpusē.
- Gatavošanai Jūsu mikroviļņu krāsnī ieteicamāk izmantot apaļus vai ovālus katlus ar vāku.
- Neizmantojiet metāla katlus vai katlus ar metāla rotājumu. Dažus plastmasas materiālus karstais ēdiens var izkausēt vai deformēt.
- Nosedziet ēdienu, kad gatavojat. Izmantojiet stikla vāku, šķīvi vai sviestpapīru.
- Konditorejas izstrādājumus, maizi var atkausēt tieši maizes grozā vai uz papīra dviela.
- Ja saldēta pārtika tiek atkausēta iepakojumā, iepakojumam jābūt atvērtam, iesaiņojumus, kas satur metālu vai metāla rotājumus, nedrīkst lietot, ja vien tie nav īpaši ieteikti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Noņemiet metāla skavas un stieples.
- Mazākus alumīnija folijas gabaliņus var izmantot, lai noklātu tādas ēdiena daļas, kas viegli var tikt pārgatavotas, piemēram, cāļa kājas.
- Ēdiens, kam ir miza vai apvalks, jāpārdur ar dakšīnu - piemēram, kartupeļi un cīsiņi. Nevāriet olas mikroviļņu krāsnī, jo tās var eksplodēt.
- Lielus, biezus pārtikas gabalus novietojiet tuvu katla sānam un centieties sagriezt ēdienu vienāda izmēra gabalos. Vienmēr novietojiet ēdienu krāsns vidū.
- Ēdiens būs vienmērīgi pagatavots, ja Jūs to apmaisīsiet vai apgriezīsiet dažas reizes.
- Vienmēr iestatiet mazāku gatavošanas laiku nekā minēts Jūsu receptē, lai izvairītos

no ēdiena pārgatavošanas. Jo lielāks ir ēdiena apjoms, jo ilgāks pagatavošanas laiks.

- Dārzeniem izmantojiet nedaudz vai nemaz ūdeni.
- Sāļi un garšvielas izmantojiet mazāk nekā "parastai" gatavošanai.
- Ēdiena nostādīšana.
- Pēc tam, kad krāsns ir izslēgusies, ļaujiet ēdienam nostāvēties dažas minūtes, lai iegūtu pilnīgu un vienmērīgu gatavošanas rezultātu.
- Pirms pasniegšanas vienmēr pārlicinieties, ka ēdiens viscaur ir pietiekami karsts.
- Izņemot traukus un pārtiku no krāsns, lietojiet katlu turētājus vai cimdus.

Mikroviļņu padomi

• Sacukurojies medus

Ja Jums ir burka ar sacukurojušos medu, noņemiet vāciņu un ielieciet burku krāsnī, apstrādājiet ar mērenu jaudu 2 minūtes.

• Šokolādes kausēšana

Salauziet 100 šokolādes kvadrātiņos, ievietojiet bļodā un sildiet ar augstu jaudu 1-2 minūtes un labi samaisiet.

• Sviesta kausēšana vai mīkstināšana

Kausēšanai nepieciešamas dažas sekundes ar lielu jaudu. Mīkstināšanu labāk veikt saudzīgāk ar mazāku jaudu.

• Atsvaidzināta jeb silta maize

Izmantojiet vidēju jaudu dažas sekundes.

• Viegla ķiploka nomizošana

Karsējiet 3 vai 4 ķiploka daiviņas ar lielu jaudu 15 sekundes. Saspieties daiviņu vienā galā, līdz tā izlec laukā.

- **Augļu sula**

Citrusaugļi dod vairāk sulas, ja pirms izspiešanas tie tiek karsēti ar lielu jaudu 15 sekundes.

- **Biezputras pagatavošana**

Putru viegli pagatavot pasniegšanas traukā, lai nebūtu jāmazgā lieki trauki. Ievērojiet pārtikas produkta ražotāja norādījumus.

Kopšana un tīrīšana

Tīrīšana ir vienīgā nepieciešamā apkopes darbība.

⚠ Brīdinājums Regulāri tīriet mikroviļņu krāsni, likvidējot ēdienu paliekas. Ja to nedarīsiet, sabojāsiet ierīces virsmas, samazināsiet mikroviļņu krāsns kalpošanas laiku, kā arī radīsiet bīstamību.

⚠ Brīdinājums Pirms mikroviļņu krāsns tīrīšanas izslēdziet ierīci. Izņemiet strāvas vada kontaktspraudni no sienas kontaktligzdas vai izslēdziet ierīces barošanas ķēdi.

Nelietojiet agresīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, kodīgas vielas, kas var saskrāpēt virsmas, kā arī asus priekšmetus, jo tas var radīt traipus.

Neizmantojiet augstspiediena vai tvaika strūklas tīrīšanas ierīces.

Piederumi

Tīriet piederumus pēc katras lietošanas reizes. Ja tie kļūst ļoti netīri, vispirms tos iemērciet ūdenī un pēc tam izmantojiet suku vai sūkli. Piederumus var mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.

Pārliecinieties, vai rotējošais paliktņis un balsta elements vienmēr ir tīrs. Nelietojiet mikroviļņu krāsni bez rotējošā paliktņa vai balsta elementa.

Priekšējā virsma

Tīriet mikroviļņu krāsni, izmantojot mitru drāniņu. Ja ierīce kļūst ļoti netīra, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgāšanas līdzekļa. Pēc tam nosusiniet mitrās virsmas ar sausu drāniņu.

Lietojiet stikla tīrīšanas līdzekļus un bezplūksnu drāniņas. Slaukiet virsmas no vienas pusē līdz otrai, nepielietojot spēku.

Nekavējoties noslaukiet kalķu nogulšņu, taukvielu vai olas baltumu traipus. Pretējā gadījumā var rasties korozija.

Nepieļaujiet ūdens iekļūšanu mikroviļņu krāsns iekšpusē.

Mikroviļņu krāsns iekšpuse

Pēc katras mikroviļņu krāsns lietošanas reizes notīriet iekšējās sienas ar mitru drāniņu, jo tas ir ērtākais veids, kā likvidēt produktu šļakstus vai traipus.

Lai notīrītu piekaltušas ēdienu paliekas, lietojiet saudzīgus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet cepeškrāsnīm paredzētus aerosolus vai citus agresīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Lai nodrošinātu ierīces durtiņu pareizu atvēršanu un aizvēršanu, rūpīgi notīriet durtiņas un ierīces priekšpusi.

Pārbaudiet, vai pa mikroviļņu ventilācijas atverēm neiekļūst ūdens.

Regulāri izņemiet rotējošo paliktņi un balstu un iztīriet ierīces iekšējās daļas pamatni, it īpaši pēc šķidrumu izlīšanas.

Nelietojiet mikroviļņu krāsni bez rotējošā paliktņa vai balsta elementa.


Ja ierīces iekšējā daļa ir ļoti netīra, novietojiet uz rotējošā paliktņa glāzi ūdens un ieslēdziet mikroviļņu krāsni uz 2 vai 3 minūtēm, iestatot lielāko jaudu. Tvaiks padarīs mīkstākus piekaltušos netīrumus, kurus pēc tam varēs ērti notīrīt, izmantojot mīkstu drāniņu.

Var viegli likvidēt arī nepatīkamu aromātu (piemēram, pēc zivju pagatavošanas). Pievienojiet krūzei ūdens dažus pilienus citrona sulas. Lai nepieļautu pārvārišanos, pievienojiet arī tējkaroti kafijas. Sakarsējiet ūdeni 23 minūtes, iestatot maksimālo mikroviļņu jaudu.

Tehniskie dati

Tehniskie dati	Vērtība
Mainstrāvas spriegums	230-240 V/50 Hz
Nepieciešamā jauda	1300 W
Mikroviļņu izejas jauda	800 W
Grīla jauda	1000 W
Mikroviļņu frekvence	2450 MHz
Izmēri (p x a x dz):	461 x 280 x 273 mm
Cepeškrāsns ietilpība.	20 l
Svars	12,6 kg

Apsvērumi par vides aizsardzību

Simbols  uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest saimniecības atkritumos. Tas jānodod attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos pārstrādāšanai. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no potenciālām negatīvām sekām apkārtējai

videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu sazināties ar jūsu pašvaldību, saimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā jūs iegādājāties šo produktu.

Uzstādīšana


- Noņemiet no durvīm visas reklāmas uzlīmes.
- Krāsns ir jāuzstāda uz līdzenas, horizontālas virsmas. Virsmai ir jābūt pietiekami izturīgai, lai noturētu cepeškrāsns un piederumu kopīgo svaru (12.6 Kg). Lai nerastos vibrācija vai skaņa, mikroviļņu krāsnij jābūt novietotai stabili.
- Neturiet krāsni karstuma vai ūdens tuvumā. Pakļaušana karstuma vai ūdens darbībai var samazināt krāsns efektivitāti un novest pie krāsns nepareizas darbības, tāpēc pārliecinieties, ka krāsns ir uzstādīta pietiekami tālu no karstuma vai ūdens avotiem.
- Nenosedziet ventilācijas atveres uz krāsns virspuses un sāniem, kā arī nenovietojiet nekādus priekšmetus uz krāsns virsmas. Ja ventilācijas atveres ir bloķētas krāsns darbības laikā, krāsns var pārkarst, kas var izraisīt tās nepareizu darbību. No ventilācijas sprauslām plūst krasts gaiss, tādēļ nenosedziet tās un neļaujiet starp plīts aizmuguri un sienu atrasties aizkariem.


- Uzstādiet krāsni tik tālu no televizoriem un radioaparātiem, cik iespējams. Šī mikroviļņu krāsns atbilst EEK prasībām par radioviļņu traucējumu slāpēšanu, taču gadījumā, ja krāsns novietota pārāk tuvu radioaparātam vai televizoram, var rasties traucējumi, tāpēc ieteicams ievērot pēc iespējas lielāku atstatumu.
- Ja krāsns novietot stūrī, atstājiet atstarpī vismaz 15 cm starp sienām un 15 cm virs krāsns.


Svarīgi Krāsni var novietot gandrīz jebkurā virtuves vietā. Pārliecinieties, ka krāsns novietota uz plakanas, līdzenas virsmas un tā ventilācijas spraugas un krāsns apakša nav nosegta (lai nodrošinātu ventilāciju).

Pievienošana elektrotīklam


Krāsns piegādāta komplektā ar strāvas vadu un kontaktdakšu 230–240V / 50 Hz tīklam, kontaktlīgzdai ar zemējumu. Zemējums samazina īssavienojuma izraisītos riskus. Pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums ir atbilstošs.

 Ja krāsns elektrotīklam pieslēgta, izmantot pagarinātāju, tam jābūt zemētam.

 **Brīdinājums** Šo ierīci nedrīkst izmantot ar neiezemētu elektrotīklu. Ja Jums ir šaubas par mājas elektrotīklu, sazinieties ar sertificētu elektriķi jautājumā par krāsns pieslēgšanu tīklam vai iezemējumu.

 **Brīdinājums** Krāsni jābūt iezemētai. Ja ierīce aprīkota ar jūsu elektrotīkla rozetei

nepiemērotu kontaktdakšu, ražotāja pienākums ir to nomainīt, šo pakalpojumu sniedz apkalpošanas aģents vai citas atbilstoši kvalificētas personas.

 **Brīdinājums** Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, servisa pārstāvim vai kvalificētam speciālistam.

Eiropas Garantija

Šai ierīcei Electrolux garantija ir nodrošināta katrā no valstīm, kas uzrādītas šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē, uz periodu, kas norādīts ierīces garantijas talonā vai citādi ar likumu. Ja jūs pārvietojaties no vienas no šīm valstīm uz citu zemāk minēto valsti, ierīces garantija tiek piemērota citā valstī ar sekojošiem nosacījumiem:

- Iekārtas garantija sākas no dienas, kad jūs pirmo reizi iegādājāties ierīci, ko varēs pierādīt, uzrādot derīgu ierīces pārdevēja izdotu pirkuma dokumentu.
- Ierīces garantija ir uz to pašu periodu un attiecībā uz tāda paša apjoma darbu un detaļām, kāds tas pastāv šim konkrētajam modelim vai ierīču veidam jūsu jaunajā mītnes valstī.
- Ierīces garantija ir izsniegta sākotnējam ierīces pircējam un nevar tikt nodota citam lietotājam.
- Ierīce tiek uzstādīta un tiek izmantota atbilstoši Electrolux izsniegtajai instrukcijai un tiek izmantota tikai mājās, t.i., netiek izmantota komerciāliem mērķiem.
- Ierīce tiek uzstādīta saskaņā ar visiem attiecīgajiem noteikumiem, kas ir spēkā jūsu jaunajā mītnes valstī.

Šīs Eiropas garantijas noteikumi neietekmē jebkuras tiesības, ko jums nodrošina likums.

Electrolux. Thinking of you.

Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com

Turinys

Saugos informacija	38	Techniniai duomenys	46
Gaminio aprašymas	41	Aplinkosauga	47
Veikimas	41	Įrengimas	47
Naudinga informacija ir patarimai.	45	Europinė Garantija	48
Valymas ir priežiūra	46		



Galimi pakeitimai



Saugos informacija

Bendrosios saugos instrukcijos**ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI**

- Integruoti saugaus blokavimo jungikliai neleidžia mikrobangų krosnei veikti, kai durelės atviros.
- Neeksperimentuokite su jais ir nemėginkite naudoti mikrobangų krosnelės su atviromis durelėmis - gali pasklisti mikrobangų energija.
- Stebėkite, kad ant durelių tarpinės paviršių nesikauptų maisto arba valiklio likučiai. Kaip valyti prietaisą, žr. skyriuje "Valymas ir priežiūra".
- Itin svarbu, kad durelės būtų gerai uždarytos ir kad nebūtų pažeisti elementai: (1) durelės (neperkauptos), (2) lankstai ir skląščiai (nesulūžę ir gerai laikyti), (3) durelių tarpinė ir sandarinamasis paviršius.



Įspėjimas Jeigu durelės, lankstai/skląščiai arba sandarinamosios detalės pažeisti, negalima naudotis mikrobangų krosnele, kol jos nepataisys įgaliotas techninės priežiūros specialistas.



Įspėjimas Šios krosnelės techninę priežiūrą ir reguliavimą atlikti pavojinga! Šiuos darbus gali atlikti tik gamintojo išmokyti techninės priežiūros specialistai. Jeigu reikia atlikti techninės priežiūros darbus, kreipkitės į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros tarnybą.

- Jokiu būdu nenuimkite išorinio korpuso, durelių arba valdymo pulto. Galite patirti itin aukštą įtampos smūgį.
- Krosnelę įrenkite ir statykite tik vadovaujamiesi šio vadovo įrengimo nuorodomis.

- Prietaisą numatytai paskirčiai naudokite tik kaip aprašyta šiame vadove. Nenaudokite šio prietaiso koroziją sukeliančioms cheminėms medžiagoms apdoroti. Šio tipo krosnelė skirta šildyti, gaminti ir atitirpinti maistą. Ji nėra skirta naudoti pramonėje, laboratorijoje arba komerciniams tikslais. Naudojant ne pagal paskirtį, panaikinama garantija.
- Neįjunkite tuščios mikrobangų krosnelės. Jeigu krosnelėje nėra maisto ar skysčio, sugeriančių mikrobangų energiją, gali būti pažeista magnetrono vamzdis.
- Nelaikykite šio prietaiso lauke. Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.
- Nedžiovinkite mikrobangų krosnelėje drabužių arba laikraščių. Jie gali įsiliepsnoti.
- Nenaudokite mikrobangų krosnelės daiktų laikymui. Nepalikite popierinių daiktų, indų arba maisto kameroje, kai krosnelės nenaudojate.
- Veikiant įrenginiui liečiami paviršiai gali įkaisti.



Įspėjimas Jeigu matote dūmus, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo. neatidarykite durelių, kad nepasklistų liepsna. Jokiu būdu nenaudokite vandens.



Įspėjimas Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio arba protinio neįgalumo arba patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be priežiūros ir nurodymų.

- Nesukite sukamojo padėklo per jėgą ranka. Galite sugadinti mechanizmą.

- Šis prietaisas nėra skirtas eksploatuoti, naudojantis išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Stebėkite, kad nebūtų uždengta nė viena aušinimo anga, esanti ant krosnelės viršaus, galo, šonų arba dugno.

! **Įspėjimas** Nenaudokite mikrobangų krosnelės komerciniams tikslams. Ši krosnelė skirta naudoti tik buityje.

Saugūs reikmenys

Naudokite tik mikrobangų krosnei tinkamus reikmenis.

Kibirkščių mikrobangų krosnelėje gali atsirasti naudojant metalinius indus. Dėl ilgalaikio kibirkščiavimo prietaisas gali sugesti. Sustabdykite programą ir patikrinkite indus. Daugelį stiklo, stiklo keramikos ir kitų atsparių karščiu stiklinių reikmenų galima puikiai naudoti mikrobangų krosnelėje. Mikrobangų energija daugelio stiklo ir stiklo keramikos gaminių nekaitina, tačiau jie gali įkaisti nuo juose esančio karšto maisto. Patiekalus iš krosnelės traukite mūvėdami karščiu atsparias pirštines.

Saugūs maisto produktai

- Nešildykite mikrobangų krosnelėje maisto konservų dėžutėje. Visuomet perdėkite maistą į tinkamą indą.
- Mikrobangų krosnelėje negalima kepti riebaluose, nes riebalų temperatūros negalima kontroliuoti ir gali susidaryti pavojingos situacijos.
- Mikrobangų krosnelėje galima ruošti kukurūzų spragėsius, tačiau tik specialiuose šios paskirties pakuotėse ar induose. Gamindami spragėsius, niekada nepalikite krosnelės be priežiūros.
- Maisto produktus su nelaidžia odėle ar lupena subadykite, kad po ja nesusikauptų garai ir gaminys ar produktas nesprogtų. Subadyti reikia, pvz., obuolius, bulves, vištienos kepenėles ir kiaušinio trynius.
- Prieš šildydami, vaikiškus gėrimus buteliukuose ir maistelį stiklainėliuose sumaišykite arba suplakite; prieš maitindami, visuomet patikrinkite temperatūrą nudegimams išvengti.

! **Įspėjimas** Skysčių ir kito maisto negalima šildyti sandariuose induose, nes jie gali sprogti.

! **Įspėjimas** Mikrobangose pašildyti gėrimai gali staigiai užvirti vėliau; su indais su gėrimais elkitės itin atsargiai.

! **Įspėjimas** Šildant skysčius (sriubas, padažus ir gėrimus) mikrobangų krosnelėje, jie gali įkaisti iki virimo temperatūros be matomų burbuliukų. Todėl karštas skystis gali staiga išsilieti. Kad taip nenutikty, būtinai imkitės tokių atsargumo priemonių:

1. Stenkitės nenaudoti indų su tiesiomis sienelėmis, kurių kakliukai siauri.
2. Neperkaitinkite.
3. Prieš statydami indą į mikrobangų krosnelę, skystį sumaišykite. Dar kartą sumaišykite, praėjus pusei šildymo laiko.
4. Pasibaigus šildymo laikui, trumpam palikite skystį mikrobangų krosnelėje; dar kartą sumaišykite skystį, prieš atsargiai ištraukdami indą iš krosnelės.

! **Įspėjimas** Kai kurie produktai (nesudaužyti kiaušiniai ir sandarūs indai, pvz., uždaryti stiklainiai) gali sprogti; jų kaitinti šioje mikrobangų krosnelėje negalima. Tam tikrais atvejais gali susprogti ir be lukšto gaminami kiaušiniai. Visuomet pradurkite trynį, tada uždenkite indą ir prieš atidarydami, leiskite indui pastovėti vieną minutę.

i Visiškai normalu, kad maisto gamybos eigoje aplink dureles išsiveržia garų arba durelės aprasoja, ar po jomis atsiranda vandens lašelių. Tai tik nuo karščio kondensavęsis maiste esantis vanduo, šis reiškinys mikrobangų krosnelės saugumo neveikia. Durelės neturi uždaryti krosnelės kameros visiškai sandariai.

Mikrobangų krosnelės reikmenys ir priedai

Maisto gaminimui mikrobangų krosnelėje galima naudoti įvairius reikmenis ir priedus. Asmeninės saugos sumetimais ir kad nebūtų pažeisti reikmenys bei pati krosnelė, kiekvienam maisto gaminimo metodui pasirinkite tinkamus reikmenis ir medžiagas.

Toliau pateikiame orientacines gaires.

- ✓ : tinkami naudoti reikmenys ir priedai
- ✗ : reikmenys ir priedai, kurių reikia vengti

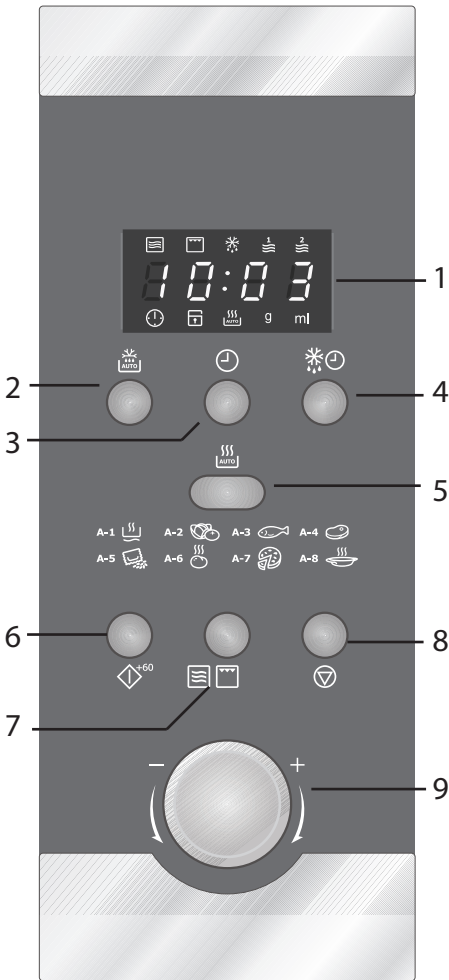
Medžiaga	Reikmenys	Mikrobangų krosnelė
Keramika ir stiklas	Nedužūs indai	✓ ¹⁾
	Karščiui atsparūs stikliniai indai	✓
	Stikliniai indai su metaline apdaila	✗
	Švino krištolas	✗
Porcelianas	Be metalinės apdailos	✓
Puodai ²⁾		✓
Plastikas	Atsparūs karščiui ir skirti mikrobangų krosnelėms	✓
	Plastikinė vyniojimo plėvelė	✓
Metalas	Kepimo skardos	✗
	Aluminio folija ³⁾	✓
Popierius	Puodeliai, lėkštutės, rankšluosčiai	✓
	Vaškinis popierius	✓
Mediena		✗

1) Tik jeigu be metalinės apdailos.

2) Tik jeigu be glazūros, kurios sudėtyje yra metalo.

3) Aluminio foliją naudokite tik perdengimui, naudojant viršuje gali atsirasti kibirkščių.

Gaminio aprašymas





1. Rodmenys
 - - Mikrobangų funkcijos indikacija
 - - Automatinio gaminimo funkcijos indikacija
 - - Laikrodžio indikacija
 - - Mikrobangų galios, didesnės nei 50 %, indikacija
 - - Mikrobangų galios, mažesnės nei 50 %, indikacija
 - - Atitirpdymo funkcijos indikacija
 - - Grilio funkcijos indikacija
 - g - Svorio indikacija (gramais)
 - ml - Kiekio indikacija (mililitrais)
 - - Laikrodžio indikacija
2. Atitirpdymas pagal svorį
3. Laikrodys
4. Atitirpdymas pagal laiką
5. Automatinis gaminimas
6. Paleidimas
7. Mikrobangų / grilio pasirinkimo mygtukas
8. Sustabdymas
9. Sukamasis koduotuvas

Veikimas

Paros laiko nustatymas:

- i** Pirmą kartą įjungus krosnelę ekrane atsiras "00:00" ir jūs išgirsite pyptelėjimą.
- i** Laikrodys pritaikytas 24 val. laikrodžio konfigūracijai



1. Paspauskite mygtuką. Valandų skaičiai mirksės su simboliu.
2. Pasukite , kad pasirinktumėte valandas.
3. Paspauskite mygtuką. Mirksės minučių skaičiai:
4. Pasukite , kad pasirinktumėte minutes.


5. Paspauskite  mygtuką, kad užbaigtumėte paros laiko nustatymą. Simbolis ":" mirksės ekrane, o  simbolis išnyks.



 Kad krosnelė veiktų, būtina nustatyti paros laiką.


 Paspaudus paros laiko nustatymo metu, krosnelė grįš į ankstesnę būseną.


Valgio ruošimas mikrobangomis.

1. Paspauskite  mygtuką vieną kartą, ir ekrane atsiras "P100" bei švies  simboliai. 100 reiškia 100 %, pvz., didžiausią 800 W mikrobangų galios nuostatą.

2. Pasukite , kad pakeistumėte mikrobangų galią pakopomis nuo 100 % iki 10 % tokia seka: "P100", "P80", "P50", "P30" ir "P10"

  simbolis švies pasirinkus 50 % ar mažesnę galią

3. Paspauskite , kad patvirtintumėte galios pasirinkimą.

4. Pasukite , kad pasirinktumėte reikiamą gaminimo trukmę nuo 0:05 iki 95:00 Pastaba;





– Pasirinktas laikas nuo 0:05 iki 1 minutės didinamas 5 sekundžių žingsniu

– Pasirinktas laikas nuo 1 iki 5 minučių didinamas 10 sekundžių žingsniu

– Pasirinktas laikas nuo 5 iki 10 minučių didinamas 30 sekundžių žingsniu

– Pasirinktas laikas nuo 10 iki 30 minučių didinamas 1 minutės žingsniu



– Pasirinktas laikas nuo 30 iki 95 minučių didinamas 5 minučių žingsniu

5. Paspauskite , kad pradėtumėte gaminimą. Ekrane bus rodomas likęs gaminimo laikas ir  ir  arba mirksės  simbolis (priklausomai nuo pasirinkto galios lygio).



Mikrobangų galios lentelė:


Galios procentais	Rodmuo ir mikrobangų galia
100 %	P100 = 800 W
80 %	P80 = 640 W
50 %	P50 = 400 W
30 %	P30 = 240 W
10 %	P10 = 80 W


Valgio ruošimas grilyje.

1. Paspauskite  mygtuką vieną kartą, ir ekrane atsiras "P100" bei švies  simbolis.

100 reiškia 100 %, pvz., didžiausią 800 W mikrobangų galios nuostatą.

2. Sukite , kol ekrane atsiras "G" ir švies  simbolis.

3. Paspauskite , kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

4. Pasukite , kad pasirinktumėte reikiamą gaminimo griliu trukmę nuo 0:05 iki 95:00



– Pasirinktas laikas nuo 0,05 iki 1 minutės didinamas 5 sekundžių žingsniu



– Pasirinktas laikas nuo 1 iki 5 minučių didinamas 10 sekundžių žingsniu

– Pasirinktas laikas nuo 5 iki 10 minučių didinamas 30 sekundžių žingsniu



– Pasirinktas laikas nuo 10 iki 30 minučių didinamas 1 minutės žingsniu



– Pasirinktas laikas nuo 30 iki 95 minučių didinamas 5 minučių žingsniu


5. Paspauskite , kad pradėtumėte gaminimą. Ekrane bus rodomas likęs gaminimo laikas ir mirksės  simbolis.


 Praėjus pusei gaminimo griliu laikui pasigirs du pytelėjimai, kuriais primenama, kad reikia apversti maistą. Apverskite maistą ir tęskite gaminimą griliu paspausdami . Jei maistas nebus apverstas, gaminimo griliu ciklas bus tęsiamas be pertraukos.




Gaminimas griliu ir mikrobangomis.


1. Paspauskite  mygtuką vieną kartą, ir ekrane atsiras "P100" bei švies  simbolis. 100 reiškia 100 %, pvz., didžiausią 800 W mikrobangų galios nuostatą.

2. Sukite , kol ekrane atsiras "C-1" arba "C-2" (kaip pageidaujate) ir švies  simboliai.

3. Paspauskite , kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

4. Pasukite , kad pasirinktumėte reikiamą gaminimo griliu trukmę nuo 0:05 iki 95:00



5. Paspauskite , kad pradėtumėte gaminimą. Ekrane bus rodomas likęs gaminimo laikas. Mirksės abu  ir  simboliai

 Bendra gaminimo trukmė padalijama į 30 sekundžių segmentus.








i C-1 reiškia, kad kiekvieną 30 sekundžių segmentą 16 sekundžių bus taikomos 440 W galios mikrobangos, o grilis visu pajėgumu įjungiamas likusioms 14 sekundžių. Šis ciklas taikomas viso pasirinkto gaminimo laiko metu.

i C2 reiškia, kad kiekvieną 30 sekundžių segmentą 11 sekundžių bus taikomos 288 W galios mikrobangos, o grilis visu pajėgumu įjungiamas likusioms 19 sekundžių. Šis ciklas taikomas viso pasirinkto gaminimo laiko metu.





Funkcija "plius 60 sekundžių"




1. Paspaudus , kai krosnelė veikia bu-dėjimo režimu, pvz., nenaudojama arba rodomas paros laikas, automatiškai bus įjungtas gaminimas / pašildymas mikrobangomis su 100 % (800 W) (P100) ir 60 sekundžių trukmės nuostata.  simbolis mirksės ekrane. Dar kartą paspaudus šį mygtuką, prie esamojo laiko bus pridėta 60 sekundžių. Didžiausias gaminimo laikas, kurį galima įvesti, - 95 minutės.
2. Gaminant mikrobangomis arba veikiant atitirpinimo funkcijai paspaudus  mygtuką, gaminimo / atitirpinimo laikas pailgės 60 sekundžių. Pastaba: šios funkcijos pasirinkti negalima, kai krosnelė naudojama automatinio režimu, pvz., automatinis atitirpinimas pagal svorį arba automatinis gaminimas.

Automatinis atitirpinimas pagal svorį

1. Paspauskite  vieną kartą, ir ekrane atsiras "dEF 1" bei švies   simboliai.
2. Pasukite , kad pasirinktumėte ketinamo atitirpinti maisto svorį gramais. (nuo 100 g iki 2 000 g)
3. Paspauskite , kad įjungtumėte automatinio atitirpinimo funkciją. Krosnelė apskaičiuos atitirpinimo laiką ir galios lygį, kurių reikia tam, kad būtų tinkamai atitirpintas maistas. Ekrane bus rodomas atitirpinimo laikas ir mirksės   simboliai.

Atitirpdyimas pagal laiką.

1. Paspauskite  ir ekrane atsiras "dEF 2" bei švies   simboliai.
2. Pasukite , kad pasirinktumėte atitirpinimo laiką. – maks. 95 minutės.

3. Paspauskite , kad įjungtumėte rankinio atitirpinimo funkciją. Ekrane bus rodomas atitirpinimo laikas ir mirksės   simboliai. Pastaba: numatytoji atitirpinimo nuostata šiuo režimu yra 240 W (P30) ir jos keisti negalima.


















Gaminimas keliais etapais

Krosnelę galima nustatyti, kad atitirpintų / gaminėtų dviem etapais.

Jei naudojate atitirpinimo funkciją, ją visada reikia nustatyti pirmam etapui.






Pasibaigus pirmajam etapui pasigirs pyptelėjimas ir automatiškai prasidės antrasis etapas.











i Automatinio meniu negalima naudoti nė viename etape. Pavyzdžiui: norite atitirpinti maistą rankiniu būdu 5 minutes, o tada gaminti 7 minutes su 640 W (P80) lygiu,


1. Paspauskite  ir ekrane atsiras "dEF 2" bei švies   simboliai.
2. Pasukite , kad pasirinktumėte 5 minučių atitirpinimo laiką.
3. Paspauskite   mygtuką vieną kartą, ir ekrane atsiras "P100" bei švies   simboliai. 100 reiškia 800 W (100 %) lygį, pvz., didžiausią galios lygį.
4. Pasukite , kad pasirinktumėte 640 W (P80) lygį.
5. Paspauskite  , kad patvirtintumėte galios pasirinkimą.
6. Pasukite , kad pasirinktumėte 7 minučių gaminimo trukmę.
7. Paspauskite , kad įjungtumėte gaminimo dviem etapais programą. Mirksės pirmojo etapo  ir  simboliai, tada pasigirs pyptelėjimas ir pradės mirksėti  ir  simboliai, nurodant pirmojo etapo pradžią.

Atidėtas paleidimas.

Krosnelę galima nustatyti, kad pradėtų gaminti iš anksto nustatytu laiku, ir galima naudoti gaminimą dviem etapais. Nenaudokite atitirpinimo nė viename etape.

1. Paspauskite   mygtuką vieną kartą, ir ekrane atsiras "P100". Ir švies   simboliai. 100 reiškia 100 % lygį, pvz., didžiausią galios lygį.
2. Pasukite , kad pasirinktumėte galios lygį.

3. Paspauskite   , kad patvirtintumėte galios pasirinkimą.
4. Pasukite  , kad pasirinktumėte reikiamą gaminimo trukmę nuo 0:05 iki 95:00
5. Paspauskite  . Mirksės valandų skaičiai ir švies  simbolis.
6. Sukite  , kad pasirinktumėte valandą, kurią krosnelė jūsų pageidavimu turi pradėti gaminimą.
7. Paspauskite  . Mirksės minučių skaičiai. Paspauskite. Mirksės minučių skaičiai.
8. Sukite  , kad pasirinktumėte minutes, kai krosnelė jūsų pageidavimu turi pradėti gaminimą.
9. Paspauskite  ^{so}, kad užbaigtumėte nustatymą. Ekrane atsiras paros laikas kartu su mirksinčiu  simboliu. ir švies, kol bus pasiektas pradžios laikas; krosnei pyptelėjus du kartus gaminimo procesas prasidės automatiškai.

 Pasibaigus gaminimo ciklui krosnelė pyptelės 5 kartus. Pastaba: kad veiktų ši funkcija, būtina nustatyti paros laiką.




Užraktas nuo vaikų.



Krosnelę galima padaryti nenaudojamą, kad būtų išvengta nepageidaujamo jos naudojimo, pvz., kad krosnele nesinaudotų vaikai, kai ji veikia budėjimo režimu,



Automatinio gaminimo lentelė

Menu	Svoris / porcija
A1 - automatinis pašildymas	200 g, 400 g, 600 g
A2 - daržovės	200 g, 300 g, 400 g
A3 - žuvis	250 g, 350 g, 450 g
A4 - mėsa	250 g, 350 g, 450 g
A5 - makaronai	50 g (su 450 g vandens), 100 g (su 800 g vandens)
A6 - bulvė	200 g, 400 g, 600 g
A7 - pica	200 g, 400 g
A8 - sriuba	200 g, 400 g










Informacijos pateikimas, kai naudojama.


1. Paspauskite   gamindami, ir 3 sekundes ekrane bus rodomas pasirinktas galios lygis.
2. Atidėto paleidimo režimu paspauskite  ir gaminimo pradžios laikas bus rodomas 3 sekundes, o po to vėl atsiras paros laikas.


nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite  . Išgirsite ilgą pyptelėjimą, kuris reiškia, kad užraktas nuo vaikų įjungtas, ir ekrane švies  simbolis.

Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų režimą, nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite  . Išgirsite ilgą pyptelėjimą, kuris reiškia, kad užraktas nuo vaikų išjungtas, ir ekrane švies  simbolis.

Automatinis gaminimas pagal maisto kategoriją.



1. Kai krosnelė veikia budėjimo režimu paspauskite  ir pasirinkite automatinį "A-1" meniu.
2. Sukite  pagal laikrodžio rodyklę, kad pasirinktumėte "A-2" - "A-8". Švies   . Pastaba: žr. maisto kategorijų lentelę
3. Paspauskite  , kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
4. Sukite  , kad pasirinktumėte maisto svorį gramais. Švies  arba  .
5. Paspauskite  ^{so}, kad pradėtumėte gaminti.

 Pasibaigus gaminimo procesui pasigirs penki pyptelėjimai ir krosnelė išsijungs.

3. Gamindami paspauskite  , kad patikrintumėte paros laiką, kuris bus rodomas 3 sekundes.

Bendrojo pobūdžio informacija ir naudojimo instrukcijos.

1. Kaskart paspaudus mygtuką, veiksma patvirtins pyptelėjimas. Kaskart paspaudus mygtuką, veiksma patvirtins pyptelėjimas.

2. Pirmą kartą pasukę rankenėlę, išgirsite pyptelėjimą.
3. Jei, nustatę gaminimo programą, per 1 minutę paspausite , programos vykdymas bus atšauktas, o ekrane rodomas paros laikas.
4. Pasibaigus kiekvienam gaminimo ciklui, krosnelės pyptelės penkis kartus.
5. Krosnelės duris atidarius tuomet, kai yra gaminama, krosnelės veikimas bus sustabdytas.  būtina paspausti, kad būtų tęsiamas gaminimas, jei gaminant buvo atidarytos durelės.

Naudinga informacija ir patarimai.

Mikrobangų krosnelės naudojimo patarimai

- Visada laikykite krosnelę švarią - stenkitės, kad maistas nesitaškytų, nepamirškite išvalyti po stikliniu padėklų ir durelių vidų.
- Maisto gaminimui mikrobangų krosnelėje geriau naudoti apvalias arba ovalias troškintuves.
- Nenaudokite metalinių ar metalu apdailintų troškintuvių. Kai kurios plastikinės medžiagos nuo karšto maisto gali ištirpti arba deformuotis.
- Gaminimo metu maistą uždenkite. Naudokite stiklinį dangtį, lėkštę arba kepimo popierių.
- Tešlainius, duoną ir pan. galima atitirpinti tiesiog duonos pintinėje arba ant popierinio rankšluosčio.
- Jeigu užšaldytą maistą atitirpinate supakuotą, pakuotę atidarykite. Negalima naudoti metalinių pakuočių ir pakuočių su metaline apdaila, jeigu jos nėra aiškiai skirtos naudoti mikrobangų krosnelėje. Nuimkite metalines spraudes ir laidinius veržtukus.
- Mažais aliuminio folijos gabalėliais galima uždengti maisto dalis, kurios gali greitai perkepti (vištienos blauzdeles).
- Maisto produktus su oda ar lupena (bulves, dešreles) reikia subadyti šakute. Nevirkite mikrobangų krosnelėje kiaušinių, nes jie gali sprogti.
- Didelius, storus gabalus dėkite prie troškintuvės krašto; stenkitės padalinti maistą lygiais gabaliukais. Maistą visuomet dėkite krosnelės viduryje.
- Maistas bus apdorotas tolygiai, jei kelis kartus jį apversite ar pamaišysite.
- Visuomet nustatykite trumpesniąją laiką, nei nurodytas recepte - taip patiekalai nepervirs ar neperkeps. Kuo daugiau maisto, tuo ilgiau jį reikia apdoroti.

- Daržoves gaminkite be vandens arba su mažu kiekiu vandens.
- Naudokite mažiau druskos ir prieskonių, nei gamindami patiekalą įprastu būdu.
- Pagardus dėkite, kai maistas bus gatavas.
- Išsijungus krosnei, palikite maistą joje kelias minutes, kad patiekalas visiškai ir nuosekliai apdorotas.
- Prieš paduodami į stalą patikrinkite, ar maistas karštas.
- Indus ir maistą iš krosnelės traukite puodkėlėmis arba karščiui atspariomis pirštinėmis.

Mikrobangų naudojimo patarimai

- **Medaus suminkštinimas**
Jei turite susikristalizavusio medaus stiklainį, atidenkite jį ir, padėję stiklainį į krosnelę, įjunkite ją 2 minutėms vidutine galia.
- **Šokolado lydymas**
Sulaužykite 100 g šokolado kvadratėliais, suberkite į dubenį, 1-2 minutes pakaitinkite didele galia ir gerai išmaišykite.
- **Sviesto suminkštinimas arba lydymas**
Lydoma kelias sekundes didele galia. Minkštinti geriausia maža galia.
- **Duonos pašviežinimas arba pašildymas**
Kelias sekundes vidutine galia.
- **Kad geriau luptųsi česnakas**
Pakaitinkite 3-4 česnako skilteles 15 sekundžių didele galia. Paspauskite iš vieno galo, kad skiltelė išsprūstų iš luobos.
- **Vaisių sultys**
Iš citrusinių išspausite daugiau sulčių, jei prieš spaudimą pakaitinsite juos 15 sekundžių didele galia.
- **Košių virimas**
Košę paprasta išvirti serviravimo inde su nepriekapančiu dugnu. Vadovaukitės maisto gamintojo rekomendacijomis.

Valymas ir priežiūra

Valymas - tai paprastai vienintelė reikalinga krosnelės priežiūra.

! Įspėjimas Mikrobangų krosnelę būtina reguliariai valyti, pašalinant visus maisto likučius. Jeigu krosnelė nelaikoma švariai, gali sugesti jos paviršius, sutrumpėti veikimo trukmė ir netgi kilti pavojus.

! Įspėjimas Valyti reikia, išjungus krosnelės elektros maitinimą. Ištraukite laidą iš elektros lizdo arba išjunkite krosnelės elektros maitinimą.

Nenaudokite stiprių ar abrazyvinių valymo priemonių, metalinių šveistukų, kuriais nutrinamas paviršius, ar aštrių daiktų, nes gali atsirasti dėmių.

Nenaudokite aukšto slėgio ar srovę purškiančių valymo prietaisų.

Priedai

Priedus valykite po kiekvieno naudojimo. Jeigu jie labai nešvarūs, iš pradžių išmirkykite, o paskui nuplaukite, panaudodami šepetėlį ar kempinę. Priedus galima plauti indaplovėje. Pasirūpinkite, kad sukamasis padėklas ir atrama visada būtų švarūs. Krosnelę įjunkite, tik atgal padėję sukamąjį padėklą ir atramą.

Priekinis paviršius

Paprastai krosnelę pakanka nuvalyti drėgnu skudurėliu. Jeigu ji labai nešvari, į vandenį įlašinkite keletą lašų indų ploviklio. Po to nuvalykite krosnelę sausu skudurėliu.

Naudokite stiklo valymo priemonę ir minkštą skudurėlį, nepalikantį jokių plaušų ar siūlų. Valykite nuo vieno krašto iki kito, stipriai nepsausdami paviršiaus.

Nedelsdami pašalinkite kalkių, riebalų, krakmolo ar kiaušinio baltymo dėmes. Nuo šių dėmių gali kilti korozija.

Neleiskite į krosnelės vidų patekti vandeniui.

Krosnelės vidus

Po kiekvieno naudojimo drėgnu skudurėliu išvalykite vidines sienėles, nes šitaip lengviausia pašalinti viduje pridžiūvusius maisto tiškalus ar dėmes.

Norėdami nuvalyti sunkiau pašalinamus nešvarumus, naudokite nestiprią valymo priemonę. Nenaudokite orkaičių purkštuvų ar kitų stiprių, abrazyvinių valymo priemonių.

Dureles ir krosnelės priekinę dalį visada laikykite švariai, kad durelės gerai atsidadytų ir užsidadytų.

Pasirūpinkite, kad į mikrobangų ventilacijos skylutes nepatektų vandens.

Reguliariai išimkite sukamąjį padėklą bei atramas ir išvalykite kameros pagrindą, ypač išsiliejus skysčiams.

Atgal nepadėję sukamojo padėklo ir atramų, krosnelės nejunkite.

Jeigu krosnelės kamera yra labai nešvari, ant sukamojo padėklo pastatykite stiklinę vandens ir 2-3 minutėms įjunkite krosnelę didžiausia galia. Išsiskyre garai suminkštins nešvarumus, kuriuos vėliau bus nesunku nuvalyti minkštu skudurėliu.


Nemalonius kvapus (pvz., užsilikusius kepatant žuvį) pašalinti nesunku. Įlašinkite keletą citrinos sulčių lašų į puodelį su vandeniu. Į puodelį įdėkite šaukštą kavos, kad vanduo neišbėgtų. Vandenį šildykite 2-3 minutes didžiausia mikrobangų galia.

Techniniai duomenys

Techninių duomenų kategorija	Reikšmė
Kintamoji įtampa	230-240 V / 50 Hz
Galia	1300 W
Mikrobangų skleidžiama galia	800 W
Grilio galia	1000 W
Mikrobangų dažnis	2450 MHz

Techninių duomenų kategorija	Reikšmė
Matmenys (P x A x G)	461 x 280 x 273 mm
Orkaitės talpa.	20 l
Svoris	12,6 kg

Aplinkosauga

Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis  nurodo, kad su šiuo produktu negalima elgtis kaip su buitiniėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo

neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.


Įrengimas


- Nuimkite reklamines etiketes nuo durelių.
- Statykite krosnelę ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Paviršius turi būti pakankamai stiprus, kad išlaikytų krosnelės (12.6 Kg) ir turinio masę. Kad nebūtų vibracijos ir prietaisas veiktų tyliai, krosnelė turi stovėti stabiliai.
- Statykite krosnelę atokiau nuo šilumos šaltinių ir vandens. Karščio ir vandens poveikis gali sumažinti krosnelės našumą ir sutrikdyti jos veiklą, todėl statykite krosnelę atokiau nuo šilumos ir vandens šaltinių.
- Neužkimškite aušinimo angų korpuso viršuje ir šonuose; nedėkite daiktų ant krosnelės viršaus. Jeigu veikimo metu užkimštos aušinimo angos, krosnelė gali perkaisti ir sugesti. Per aušinimo angas šalinamas karštas oras. Stebėkite, kad jos nebūtų užkimštos ir kad tarp krosnelės ir galinės sienos nebūtų užuolaidų.
- Krosnelę statykite kaip galima toliau nuo radijo imtuvų ir televizorių. Ši krosnelė atitinka EEB radijo sąveikos slopinimo reikalavimus, tačiau jei krosnelė stovi per arti radijo imtuvo ar televizoriaus, tokia sąveika yra tikėtina. Todėl statykite mikrobangų krosnelę kuo toliau nuo radijo imtuvų ir televizorių.
- Jeigu krosnelė pastatyta kampe, palikite ne mažiau 15 cm tarpus nuo sienų ir 15 cm nuo mikrobangų krosnelės viršaus.


Svarbu Krosnelę virtuvėje galima statyti beveik visur. Pastatymo paviršius turi būti lygus ir stabilus, o visos aušinimo angos (taip pat ir ant krosnelės dugno) pakankamai ventiliacijai užtikrinti turi būti atviros.


Įjungimas į maitinimo tinklą

Krosnelė tiekiamą su maitinimo laidu ir kištuku, skirtu 230–240V / 50 Hz įžemintam elektros lizdai. Įžeminimas sumažina trumpojo jungimo keliamą pavojų. Patikrinkite, ar krosnelės įtampa atitinka namų elektros tinklo parametrus.

 Jeigu krosnelę jungiate į elektros tinklą per ilgiklį, patikrinkite, ar elektros lizdas ir ilgiklis yra įžeminti.

 **Įspėjimas** Šio prietaiso negalima jungti į neįžemintą elektros tinklą. Jeigu kyla abejonių dėl elektros įvado, į kurį jungsitės krosnelę, arba dėl įžeminimo, kreipkitės į elektriką.

 **Įspėjimas** Šis prietaisas turi būti įžemintas. Jei šio prietaiso laidas yra su kištuku, kurio negalima nuimti, ir jis netinka jūsų elektros lizdai, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas arba kiti kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.

 **Įspėjimas** Jei elektros kabelis pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas

arba kiti kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.

Europinė Garantija

Electrolux šiam prietaisui suteikia garantiją žemiau išvardintose valstybėse, prietaiso garantijoje nurodytu arba atitinkamais teisės aktais nustatytu laikotarpiu. Jums persikeliant iš vienos iš žemiau nurodytų valstybių į kitą iš žemiau nurodytų valstybių, garantija taip yra perkeliama, laikantis šių sąlygų:

- garantija prietaisui pradeda galioti nuo jo įsigijimo datos, kuri yra nustatoma pagal prietaiso pardavėjo išduotą pirkimo dokumentą;
- garantija teikiama tam pačiam laikotarpiui ir tokia darbo ir atsarginių dalių apimtimi, kokia yra taikoma Jūsų naujojoje gyvenimo valstybėje šiam konkrečiam prietaiso modeliui ar prietaisų serijai;
- garantija yra asmeninė ir taikoma tik pirkėjui, ji negali būti perleidžiama kitam asmeniui;
- prietaisas turi būti įrengiamas ir naudojamas laikantis Electrolux nustatytų instrukcijų; naudoti jį galima tik namuose, t. y. nekomerciniais tikslais;
- prietaisas įrengiamas laikantis visų atitinkamų Jūsų gyvenamos šalies taisyklių.

Europinės garantijos nuostatos neturi jokio poveikio bet kokioms kitoms įstatymais nustatytoms Jūsų teisėms.

Electrolux. Thinking of you.

Біздің басқа идеяларымызбен www.electrolux.com веб-сайтынан танысыңыз.

Мазмұны

Жалпы мағлұмат бөлімдері	49	Күту менен тазалау	58
Қауіпсіздік туралы мағлұматтар	52	Техникалық сипатама	59
Жұмыс жүйесі	53	Қоршаған ортаға зиян келдірмеу туралы мағлұматтар	59
Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер	57	Орнату	59



Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.



Жалпы мағлұмат бөлімдері

Қауіпсіздікке қатысты жалпы нұсқаулар МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ДА, БОЛАШАҚТА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ

- Кіріктірілген қорғаныс құрсауының ажыратқышы есігі ашық тұрған микротолқынды пешті іске қосуға жол бермейді.
- Оларға тиіспеңіз және есігі ашық тұрған пешті іске қосуға әрекеттенбеңіз, себебі микротолқынды қуаттың әсеріне ұшырауыңыз мүмкін.
- Есік тығыздағышының бетіне тағамның шашырауына не тазартқыш зат қалдығының жиналуына жол бермеңіз. Пешті тазалауға қатысты нұсқауларды "Тазалау және күтіп ұстау" тарауынан қараңыз.
- Пеш есігінің дұрыс жабылуы мен төмендегілерге еш нұқсан келмеудің ерекше маңызы бар: (1) есік (жапырылған), (2) топсалар мен ысырмалар (сынған немесе осал), (3) есік тығыздағыштары мен тығыздағыш беткі қабаттар.

осы пешті жөндеу немесе әлденеге бейімдеу қатерлі болады. Жөндеу қажет болса, жақын жердегі уәкілетті қызмет көрсету орталығының өкіліне хабарласыңыз.

- Сыртқы корпусын, есігін немесе басқару панелін ешқашан да ағытып алмаңыз. Себебі асқын кернеудің қатерлі әсеріне ұшырауыңыз мүмкін.
- Пешті тек осы нұсқаулықта берілген "орнату жөніндегі нұсқауларға" сәйкес орнатыңыз немесе орналастырыңыз.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталған мақсатта ғана пайдаланыңыз. Құрылғы ішінде жеміргіш химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Пештің бұл түрі тағамды жылыту, пісіру немесе жібіту үшін арнайы жасалған. Пеш өнеркәсіпте немесе зертханада пайдалану үшін немесе коммерциялық мақсатта пайдалану үшін жасалмаған, себебі бұл кепілдікті заңды күшінен айырады.
- Бос тұрған пешті іске қоспаңыз. Пеш ішінде микротолқын қуатын сіңіретін тағам немесе су болмаса, магнетронды түтік бүлінуі мүмкін.
- Бұл құрылғыны далада сақтамаңыз. Бұл құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз.
- Микротолқынды пештің ішінде киім-кешекті немесе газеттерді кептіруге әрекет жасамаңыз. Мұндай заттар тұтануы мүмкін.



Назарыңызда болсын! Егер есік, топсалар/ысырмалар немесе есік тығыздағыштарына нұқсан келсе, микротолқынды пешті уәкілетті техник маман жөндегенше іске қосуға болмайды.



Назарыңызда болсын! Өндірісте тәжірибе жинаған қызмет көрсетуші мамандардан басқа адамдар үшін

- Пештің ішін зат сақтау үшін пайдаланбаңыз. Іске қосылмай тұрған пештің ішіне қағаз заттарды, ас үй жабдығын немесе тағамды қалдырмаңыз.
- Пеш жұмыс істеп тұрған кезде оның беткі қабаттарының температурасы өте жоғары болуы мүмкін.

⚠ Назарыңызда болсын! Егер түтін шыққаны байқалса, пешті сөндіріңіз немесе оны электр желісінен ағытыңыз, ал жалын шыққаны байқалса оны басу үшін есікті ашпаңыз. Суды ешқашан пайдаланбаңыз.

⚠ Назарыңызда болсын! Бұл құрылғыны физиологиялық, сезімдік немесе қабілет мүмкіндіктері шектеулі, не білімі мен тәжірибесі аз адамдар арнайы нұсқау немесе қадағалаусыз қолдануға болмайды.

- Бұрылмалы табақты қолмен бұрам деп күш салмаңыз. Бұл оның бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы жеке тұрған таймер немесе қашықтан басқару құралының көмегімен басқаруға арналмаған.
- Пештің үстіңгі, артқы жағында, бүйірі мен түбінде орналасқан желдеткіш саңылаулар бітеліп қалмас үшін абай болу керек.

⚠ Назарыңызда болсын! Бұл пешті коммерциялық мақсаттарда пайдаланбаңыз. Бұл пеш тек тұрмыста пайдалану үшін жасалған.

Жабдықтың қауіпсіздігі

Тек микротолқынды пеште пайдалануға жарамды жабдықты ғана пайдаланыңыз. Микротолқынды пеш іске қосылып тұрғанда одан ұшқынның шығуы, әдетте металл ыдыс-аяқты қолданғаннан пайда болады. Алайда жиі ұшқындай беру, құрылғыға нұқсан келтіреді. Бағдарламаны тоқтатыңыз да, ыдысты тексеріңіз.

Шыны, керамикалы шыны және қызуға төзімді шыны ыдыс-аяқтың көпшілігі микротолқынды пеште пайдалануға тамаша жарайды. Микротолқын қуаты шыны мен керамикадан жасалған заттардың көпшілігін қыздырмағанымен

де, тағамның қызуы ыдысқа берілетін болғандықтан, бұл ыдыс-аяқ ысып кетуі мүмкін. Табақтарды пештен алған кезде қолғап киген жөн.

Тағам қауіпсіздігі

- Микротолқынды пеште консерв қалбырындағы тағамды қыздырмаңыз. Тағамды әрқашан да қолайлы ыдысқа аударып салыңыз.
- Микротолқынды пеште тағамды ыстық майға қуыруға болмайды, себебі майдың температурасын бақылау мүмкін болмағандықтан қатерлі жағдайлар орын алуы ықтимал.
- Микротолқынды пеште попкорнды қуыруға болады, бірақ тек осы мақсатқа арналған қапшықтарда немесе ыдыста қуыру керек. Оны қуырған кезде пешті қараусыз қалдыруға болмайды.
- Бу түзіліп және жарылмас үшін қабығы немесе қауашағы қатты тағамның қабығын тесіңіз. Мысалы, алма, картоп, балапан бауыры және жұмыртқаның сарысы сияқты тағамды тесу керек.
- Баланы тамақтандыратын шөлмектің және балалар тағамы салынған қалбырлардың ішіндегісін берер алдында араластыру немесе шайқау керек және күйіп қалмас үшін температурасын тексеру керек.

⚠ Назарыңызда болсын! Сұйық тағамдар мен басқа да тағамды тұмшаланып жабылған сауыттарда қыздыруға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін.

⚠ Назарыңызда болсын! Сусындарды микротолқынды пеште қыздырған кезде олар біраз уақыттан кейін тасып кетуі мүмкін, сондықтан ыдысты ұстаған кезде сақ болу керек.

**Назарыңызда болсын!**

Микротолқынды пеште сұйық тағамды, мысалы, сорпа, тұздық пен сусындарды қыздырған кезде, сұйық тағам көпіршіп қайнамастан-ақ қайнау нүктесінен аса қызып кетуі мүмкін. Бұндай жағдайда тағам кенет тасып төгілуі мүмкін. Осындай жағдай орын алмас үшін төмендегі қадамдарды жасау керек:

1. Тар мойынды тік қабырғалы ыдысты пайдаланбауға тырысыңыз.
2. Қатты қыздырып жібермеңіз.
3. Ыдысты пешке қоймай тұрып араластырып және оның ішіндегісін қыздырудың орта тұсына келген кезде де бір рет араластырыңыз.
4. Қыздырғаннан кейін пештің ішінде шамалы уақыт қалдырыңыз да, ыдысты абайлап алардан бұрын тағы араластырыңыз.



Назарыңызда болсын! Бүтін жұмыртқа және бекітілген сауыттар сияқты кейбір өнімдер, мысалы, бекітілген қалбырлар жарылып кетуі мүмкін, сондықтан да оларды бұл пеште қыздыруға болмайды. Кей жағдайда қабығы аршылған жұмыртқа да пісіру барысында

жарылып кетуі мүмкін.

Жұмыртқаның сарысын әрқашан тесіңіз, содан соң оны қақпақпен жабыңыз да, қақпақты ашпас бұрын бір минут қоя тұрыңыз.



Тағамды пісіру барысында есік маңынан бу шығуы немесе есіктің булануы не тіпті есіктің астыңғы жағында су тамшыларының пайда болуы әбден қалыпты жағдай. Бұл тағам қызуынан пайда болатын конденсат және оның пештің қауіпсіз жұмыс жасауына еш зияны жоқ. Есік пештің ішін түгел тығыздап тастауға тиіс емес.

Пештің жабдығы мен керек-жарақтары бойынша нұсқаулық

Микротолқынды пеште тамақ пісіру үшін неше түрлі ыдыс-аяқ пен материалдарды қолдануға болады. Өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін және ыдыс-аяқ пен пештің бүлінуіне жол бермеу үшін, тамақ дайындаудың әрбір тәсілі үшін тиісті ыдыс-аяқ пен материалдарды пайдаланыңыз.

Төмендегі тізім жалпылама ұсыныс ретінде ғана берілген.

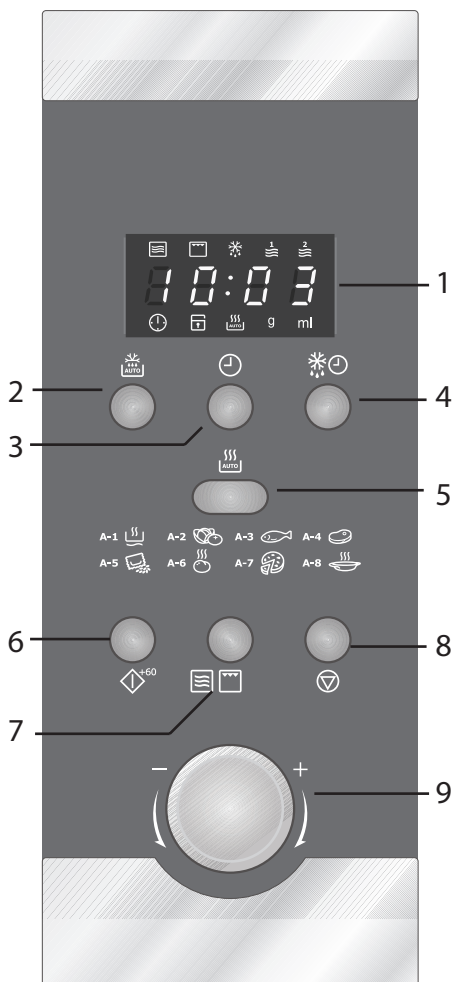
- : Пайдаланылатын ыдыс-аяқ пен керек-жарақ
- : Пайдалануға болмайтын ыдыс-аяқ пен керек-жарақ

Материал	Ыдыс-аяқ	Микротолқын
Керамика және шыны	"Корнинг" ыдысы	1)
	Қызуға төзімді шыны ыдыс	
	Металмен әрленген шыны ыдыс	
	Қорғасынды хрусталь	
Фарфор	Металмен әрленбеген	
Керамика 2)		
Пластик	Микротолқын қызуына төзімді ыдыс	
	Пластик орауыш	
Металл	Пеш таба	
Қағаз	Алюминий қағаз 3)	
	Тостақ, тәрелке, сүлгі	

Материал	Ыдыс-аяқ	Микротолқын
	Балауызды қағаз	✓
Ағаш		✗

- 1) Тек металл жиегі болмаса.
- 2) Тек металл жалатылмаған болса.
- 3) Алюминий қағазды тек қалқалау үшін ғана пайдаланыңыз, артық пайдалану ұшқындауға себеп болуы мүмкін.

Қауіпсіздік туралы мағлұматтар



1. Бейнебет
 - - Микротолқын функциясының көрсеткіші
 - - Автоматты түрде пісіру функциясының көрсеткіші
 - - Сағат көрсеткіші
 - - "Микротолқын 50% пайыздан жоғары" көрсеткіші
 - - "Микротолқын 50% пайыздан төмен" көрсеткіші
 - - Жібiту функциясының көрсеткіші
 - - Гриль функциясының көрсеткіші
 - g - Салмақ көрсеткіші(грамм)
 - ml - Көлем көрсеткіші(миллилитр)
 - - Құлып көрсеткіші
2. Салмақ бойынша жібiту
3. Сағат
4. Уақыт бойынша жібiту
5. Автоматты түрде пісіру
6. Бастау
7. Микротолқын / Грильді таңдайтын түймеше
8. Тоқтату
9. Айналмалы кодер

Жұмыс жүйесі

Сағатқа тәулік уақытын орнату үшін:

- i** Пешті алғаш қосқанда бейнебетте '00:00' пайда болады да, 'дыбысты сигнал' естіледі.
 - i** Сағат 24 сағатты көрсететін сағат конфигурациясына сай бейімделе алады
1. түймешігін басыңыз. Сағат мәндері белгішесімен қатар жыпылықтайды.
 2. Сағатты таңдау үшін түймешесін бұраңыз.
 3. түймешігін басыңыз. Минут мәндері жыпылықтайды.
 4. Минутты таңдау үшін түймешесін бұраңыз.
 5. 'Тәулік уақыты' параметрін орнатуды аяқтау үшін түймешігін басыңыз. Бейнебетте ':' жыпылықтайды да, белгішесі көрінбей кетеді.

- i** Пеш жұмыс істеу үшін 'Тәулік уақытын' орнату қажет.
- i** 'Тәулік уақытын' орнату кезінде кез келген уақытта бассаңыз, пеш бастапқы қалпына оралады.

Микротолқын қуатымен пісіру.

1. түймешігін бір рет басыңыз, сонда бейнебетте 'P100' пайда болады да, белгішелері жанады. 100 саны 100% пайызды, яғни 800 ватт шамасына тең макс. қуатты білдіреді.
2. Микротолқын қуатын 100% пайыздан 10% пайызға азайту үшін түймешесін төмендегі ретпен бұраңыз; 'P100', 'P80', 'P50', 'P30', және 'P10'
- i** белгішесі 50% пайызға тең не одан аз қуат таңдалған кезде жанады
3. Өзіңіз таңдаған қуат мөнін белгішесін басып құптаңыз.
4. 0.05 пен 95.00 аралығындағы қажетті пісіру уақытын таңдау үшін түймешесін бұраңыз;

- 0.05 пен 1 минут аралығындағы уақытты таңдағанда 5 секундқа артып отырады
 - 1 мен 5 минут аралығындағы уақытты таңдағанда 10 секундқа артып отырады
 - 5 мен 10 минут аралығындағы уақытты таңдағанда 30 секундқа артып отырады
 - 10 мен 30 минут аралығындағы уақытты таңдағанда 1 минутқа артып отырады
 - 30 мен 95 минут аралығындағы уақытты таңдағанда 5 минутқа артып отырады
5. Тағам пісіруді бастау үшін түймешігін басыңыз. Бейнебетте тағам пісіруді аяқтағанға дейін қалған уақыт көрсетіледі де, және не белгішесі жыпылықтайды (таңдалған қуаттың деңгейіне қарай).



Микротолқын қуаты көрсетілген кесте:



Қуат, пайыз бойынша	Бейнебет және Микротолқын қуаты
100%	P100 = 800Вт
80%	P80 = 640Вт
50%	P50 = 400Вт
30%	P30 = 240Вт
10%	P10 = 80Вт

Гриль функциясымен пісіру.














1. түймешігін бір рет басыңыз, сонда бейнебетте 'P100' пайда болады да, белгішесі жанады. 100 саны 100% пайызды, яғни 800 ватт шамасына тең макс. қуатты білдіреді.
2. түймешесін бейнебетте 'G' пайда болғанша бұраңыз, белгішесі жанады.
3. Таңдалған параметрді басып құптаңыз.
4. 0.05 пен 95.00 аралығындағы гриль жасауға қажетті уақытты таңдау үшін түймешесін бұраңыз
 - 0.05 пен 1 минут аралығындағы уақытты таңдағанда 5 секундқа артып отырады


- 1 мен 5 минут аралығындағы уақытты таңдағанда 10 секундқа артып отырады
- 5 мен 10 минут аралығындағы уақытты таңдағанда 30 секундқа артып отырады
- 10 мен 30 минут аралығындағы уақытты таңдағанда 1 минутқа артып отырады
- 30 мен 95 минут аралығындағы уақытты таңдағанда 5 минутқа артып отырады


5. Тағам пісіруді бастау үшін  түймешігін басыңыз. Бейнебетте пісірудің соңына дейін қалған уақыт көрсетіледі де,  белгішесі жыпылықтайды.


 гриль жасау үшін таңдалған уақыттың жартысы өткен кезде, пеш екі рет 'дыбысты сигнал' береді де, тағам біркелкі грильдену үшін оны аудару қажет екендігін ескертеді. Тағамды аударыңыз да,  түймешігін басып гриль жасауды жалғастырыңыз. Егер тағамды аударғыңыз келмесе, гриль циклі үздіксіз жалғаса береді.

Гриль және микротолқын аралас функциямен пісіру.




1.   түймешігін бір рет басыңыз, сонда бейнебетте 'P100' пайда болады да,   белгішесі жанады. 100 саны 100% пайызды, яғни 800 ватт шамасына тең макс. қуатты білдіреді.
2.  түймешесін, бейнебетте қалауыңызша 'C-1' немесе 'C-2' біреуі көрсетілгенше (төмендегі ақпаратты қараңыз) бұраңыз,   белгішелері жанады.
3. Таңдалған параметрді   басып құптаңыз.
4. 0.05 пен 95.00 аралығындағы гриль жасауға қажетті уақытты таңдау үшін  түймешесін бұраңыз
5. Тағам пісіруді бастау үшін  түймешігін басыңыз. Бейнебетте пісіруді аяқтауға дейін қалған уақыт пайда болады.  және  белгішелерінің екеуі де жыпылықтайды

 Жалпы пісіру уақыты, 30 секундтан тұратын сегменттерге бөлініп көрсетіледі.




 C-1 әрбір 30 секундтық сегмент үшін, 440 ватт микротолқын қуаты 16 секунд берілетіндігін, және қалған 14 секундта гриль функциясы максимум қуатқа қойылып қосылатындығын білдіреді. Осы цикл таңдалған пісіру уақыты аяқталғанша орындалып отырады.


 C2 әрбір 30 секундтық сегмент үшін, 288 ватт микротолқын қуаты 11 секунд берілетіндігін, және қалған 19 секундта гриль функциясы максимум қуатқа қойылып қосылатындығын білдіреді. Осы цикл таңдалған пісіру уақыты аяқталғанша орындалып отырады.



'Қосымша 60 секунд' функциясы

1. Пеш 'күту режимінде' тұрғанда, яғни қолданылмай тұрған кезде  түймешігін бассаңыз, 'тәулік уақыты' пайда болады, микротолқынды пеш тағамды автоматты түрде 800 ваттқа (P100) тең келетін 100% пайыз қуат бойынша 60 секунд пісіреді / қыздырады. Бейнебетте  белгішесі жыпылықтайды. Осы түймешікті әр рет қайтара басқан сайын орнатылған пісіру уақытына '60 секунд' қосылып отырады. Орнатуға болатын ең көп пісіру уақыты - 95 минут.
2. Микротолқынмен пісіру немесе 'уақыт бойынша жібіту' циклі кезінде  түймешігін кез келген уақытта басу, пісіру / жібіту уақытын 60 секундқа созады. Ескерім: бұл функция пешті автоматты режимде қолданғанда, мысалы, 'салмақ бойынша автоматты жібіту', немесе 'автоматты түрде пісіру' функцияларында жұмыс істемейді.






Салмақ бойынша автоматты түрде жібіту

1.  түймешігін бір рет басыңыз, сонда бейнебетте 'dEF 1' пайда болады да,   белгішелері жанады.
2. Жібіткіңіз келген мұздатылған тағамның салмағын грамм бойынша

таңдау үшін  түймешесін бұраңыз. (100г мен 2000г аралығында)

3. Автоматты түрде жібіту функциясын бастау үшін  түймешігін басыңыз. Пеш тағамды тамаша жібітуге жеткілікті жібіту уақыты мен қуат деңгейін есептеп шығарады. Бейнебетте жібітудің соңына дейін қалған уақыт көрсетіледі де,  * белгішелері жыпылықтайды.

Уақыт бойынша жібіту.


1. *  түймешігін басыңыз, сонда бейнебетте 'dEF 2' пайда болады да,  * белгішелері жанады.
2. Жібіту уақытын таңдау үшін  түймешесін бұраңыз – макс. 95 минут.
3. Қолдан жібіту функциясын бастау үшін  түймешігін басыңыз. Бейнебетте жібітудің соңына дейін қалған уақыт көрсетіледі де,  * белгішелері жыпылықтайды. Ескерім: 240 ватт (P30) қуат деңгейі, жібітудің осы режимі үшін орнатылған әдепкі мән, және оны өзгерту мүмкін емес.








Көп циклді пісіру








Пешке екі циклді жібіту / пісіру циклін орнатуға болады.

Егер жібіту функциясын қолдансаңыз, осы функция әрқашан бастапқы цикл болуға тиіс.

Алғашқы цикл аяқталған соң 'дыбысты сигнал' естіледі де, екінші цикл автоматты түрде басталады.
















 Автоматты мәзірлерді екі циклде де қолдана алмайсыз. Мысалы: Тағамды қолдан 5 минут жібітіп, содан кейін 7 минут 640 ватт (P80) қуатпен пісіру үшін,

1. *  түймешігін басыңыз, бейнебетте 'dEF 2' пайда болады да,  * белгішелері жанады.
2. 5 минутқа созылатын жібіту уақытын таңдау үшін  түймешесін бұраңыз.
3.  түймешігін бір рет басыңыз, бейнебетте 'P100' пайда болады да,   белгішелері жанады. 100 саны 800 ватты (100%) яғни, макс. қуат деңгейін көрсетеді.
4. 640 ватты (P80) таңдау үшін  түймешесін бұраңыз.

5. Өзіңіз таңдаған қуат мәнін   белгішесін басып құптаңыз.
6. 7 минутқа созылатын пісіру уақытын таңдау үшін  түймешесін бұраңыз.
7. Екі циклді бағдарламаны бастау үшін  түймешігін басыңыз. 1-ші циклді көрсететін  және * белгішелері жыпылықтайды да, 'дыбысты сигнал' естілгеннен кейін  және  белгішелері жыпылықтап, 2-ші циклдің басталғанын білдіреді.





Кешіктіріп бастау.

Пешті алдын ала белгіленген уақытта тағамды пісіре бастайтын етіп баптауға болады, және екіге дейінгі пісіру циклін қолдануға болады. Бұл циклдің ешқайсысы жібіту циклі болмауға тиіс.


1.   түймешігін бір рет басыңыз, бейнебетте 'P100' пайда болады.   белгішелері жанады. 100 саны 100% пайызды яғни, макс. қуат деңгейін көрсетеді.
2. Қуат деңгейін таңдау үшін  түймешесін бұраңыз.
3. Өзіңіз таңдаған қуат мәнін   белгішесін басып құптаңыз.
4. 0.05 пен 95.00 аралығындағы тағам пісіруге қажетті уақытты таңдау үшін  түймешесін бұраңыз
5.  басыңыз. Сағат мөндері жыпылықтайды да,  белгішесі жанады.
6. Пеш тағамды пісіре бастауға тиіс сағатты таңдау үшін  түймешесін бұраңыз.
7.  басыңыз. Минут мөндері жыпылықтайды. Басыңыз. Минут мөндері жыпылықтайды.
8. Пеш тағамды пісіре бастауға тиіс минутты таңдау үшін  түймешесін бұраңыз.
9. Параметрді орнатуды аяқтау үшін  басыңыз. Бейнебетте тәулік уақыты жыпылықтап тұрған  белгішесімен қатар пайда болады. бұл тағам пісіріле бастауға тиіс уақыт келгенше тұрады да, пеш екі рет 'дыбысты сигнал' беріп, пісіру уақыты автоматты түрде басталады.

- i** Пісіру циклі аяқталған соң пештен 'дыбысты сигнал' 5 рет естіледі. Ескерім: Бұл функция жұмыс істеу үшін 'тәулік уақытын' орнату қажет.

Бала қауіпсіздігінің құралы

Пешті рұқсатсыз іске қосып қоюдың алдын алу үшін, мысалы, балалар оны іске қосып қоймас үшін, пеш 'күту' режимінде тұрған кезде,  түймешігін басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз. Бала қауіпсіздігінің құралы қосылғанын білдіретін ұзақ 'дыбысты сигнал' естіледі де, бейнебетте  белгішесі жанады. 'Бала қауіпсіздігінің құралы' режимінен шығу үшін,  түймешігін 3 рет басып, ұстап тұрыңыз. Бала қауіпсіздігі құралының ажыратылғанын білдіретін ұзақ 'дыбысты сигнал' естіледі де, бейнебеттен  белгішесі сенеді.




Тағам санаты бойынша автоматты түрде пісіру.








1. Пеш күту режимінде тұрған кезде автоматты мәзірді 'А-1' таңдау үшін  түймешігін басыңыз.

Автоматты түрде пісіру кестесі

Мезір	Салмағы / Порция
A1 - Автоматты түрде қыздыру	200г, 400г, 600г
A2 - Көкөністер	200г, 300г, 400г
A3 - Балық	250г, 350г, 450г
A4 - Ет	250г, 350г, 450г
A5 - Макарон	50г (450г су қосылған), 100г (800г су қосылған)
A6 - Картоп	200г, 400г, 600г
A7 - Пицца	200г, 400г
A8 - Сорпа	200г, 400г


Пеш қолданылып тұрғанда ақпаратты алу.


1. Пісіру кезінде  түймешігін басыңыз, бейнебетте таңдалған қуат мәні 3 секунд көрсетіліп тұрады.
2. 'Кешіктіріп бастау' режимінде  түймешігін басыңыз, сонда тағам пісіріле бастауға тиіс уақыт 3 секунд көрсетіледі де, содан кейін тәулік уақыты тағы бір рет көрсетіледі.
3. Пісіру кезінде  түймешігін басып, ағымдық 'тәулік уақытын' көруіңізге болады, ол 3 секунд көрсетіледі.

2. A-2 бастап 'А-8' дейінгі мәзірді таңдау үшін  түймешесін сағат бағытымен бұраңыз.  жанады. Ескерім: тағам санаты туралы ақпаратты төмендегі кестеден қараңыз
3. Таңдалған параметрді  басып құптаңыз.
4. Тағамның салмағын грамм бойынша таңдау үшін  түймешесін бұраңыз.  немесе  жанады.
5. Пісіруді бастау үшін  түймешігін басыңыз.

- i** Пісіру циклі аяқталған кезде 'дыбысты сигнал' бес рет естіледі де, пеш өшіп қалады.

Жалпылама ақпарат және пайдаланушыға арналған нұсқаулық.

1. Түймешікті әр басқан сайын, осы әрекетті құптау үшін 'дыбысты сигнал' естіледі. Түймешікті әр басқан сайын, осы әрекетті құптау үшін 'дыбысты сигнал' естіледі.
2. Басқару түймешесін алғаш бұраған кезде 'дыбысты сигнал' естіледі.
3. Қандай да бір пісіру бағдарламасын орнатып болғаннан кейін, 1 минут ішінде пісіру циклін  басып

- бастамасаңыз, онда бағдарлама біржола тоқтап қалады да, 'тәулік уақыты' пайда болады.
4. Әр пісіру циклі аяқталған соң пеш бес рет 'дыбысты сигнал' береді.
5. Пісіру циклі кезінде пеш есігін ашсаңыз, пеш жұмыс істемей тоқтап қалады. Пісіру циклі кезінде есік ашсаңыз, пісіру циклін жалғастыру үшін  басу қажет.

Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер

Микротолқынды пешке қатысты кеңестер

- Пешті әрқашан таза ұстаңыз - тағамды тасытып алмаңыз және шыны науа мен есіктің ішкі жағын тазалауды ұмытпаңыз.
- Микротолқынды пеште пісірген кезде қақпағы бар дөңгелек немесе сопақ кәстрөлдерді пайдалануға тырысыңыз.
- Металдан жасалған немесе металмен әрленген кәстрөлдерді пайдаланбаңыз. Кейбір пластик материалдар еріп кетіп, тыртысып қалуы мүмкін.
- Пісіп жатқан тамақтың бетін жауып қойыңыз. Шыны қақпақ, тәрелке немесе май өткізбейтін қағазды пайдаланыңыз.
- Тәтті нан, нан және сол сияқты өнімдерді тікелей нан себетте немесе қағаз сүлгіде жібітуге болады.
- Егер мұздатылған тағам өзінің орамында жылытылатын болса, орамын ашу керек. Егер металл ыдыс-аяқ пен металмен әрленген орамды микротолқынды пеште қолдануға болатыны арнайы көрсетілмесе, оны бұл пеште қолдануға болмайды. Металл қапсырмалар мен орам сымдарын алып тастаңыз.
- Тауықтың сан еті сияқты тез пісетін тағамды жабу үшін алюминий қағаздың кішірек бөліктерін пайдалануға болады.
- Қабығы не терісі бар тағамды, мысалы, картопты немесе шұжықты шанышқымен тесу керек. Микротолқынды пеште жұмыртқаны қайнатпаңыз, себебі ол жарылып кетуі мүмкін.
- Үлкен әрі жуан кесектерді кәстрөлдің шетіне қарай салыңыз, және тамақты біркелкі бөліктерге бөлуге тырысыңыз.

Тағамды әрқашан да пештің ортасына қойыңыз.

- Тамақты мезгіл-мезгіл араластырып немесе аударыстырып отырсаңыз, ол біркелкі піседі.
- Тамақ күйіп немесе езіліп кетпес үшін, рецепте көрсетілген уақыттан сәл азырақ уақытты орнатыңыз. Тағамның мөлшері неғұрлым көп болса, соғұрлым ұзақ піседі.
- Көкөніске суды аз қосыңыз немесе мүлде қоспаңыз.
- Тұз бен дәмдеуіштерді "әдеттегіге" қарағанда азырақ қосыңыз.
- Дәм-татымын соңынан келтіріңіз.
- Тамақ әбден әрі біркелкі пісуі үшін, пешті өшіргеннен кейін тамақты бірнеше минут қалдыра тұрыңыз.
- Тағамды дастарқанға әрқашан да буы бұрқыраған ыстық күйінде тартыңыз.
- Пештен ыдыс пен тамақты алған кезде ұстағышпен ұстаңыз немесе қолғап киіңіз.

Микротолқынды пешке қатысты ақыл-кеңес

- **Балды жібіту**
Егер сізде қалбырдағы қантталып түйіршіктелген бал болса, қалбырдың қақпағын алыңыз да, пештің ішіне қойыңыз, орташа қуатпен 2 минуттай жібітіңіз.
- **Шоколадты еріту**
100г шоколадты текшелеп бөліңіз де, кесеге салып жоғары қуатпен 1-2 минуттай ысытып, содан кейін жақсылап араластырыңыз.
- **Сары майды жібіту немесе еріту**
Жоғары қуатпен жібітуге бірнеше секунд кетеді. Жақсылап жібіту үшін төмен қуатты пайдаланған дұрыс.
- **Нанды жаңарту немесе жылыту**
Бірнеше секунд орташа қуатты пайдаланыңыз.

- **Сарымсақтың қабығын оңай аршу**
Сарымсақтың 3-4 түйірін жоғары қуатпен 15 секунд қыздырыңыз. Түйірі атып шыққанша бір шетінен қысыңыз.
- **Жеміс шырыны**
Цитрус жемісін сығар алдында жоғары қуатпен 15 секунд қыздырып алса, көбірек шырын береді.

- **Ботқа пісіру**
Ботқаны артық ыдыс жұмастан-ақ өз ыдысында пісіре беруге болады. Тағам өндірушінің ұсыныстарын орындаңыз.

Күту менен тазалау

Тазалау әдетте пешті күтіп ұстау үшін қажет етілетін жалғыз шара болып табылады.



Назарыңызда болсын!

Микротолқынды пешті тағам қалдықтарынан тазартып, мезгіл-мезгіл тазалап отыру қажет. Микротолқынды пешті таза ұстамасаңыз, оның беттерінің сыны кетіп, пештің қызмет етуге жарамдылық мерзімін шегерумен қатар, қатерлі жағдайдың орын алуына себеп болуы мүмкін.



Назарыңызда болсын! Тазалық жұмысын тек пешті қуат көзінен ажыратқан соң ғана жүзеге асыру қажет. Ашаны розеткадан алыңыз немесе пештің айырып-қосқышын өшіріңіз.

Жеміргіш немесе түрпілі тазалағыштарды, пештің бетіне сызат түсіретін қырғыштарды не өткір заттарды қолданбаңыз, себебі пеш бетіне дақ түсуі мүмкін.

Жоғары қысым немесе ағыс арқылы тазалайтын құралдарды пайдаланбаңыз.

Қосымша жабдықтар

Құрылғы керек-жарақтарын әр пайдаланып болған сайын тазалап отырыңыз. Егер олар қатты ластанып кетсе, алдымен жібітіп алыңыз да, содан кейін шөтке немесе жөкемен тазалап алыңыз. Пештің керек-жарақтарын ыдыс жуғыш машинада жууға болады. Бұрылмалы табақ пен тірегіштің әрқашан таза болуын қамтамасыз етіңіз. Бұрылмалы табақ пен тиісті тірегішті орнына қоймай пешті қоспаңыз.

Пештің алдыңғы жағы

Пешті әдетте дымқыл шүберекпен тазартып отырсаңыз жеткілікті. Қатты ластанып кеткен пешті, суға ыдыс тазалағыш сұйықтың бірнеше тамшысын қосып тазалаңыз. Содан кейін, пешті құрғақ матамен сүртіңіз.

Шыны тазалауға арналған құрал мен мамығы немесе жібі шығып қалмайтын жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Пештің үстіне еш күш салмай, бір жағынан екінші жағына бағыттай сүртіңіз.

Әк, май, крахмал немесе жұмыртқа ағының дақтарын дереу кетіріңіз. Бұндай дақтың астында қалған жер тоттанып кетеді.

Пештің ішіне еш су құйылып кетпеуін қадағалаңыз.

Пештің ішкі жасақтамасы

Пешті әр қолданып болған соң, оның ішін дымқыл шүберекпен тазалап отырыңыз, себебі осылайша оның ішіне жабысып қалған тағам шашырандылары не тамшыларын оңай тазалай аласыз.

Оңай алынбайтын тағам қалдығын алу үшін жеміргіш емес тазалағыш құралды қолданыңыз. Пеш бүріккішін немесе басқа жеміргіш не түрпілі тазалағыш заттарды қолданбаңыз.

Есік дұрыс ашылып және жабылып отыру үшін пештің есігі мен алдыңғы жағын әрқашан таза ұстаңыз.

Микротолқынды пештің желдеткіш саңылауларына су кіріп кетпес үшін абай болыңыз.

Пештің табанын тазалау үшін, әсіресе сұйық төгіліп қалғаннан кейін тазалау үшін бұрылмалы табақ пен тиісті тірегіш бөлшектерін жиі алып отырыңыз.

Бұрылмалы табақ пен тиісті тірегіш бөлшектерін орнына салмайынша пешті қоспаңыз.


Пештің іші қатты ластанып кетсе, бір кесе суды бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз да, микротолқынды пешті ең жоғарғы қуат деңгейіне қойып 2 немесе 3 минут қосыңыз. Шыққан бу ластықты жібітеді де, оны жұмсақ шүберекпен оңай тазалап алуға болады.

Жағымсыз иістерді (мысалы, балық пісірген соң) оңай арылтуға болады. Кеседегі суға бірнеше тамшы лимон шырынын тамызыңыз. Су тасып төгілмес үшін оған бір қасық кофе салыңыз. Суды ең жоғарғы микротолқын қуатына қойып 2-3 минут қыздырыңыз.

Техникалық сиппатама

Техникалық ақпарат санаты	Мені
АТ Кернеуі	230-240В / 50 Гц
Қажетті қуат	1300Вт
Микротолқынның шығыс қуаты	800Вт
Гриль қуаты	1000Вт
Микротолқын жиілігі	2450 МГц
Өлшемдері(ЕхБхТ)	461 x 280 x 273 мм
Пештің сыйымдылығы.	20литр
Салмағы	12.6 кг

Қоршаған ортаға зиян келдірмеу туралы мағлұматтар

Бұйымдағы немесе бұйым қорапшасындағы  белгісі осы бұйым кәдімгі үй қалдығы емес екенін көрсетіп білдіреді. Сондықтан оны ескі электр және электроникалық бұйымдарды жинап утилизация үшін арнайы контейнерлерге салуыңыз керек. Осы бұйымды дұрыс түрде утилизация арқылы Сіз қоршаған орта менен адам денсаулығына түсіп пайда бола алатын

зиянын болдыртпауын үшін үлес қоса аласыз; осы зиян бұл бұйымды дұрыс емес қолданғанда пайда болуы мүмкін. Осы бұйымның утилизациясы туралы көбірек білуіңіз үшін жергілікті әкімшілігіңізбен, қалдықтарды жинап әкететін мекемеңізбен немесе осы бұйымды Өзіңізге сатқан дүкенімен хабарласыңыз.

Орнату

- Есіктегі қандай да бір жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Пешті жазық, тегіс жерге орнату керек. Пеш орнатылатын жер пештің салмағы (12.6 Kg) мен оның ішіндегісін көтере алатындай мықты болуға тиіс. Діріл не шуыл шықпас үшін пешті орнықты жерге орнату керек.
- Пешті от пен судан алыс ұстаңыз. От пен судың әсеріне ұшыраса, пештің жұмыс өнімділігі төмендеп нашар жұмыс жасай бастауы мүмкін, сондықтан оны от пен су көздерінен алыс орнатыңыз.

- Пеш корпусының үстіңгі және бүйір жақтарындағы желдеткіш саңылауларды бітеп тастамаңыз, сондай-ақ оның үстіне ешқандай зат қоймаңыз. Егер пеш жұмыс істеп тұрғанда желдеткіш саңылаулар бітеліп қалса, пеш қызып кетіп, бұзылуы мүмкін. Желдеткіш саңылаулардан ыстық ауа шығады, сондықтан оларды қалқаламаңыз, және перделердің пеш пен артқы қабырғаның арасына тұрып қалуына жол бермеңіз.
- Пешті мүмкіндігінше радиоқабылдағыш пен теледидардан алыс жерге қойыңыз. Бұл пеш радиобөгеуілдерді басуға қатысты ЕЕС талаптарына сай келеді, алайда оны радиоқабылдағышқа немесе теледидарға тым жақын орналастырса, шамалы бөгеуіл пайда болуы мүмкін, сондықтан оларды мүмкіндігінше бөлек ұстаңыз.
- Егер бұрышқа орналастырсаңыз, қабырғамен арада кем дегенде 15 см және микротолқынды пештің үстінен 15 см бос орын қалдырыңыз.

Өте маңызды! Пешті ас үйдегі кез келген жерге орналастыруға болады. Пешті жазық әрі тегіс бетке орналастырыңыз және пештің астыңғы бетінің желдеткіш саңылауларының (жеткілікті түрде желдетілуі үшін) бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.

Электр желісіне жалғау

Пеш қорек сымымен және 230–240V / 50 Hz жерге қосылған розеткаға арналған ашасымен бірге жеткізіледі. Жерге қосу қысқа тұйықталудың орын алу қатерін барынша азайтады. Пеш кернеуінің қорек көзіне сәйкес келетінін тексеріңіз.

i Егер пеш розеткаға ұзартқыш сым арқылы жалғанса, сымның жерге қосылуын қамтамасыз етіңіз.

! **Назарыңызда болсын!** Бұл құрылғыны жерге қосылмаған қорек көзіне қосып пайдалануға болмайды. Егер пештің электр қосылымы немесе қуат көзінің жерге қосылған-қосылмағаны туралы

күмәніңіз болса, электрші маманға хабарласыңыз.

! **Назарыңызда болсын!** Құрылғыны міндетті түрде жерге қосу қажет. Егер бұл құрылғы сымы өзгертілмейтін ашамен жабдықталса және ол сіздің розеткаңызға сай келмесе, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші, оның уәкілетті өкілі немесе білікті мамандар ауыстыруға тиіс.

! **Назарыңызда болсын!** Егер қорек сымына зақым келсе, қатерлі жағдайдың алдын алу үшін оны өндіруші, оның уәкілетті қызмет көрсетуші өкілі не сол сияқты білікті мамандар ауыстыруға тиіс.

Electrolux. Thinking of you.

Tulge jagama meie mõtteid aadressil www.electrolux.com

Sisukord

Ohutusinfo	61	Tehnilised andmed	69
Seadme kirjeldus	64	Jäätmekäitlus	69
Käitus	64	Paigaldamine	70
Vihjeid ja näpunäiteid	67	Euroopa garantii	70
Puhastus ja hooldus	68		



Jäetakse õigus teha muutusi



Ohutusinfo

Üldised ohutusjuhised

LUGEGE TÄHELEPANELIKULT LÄBI JA HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES

- Sisseehitatud turvamehhanism takistab mikrolaineahju töötamast lahtise uksega.
- Ärge seda muutke või ärge proovige seadet kasutada kui selle uks on lahti, kuna mikrolaineahju kasutamine lahtise uksega võib põhjustada mikrolaine kiirguse.
- Ärge laske toidu või puhastusaine jääkidel koguneda ukse tihendi pinnale. Juhiste saamiseks puhastamise kohta vaadake osa "Puhastamine ja hooldus".
- Eriti oluline on olla veendunud, et uks on korrektselt suletud ja ei oleks vigastusi: (1) uksele (kaardus), (2) hingedel ja linkidel (katki või logisevad), (3) ukse tihendil ja selle vastaspinnal.



Hoiautus Juhul kui uks, hinged/lingid või uksetihendid on vigastatud, ei tohi mikrolaineahju kasutada enne vigade kõrvaldamist volitatud teeninduse poolt.



Hoiautus Tootja poolt koolitamata isikute poolne seadme hooldamine või seadistamine on ohtlik. Kui seade vajab hooldamist, siis võtke ühendust oma lähima volitatud teenindusega.

- Ärge mitte mingil juhul eemaldage väliskorpust, ust või juhtpaneeli. See võib põhjustada ülepinge.
- Paigaldage see mikrolaineahi vastavalt käesolevas juhendis toodud paigaldusjuhiste.
- Kasutage seadet ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Ärge ka-

- sutage seadmes söövitavaid kemikaale. Antud sorti ahi on mõeldud toidu soojendamiseks, küpsetamiseks ja sulatamiseks. See pole mõeldud tööstuslikuks, laboratoorseks või kaubanduslikuks kasutamiseks ja nendel eesmärkidel kasutamine muudab kehtetuks seadme garantii.
- Ärge pange tööle ahju tühjana. Kui ahjus pole vett või toitu, mis neelaks energiat, võib magnetronitoru saada kahjustada.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
- Ärge proovige mikrolaineahjus kuivatada riideid või ajalehti. Need võivad süttida.
- Ärge kasutage seadet asjade säilitamiseks. Ärge jätke mikrolaineahju paberist tooteid, toidunõusid või toitu.
- Seadme töötamise ajal võib juurdepääsetavate pindade temperatuur olla kõrge.



Hoiautus Juhul kui täheldate suitsu, tõmmake seade vooluvõrgust välja ja hoidke tekkinud leekide kustutamiseks uks kinni. Ärge kunagi kasutage vett.



Hoiautus Seade ei ole mõeldud kasutamiseks laste ega inimeste poolt, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või mentaalsed võimed või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, v.a. juhul, kui nende üle on olemas järelevalve või neid on juhendatud.

- Ärge keerake pöördalust käega. See võib põhjustada seadme rikke.
- Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või kaugjuhtimispuldi abil.

- Peate hoolitsema ka selle eest, et õhutusavad seadme peal, taga, külgedel ja põhjal ei oleks tõkestatud.

! **Hoiatus** Ärge kasutage ahju kaubanduslikel eesmärkidel. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

Toidunõude ohutus

Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks mõeldud nõusid. Seadme kasutamisel tekkiva kaarleegi põhjuseks on enamasti metallist toidunõud. Pidev kaarleek võib põhjustada seadme rikke. Peatage programm ja kontrollige toidunõud. Enamik klaas-, klaas-keramik ja kuumakindlaid klaasnõusid on ideaalsed mikrolaineahjus kasutamiseks. Kuigi mikrolaineenergia ei soojenda enamikke klaasist ja keramiilis nõusid, muutuvad nõud siiski kuumaks neile kuumast toidust ülekantud energia tõttu. Toidunõude käsitlemisel on soovituslik kasutada pajalappe.

Toidu ohutus

- Ärge kuumutage mikrolaineahjus toidukonserve. Pange alati toit sobivasse anumasse.
- Mikrolaine ahjus ei tohi friteerida, kuna rasva temperatuuri ei ole võimalik kontrollida ja sellega võib kaasneda ohtlik olukord.
- Popkorni tohib mikrolaineahjus valmistada, kuid ainult selleks ettenähtud pakendites või nõudes. Seda tegevust ei tohi kunagi järelevalveta jätta.
- Auru kogunemise ja lõhkemise vältimiseks tuleb augustada toiduained, millel on poorideta või membraaniga nahk. Näideteks õunad, kartulid, kanamaks ja munakollased.
- Laste lutipudelite ja toidupurkide sisu tuleb raputada või segada ning temperatuuri tuleb põletuste vältimiseks mõõta enne tarbimist.

! **Hoiatus** Vedelikke või muid toiduaineid ei tohi kuumutada suletud anumates, kuna need võivad plahvatada.

! **Hoiatus** Mikrolaineahjus vedelike kuumutamisel võib ilmned viivitusega

keemist, seega tuleb anuma käsitlemisel väga ettevaatlik olla.

- !** **Hoiatus** Mikrolaineahjus vedelike (suppide, kastmete ja jookide) kuumutamisel võib vedeliku kuumenemine üle keemisiiri aset leida ilma mullide tekkimiseta. Sellele võib järgneda kuuma vedeliku äkiline ülekeemine. Selle võimaluse vältimiseks tuleb astuda järgmisi samme:
1. Vältige kitsakaela ja sirgete seintega anumate kasutamist.
 2. Ärge kuumutage üle.
 3. Segage vedelikku enne kui asetate anuma ahju ja veel kord kui kuumutamise on poole peal.
 4. Pärast kuumutamist jätke anum hetkeks ahju ja eemaldamisel segage vedelikku ettevaatlikult.

! **Hoiatus** Mõned tooted, nagu näiteks munad ja suletud anumad (kinnine klaaspurk) võivad plahvatada ja neid ei tohiks selles ahjus kuumutada. Aegajalt võivad valmistamise ajal plahvatada ka pošeeritud munad. Alati torgake munakollane läbi, katke kinni ja laske sellel enne kaane eemaldamist vähemalt ühe minuti seista.

i On täiesti tavaline, et ukse vahelt tuleb või uksele sadestub auru või ukse alumise äärel ilmuvad toidu valmistamise ajal veetilgad. See on lihtsalt kuumast toidust tekkiv kondensatsioon ja ei ohusta ahju. Uks ei ole mõeldud ahju hermeetiliseks sulgemiseks.

Ahju nõude ja tarvikute juhend

Mikrolaineahjus võib söögitegemisel kasutada erinevaid nõusid ja materjale.

Teie enda turvalisuse huvides ja vältimaks nõude ning seadme kahjustamist, tuleks kasutada ainult sobivaid nõusid.

Allpool on üldised juhised.

- ✓ : Nõud ja tarvikud, mida võib kasutada
- ✗ : Nõud ja tarvikud, mida tuleks vältida

Materjal	Toidunõud	Mikrolaineahi
Keraamika ja klaas	Toiduvorm	✓ ¹⁾
	Kuumakindel klaasnõu	✓

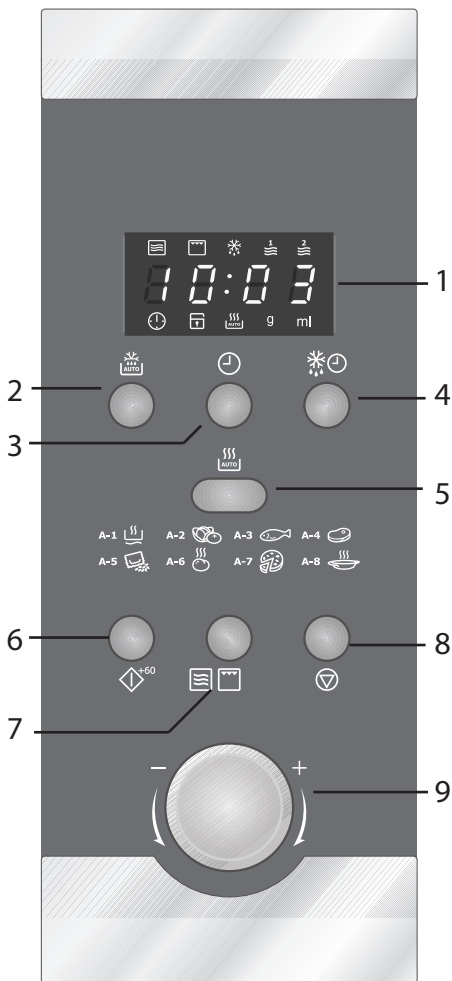
Materjal	Toidunõud	Mikrolaineahi
	Metalldekoratsioonidega klaas- nõud	✗
	Pliikristall	✗
Portselan	Metalldekoratsioonideta	✓
Keraamika ²⁾		✓
Plast	Mikrolaineahju kindlad nõud	✓
	Plastpakend	✓
Metall	Küpsetuspann	✗
	Alumiiniumfoolium ³⁾	✓
Paber	Tassid, taldrikud, salvrätid	✓
	Vahatatud paber	✓
Puit		✗

1) Ainult siis, kui sellel pole metallist serva.

2) Ainult siis, kui glasuur ei sisalda metalli.

3) Kasutage alumiiniumfooliumi ainult kaitse-eesmärgil, ülekasutus võib põhjustada kaarleeki.

Seadme kirjeldus



1. Näidud

- - Mikrolaine funktsiooni indikaator
- - Automaatse küpsetuse funktsiooni indikaator
- - Kella indikaator
- - Mikrolaine üle 50% indikaator
- - Mikrolaine alla 50% indikaator
- - Sulatusfunktsiooni indikaator
- - Grillifunktsiooni indikaator
- g - Kaalu indikaator (g)
- ml - Koguse indikaator (ml)
- - Luku indikaator

2. Sulatamine kaalu põhjal

3. Kell

4. Sulatamine aja põhjal

5. Automaatne toiduvalmistamine

6. Algus

7. Mikrolaine / grilli valikunupp

8. Stopp

9. Pöörlemissensor

Käitus

Kellaaja määramiseks:

Esimesel sisselülitamisel kuvatakse ahju ekraanile '00:00' ja kostab piiksatus.

Kellel on 24 tunni konfiguratsioon

1. Vajutage nupule. Tunni numbrid vilguvad koos sümboliga.

2. Keerake tundide valimiseks .

3. Vajutage nupule. Minutite numbrid vilguvad:




4. Keerake minutite valimiseks .








5. 5. Kellaaja seadmise lõpetamiseks vajutage . Ekraanil vilgub ':' ja kustub sümbol .

Et ahi töotaks, peab kellaage olema valitud.

- i** Kui kellaaja seadistamise ajal vajutatakse mistahes ajale, läheb ahi tagasi eelnenud seisundisse.

Mikrolaineahjus küpsetamine.







1. Vajutage üks kord nupule  ning ekraanile kuvatakse 'P100' ja põlema hakkavad sümbolid . 100 tähistab 100%, st maksimaalset võimsust 800 W.
2. Keerake , et muuta mikrolaine võimsust sammhaaval 100%-lt 10%-le järgmisel viisil: 'P100', 'P80', 'P50', 'P30' ja 'P10'



- i**  sümbol hakkab põlema, kui võimsuseks on valitud 50% või vähem.
3. Võimsusvaliku kinnitamiseks vajutage .
 4. Vajaliku küpsetusaja valimiseks vahemikus 0.05 kuni 95.00 keerake ; märkus:
 - aja valimine vahemikus 0.05 sekundit kuni 1 minut toimub 5 sekundi kaupa
 - aja valimine vahemikus 1 minut kuni 5 minutit toimub 10 sekundi kaupa
 - aja valimine vahemikus 5 minutit kuni 10 minutit toimub 30 sekundi kaupa
 - aja valimine vahemikus 10 minutit kuni 30 minutit toimub 1 minuti kaupa
 - aja valimine vahemikus 30 minutit kuni 95 minutit toimub 5 minuti kaupa
 5. Küpsetamise alustamiseks vajutage . Ekraanile kuvatakse järelejäädud küpsetamise aeg ja vilguvad sümbolid  ja  või  (olenevalt valitud võimsusest).


Mikrolainevõimsuse tabel:

Võimsuse protsent	Näit & mikrolainevõimsus
100%	P100 = 800W
80%	P80 = 640W
50%	P50 = 400W
30%	P30 = 240W
10%	P10 = 80W










Grillimine.

1. Vajutage üks kord nupule  ja ekraanile kuvatakse 'P100' ning sümbolid  hakkab põlema. 100 tähistab 100%, st maksimaalset võimsust 800 W.
2. Keerake , kuni ekraanile kuvatakse 'G' ja sümbolid  hakkab põlema.
3. Valiku kinnituseks vajutage .
4. Vajaliku grillimisaja valimiseks vahemikus 0.05 kuni 95.00 keerake .

- aja valimine vahemikus 0.05 sekundit kuni 1 minut toimub 5 sekundi kaupa
 - aja valimine vahemikus 1 minut kuni 5 minutit toimub 10 sekundi kaupa
 - aja valimine vahemikus 5 minutit kuni 10 minutit toimub 30 sekundi kaupa
 - aja valimine vahemikus 10 minutit kuni 30 minutit toimub 1 minuti kaupa
 - aja valimine vahemikus 30 minutit kuni 95 minutit toimub 5 minuti kaupa
5. Küpsetamise alustamiseks vajutage . Ekraanile kuvatakse järelejäädud küpsetamise aeg ja sümbolid  hakkab vilkuma.

- i** kui pool valitud grillimisajast on möödunud, piiksub ahi kaks korda, soovitades toit ümber pöörata, et see ühtlaselt valmiks. Keerake toit ümber ja vajutage grillimise jätkamiseks . Kui eelistate toitu mitte ümber pöörata, jätkub grillimist-sükkel ilma katkestusteta.

Kombineeritud küpsetamine grilli ja mikrolainetega.




1. Vajutage üks kord nupule  ja ekraanile kuvatakse 'P100' ning sümbolid  hakkab põlema. 100 tähistab 100%, st maksimaalset võimsust 800 W.
2. Keerake , kuni vastavalt eelistusele (vt allpool) kuvatakse ekraanile 'C-1' või 'C-2' ja sümbolid  hakkavad põlema.
3. Valiku kinnituseks vajutage .
4. Vajaliku grillimisaja valimiseks vahemikus 0.05 kuni 95.00 keerake .
5. Küpsetamise alustamiseks vajutage . Ekraanile kuvatakse järelejäädud küpsetamisaeg. Vilguvad sümbolid  ja .

- i** Kogu küpsetamise aeg on jaotatud 30-sekundilisteks segmentideks.






- i** C-1 tähendab, et iga 30-sekundilise segmendi jaoks rakendatakse 16 sekundi vältel mikrolainevõimsust 440 W ja grill lülitatakse täisvõimsusel sisse järelejäädud 14 sekundiks. Tsüklit rakendatakse kogu valitud küpsetamisaja jooksul.

- i** C2 tähendab, et iga 30-sekundilise segmendi jaoks rakendatakse 19 sekundi vältel mikrolainevõimsust 288 W ning järelejäädud 19 sekundiks lülitatakse grill täisvõimsusel sisse. Tsüklit rakendatakse kogu valitud küpsetamisaja jooksul.






'Pluss 60 sekundit' funktsioon

1. Kui ahi on ooterežiimis, st ei ole kasutusel, ja kuvatakse kellaaeg ning vajutatakse , algab automaatselt küpsetamine mikrolainetega / soojendamise 100% täisvõimsusel 800 W (P100) 60 sekundiks. Ekraanil vilgub sümbol . Veel üks vajutus sellele nupule lisab olemasolevale küpsetusajale veel 60 sekundit. Küpsetusajaks võib sisestada maksimaalselt 95 minutit.
2. Kui mikrolainetega küpsetamise või sulatamise ajal vajutatakse uuesti nupule , suureneb küpsetamise / sulatamise aeg 60 sekundi võrra. Märkus: seda funktsiooni ei saa kasutada, kui ahi on automaatsulatus, st 'automaatsulatus vastavalt kaalule' või 'automaatne küpsetamine'.

Automaatne sulatus vastavalt kaalule

1. Vajutage üks kord  ja ekraanile kuvatakse 'dEF 1' ning sümbolid  hakkavad põlema.
2. Sulatatava toidu külmutatud kaalu valimiseks grammides (100g kuni 200g) keerake .
3. Automaatsulatuse funktsiooni alustamiseks vajutage . Ahi arvutab välja toidu laitmatuks sulatamiseks vajaliku aja ja võimsuse. Ekraanile kuvatakse järelejäänud sulatusaeg ja sümbolid  hakkavad vilkuma.

Kindlaksmääratud ajaga sulatamine.


1. Vajutage  ja ekraanile kuvatakse 'dEF 2' ning sümbolid  hakkavad vilkuma.
2. Sulatusaja valimiseks - maks. 95 minutit - keerake .
3. Manuaalse sulatamise alustamiseks vajutage . Ekraanile kuvatakse järelejäänud sulatusaeg ja sümbolid  hakkavad vilkuma. Märkus: Selles režiimis on sulatamise vaikumisi määratud võimsus 240 W (P30) ning seda ei saa muuta.















Mitmeetapiline küpsetamine

Ahju võib seada sulatamisele / küpsetamisele kahes etapis.

Kui kasutatakse sulatusfunktsiooni, peaks see olema alati esimene etapp.













Kui esimene etapp on läbi, kostab piiksatus ja teine etapp algab automaatselt.

 Kummalgi etapil ei saa kasutada automaatmenüüsid. Näiteks: Et toitu 5 minuti vältel käsitsi sulatada ja küpsetada seejärel 7 minuti vältel 640 W juures (P80),

1. vajutage  ja ekraanile kuvatakse 'dEF 2' ning sümbolid  hakkavad põlema.
2. Keerake , et valida 5-minutiline sulatusaeg.
3. Vajutage üks kord nupule  ja ekraanile kuvatakse 'P100' ning sümbolid  hakkavad põlema. 100 tähistab 800 W (100%), st maksimaalset võimsust.
4. Keerake , et valida 640 W (P80).
5. Võimsusvaliku kinnitamiseks vajutage .
6. Keerake , et valida 7-minutiline küpsetusaeg.
7. Kaheetapilise programmi käivitamiseks vajutage . 1. etapi sümbolid  and  hakkavad vilkuma ja seejärel, pärast piiksatust, hakkavad vilkuma sümbolid  ja  ja , mis tähendab, et 2. etapp on alanud.



Viitstart.



Ahju võib määrata alustama küpsetamist eelnevalt määratud ajal ning kasutada võib kuni kahte küpsetamise etappi. Kummalgi etapil ei tohi kasutada sulatamist.

1. Vajutage üks kord nupule  ja ekraanile kuvatakse 'P100'. Ning sümbolid  hakkavad põlema. 100 tähistab 100%, st maksimaalset võimsust.
2. Võimsustaseme valimiseks keerake .
3. Võimsusvaliku kinnitamiseks vajutage .
4. Vajaliku küpsetusaja valimiseks vahemikuks 0.05 kuni 95.00 keerake .
5. Vajutage . Tunni numbrid vilguvad ja sümbol  hakkab põlema.
6. Soovitud küpsetusaja alguse tunni valimiseks keerake .
7. Vajutage . Minutite numbrid vilguvad. Vajutage. Minutite numbrid vilguvad.
8. Soovitud küpsetusaja alguse minutite valimiseks keerake .
9. Seadistuse lõpetamiseks vajutage . Ekraanile kuvatakse kellaaeg koos vilkuva sümboliga  ja püsivad kuni küpsetamise algusajani, mil ahi piiksub kaks korda ja küpsetusprotsess algab automaatselt.

- i** Küpsetustsükli lõpus piiksuh ahi 5 korda. Märkus: Selle funktsiooni toimimiseks peab olema valitud kellaaeg.

Lapselukk.




Ahju sisselülitamise võib muuta võimatuks, kui soovite vältida selle omavoliist kasutamist, nt laste poolt. Vajutage ooterežiimis 3 sekundit . Kuulete pikka piiksatus, mis tähendab, et lapselukk on rakendunud ja ekraanile kuvatakse sümbol .

Lapseluku vabastamiseks vajutage 3 sekundit . Kuulete piiksatus, mis tähendab, et lapselukk on vabastatud ja ekraanilt kustub sümbol .

Automaatse küpsetuse tabel

Menüü	Kaal / portsjon
A1 - Automaatsoojendus	200g, 400g, 600g
A2 - Köögiviljad	200g, 300g, 400g
A3 - Kala	250g, 350g, 450g
A4 - Liha	250g, 350g, 450g
A5 - Pasta	50g (450g veega), 100g (800g veega)
A6 - Kartul	200g, 400g, 600g
A7 - Pitsa	200g, 400g
A8 - Supp	200g, 400g








Info ahju kasutamise ajal.

1. Vajutage küpsetamise ajal  ja ekraanile kuvatakse 3 sekundi vältel valitud võimsus.
2. Viitstardi korral vajutage  ja 3 sekundi vältel kuvatakse küpsetamise algusaeg, seejärel kuvatakse uuesti kellaaeg.
3. Kellaaja kontrollimiseks küpsetamise ajal vajutage  ja 3 sekundi vältel kuvatakse aktuaalne kellaaeg.

Üldinfo ja juhised kasutamiseks.



1. Iga nupuvajutusega kaasneb piiksatus, mis seda toimingut kinnitab.

Automaatne küpsetamine toidu liigi järgi.

1. Kui ahi on ooterežiimis, vajutage automaatmenüü A-1 valimiseks .
2. A-2 kuni A-8 valimiseks keerake  päripäeva.  hakkab põlema. Märkus: vt toiduliike allpool toodud tabelist
3. Valiku kinnituseks vajutage .
4. Toidu kaalu valimiseks grammides keerake  . g või  ml hakkab põlema.
5. Küpsetamise alustamiseks vajutage .

- i** Küpsetamise lõpus kostab viis korda piiksatus ja ahi lülitub välja.

Iga nupuvajutusega kaasneb piiksatus, mis seda toimingut kinnitab.

2. Juhtnupu algse keeramisega kaasneb piiksatus.
3. Kui pärast küpsetusprogrammi valimist ei vajutata 1 minuti jooksul , siis programm tühistatakse ja ekraanile kuvatakse uuesti kellaaeg.
4. Iga küpsetustsükli lõpus piiksuh ahi viis korda.
5. Kui küpsetustsükli ajal avatakse uks, katkeb ahju töö.  tuleb vajutada küpsetamise jätkamiseks, kui küpsetustsükli ajal avati uks.

Vihjeid ja näpunäiteid

Mikrolaineahju näpunäited

- Hoidke ahi alati puhas - vältige toidu üleajamist ja ärge unustage puhastada pöordaluse alt ja ukse sisekülge.
- Soovituslik on mikrolaineahjus kasutada ümmargusi või ovaalseid kaanega haudepotte.

- Ärge kasutage metallist või metalliga kaunistatud haudepotte. Osad plastid võivad kuuma toiduga kokkupuutumisel koolduda või sulada.
- Valmistamise ajaks katke toit kinni. Kasutage klaasist kaant, taldrikut või küpsetuspaberit.

- Kukeleid, leiba ja muud sarnast võib sulatada leivakorvis või pabersalvrätikul.
- Juhul kui toitu soojendatakse pakendis, tuleb pakend avada. Metallil või motelldeko ratsioone sisaldav pakend tuleb eemaldada juhul kui see pole spetsiaalselt mikrolaineahju jaoks mõeldud. Eemaldage kõik metallist klambrid ja traadid.
- Väikseid fooliumitükke võib kasutada kergeti ülevalmivate osade (kana koivad) katmiseks.
- Koore või nahaga toiduained tuleb kahvilga augustada, näiteks kartulid ja vorstid. Ärge keetke mikrolaineahjus mune kuna need võivad plahvatada.
- Asetage suuremad, paksemad tükid haudepoti serva ja proovige toitu ühesuurus- teks tükkideks lõigata. Asetage toiduained ahju keskele.
- Toit valmib palju ühtlasemalt kui segate või keerate seda paar korda.
- Üleküpsetamise vältimiseks kasutage alati retseptis ettenähtust ajast lühemat aega. Mida suurem on toidu hulk, seda rohkem läheb aega.
- Köögiviljade puhul kasutage vett vähe või üldse mitte.
- Kasutage vähem soola ja maitseaineid kui tavalisel toiduvalmistamisel.
- Maitsestage hiljem.
- Mõneminutilise seisuajaga pärast ahju väljalülitamist tagab palju ühtlasemalt valminud roa.
- Enne serveerimist veenduge, et roog oleks üleni kuum.


- Nõude ja toiduainete võtmisel ahjust kasutage alati pajalappe.


Mikrolaineahju nõuandeid

- **Mee pehmenamine**
Kui teil on purk suhkrustunud mett, eemaldage selle kaas ja asetage purk ahju ja pange see keskmisel võimsusel kaheks minutiks tööle.
- **Šokolaadi sulatamine**
Murdke 100 g šokolaadi ruutudeks ja asetage kaussi ja kuumutage täisvõimsusel 1-2 minutit aegajalt korralikult segades.
- **Või pehmenamine või sulatamine**
Sulatamine võtab kõrgel võimsusel mõne sekundi. Pehmenamiseks tuleks kasutada madalat võimsust.
- **Leiva värskendamine või soojendamine**
Kasutage keskmist võimsust mõne sekundi jooksul.
- **Küüslaugu lihtne koorimine**
Kuumutage 3 või 4 küüslaugu küünt kõrgel võimsusel 15 sekundit. Pigistage ühest otsast kuni küüs välja tuleb.
- **Puuviljamahl**
Tsitrusviljadest saab palju rohkem mahla kätte, kui neid soojendatakse enne pressimist kõrgel võimsusel 15 sekundit.
- **Pudru keetmine**
Putru on lihtne valmistada serveerimise- nõus, vältides nii poti pesemist. Järgige toiduaine tootja soovitusi.

Puhastus ja hooldus

Tavaliselt on insiniks vajalikuks hoolduseks puhastamine.

 **Hoiatus** Mikrolaineahju tuleb regulaarselt puhastada, eemaldes kõik toidujäägid. Kui mikrolaineahju ei hoita puhtana, kannatavad selle pinnad, mis vähendab ahju kasutusiga ja võib põhjustada ohtliku olukorra.

 **Hoiatus** Puhastamiseks tuleb toide välja lülitada. Võtke pistik pistikupesast või lülitage välja ahju toide.

Ärge kasutage agressiivseid ega abrasiivseid puhastusaineid, küürimisvahendeid, mis krii-

mustavad pinda ega teravaid esemeid, sest tagajärjeks võivad olla plekid.

Ärge kasutage kõrgsurve- ega aurujoaga töötavaid puhastusseadmeid.

Tarvikud

Pärast iga kasutamist puhastage tarvikuid. Kui need on väga mustad, leotage neid esmalt ja kasutage siis harja ning käsna. Tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas. Veenduge, et pöördaluse ja vastav tugi on alati puhtad. Ärge lülitage ahju sisse, kui pöördalus ja selle tugi ei ole kohal.

Esikülg

Tavaliselt piisab ahju puhastamisest niiske lapiga. Kui ahi on väga must, lisage puhastusvette mõni tilk nõudepesuvahendit. Seejärel pühkige ahi kuiva lapiga kuivaks.

Kasutage klaasipuhastusvahendit ja ebeme ning kiuvaba pehmet lappi. Pühkige küljelt küljele ilma pinnale survet avaldamata.

Eemaldage koheselt katlakivi-, rasva-, tärklise- või munavalgeplekid. Nende plekkide alla võib tekkida roostet.

Vältige vee sattumist ahju.

Ahju sisemus

Iga kord pärast ahju kasutamist puhastage siseseinu niiske lapiga, sest nii on kõige kergem eemaldada toiduplekid, mis võivad olla ahju sisemusse jäänud.

Raskema mustuse eemaldamiseks kasutage mitte-agressiivset puhastusainet. Ärge kasutage pihustipudelis ahjupuhastusvahendeid ega agressiivseid või abrasiivseid puhastusaineid.

Hoidke uks ja ahju esikülg alati puhtad tagamaks, et uks avaneb ja sulgub korralikult.

Veenduge, et vett ei satuks mikrolaine ventilatsioonivadmesse.

Eemaldage regulaarselt pöördalus ja vastav tugi ning puhastage ahju põhja, eriti pärast vedeliku mahaloksumist.

Ärge lülitage ahju sisse, kui pöördalus ja selle tugi ei ole kohal.


Kui ahjuoos on väga must, pange pöördalusele klaas vett ja lülitage mikrolaineahi 2 või 3 minutiks maksimumvõimsusel sisse. Vabanev aur teeb mustuse pehmeks ja seda on pehme lapiga kerge eemaldada.

Ebameeldivat lõhna (nt pärast kala valmistamist) on kerge kõrvaldada. Lisage tassitäiele veele mõni tilk sidrunimahla. Pange tassi lusikatõis kohvi, et vesi üle ei keeks. Soojendage vett 2 kuni 3 minutit maksimaalsel mikrolainevõimsusel.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed	Väärtus
AC pingeline	230-240V / 50 Hz
Võimsus	1300W
Mikrolaine väljundvõimsus	800W
Grilli võimsus	1000W
Mikrolaine sagedus	2450 MHz
Mõõtmed (LxKxS)	461 x 280 x 273 mm
Ahju mahutavus	20 l
Kaal	12,6 kg

Jäätmekäitlus

Tootel või selle pakendil asuv sümbol  näitab, et seda toodet ei tohi kohelda majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode anda taastöötlemiseks vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise punkti. Toote õige utiliseerimise kindlustamiseks aitate ära hoida võimalikke

negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevisele, mida võiks vastasel juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine. Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, oma majapidamisjäätmete käitlejaga või kauplusega, kust te toote ostsite.

Paigaldamine

- Eemaldage ükselt kõik reklaamkleebised.
- Ahi tuleks asetada tasasele, loodis pinnale. Pind peab olema küllalt tugev, et ahju ja selle sisu kaalu (12.6 Kg) kindlalt kanda. Vibratsiooni ja müra tekkimise võimaluse vältimiseks peab ahi olema stabiilses asendis.
- Hoidke ahi eemal kuumusest ja veest. Kokkupuutumine kuumuse ja veega võib vähendada ahju efektiivsust ja viia seadme tõrkeni, seega tuleb aju paigutada eemal vee- ja kuumaallikatest.
- Ärge blokeerige ahju peal ja külgedel olevaid ventilatsiooniavasid ja ärge asetage ahju peale mingeid esemeid. Juhul kui kasutuse ajal on õhutussavad blokeeritud, võib ahi üle kuumeneda ja see võib omakorda viia rikkeni. Kuum õhk väljub õhutussavade kaudu, seega ei tohi neid blokeerida või jätta ahju ja seina vahele kardinat.
- Asetage ahi võimalikult kaugele televiisorist ja raadiost. Käesoleva ahi vastab EEC nõudmistele raadiosignaali segamise summutamise osas, kuid siiski võib esineda mõningast segamist kui seade asetatakse raadiotele või televiisorile liialt lähedale, seega hoidke neid teineteisest võimalikult kaugel.
- Juhul kui seade paigaldatakse nurka, peab vahe seinte ja laega olema vähemalt 15 cm.

Tähtis Ahju võib panna köögis peaaegu kõikjale. Veenduge, et ahi oleks tasasel,

Euroopa garantii

Electrolux tagab käesoleva seadme garantii kõigis selle juhendi lõpus nimetatud riikides seadme garantiiis toodud või seadusega määratud perioodi jooksul. Kui Te kolite ühest nimetatud riigist teise nimetatud riiki, liigub koos Teiega järgnevatel tingimustel ka seadme garantii:-

- Seadme garantii algab esialgsel ostukuu-päeval mis kantakse seadme müüja poolt vastavasse ostudokumentatsiooni.
- Seadme garantii kehtib sama kaua ja samadel tingimustel tööde ja osade kohta, kui kehtivad Teie uues elukohariigis sellele mudelile või tootevalikule.

loodis pinnal ja et õhuavad pinnal ning seame põhjal ei oleks blokeeritud.

Juhtmete ühendamine

Ahi tarnitakse koos toitekaabli ja pistikuga, mis sobivad 230–240V / 50 Hz maandatud pistikupesale. Maandus minimeerib lühise tekkimisega kaasnevat riski. Kontrollige, et ahju pinge vastaks elektrivõrgu omale.

i Kui ahi on ühendatud pikendusjuhtme abil, siis peab ka pikendusjuhtmel maandus olema.

! **Hoiatus** Seadet ei tohi ühendada maandamata pistikupesasse. Kui te pole kindel ahju elektrilise ühenduse suhtes või maanduse olemasolus, siis võtke ühendust elektrikuga.

! **Hoiatus** See seade peab olema maandatud. Juhul kui seadmel pole eemaldatavat pistikut ja olemasolev pistik ei sobi kokku stepsliga, laske see välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.

! **Hoiatus** Kui toitekaabel on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuse või sarnase kvalifikatsiooniga isikute poolt.

- Garantii kehtib ainult algsele ostjale ja seda ei saa üle kanda teistele kasutajatele.
- Seadme paigaldamine ja kasutamine toimub vastavalt Electroluxi poolt välja antud juhistele ja seda kasutatakse ainult kodus, nt ei kasutata kaubanduslikul eesmärgil.
- Seade paigaldatakse vastavuses kõigi uues elukohariigis kehtivate regulatsioonidega.

Käesoleva Euroopa garantii tingimused ei puuduta seadusest tulenevaid õiguseid.

Electrolux. Thinking of you.

О нашем начину размишљања наћићете више на сајту
www.electrolux.com

Садржај

Упутства о безбедности	71	Технички подаци	80
Опис производа	74	Еколошка питања	81
Руковање	75	Инсталација	81
Помоћне напомене и савети	79	Европска Гаранција	82
Нега и чишћење	80	www.electrolux.com	83



Задржано право измена



Упутства о безбедности

Општа безбедност

ПРОЧИТАЈТЕ ПАЖЉИВО И САЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋУ УПОТРЕБУ

- Уграђени сигурносни прекидачи за блокирање спречавају укључивање микроталасне пећнице када су врата отворена.
- Немојте никако петљати са њима, нити покушавати да укључите пећницу са отвореним вратима јер би рад са отвореним вратима могао да доведе до излагања микроталасној енергији.
- Немојте дозволити преливање хране или сакупљање остатака средства за чишћење на заптивним површинама врата. Видите одељак "Чишћење и одржавање" за упутства за чишћење.
- Посебно је важно да се врата пећнице прописно затварају и да нема оштећења на: (1) вратима (извитоперена), (2) шаркама и бравама (поломљене или необезбеђене), (3) заптивкама врата и заптивној површини.

! **УПОЗОРЕЊЕ** Уколико су врата, шарке/браве или заптивке врата оштећени, микроталасна пећница се не сме укључивати све док је не поправи овлашћени техничар из сервиса.

! **УПОЗОРЕЊЕ** Опасно је за свакога осим за сервисно особље које је обучено у фабрици да сервисира или да врши подешавања на овој пећници. Обратите се најближем

овлашћеном сервису уколико је потребно сервисирање.

- Немојте никако скидати спољни плашт, врата или контролну таблу. Уколико тако учините можете бити изложени веома високом напону.
- Инсталирајте или поставите ову пећницу само у складу са 'упутствима за инсталирање' која се налазе у овом упутству за употребу.
- Употребљавајте овај уређај само за његову намењену примену како је то описано у овом упутству. Немојте користити корозивне хемикалије у овом уређају. Овај тип пећнице је специјално конструисан за загревање, кување и печење, или одмрзавање хране. Није конструисан зар индустријску или лабораторијску употребу, нити за комерцијалну употребу јер би то могло да учини гаранцију неважећом.
- Немојте укључивати пећницу празну. Уколико у њој нема хране или воде да апсорбују микроталасну енергију, онда се може оштетити цев магнетрона.
- Немојте држати уређај напољу. Немојте користити овај производ близу воде.
- Немојте покушавати да сушите одећу или новине у микроталасној пећници. Ови предмети се могу запалити.

- Немојте користити унутрашњи простор за сврхе одлагања. Не остављајте производе од папира, посуђе за кување и печење, или храну у унутрашњем простору када пећница се не користи.
- Током рада уређаја, температура доступних површина може да буде врло висока.

! **УПОЗОРЕЊЕ** Уколико се примети дим, искључите или ископчајте уређај и оставите врата затворена да би се угасио евентуални пламен. Немојте никада користити воду.

! **УПОЗОРЕЊЕ** Овај апарат није намењен за употребу од стране особа (укључујући и децу) са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, или за оне којима недостаје искуство и знање, уколико им се не обезбеди надзор или им се не дају упутства у вези употребе апарата од стране особе која је задужена за безбедност.

- Немојте на силу окретати обртну плочу руком. То може да проузрокује неисправан рад.
- Уређај није предвиђен за рад уз помоћ спољног тајмера или одвојеног система даљинског управљања.
- Треба водити рачуна о томе да се не закљони било који вентилациони отвор, који се налазе на горњој, задњој, и на бочној страни, као и на доњој страни пећнице.

! **УПОЗОРЕЊЕ** Немојте користити ову пећницу за комерцијалне сврхе. Ова пећница је произведена само за употребу у домаћинству.

Безбедност посуђа

Употребљавајте само посуде које су погодне за употребу у микроталасној пећници.

Варничење у пећници за време коришћења микроталаса јавља се обично због употребе металног посуђа. Континуирано варничење, међутим, може да оштети пећницу. Зауставите одвијање програма и проверите посуђе.

Већина стакленог, стаклокерамичког и посуђа од стакла отпорног на топлоту, одлично је за употребу у микроталасној пећници. Мада микроталасна енергија не загрева већину стаклених и керамичких предмета, ово посуђе може да се загреје услед преласка топлоте са хране на посуду. Препоручује се ношење заштитних рукавица за пећницу за вађење јела.

Безбедно поступање са храном

- Немојте загревати храну у лименци у микроталасној пећници. Увек извадите храну у неку погодну посуду.
- У микроталасној пећници не сме да се врши пржење у посуди са машћу (уљем), зато што температура масти не може да се контролише, па може доћи до опасних ситуација.
- У микроталасној пећници се могу припремати кокице, али само у специјалним паковањима или посудама, које су конструисане специјално за ту сврху. Ова операција печења не сме никада да буде без надзора.
- Прободите храну са непорозном кожом или мембраном да би спречили образовање паре и прскање. Јабукe, кромпир, пилећа цигерица, и жуманца јајета представљају примере хране коју треба прободити.
- Садржај боца за храњење и лончића са храном за бебе треба промешати и протрести, а температуру треба проверити пре конзумирања, како би се избегле опекотине.

! **УПОЗОРЕЊЕ** Течности или нека друга храна не сме да се загрева у херметички затвореним судовима пошто могу да експлодирају.

! **УПОЗОРЕЊЕ** Загревање напитака у микроталасној пећници може изазвати закаснело еруптивно кључање, па се зато мора пазити приликом руковања посудом.

! **УПОЗОРЕЊЕ** При загревању течности, на пр. супа, умака и напитака у Вашој микроталасној пећници, прегревање течности изнад тачке кључања може да се јави и без очигледног стварања мехурића. То може да доведе до тога да врела течност изненада искипи. Да би се спречила та могућност, треба предузети следеће кораке:

1. Избегавајте коришћење посуда са равним странама са уским грлима.
2. Немојте прегревати.
3. Промешајте течност пре стављања посуде у пећницу и поново на половини времена загревања.
4. После загревања, искључите за кратко време пећницу, и поново промешајте пре пажљивог вађења посуде.

! **УПОЗОРЕЊЕ** Неки производи као што су цела јаја и херметички затворене посуде - на пример, затворене стаклене посуде - могу да експлодирају и не смеју се загревати у овој пећници. Некада јаја кувана без љуске могу да се распрну у току

кувања. Увек прободите жуманац јајета, затим ставите поклопац и оставите да одстоји један минут пре него што уклоните поклопац.

i Сасвим је нормално да се пара испушта око врата, или да се на вратима појави замагљивање, или чак да се испод врата појаве капљице воде за време циклуса кувања. То је само појава кондензације од топлоте хране и она не утиче на безбедност Ваше пећнице. Врата нису намењена за потпуно заптивање унутрашњости пећнице.

Водич за посуђе за пећницу и прибор

За кување и печење у Вашој микроталасној пећници могу се користити разноврсна посуђа и материјали.

Ради Ваше безбедности и да бисте спречили оштећење посуђа и Ваше пећнице, изаберите одговарајуће посуђе и материјале за сваку методу кувања.

Доња листа треба да послужи као општи водич.

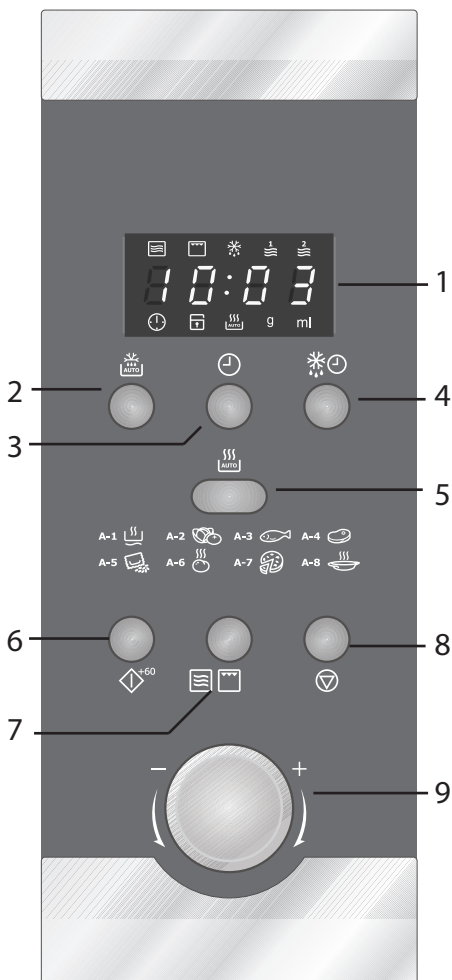
- **✓** : Посуђе и прибор који се могу користити
- **✗** : Посуђе и прибор које треба избегавати

Материјал	Посуђе	Микроталаси
Керамика и стакло	Посуђе Corning ware	✓ 1)
	Ватростално стаклено посуђе	✓
	Стаклено посуђе са металним украсима	✗
	Стакло од оловног кристала	✗
Порцелан	без металних украса	✓
Грнчарија ²⁾		✓
Пластика	Ватростално посуђе за микроталасну пећницу	✓
	Пластични омот	✓
Метал	Плех за печење	✗
	Алуминијумска фолија ³⁾	✓
Папир	Шоље, тањери, крпе за посуђе	✓
	Воштани папир	✓

Материјал	Посуђе	Микроталаси
Дрво		✗

- 1) Само ако нема металних украса.
- 2) Само ако нема метал који садржи глазуру.
- 3) Употребљавајте алуминијумску фолију само за заштиту, прекомерно коришћење може да проузрокује варничење.

Опис производа



1. Прикази
 - - Индикатор функције микроталасне пећнице
 - - Индикатор функције ауто кувања
 - - Индикатор времена
 - - Индикатор микроталаса изнад 50%
 - - Индикатор микроталаса испод 50%
 - - Индикатор функције одмрзавања
 - - Индикатор функције грила
 - - Индикатор тежине (у грамима)
 - - Индикатор количине (у милилитрима)
 - - Индикатор браве
2. Одмрзавање према тежини
3. Сат
4. Одмрзавање према времену
5. Ауто кување
6. Старт
7. Биращ микроталаса / грила
8. Стоп
9. Обртни програматор

Руковање

За подешавање тачног времена:

- i** Пр првом укључивању дисплеј пећнице ће приказати '00:00' и огласиће се кратак звучни сигнал.
 - i** Сат прихвата конфигурацију 24-часовног сата
1. Притисните дугме . Бројке које показују сате трептаће заједно са симболом .
 2. Окрените да изаберете сате.
 3. Притисните дугме . Трептаће бројке које показују минуте:
 4. Окрените да изаберете минуте.
 5. Притисните дугме да завршите подешавање тачног времена. На дисплеју ће трептати ':' и изгубиће се симбол .
- i** Да би се омогућио рад пећнице мора да се подеси тачно време.

- i** У току поступка подешавања тачног времена, притиском у било које време, пећница ће се вратити у претходно стање.

Печење и кување микроталасима.

1. Притисните дугме једном и на дисплеју ће се појавити 'P100' и упалиће се симболи . 100 показује 100% то јест, максимално подешену снагу од 800 W.
 2. Окрените да промените снагу микроталаса у корацима од 100%, на 10% у следећем низу: 'P100', 'P80', 'P50', 'P30', и 'P10'
- i** Симбол се пали када се изабере 50% или мање снаге
3. Притисните да бисте потврдили Ваш избор снаге.
 4. Окрените да бисте изабрали потребно време печења и кувања између 0.05 и 95.00. Напомена:
 - Изабрано време између 0.05 и 1 минута је у инкрементима од 5 секунди
 - Изабрано време између 1 и 5 минута је у инкрементима од 10 секунди


- Изабрано време између 5 и 10 минута је у инкрементима од 30 секунди
 - Изабрано време између 10 и 30 минута је у инкрементима од 1 минута
 - Изабрано време између 30 и 95 минута је у инкрементима од 5 минута
5. Притисните да започнете кување. На дисплеју ће се приказати преостало време печења и кувања и симбол и или ће трептати (у зависности од изабране снаге).


Табела снаге микроталаса:

Снага у процентима	Дисплеј & Снага микроталаса
100%	P100 = 800W
80%	P80 = 640W
50%	P50 = 400W
30%	P30 = 240W
10%	P10 = 80W
















Печење на грилу.

1. Притисните дугме једном и на дисплеју ће се појавити 'P100' и упалиће се симболи . 100 показује 100% то јест, максимално подешену снагу од 800 W.
2. Окрените све док се на дисплеју не појави 'G' и док се не упали симбол .
3. Притисните да бисте потврдили Ваш избор.
4. Окрените да бисте изабрали потребно време печења на грилу између 0.05 и 95.00.
 - Изабрано време између 0.05 и 1 минута је у инкрементима од 5 секунди
 - Изабрано време између 1 и 5 минута је у инкрементима од 10 секунди
 - Изабрано време између 5 и 10 минута је у инкрементима од 30 секунди
 - Изабрано време између 10 и 30 минута је у инкрементима од 1 минута
 - Изабрано време између 30 и 95 минута је у инкрементима од 5 минута
5. Притисните да започнете кување. На дисплеју ће се приказати преоста-

ло време печења и трептаће симбол .

- i** После половине времена печења на грилу, пећница ће се огласити два пута кратким звучним сигналом показујући да храну треба окренути да би се обезбедило равномерно печење. Окрените храну и наставите печење на грилу притиском на . Уколико желите да се храна не окрене, циклус печења на грилу ће се наставити без прекида.

Печење са грилом и у комбинацији са микроталасима.



1. Притисните дугме    једном и на дисплеју ће се појавити 'P100' и упалиће се симболи   . 100 показује 100% то јест, максимално подешену снагу од 800 W.
2. Окрените  све док се на дисплеју не појави 'C-1' или 'C-2' уколико то желите (видите доле) и док се не упале симболи  .
3. Притисните   да бисте потврдили Ваш избор.
4. Окрените  да бисте изабрали потребно време печења на грилу између 0.05 и 95.00.
5. Притисните  да започнете кување. На дисплеју ће се приказати преостало време печења и кувања. Трептаће оба симбола  и .

- i** Укупно време печења је подељено на сегменте од 30 секунди.


- i** C-1 значи да је за сваки сегмент од 30 секунди, примењена микроталасна снага од 440 W у току 16 секунди и да је укључен грил пуном снагом у току преосталих 14 секунди. Овај циклус се одвија у току читавог изабраног времена печења.

- i** C2 значи да је за сваки сегмент од 30 секунди, примењена микроталасна снага од 288 W у току 11 секунди и да је укључен грил пуном снагом у току преосталих 19 секунди. Овај циклус се одвија у току читавог изабраног времена печења.








Функција 'плус 60 секунди'

1. Притиском на  када је пећнице у режиму 'стања приправности', то јест, када није у употреби и када се приказује тачно време, аутоматски ће стартовати печење / претходно загревање микроталасима при 100% пуне снаге од 800 W (P100) у току 60 секунди. На дисплеју ће трептати симбол .









При сваком додатном притискању овог дугмета додаће се '60 секунди' на постојеће време печења. Максимално време печења које се може подесити је 95 минута.

2. Када се у току печења микроталасима или 'одмрзавања према времену' притисне дугме  у било ком тренутку повећаће се време печења / одмрзавања за 60 секунди. Напомена: Ова функција није доступна када се пећница користи у аутоматском режиму, то јест, код 'ауто одмрзавања према тежини', или 'ауто кувања'.

Ауто одмрзавање према тежини

1. Притисните дугме  једном и на дисплеју ће се појавити 'dEF 1' и упалиће се симболи  .
2. Окрените  да бисте изабрали тежину замрзнуте хране коју желите да одмрзнете у грамама. (између 100 g и 2000 g)
3. Притисните  да стартујете функцију аутоматског одмрзавања. Пећница ће прорачунати време одмрзавања и ниво микроталасне снаге који су потребни за савршено одмрзавање хране. На дисплеју ће се приказати преостало време одмрзавања и трептаће симболи  .

Одмрзавање према времену.

1. Притисните дугме   једном и на дисплеју ће се појавити 'dEF 2' и упалиће се симболи  .
2. Окрените  да бисте изабрали време одмрзавања – максимално 95 минута.
3. Притисните  да стартујете функцију ручног одмрзавања. На дисплеју ће се приказати преостало време одмрзавања и трептаће симболи  . Напомена: Ниво снаге од 240 W (P30) је


















подразумевана подешена вредност за одмрзавање у овом режиму и не може да се промени.

Печење и кување у више степена

Пећница може да се подеси на одмрзавање / печење у два степена.





Уколико користите функцију одмрзавања она ће увек бити у првом степену. Пошто се заврши први степен огласиће се кратак звучни сигнал и аутоматски ће стартовати други степен.












i Менији за аутоматско руковање се не могу користити ни у једном степену. На пример: За ручно одмрзавање хране у току 5 минута а затим кување у току 7 минута при 640 W (P80),

1. Притисните дугме  и на дисплеју ће се појавити 'dEF 2' и упалиће се симболи   .
2. Окрените  да бисте изабрали време одмрзавања од 5 минута.
3. Притисните дугме   једном и на дисплеју ће се појавити 'P100' и упалиће се симболи   . 100 показује 800 W (100%) то јест, максимално подешену снагу.
4. Окрените  да бисте изабрали 640 W (P80).
5. Притисните   да бисте потврдили Ваш избор снаге.
6. Окрените  да бисте изабрали време печења од 7 минута.
7. Притисните  да бисте стартовали програм у два степена. Трептаће симболи  и  за степен 1, а затим после оглашавања кратког звучног сигнала, трептаће симболи  и  да би показали да је стартовао степен 2.

Одложени старт.

Пећница се може подесити да стартује печење у претходно подешено време у режиму до два степена печења и кувања. Немојте користити одмрзавање ни у једном степену.



1. Притисните дугме   једном и на дисплеју ће се појавити 'P100'. И упалиће се симболи   . 100 показује 100% то јест, максимално подешену снагу.



2. Окрените  да бисте изабрали ниво снаге.
3. Притисните   да бисте потврдили Ваш избор снаге.
4. Окрените  да бисте изабрали потребно време печења и кувања између 0.05 и 95.00.
5. Притисните.  Упалиће се бројке за показивање сати и симбол  .
6. Окрените  да бисте изабрали сат када желите да пећница започне печење.
7. Притисните.  Трептаће бројке које показују минуте. Притисните. Трептаће бројке које показују минуте.
8. Окрените  да бисте изабрали минут када желите да пећница започне печење.
9. Притисните  да бисте завршили подешавање. На дисплеју ће се појавити тачно време, заједно са симболом  који ће трептати. И остаће тако све док се не достигне време старта, када се пећница оглашава са два кратка звучна сигнала и онда ће аутоматски започети процес печења.

i На крају циклуса печења пећница ће се огласити са 5 кратких звучних сигнала. Напомена: Да би се омогућио рад пећнице мора да се подеси тачно време.





Безбедност деце.






Пећница може да се онеспособи за рад ако желите да спречите неовлашћену употребу, то јест, да деца не могу да користе уређај. У режиму 'стања приправности',


притисните и држите дугме  у току 3 секунде. Огласиће се кратак звучни сигнал који показује да је активирана блокада за безбедност деце и на дисплеју ће светлети симбол  .

Да бисте изашли из режима блокаде за безбедност деце, притисните и држите дугме  у току 3 секунде. Огласиће се дугачак звучни сигнал који показује да је деактивирана блокада за безбедност деце и на дисплеју ће се угасити симбол  .

Аутоматско печење и кување према категорији хране.

- Када је пећнице у режиму 'стања приправности' притисните  да бисте изабрали мени за аутоматско руковање 'А-1'.
- Окрените  у смеру окретања казаљке да бисте изабрали А-2 до 'А-8'. Упалиће се симбол  . Напомена: видите доњу табелу за категорије хране.






- Притисните  да бисте потврдили Ваш избор.
- Окрените  да бисте изабрали тежину хране у граммима. Упалиће се симбол  или .
- Притисните  да започнете печење.

 По завршетку процеса печења огласиће се кратак звучни сигнал пет пута и пећница ће се искључити.

Табела аутоматског печења и кувања



Мени	Тежина / Порција
A1 - Ауто подгревање	200 g, 400 g, 600 g
A2 - Поврће	200 g, 300 g, 400 g
A3 - Риба	250 g, 350 g, 450 g
A4 - Месо	250 g, 350 g, 450 g
A5 - Тестенина	50 g (са 450 g воде), 100 g (са 800 g воде)
A6 - Кромпир	200 g, 400 g, 600 g
A7 - Пица	200 g, 400 g
A8 - Супа	200 g, 400 g

Преузимање информација у току употребе.

- Притисните    за време печења и дисплеј ће приказати изабрану снагу у току 3 секунде.
- У режиму 'одложеног старта' притисните  и на дисплеју ће се приказати време старта печења у току 3 секунде, после чега ће поново да се прикаже тачно време.
- За време печења притисните  да проверите тренутно тачно време, које ће се приказати на дисплеју у току 3 секунде.

Опште информације и смернице за корисника

- Сваки пут када се притисне дугме оглашава се кратак звучни сигнал да потврди ту радњу. Сваки пут када се притисне дугме оглашава се кратак звучни сигнал да потврди ту радњу.

- Прво окретање командног дугмета пропраћено је оглашавањем кратког звучног сигнала.
- После подешавања неког програма печења, ако се не започне печење притиском на  у току 1 минута доћиће до обустављања програма, и на дисплеју ће се приказати тачно време.
- На крају сваког циклуса печења пећница ће се огласити кратким звучним сигналом пет пута.
- Приликом отварања врата пећнице за време циклуса печења зауставиће се рад пећнице. Мора се притиснути  да би се наставило печење уколико се отворе врата за време циклуса печења.

Помоћне напомене и савети

Савети за коришћење микроталасне пећнице

- Одржавајте пећницу увек чистом - пазите да јело не прска и немојте заборавити да очистите доњи део стакленог тањира и унутрашњост врата.
- По могућности користите округле или овалне посуде за пећницу са поклопцем када кувате у микроталасној пећници.
- Немојте користити посуде од метала или са металном украсима. Вруће јело може да истопи и деформише одређене пластичне материјале.
- Покријте јело када кувате. Користите стаклене поклопце, тањир или папир који је отпоран на масноће.
- Колаче, хлеб и слично можете да одмрзнете непосредно у корпи за хлеб или на папирној салвети.
- Ако се замрзнута храна загрева у својој амбалажи, онда амбалажа треба да се отвори. Амбалажа која садржи метал или металне украсе не сме да се кристи, уколико није изричито препоручено за употребу у микроталасној пећници. Скините металне копче и жичане спојнице.
- Мали комади алуминијумске фолије могу да се употребе за покривање делова, који могу лако да се препеку, као што су то пилећи батаци.
- Храну са кожицом или кором треба да прободете виљушком - на пр. кромпир и кобасице. Немојте кувати јаја у микроталасној пећници јер она могу да експлодирају.
- Ставите велике, дебеле комаде уз руб посуде и покушајте да изрежете намирнице на једнаке комаде. Ставите храну увек у средину пећнице.
- Храна ће равномерно да се скува или испече, ако је промешате или окренете неколико пута.
- Увек подесите краће време кувања него што је наведено у Вашем рецепту да бисте избегли прекомерно кување. Што је већа количина хране, то је дуже време кувања.

- Користите мало или нимало воде за поврће.
- Користите мање соли и зачина него код "нормалног" кувања.
- Зачините је накнадно.
- Оставите неколико минута да јело одстоји пошто сте искључили пећницу да бисте осигурали постизање потпуних и равномерних резултата кувања.
- Пре сервирања, увек проверите да је храна сасвим врућа у свим деловима.
- Користите држаче лонаца или рукавице када вадите посуде и јела из пећнице.

Савети за коришћење микроталасне пећнице

- **Омекшавање меда**
Уколико имате теглу са кристализованим медом, скините поклопац и ставите теглу у пећницу, подесите микроталасну пећницу на средњу снагу у трајању од 2 минута.
- **Топљење чоколаде**
Изломите 100 г чоколаде на коцке, ставите је у посуду и загрејте на јакој снази у трајању од 1-2 минута и добро промешајте.
- **Омекшавање или топљење маслаца**
Топљење траје неколико секунди на јакој снази. Омекшавање се најбоље постиже лагано на слабијој снази.
- **Освежавање или загревање хлеба**
Употребите средњу снагу неколико секунди.
- **Једноставно љуштење белог лука**
Загрејте 3 или 4 чена белог лука на јакој снази у трајању од 15 секунди. Стисните га на једном крају док чен не искочи.
- **Воћни сок**
Агруми ће дати више сока ако их загрејете на јакој снази 15 секунди пре цијеђења.
- **Кухање овсене каше**
Овсена каша се лако кува у посуду за сервирање тако да није потребно прати лепљиву шерпу. Придржавајте се упутства произвођача.

Нега и чишћење

Чишћење је једино одржавање које се нормално захтева.

! **УПОЗОРЕЊЕ** Ваша микроталасна пећница треба редовно да се чисти, и да се из ње уклањају сви остаци хране. Уколико се микроталасна пећница не одржава чисто, онда њене површине могу да се оштете, што скраћује животни век пећнице и може доћи до опасних ситуација.

! **УПОЗОРЕЊЕ** Чишћење треба обављати са искљученим напајањем пећнице. Извуците утикач из утичнице или искључите електрично напајање.

Не употребљавајте агресивна или абразивна средства за чишћење, средства за рибање која могу да огебу површине или оштра средства, јер могу да се појаве мрље.

Не употребљавајте уређаје за чишћење под високим притиском или уређаје за чишћење паром.

Прибор

Очистите прибор после сваке употребе. Уколико је веома прљав, поквасите га најпре а затим употребите четку и сунђер. Прибор се може опрати у машини за прање посуђа.

Обезбедите да обртна плоча и одговарајући носач буду увек чисти. Немојте укључивати пећницу све док обртна плоче и одговарајући носач не буду на свом месту.

Предња страна

Нормално пећницу треба чистити само са влажном крпом. Уколико је веома прљава, додајте неколико капи течног детерџента за прање посуђа у воду. После тога, обришите пећницу сувом крпом. Користите средство за чишћење стакла и меку крпу која не оставља влакна или

кончиће. Обришите целу површину без било каквог притиска на површину. Уклоните одмах мрље од каменца, масноће, штирка или беланца. Испод тих мрља може да се развије корозија. Немојте дозволити да вода продре у пећницу.

Унутрашњост пећнице

После сваке употребе пећнице, очистите унутрашње зидове влажном крпом, јер је то најлакши начин да се уклоне трагови прскања или мрље од хране, која се можда прилепила за унутрашње зидове. За уклањање упорних мрља употребите неагресивно средство за чишћење. Немојте користити спрејеве за чишћење пећнице или друга агресивна средства за чишћење.

Увек држите врата и предњу страну пећнице веома чисто, да би се врата могла правилно отворати и затварати.

Проверите да вода не продире кроз отворе за проветравање.

Редовно вадите обртну плочу и њен носач и очистите дно унутрашњости пећнице, посебно после просипања неке течности.

Немојте укључивати пећницу без обртне плоче и одговарајућег носача на свом месту.

Ако је унутрашњост пећнице веома прљава, ставите чашу воде на обртну плочу и укључите микроталасну пећницу у току 2 или 3 минута при максималној снази. Испуштена пара ће омекшати прљавштину, која се затим може лако обрисати меком крпом.


Непријатни мириси (на пример, после припреме рибе) могу лако да се уклоне. Ставите неколико капи сока од лимуна у чашу са водом. У чашу са водом ставите кашичицу кафе, да вода не би испикела. Загрејте воду у току 2 до 3 минута при максималној снази пећнице.

Технички подаци

Категорија техничких података	Вредност
Напон наиз. струје	230-240V / 50 Hz

Категорија техничких података	Вредност
Снага	1300 W
Изразна микроталасна јачина	800 W
Снага грила	1000 W
Фреквенција микроталаса	2450 MHz
Димензије (ШxВxД)	461 x 280 x 273 mm
Запремина пећнице.	20 l
Тежина	12,6 kg

Еколошка питања

Симбол  на производу или на његовој амбалажи означава да се с тим производом несме поступити као са отпадом из домаћинства. Уместо тога треба бити изручен прикладним поступцима за рециклирање електронских и електричних апарата. Исправним одлагањем овог производа спречиће потенцијалне негативне

последице на околину и здравље људи, које би иначе могли угрозити неодговарајућим руковањем отпада овог производа. За детаљније информације о рециклирању овог производа молимо Вас да контактирате Ваш локални градски завод, услугу за одлагање отпада из домаћинства или трговину у којој сте купили производ.

Инсталација

- Скините све рекламне налепнице са врата.
- Пећница треба да се постави на равној и стабилној површини. Површина мора да буде довољно чврста да сигурно носи тежину (12.6 Kg) пећнице и њеног садржаја. Да би се спречило стварање вибрација или буке, пећница мора да буде у стабилном положају.
- Држите пећницу далеко од топлоте и воде. Излагање топлоти и води може да смањи ефикасност пећнице и да довести до неисправности у раду, зато се осигурајте да сте пећницу инсталирали далеко од извора топлоте и воде.
- Немојте да зачепите отворе за вентилацију на горњем делу и са стране кућишта, и немојте да одлажете предмете на горњи део пећнице. Ако су отвори за вентилацију зачепљени у току рада, пећница може да се прегреје, а то може да доведе до неисправности у раду. Врућ ваздух излази из отвора за вентилацију, зато проверите да нису

зачепљени и да се завесе не нађу између пећнице и задњег зида.

- Поставите пећницу што је могуће даље од радио-апарата и телевизора. Ова пећница одговара ЕЕС захтевима за спречавање радио сметње, али неке сметње се могу јавити уколико се пећница постави сувише близу поред радио-апарата или ТВ-апарата, зато их треба држати што даље од ње.
- Уколико се постави у неки угао, оставите слободан простор од најмање 15 cm од зидова и 15 cm изнад микроталасне пећнице.

ВАЖНО Пећница се може поставити скоро свуда у кухињи. Уверите се у то да је пећница постављена на равној, нивелисаној површини и да вентилациони отвори, као и површина испод пећнице нису блокирани (ради довољне вентилације).

Прикључивање на електричну мрежу

Пећница се испоручује са мрежним каблом и утикачем за 230–240V / 50 Hz за

на утичницу са прикључком за уземљење. Заштитно уземљење своди опасности на минимум, уколико би дошло до појаве кратког споја. Проверите да ли напон пећнице одговара напону електричне инсталације.

i Уколико је пећница прикључена преко продужног кабла, уверите се у то да је кабл уземљен.

! **УПОЗОРЕЊЕ** Овај уређај не сме да се користи на електричној инсталацији без уземљења. Контактирајте електричара уколико нисте сигурни у погледу прикључивања пећнице на електричну мрежу или извођења заштитног уземљења.

! **УПОЗОРЕЊЕ** Овај апарат мора бити уземљен. Уколико је уређај снабдевен утикачем чији се проводници не могу превезивати, па зато Ваша утичница не може да се користи, онда утикач треба да замени произвођач или овлашћени сервисер или особа сличних квалификација како би се избегла опасност.

! **УПОЗОРЕЊЕ** Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач или његова сервисна служба, или лица сличне квалификације, како би се избегла опасност.

Европска Гаранција

Овај уређај има гаранцију Electrolux-а у свакој земљи која је наведена на задњој страни овог упутства, и то у периоду наведеног у гаранцији уређаја или иначе одређеног законом. Уколико се преселите из једне од наведених земаља у другу, гаранција уређаја преселиће се са Вама, и то под следећим условима:

- Гаранција уређаја почиње од датума прве коповине уређаја, што се доказује важећим документом о куповини, који издаје продавац уређаја.
- Гаранција уређаја важи за исти период и за исти обим рада и делова који важе у Вашој новој земљи боравка, и то за тај одређени модел или серију уређаја.
- Гаранција уређаја припада лично купцу уређаја и не може се преносити на другог корисника.
- Уређај је инсталиран и користи се у сагласности са упутствима Electrolux-а и то искључиво у дому, односно, не користи се у комерцијалне сврхе.
- Уређај је инсталиран у сагласности са свим прописима које важе у у Вашој новој земљи боравка.




Одредбе ове Европске гаранције не утичу на права загарантована законом.

Еколошки савети

Да бисте остварили уштеду воде и струје и помогли у заштити средине, препоручујемо Вам да се придржавате следећих савета и препорука:

- Код нормално прљавог рубља не морате да укључите претпрање, на тај начин ћете уштедети детерџент, воду и време (на тај начин штитите и средину!).
- Машина ради економичније ако је потпуно напуњена.
- Одговарајућом припремом пре прања можете да уклоните мрље, а донекле и прљавштину; рубље се затим може опрати при нижој температури.
- Одмерите детерџент у зависности од тврдоћи воде, степена прљавштине и количине рубља.

www.electrolux.com

		
Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	08 44 62 26 53	www.electrolux.fr
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+371 67313626	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva	+370 5 278 06 03	Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg	+352 42 431 301	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana

		
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	www.electrolux.fi	
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim İstanbul
Россия	+7 495 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик"
Україна	+380 44 586 20 60	04074 Київ, вул.Автозаводська, 2а, БЦ "Алкон"

www.electrolux.com

www.electrolux.ru
www.electrolux.lv
www.electrolux.lt
www.electrolux.ee