

Руководство пользователя

Авторские права и торговые марки

Авторские права и торговые марки

Никакую часть данного документа нельзя воспроизводить, хранить в поисковых системах или передавать в любой форме и любыми способами (электронными, механическими, путем копирования, записи или иными) без предварительного письменного разрешения Seiko Epson Corporation. По отношению использования содержащейся здесь информации никаких патентных обязательств не предусмотрено. Равно как не предусмотрено никакой ответственности за повреждения, произошедшие вследствие использования содержащейся здесь информации. Относительно использования содержащейся здесь информации не предусмотрено никаких патентных обязательств. Также не существует никаких обязательств, касающихся ущерба, понесенного вследствие использования этой информации.

Seiko Epson Corporation и ее филиалы не несут ответственности перед покупателями данного продукта или третьими сторонами за понесенные ими повреждения, потери, сборы или затраты, вызванные несчастными случаями, неправильным использованием продукта, недозволенной модификацией, ремонтом или изменением продукта и невозможностью (исключая США) строгого соблюдения инструкций по работе и обслуживанию, разработанных Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, возникшие из-за использования любых функций или расходных материалов, не являющихся оригинальными продуктами EPSON (Original EPSON Products) или продуктами, одобренными EPSON (EPSON Approved Products).

Seiko Epson Corporation не несет ответственности за любые повреждения, возникшие из-за электромагнитных наводок, вызванных использованием любых интерфейсных кабелей, не являющихся продуктами, одобренными Seiko Epson Corporation (Epson Approved Products).

EPSON® — зарегистрированная торговая марка, EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION — торговые марки Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ и логотип PRINT Image Matching — торговые марки Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001, Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® — зарегистрированная торговая марка Intel Corporation.

PowerPC® — зарегистрированная торговая марка International Business Machines Corporation.

Epson Scan частично основывается на работе Независимой группы по формату JPEG (Independent JPEG Group).

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

Авторские права и торговые марки

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

ABBYY® and ABBYY FineReader® names and logos are registered trademarks of ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Примечание: Прочие названия продуктов упоминаются в документе только для идентификации и могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. Epson отрицает владение любыми правами на эти марки.

Copyright © 2012, Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Содержание

Авторские права и торговые марки

Авторские права и торговые марки. 2

Введение

Поиск информации. 8

Предостережения, важная информация и примечания. 8

Версии операционных систем. 9

Использование услуги Epson Connect. 9

Важные инструкции

Важные инструкции по безопасности. 10

Рекомендации и предупреждения о работе с устройством. 11

Установка/использование устройства. 11

Работа с принтером при беспроводном подключении. 12

Работа с ЖК-дисплеем. 13

При работе с чернильными картриджами. 13

Ограничения на копирование. 13

Защита персональной информации. 14

Знакомство с устройством

Доступные характеристики. 15

Детали устройства. 15

Руководство к панели управления. 17

Кнопки и ЖК-дисплей. 18

Индикаторы. 19

Обращение с бумагой и другими носителями

Использование, загрузка и хранение носителей. 20

Хранение носителей. 20

Выбор бумаги. 21

Параметры типа бумаги на ЖК-дисплее. 22

Параметры типа бумаги от драйвера принтера. 22

Загрузка бумаги и конвертов. 23

Размещение оригиналов. 26

Автоматический податчик документов (ADF). 26

Стекло сканера. 28

Копирование

Копирование документов. 30

Основы копирования. 30

Список меню режима копирования. 30

Печать

Драйвер принтера и утилита Status Monitor. 31

Доступ к ПО принтера в Windows. 31

Доступ к драйверу принтера в Mac OS X. 32

Основные операции. 33

Основы печати. 33

Отмена печати. 37

Дополнительные возможности. 38

Печать фотографий без проблем. 38

Предустановки устройства (только для Windows). 39

Двусторонняя печать (только для Windows). 39

Печать по размеру страницы. 41

Печать нескольких страниц на листе. 42

Общий доступ к устройству для печати. 43

Настройка в Windows. 43

Установка в Mac OS X. 46

Сканирование

Приступаем к сканированию. 47

Начало сканирования. 47

Возможности коррекции изображений. 49

Основы сканирования с панели управления. 51

Список меню режима сканирования. 52

Основы сканирования с компьютера. 52

Сканирование в простом режиме. 52

Сканирование в офисном режиме. 54

Сканирование в профессиональном режиме. 56

Предпросмотр и выравнивание области сканирования. 59

Различные типы сканирования. 61

Сканирование журнала. 61

Содержание

Сканирование нескольких документов в PDF-файл.	62
Сканирование фотографии.	66
Информация о ПО.	67
Запуск драйвера Epson Scan.	67
Запуск другого ПО для сканирования.	68

Отправление факсов

Знакомство с FAX Utility.	70
Подключение к телефонной линии.	70
О телефонном кабеле.	70
Использование телефонной линии только для факса.	71
Совместное использование линии с телефонным устройством.	71
Проверка соединения по факсу.	73
Уведомления о выключении питания.	74
Настройка функций факса.	74
Настройка записей быстрого набора.	74
Настройка записей группового набора.	75
Создание информации в заголовке.	76
Отправка факсов.	77
Отправка факсов с помощью введения номера.	77
Отправка факсов с использованием быстрого набора/группового набора.	78
Отправка рассылки по факсу.	79
Отправка факса в определенное время.	80
Отправка факса с подключенного телефона	80
Получение факсов.	81
Настройка автоматического получения факсов.	81
Получение факсов вручную.	82
Получение факса по запросу.	83
Печать отчетов.	84
Список меню режима передачи/получения факсов.	84

Список меню панели управления

Режим копирования.	85
Режим получения/отправки факсов.	88
Режим сканирования.	93

Замена чернильных картриджей

Важные инструкции по безопасности, меры предосторожности при работе с чернильными картриджами и их характеристики.	96
Важные инструкции по безопасности.	96
Меры предосторожности при замене картриджей.	97
Характеристики чернильных картриджей	98
Проверка чернильных картриджей.	99
В Windows.	99
В Mac OS X.	100
Использование панели управления.	101
Временная печать черными чернилами, когда цветные чернила закончились.	102
В Windows.	102
В Mac OS X.	104
Экономия черных чернил (только в Windows)	105
Замена чернильных картриджей.	106
Использование панели управления.	106
В Windows.	109
В Mac OS X.	109

Обслуживание устройства и ПО

Проверка дюз печатающей головки.	111
Утилита проверки дюз (для Windows).	111
Утилита проверки дюз (для Mac OS X).	111
Использование панели управления.	112
Прочистка печатающей головки.	113
Утилита Прочистка печатающей головки (для Windows).	113
Утилита Прочистка печатающей головки (для Mac OS X).	114
Использование панели управления.	114
Калибровка печатающей головки.	114
Утилита Калибровка печатающей головки (для Windows).	115
Утилита Калибровка печатающей головки (для Mac OS X).	115
Использование панели управления.	115
Установка/изменение времени и региона.	116
Сохранение электроэнергии.	117
В Windows.	117
В Mac OS X.	117
Использование панели управления.	118
Очистка устройства.	118

Содержание

Область сканирования или направление неудовлетворительны.	154
Проблемы остались после всех попыток решения.	155

Устранение неполадок при отправке/получении факсов

Невозможно отправить и получить факс.	156
Проблемы качества (отправка).	156
Проблемы качества (получение).	157
Автоответчик не отвечает на голосовые звонки.	157
Неправильное время.	157

Информация о продукте

Чернильные картриджи.	158
Требования к системе.	158
В Windows.	158
В Mac OS X.	159
Технические характеристики.	159
Характеристики принтера.	159
Характеристики сканера.	161
Характеристики автоматического податчика документов (ADF).	162
Характеристики факса.	162
Характеристики сетевого интерфейса.	163
Механические характеристики.	163
Электрические характеристики.	164
Условия окружающей среды.	166
Соответствие стандартам и допускам.	166
Интерфейс.	168

Служба поддержки

Web-сайт технической поддержки.	169
Обращение в службу поддержки пользователей продукции EPSON.	169
Перед обращением в Epson.	169
Служба поддержки пользователей в Европе.	170
Служба поддержки пользователей на Тайване.	170
Служба поддержки пользователей в Австралии.	171
Служба поддержки пользователей в Сингапуре.	172
Служба поддержки пользователей в Таиланде.	172

Служба поддержки пользователей во Вьетнаме.	172
Служба поддержки пользователей в Индонезии.	173
Служба поддержки пользователей в Гонконге.	174
Служба поддержки пользователей в Малайзии.	174
Служба поддержки пользователей в Индии	175
Служба поддержки пользователей на Филиппинах.	176

Указатель

Введение

Поиск информации

Последние версии следующих руководств доступны на web-сайте поддержки пользователей Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (за пределами Европы)

Установка (печатный вариант):

Содержит информацию об установке устройства и установке ПО.

Основное руководство (печатный вариант):

Содержит основную информацию об использовании устройства без компьютера. Это руководство может не входить в комплект поставки в зависимости от модели и региона.

Руководство пользователя (PDF-файл):

Содержит подробные инструкции о работе, технике безопасности и устранении неполадок. См. это руководство при использовании устройства с компьютером.

Для просмотра руководства в формате PDF необходимы Adobe Acrobat Reader 5.0 или выше, или Adobe Reader.

Руководство по работе в сети (HTML):

Содержит информацию для сетевых администраторов о драйвере принтера и настройках сети.

Предостережения, важная информация и примечания

Предостережения, важная информация и примечания в этом Руководстве пользователя описаны ниже.



Предостережение

необходимо соблюдать во избежание телесных травм.



Важную информацию

необходимо соблюдать, чтобы не повредить оборудование.

Примечания

содержат полезные советы и ограничения при работе с устройством.

Версии операционных систем

В этом руководстве пользователя приняты следующие сокращения:


- ❑ Windows 7 означает Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional и Windows 7 Ultimate.
- ❑ Windows Vista означает Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition и Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Windows XP означает Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition и Windows XP Professional.
- ❑ Mac OS X означает Mac OS X 10.5.8, 10.6.x и 10.7.x.

Использование услуги Epson Connect

Используя услугу Epson Connect и другие услуги компании, можно с легкостью печатать прямо со смартфона, планшетного ПК или ноутбука, в любой момент и практически в любой точке земного шара! Доступные услуги различаются в зависимости от устройства. Более подробную информацию о печати и других услугах см. на следующем web-сайте:

<https://www.epsonconnect.com/> (сайт портала Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu> (только для Европы)

Для просмотра руководства Epson Connect необходимо дважды щелкнуть по значку  на рабочем столе.



Важные инструкции

Важные инструкции по безопасности

Прочтите и выполняйте эти инструкции, чтобы обеспечить безопасное использование устройства. Убедитесь, что сохранили настоящее руководство для последующих ссылок. Также, следуйте всем предупреждениям и инструкциям, которые нанесены на корпус устройства.

- ❑ Используйте только шнур питания, поставляемый с устройством, и не используйте шнур от любого другого оборудования. Применение других шнуров с устройством или шнура питания, поставляемого с устройством, для подключения другой аппаратуры может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- ❑ Убедитесь, что шнур питания отвечает соответствующим местным стандартам безопасности.
- ❑ Никогда не разбирайте, не дорабатывайте и не пытайтесь починить шнур питания, вилку, блок принтера, блок сканера или дополнительные устройства, если это не оговорено специально в инструкциях по работе со данным устройством.
- ❑ Отключите устройство от электросети и предоставьте для ремонта квалифицированным специалистам в следующих случаях:
Шнур питания или вилка повреждены; внутрь устройства попала жидкость; устройство упало или поврежден корпус; устройство работает неправильно или заметно медленнее. Не пытайтесь сделать регулировки, которые не описаны в инструкции по эксплуатации.
- ❑ Устройство должно находиться рядом с электрической розеткой, от которой шнур питания можно легко отсоединить.
- ❑ Не устанавливайте и не храните устройство на открытом воздухе, в сильно загрязненных или запыленных местах, рядом с источниками воды и тепла, в местах, подверженных ударам, вибрации или резким изменениям температуры или влажности.
- ❑ Будьте осторожны, не проливайте на устройство жидкости и не трогайте устройство мокрыми руками.
- ❑ Держите устройство на расстоянии как минимум 22 см от кардиостимулятора. Радиоволны, излучаемые устройством, могут нарушить работу кардиостимулятора.
- ❑ Если ЖК-дисплей поврежден, свяжитесь с сервисным центром. Если содержимое ЖК-дисплея попало на руки, тщательно вымойте их водой с мылом. Если содержимое ЖК-дисплея попало в глаза, немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.
- ❑ Избегайте использование телефона во время грозы. Существует маловероятный риск поражения электрическим током от молнии.
- ❑ Не используйте телефон, чтобы сообщить об утечке газа, непосредственно рядом с утечкой.

Примечание:

См. меры предосторожности при обращении с чернильными картриджами.

➔ [«Замена чернильных картриджей» на стр. 96](#)


Рекомендации и предупреждения о работе с устройством

Прочтите и выполняйте эти инструкции, чтобы избежать повреждения устройства или вашей собственности. Убедитесь, что сохранили настоящее руководство для последующих ссылок.

Установка/использование устройства

- Не блокируйте и не закрывайте отверстия на корпусе устройства.
- Используйте источник питания только указанного на наклейке устройства типа.
- Не подключайте устройства к розеткам, от которых питаются регулярно включающиеся и выключающиеся фотокопировальные аппараты или системы кондиционирования.
- Не подключайте устройство к розеткам, оснащенным настенными выключателями или автоматическими таймерами.
- Устанавливайте компьютер и устройство вдали от потенциальных источников помех, таких, как громкоговорители или базовые модули беспроводных телефонов.
- Шнуры питания следует прокладывать в местах, где они не будут истираться, изнашиваться, сплющиваться, скручиваться и подвергаться порезам. Не ставьте предметы на шнуры питания и следите за тем, чтобы на адаптер переменного тока и шнуры питания не наступали и не переезжали их. Особенно тщательно следите за тем, чтобы все шнуры питания были прямыми на концах и в местах соединения с адаптером переменного тока.
- Если вы подключаете устройство через удлинитель, убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к этому удлинителю, не превышает максимально допустимой. Также убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к электрической розетке, не превышает максимально допустимой.
- Если вы намерены использовать устройство в Германии, подключайте его через 10- или 16-амперный автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания или избыточного тока.
- При подключении данного продукта к компьютеру или другому устройству с помощью кабеля убедитесь в правильности ориентации разъемов. Каждый разъем можно подключить лишь одним способом. Если вставить разъем неправильно, можно повредить оба устройства, соединенные кабелем.
- Размещайте устройство на плоской устойчивой поверхности, которая шире основания устройства в любом направлении. При установке устройства около стены, оставляйте между ним и стеной промежуток не менее 10 см. Устройство не будет работать правильно, если оно установлено под углом или качается.
- При хранении и транспортировке принтера не наклоняйте устройство, не переворачивайте его и не устанавливайте на бок, иначе чернила могут вылиться.
- Позади устройства должно быть достаточно пространства для размещения кабелей, а над сканером должно быть место, чтобы вы могли полностью открыть крышку.
- Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага.

Важные инструкции

- ❑ Не устанавливайте устройство в местах, подверженных резким изменениям температуры и влажности. Держите устройство вдали от прямых солнечных лучей, источников яркого света и тепла.
- ❑ Не вставляйте предметы в отверстия на корпусе устройства.
- ❑ Не всовывайте руки внутрь устройства и не прикасайтесь к чернильным картриджам во время печати.
- ❑ Не прикасайтесь к плоскому белому шлейфу внутри устройства.
- ❑ Не используйте аэрозольные баллоны, содержащие воспламеняющиеся газы внутри или рядом с устройством. Это может привести к пожару.
- ❑ Не передвигайте держатель чернильных картриджей самостоятельно, этим вы можете повредить устройство.
- ❑ Всегда выключайте принтер при помощи кнопки . Не отключайте устройство от источника питания и не выключайте источник питания, пока ЖК-дисплей не погаснет.
- ❑ Перед транспортировкой устройства удостоверьтесь, что печатающая головка находится в обычном положении (дальнее положение) и чернильные картриджи находятся на месте.
- ❑ Будьте осторожны и следите, чтобы ваши пальцы не попали под закрывающийся сканирующий блок.
- ❑ Если вы не планируете использовать устройство в течение долгого периода времени, обязательно отключите его от электрической розетки.
- ❑ Размещая оригиналы документов, не нажимайте на стекло сканера слишком сильно.
- ❑ Во время срока службы устройства может потребоваться замена впитывающей чернила прокладки, когда она заполнится. Понадобится ли это и насколько часто, зависит от количества напечатанных страниц, типа материала для печати и количества циклов прочистки, выполненных устройством. Понять, что эта деталь нуждается в замене, помогут Epson Status Monitor, ЖК-дисплей или индикаторы на панели управления. Необходимость замены прокладки не означает, что устройство прекратило работать в соответствии со своими техническими характеристиками. Замена данной детали – это стандартная операция по обслуживанию устройства в рамках технических характеристик устройства, а не проблема, требующая ремонта. Таким образом, гарантийные условия Epson не включают стоимость этой замены. Если вашему устройству требуется замена прокладки, это может осуществить любой авторизованный сервисный центр Epson. Эта операция не относится к выполняемым пользователями.

Работа с принтером при беспроводном подключении

Примечание:

Наличие этой характеристики может различаться в зависимости от устройства.

- ❑ Не используйте устройство в медицинских учреждениях или рядом с медицинским оборудованием. Радиоволны, излучаемые устройством, могут нарушить работу медицинского электрооборудования.
- ❑ Не используйте устройство рядом с автоматически контролируемые устройствами, такими как автоматические двери или пожарная сигнализация. Радиоволны, излучаемые устройством, могут нарушить работу этих устройств, что может привести к несчастным случаям.

Важные инструкции

Работа с ЖК-дисплеем

- На ЖК-дисплее могут быть небольшие яркие или темные точки. Это нормально и не означает, что ЖК-дисплей поврежден.
- Для очистки ЖК-дисплея используйте только сухую мягкую ткань. Не используйте жидкости или химические средства.
- Внешняя крышка ЖК-дисплея может сломаться в случае сильного воздействия. Если поверхность ЖК-дисплея треснула или разбилась, обратитесь в сервисный центр, и не трогайте, а также не пытайтесь удалить обломки.

При работе с чернильными картриджами

Инструкции по технике безопасности при работе с чернильными картриджами, а также рекомендации/предупреждения по работе с устройством находятся в разделе по ссылке (перед разделом «Замена чернильных картриджей»).

➔ [«Замена чернильных картриджей» на стр. 96](#)

Ограничения на копирование

Пользователи устройства обязаны выполнять следующие ограничения, чтобы гарантировать ответственное и законное использование устройства.

Копирование следующих документов преследуется по закону.

- Банковские векселя, денежные знаки, рыночные государственные ценные бумаги, правительственные и муниципальные долговые обязательства.
- Непогашенные почтовые марки, проштампованные почтовые открытки и другие официальные почтовые предметы.
- Правительственные гербовые марки и ценные бумаги, выпущенные в ходе судопроизводства.

Копирование следующих документов требует осторожности.

- Частные реализуемые ценные бумаги (акции, векселя, чеки и т. д.), ежемесячные пропуска, концессионные документы и т. д.
- Паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о пригодности, дорожные пропуска, акцизные марки, билеты и т. д.

Примечание:

Копирование следующих документов может преследоваться по закону.

Ответственное использование материалов, защищенных авторским правом

Важные инструкции


- ❑ Устройства могут быть неправомерно использованы для копирования защищенных авторским правом материалов. Если у вас нет разрешения уполномоченного лица, то перед копированием опубликованных материалов необходимо получить разрешение у владельца авторских прав.

Защита персональной информации


Данное устройство позволяет хранить в памяти имена и телефонные номера, даже если оно отключено от сети.

Перед передачей устройства третьим лицам или перед его утилизацией используйте следующее меню для очистки памяти.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:

Нажмите  и выберите **Восстановление настроек по умолчанию > Все настройки**.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:

Нажмите  и выберите **Восст-е завод. настроек > Сброс всех настроек**.

Знакомство с устройством

Доступные характеристики


Проверьте характеристики своего устройства.

	WF-2510 WF-2511	WF-2520 WF-2521 WF-2528	WF-2530 WF-2531 WF-2538	WF-2540 WF-2541 WF-2548
Печать	✓	✓	✓	✓
Копирование	✓	✓	✓	✓
Сканирование	✓	✓	✓	✓
Факс	✓	✓	✓	✓
Автоподатчик	—	✓	✓	✓
Wi-Fi	✓	—	✓	✓
Ethernet	—	✓	—	✓
Разъем USB для USB-диска	—	—	—	✓

Примечание:

Иллюстрации, представленные в данном руководстве, изображают устройство похожей модели. Хотя они могут отличаться от фактического вида устройства, принцип работы остается одинаковым.

Детали устройства

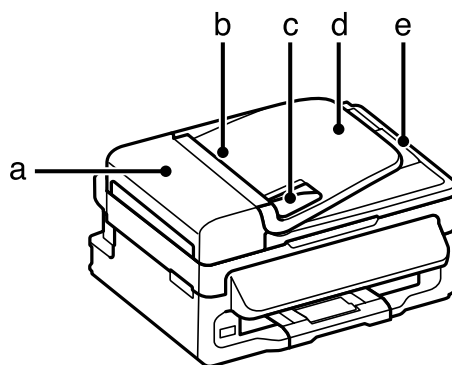


a.	Крышка автоматического податчика документов*
b.	Автоматический податчик документов (ADF)*
c.	Боковая направляющая*


Знакомство с устройством

d.	Лоток загрузки автоподатчика для бумаги (положите сюда оригиналы)*
e.	Приемный лоток автоподатчика (в лоток подаются уже скопированные оригиналы)*

*Наличие этой детали может изменяться в зависимости от устройства.

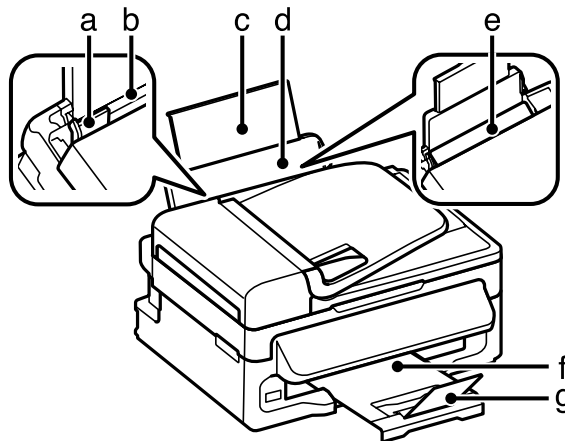


a.	Боковая направляющая
b.	Заднее устройство подачи бумаги
c.	Удлинитель держателя бумаги
d.	Держатель бумаги
e.	Ограничитель податчика
f.	Приемный лоток
g.	Ограничитель

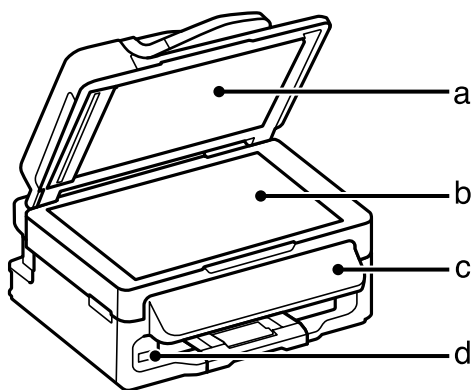


a.	Крышка сканера
b.	Стекло сканера
c.	Панель управления
d.	Разъем USB для USB-диска*

*Наличие этой детали может изменяться в зависимости от устройства.

Знакомство с устройством

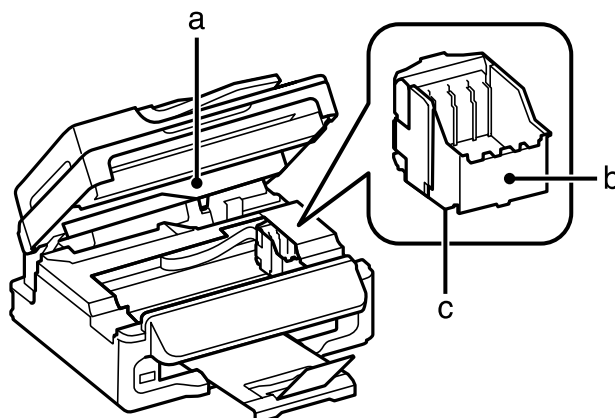

a.	Сканирующий блок
b.	Держатель чернильных картриджей
c.	Печатающая головка (под держателем чернильных картриджей)

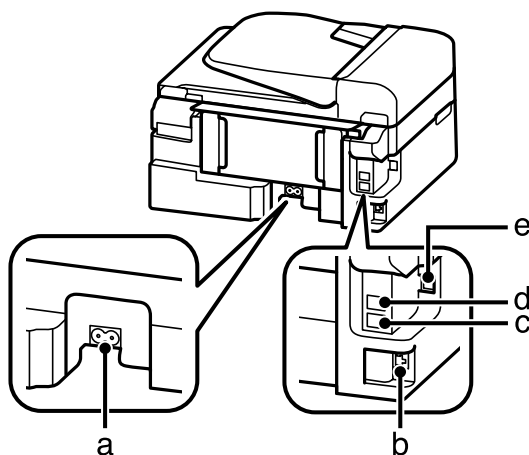

a.	Разъем для шнура питания
b.	LAN — разъем для телефонного аппарата*
c.	EXT. — разъем для телефонного аппарата
d.	LINE — разъем для телефонной линии
e.	Разъем USB


*Наличие этой детали может изменяться в зависимости от устройства.

Руководство к панели управления

Примечание:

Хотя внешний вид, меню панели управления и названия функций, а также других элементов на ЖК-дисплее могут отличаться от фактического вида устройства, принцип работы остается одинаковым.



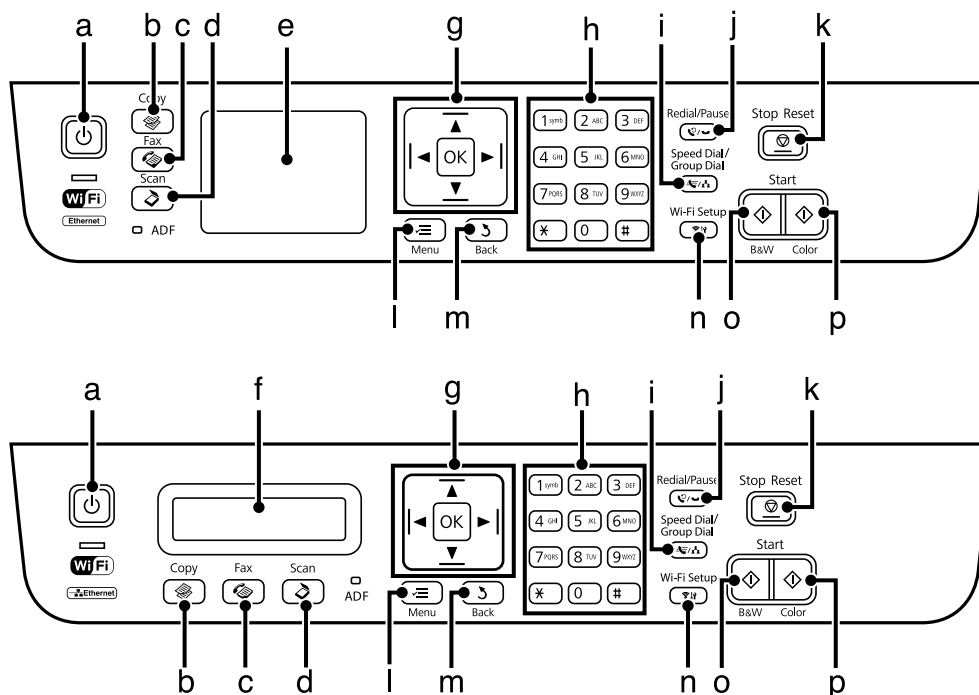




Знакомство с устройством





Кнопки и ЖК-дисплей

	Кнопки	Функция
a		Включает и выключает устройство.
b		Включает режим копирования.
c		Включает режим факса.
d		Включает режим сканирования.
e	—	ЖК-дисплей (цветной 2,5-дюймовый дисплей)
f	—	ЖК-дисплей (монохромный 2-строчный дисплей)
g		Нажмите , , , , чтобы выбрать меню. Нажмите OK , чтобы подтвердить выбранные настройки, и переходите к следующему экрану. При наборе номера факса действует как клавиша возврата, а вставляет пробел.
h	0-9,*,#	Указывает дату/время или количество копий, а также номера факсов. Позволяет ввести буквенно-цифровые символы и переключиться между верхним регистром, нижним регистром и цифрами при каждом нажатии. Нажмите символ 1, чтобы ввести такие символы, как решетка (#), плюс (+) и апостроф (').
i		Показывает списки быстрого набора/группового набора. Нажмите еще раз для переключения между списками.
j		Показывает последний набранный номер. При наборе номера в режиме факса вставляет символ паузы (-), который действует как короткая пауза во время набора.

Знакомство с устройством

	Кнопки	Функция
k		Прекращает текущую операцию или сбрасывает текущие настройки. Если кнопку нажать для отмены операций копирования, сканирования или передачи по факсу в момент использования автоподатчика бумаги, все оригиналы из автоподатчика будут поданы наружу.
l		Показывает подробные настройки для каждого режима.
m		Отменяет/возвращает в предыдущее меню.
n		Доступно только в моделях, поддерживающих Wi-Fi. Показывает меню Настройка Wi-Fi , позволяющее настроить устройство для работы в беспроводном режиме. Инструкции по использованию меню см. в Руководстве по работе в сети.
o		Начинает копирование/сканирование/передачу факса в черно-белом режиме.
p		Начинает копирование/сканирование/передачу факса в цветном режиме.
—		Отображается на цветном 2,5-дюймовом дисплее. Указывает на следующие состояния. Зеленый: Услуги Epson Connect подключены к сети. Красный: Услуги Epson Connect приостановлены. Серый: Услуги Epson Connect недоступны. ➔ «Использование услуги Epson Connect» на стр. 9

Индикаторы

Индикаторы	Функция
	Горит, когда устройство включено. Мигает, когда устройство принимает данные, идет печать/копирование/сканирование/передача факса, замена чернильного картриджа, заправка чернил или прочистка печатающей головки.
	Горит, когда устройство подключено к сети Wi-Fi. Мигает, когда идет настройка параметров сети Wi-Fi.* Этот индикатор выключается в спящем режиме.
ADF (Автоподатчик)	Горит, когда в автоподатчике находятся оригиналы.*

*Наличие этой детали может изменяться в зависимости от устройства.

Обращение с бумагой и другими носителями

Использование, загрузка и хранение носителей


Хорошего качества печати можно добиться с большинством типов простой бумаги. Однако бумага с покрытием обеспечивает наивысшее качество отпечатков, так как впитывает меньше чернил.

Epson представляет специальные носители, разработанные для печати чернилами, которые используются в струйных устройствах Epson, и для получения высококачественных результатов рекомендует использовать именно эти носители.

При загрузке специальной бумаги, распространяемой Epson, сначала прочитайте инструкцию, которая прилагается к бумаге, и учтите следующие моменты.

Примечание:

- ❑ Загружайте бумагу в заднее устройство подачи бумаги стороной для печати вверх. Обычно сторона для печати выглядит более белой или глянцевой. Подробную информацию вы найдете в инструкции к бумаге. На некоторых типах бумаги обрезанные уголки указывают правильное направление для загрузки.
- ❑ Если бумага согнута, перед загрузкой распрямите ее или слегка согните в противоположную сторону. При печати на изогнутой бумаге отпечаток может быть смазан. Не используйте сложенную, волнистую или порванную бумагу.

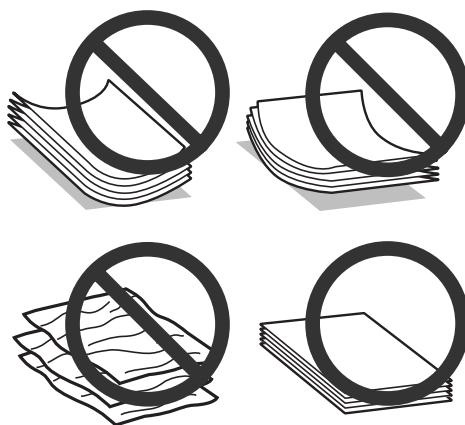

Хранение носителей

Убирайте неиспользованную бумагу в оригинальную упаковку сразу же после окончания печати. Epson рекомендует хранить отпечатки в многоразовых пластиковых пакетах. Храните бумагу вдали от мест с высокой температурой и влажностью и вдали от прямого солнечного света.

Обращение с бумагой и другими носителями

Выбор бумаги

В следующей таблице перечислены поддерживаемые типы носителей. Емкость лотка и возможность печати без полей различаются в зависимости от типа носителя.

Тип носителя	Размер	Емкость лотка (в листах)	Печать без полей
Простая бумага* ¹	Letter* ²	до 11 мм	—
	A4* ²	до 11 мм	—
	B5* ²	до 11 мм	—
	A5* ²	до 11 мм	—
	A6* ²	до 11 мм	—
	Legal	1	—
	Пользовательское	1	—
Envelope (Конверт)	#10	10	—
	DL	10	—
	C6	10	—
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ярко-белая бумага)	A4* ²	80	—
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	—
Epson Matte Paper — Heavyweight	A4	1	✓
Epson Photo Paper	A4	1	✓
	10 × 15 см	1	✓
	13 × 18 см	1	✓
Epson Premium Glossy PhotoPaper	A4	20	✓
	10 × 15 см	20	✓
	13 × 18 см	20	✓
	16:9 wide size (102 × 181 мм)	20	✓
Epson Premium Semigloss PhotoPaper	A4	20	✓
	10 × 15 см	20	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	1	✓
	10 × 15 см	1	✓
	13 × 18 см	1	✓

Обращение с бумагой и другими носителями

Тип носителя	Размер	Емкость лотка (в листах)	Печать без полей
Epson Glossy Photo Paper (Глянцевая фотобумага)	A4	20	✓
	10 × 15 см	20	✓
	13 × 18 см	20	✓

*1 Бумага плотностью от 64 г/м² до 90 г/м².

2 Емкость лотка при двусторонней печати вручную — 30 листов.

Примечание:

В различных регионах в наличии могут быть разные типы бумаги.

Параметры типа бумаги на ЖК-дисплее

Устройство автоматически настраивается на тип бумаги, выбранный в настройках печати. Вот почему правильные настройки типа бумаги настолько важны. Они сообщают устройству, какой тип бумаги используется, и соответствующим образом корректируют покрытие чернилами. В следующей таблице перечислены параметры, которые нужно выбрать для каждого типа бумаги.

Бумага	Тип бумаги на ЖК-дисплее
Простая бумага	Простая бумага (Plain Paper)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ярко-белая бумага)	
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Фотобумага (Photo Paper)
Epson Premium Glossy Photo Paper	
Epson Premium Semigloss Photo Paper	
Epson Glossy Photo Paper (Глянцевая фотобумага)	
Epson Photo Paper	

Параметры типа бумаги от драйвера принтера

Устройство автоматически настраивается на тип бумаги, выбранный в настройках печати. Вот почему правильные настройки типа бумаги настолько важны. Они сообщают устройству, какой тип бумаги используется, и соответствующим образом корректируют покрытие чернилами. В следующей таблице перечислены параметры, которые нужно выбрать для каждого типа бумаги.

Бумага	Тип бумаги для драйвера принтера
Простая бумага*	plain papers (Простая бумага)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ярко-белая бумага)*	
Epson Ultra Glossy Photo Paper*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper*	Epson Premium Glossy

Обращение с бумагой и другими носителями

Бумага	Тип бумаги для драйвера принтера
Epson Premium Semigloss Photo Paper*	Epson Premium Semigloss
Epson Glossy Photo Paper (Глянцевая фотобумага)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper*	Epson Photo
Epson Matte Paper — Heavyweight*	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*	
Конверты	Envelope (Конверт)

* Эти типы бумаг совместимы с Exif Print и PRINT Image Matching. За дополнительной информацией обратитесь к документации к цифровой камере, поддерживающей технологию Exif Print или PRINT Image Matching.

Примечание:


В различных регионах в наличии могут быть разные типы специальных носителей. Свежую информацию о наличии носителей в вашем регионе вы можете найти на web-сайте поддержки пользователей Epson.

➔ [«Web-сайт технической поддержки»](#) на стр. 169


Загрузка бумаги и конвертов

Для загрузки бумаги сделайте следующее.

- 1 Передвиньте ограничитель податчика вперед.

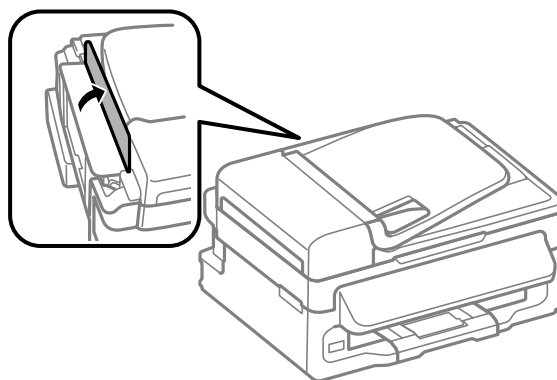

- 2 Выдвиньте держатель бумаги и секции приемного лотка, затем поднимите ограничитель.

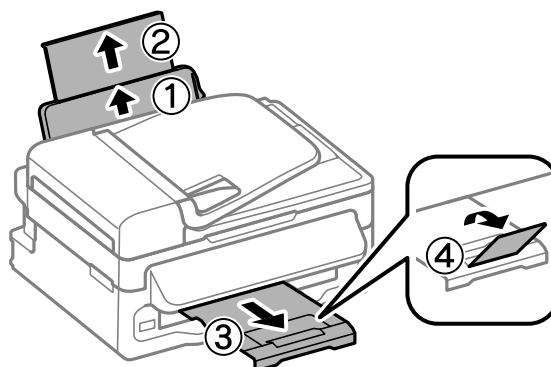

Обращение с бумагой и другими носителями

Примечание:


Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага.

3

Передвиньте боковую направляющую к левому краю.

4


Загружайте бумагу стороной для печати вверх, напротив правой стороны заднего устройства подачи бумаги.

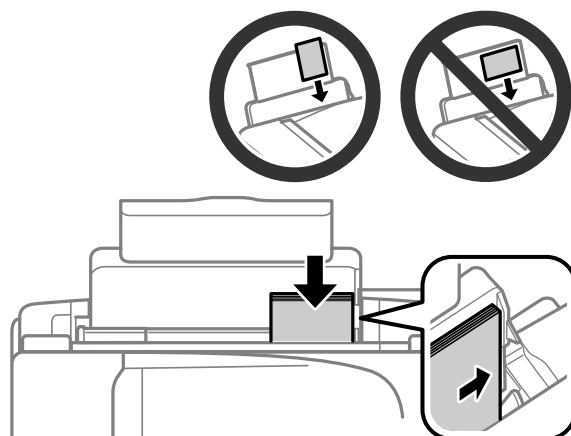


Обращение с бумагой и другими носителями

Примечание:

- ❑ Встряхните и поравняйте стопку перед загрузкой.
- ❑ Сторона для печати часто выглядит более белой или яркой, чем другая сторона.
- ❑ Всегда сначала загружайте бумагу в короткую сторону заднего устройства подачи бумаги, даже если вы печатаете изображения с альбомной ориентацией.
- ❑ Для устройства подходят следующие типы носителей с отверстиями для скоросшивателя: A4, A5, A6, Legal, Letter. Загружайте по 1 листу бумаги одновременно.
- ❑ При загрузке конвертов сначала загрузите короткую сторону клапаном вниз.

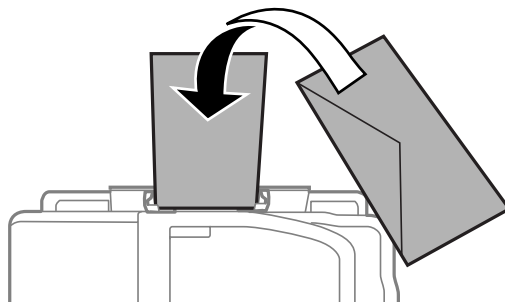


- ❑ Не используйте скрученные, согнутые или склеенные конверты, а также конверты с пластиковыми вставками.
- ❑ Перед загрузкой рекомендуется разгладить конверт и его клапан.

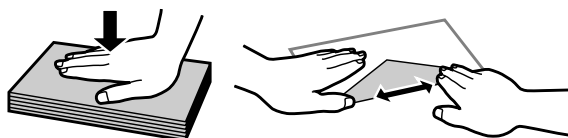

- ❑ Перед загрузкой рекомендуется разгладить передний край конверта.
- ❑ Не используйте слишком тонкие конверты — они могут скрутиться во время печати.

5

Передвиньте боковую направляющую к левому краю бумаги, но не слишком туго.

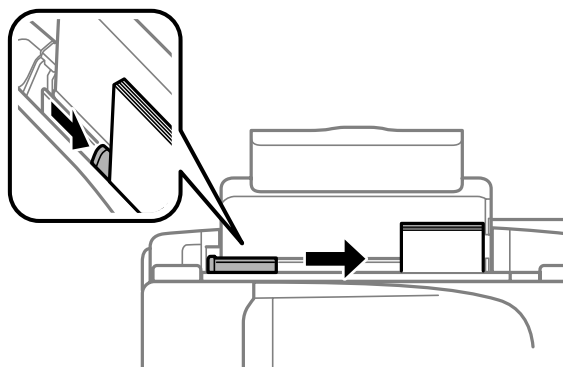
**Примечание:**

Не загружайте простую бумагу выше значка в виде стрелки ▼ с внутренней стороны направляющей. При использовании специальных носителей Epson убедитесь, что количество листов не превышает максимальное (установленное для данного типа носителей).

➔ «Выбор бумаги» на стр. 21

Обращение с бумагой и другими носителями

- 6** Передвиньте ограничитель податчика назад.

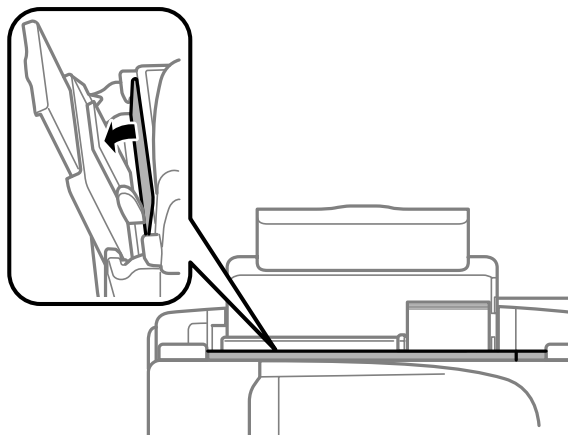

Размещение оригиналов

Автоматический податчик документов (ADF)

Наличие этой детали может изменяться в зависимости от устройства.

Вы можете загрузить оригиналы документов в автоматический податчик документов (ADF) для быстрого копирования, сканирования или передачи по факсу нескольких страниц. Для автоподатчика подходят следующие типы оригиналов:

Размер	A4/Letter/Legal
Тип	Простая бумага
Вес	от 64 г/м ² до 95 г/м ²
Емкость	30 листов или 3 мм или менее (A4, Letter)/10 листов (Legal)



Важная информация:

Для предотвращения замятия бумаги избегайте следующих документов. Для этих типов документов используйте стекло сканера.


- Документы, соединенные скрепками, скобками и т. п.
- Документы с приклеенной к ним пленкой или бумагой.
- Фотографии, пленки для проектора или носители для термопереноса.
- Рваная, смятая или дырявая бумага.

1


Убедитесь, что на стекле сканера нет оригиналов. Автоподатчик может не обнаружить документы в податчике, если на стекле сканера лежат оригиналы.

Обращение с бумагой и другими носителями


- 2** Встряхните стопку из оригиналов на ровной поверхности, чтобы выровнять края.

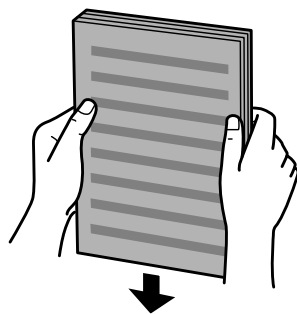


- 3** Передвиньте боковую направляющую на автоматический податчик документов.

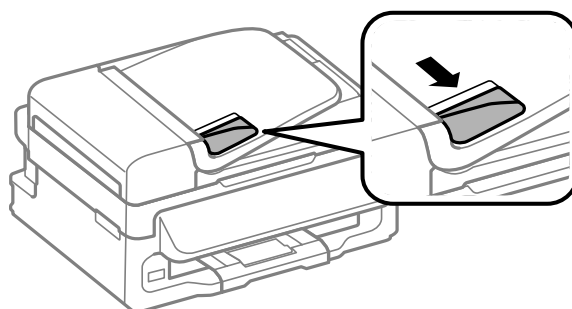

- 4** Вставьте оригиналы лицевой стороной вверх, а короткой стороной в автоматический податчик документов.

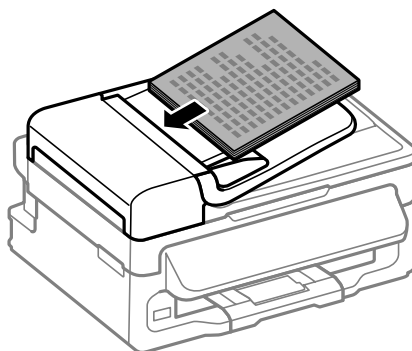



- 5** Перемещайте боковую направляющую, пока она не окажется вровень с оригиналами.

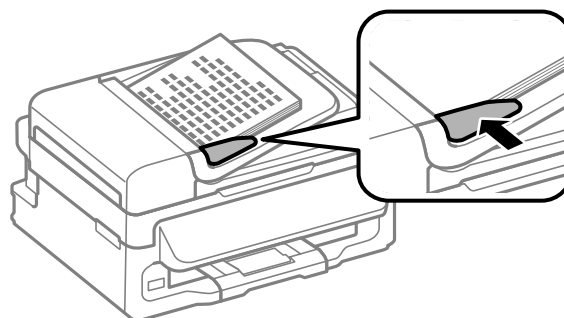

Обращение с бумагой и другими носителями


- 6** Убедитесь, что индикатор автоподатчика на панели управления включен.

Примечание:


- ❑ Индикатор автоподатчика может оставаться выключенным, если на стекле сканера есть другие документы. В этом случае при нажатии  оригиналы, лежащие на стекле сканера, будут скопированы, отсканированы или отправлены по факсу вместо оригиналов из автоподатчика.
- ❑ Индикатор автоподатчика не загорится, если устройство находится в спящем режиме. Чтобы выйти из спящего режима, нажмите любую кнопку, кроме . Включение индикатора после выхода из спящего режима может занять некоторое время.
- ❑ Следите, чтобы посторонние предметы не могли попасть в отверстие в левом переднем углу стекла сканера. Это может привести к тому, что автоподатчик перестанет работать.
- ❑ Если вы используете функцию копирования с помощью автоматического податчика бумаги (ADF), настройки печати фиксируются следующим образом: Уменьшить/Увеличить — **Реальный**, Тип бумаги — **Простая бумага** и Размер бумаги — **A4/Legal**. Область печати будет обрезана, если вы копируете оригинал, превышающий размерами формат A4/Legal.

Стекло сканера

- 1** Откройте крышку сканера и поместите оригинал стороной для печати вниз на стекло сканера.

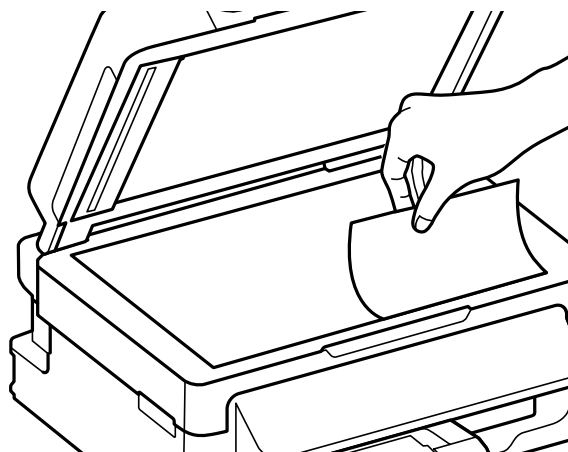

- 2** Передвиньте оригинал в угол.

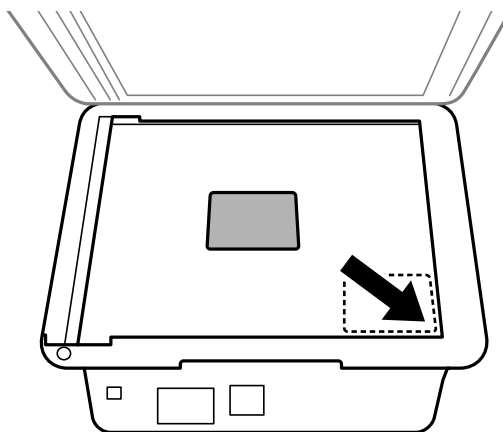

Обращение с бумагой и другими носителями

Примечание:

См. следующие разделы, если при использовании EPSON Scan возникают проблемы с областью сканирования или направлением сканирования.

- ➔ «Края оригинала не сканируются» на стр. 154
- ➔ «Несколько документов сканируются в один файл» на стр. 154

3




Осторожно закройте крышку.


Копирование






Копирование документов

Основы копирования

Выполните следующие шаги для копирования документов.

- 1 Загрузите бумагу
➔ [«Загрузка бумаги и конвертов» на стр. 23](#)
- 2 Поместите оригиналы в автоматический податчик бумаги или на стекло сканера.
➔ [«Размещение оригиналов» на стр. 26](#)
- 3 Нажмите , чтобы включить режим копирования.
- 4 Нажмите  или , чтобы указать количество копий.
В моделях с цветным 2,5-дюймовым дисплеем при желании можно изменить плотность.
- 5 Выведите на экран меню параметров копирования.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:
Нажмите  и выберите **Настройки бумаги и копир-я**.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:
Нажмите .
- 6 Выберите нужные параметры копирования, такие как ориентация страницы, размер бумаги, тип бумаги и качество бумаги. Используйте  или , чтобы выбрать параметр настройки, а затем нажмите **ОК**. После завершения нажмите  еще раз, чтобы вернуться на главный экран режима копирования.
- 7 Нажмите одну из кнопок , чтобы начать копирование.

Список меню режима копирования

О списке меню режима копирования см. следующий раздел.

➔ [«Режим копирования» на стр. 85](#)

Печать

Драйвер принтера и утилита Status Monitor

Драйвер принтера позволяет настраивать различные параметры для достижения наилучшего качества печати. Утилиты, включая утилиту Status Monitor, помогают тестировать устройство и поддерживать оптимальные условия работы.

Примечание для пользователей Windows:

- Драйвер принтера может автоматически проверять наличие новой версии драйвера на сайте Epson и устанавливать её. В окне **Maintenance (Сервис)** драйвера принтера нажмите на кнопку **Software Update (Обновление программного обеспечения)** и выполняйте инструкции, отображаемые на экране. Если кнопка не отображается в окне **Maintenance (Сервис)**, щелкните **All Programs (Все программы)** или **Programs (Программы)** в стартовом меню Windows и найдите соответствующий ярлык в папке **EPSON**.
- Если необходимо изменить язык, в окне драйвера принтера **Maintenance (Сервис)** выберите нужный язык в области **Language (Язык)**. В зависимости от региона поставки эта функция может быть недоступна.

Доступ к ПО принтера в Windows

Драйвер принтера можно открыть из большинства приложений Windows через меню Windows Start (Пуск) или с taskbar (панель задач).

Если вы открываете драйвер принтера из приложения, сделанные настройки применяются только к этому приложению.

Если вы открываете драйвер принтера через Start (Пуск) или с taskbar (панель задач), сделанные настройки применяются ко всем приложениям Windows.

Доступ к драйверу принтера описан в следующем разделе.

Примечание:

В этом Руководстве пользователя иллюстрации для драйвера принтера в Windows сделаны в Windows 7.

Из приложений Windows

- 1** Щелкните **Print (Печать)** или **Print Setup (Параметры печати)** в меню File (Файл).
- 2** В открывшемся диалоговом окне щелкните **Printer (Принтер)**, **Setup (Настройка)**, **Options (Параметры)**, **Preferences (Настройки)** или **Properties (Свойства)**. (В зависимости от используемого приложения может потребоваться щелкнуть одну из этих клавиш или их комбинацию.)

Через меню Пуск

- В Windows 7:
Щелкните кнопку Пуск и затем **Devices and Printers (Устройства и принтеры)**. Правой кнопкой щелкните по значку вашего устройства и выберите **Printing preferences (Настройка печати)**.

Печать

В Windows Vista:

Щелкните стартовую кнопку, выберите **Control Panel (Панель управления)**, затем выберите **Printer (Принтер)** в категории **Hardware and Sound (Оборудование и звук)**. Затем выберите устройство и нажмите **Select printing preferences (Настройка параметров печати)**.

В Windows XP:

Нажмите **Start (Пуск)**, **Control Panel (Панель управления)**, (**Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование)**), а затем **Printers and Faxes (Принтеры и факсы)**. Выберите устройство, затем нажмите **Printing Preferences (Настройка печати)** в меню File (Файл).


Из значка принтера на панель задач

Правой кнопкой мыши щелкните по значку устройства в taskbar (панель задач), затем выберите **Printer Settings (Настройки принтера)**.

Для добавления значка принтера на taskbar (панель задач) Windows откройте драйвер принтера из меню Start (Пуск), как описано выше. Затем перейдите на вкладку **Maintenance (Обслуживание)** и затем выберите **Monitoring Preferences (Контролируемые параметры)** button. В диалоговом окне Monitoring Preferences (Контролируемые параметры) установите флажок **Select Shortcut Icon (Выбор значка на панели задач)**.

Получение информации из интерактивного Справочного руководства

В окне драйвера принтера сделайте следующее.

- Щелкните интересующий элемент правой кнопкой мыши и выберите **Help (Справка)**.
- Щелкните кнопку  в правом верхнем углу окна и затем щелкните интересующий элемент (только в Windows XP).

Доступ к драйверу принтера в Mac OS X

В таблице описано, как открыть диалоговое окно драйвера принтера.

Диалоговое окно	Доступ
Page Setup (Параметры страницы)	В меню File (Файл) вашего приложения выберите Page Setup (Параметры страницы) <i>Примечание:</i> В зависимости от вашего приложения, пункт Page Setup (Параметры страницы) может не отображаться в меню File (Файл).
Print (Печать)	В меню File (Файл) вашего приложения выберите Print (Печать) .

Печать

Epson Printer Utility 4	<p>Для Mac OS X 10.7 нажмите System Preferences (Системные настройки) в меню Apple, а затем нажмите Print & Scan (Печать и сканирование). Выберите свое устройство из списка Printers (Принтеры), нажмите Options & Supplies (Параметры и запасы), Utility (Службная программа), а затем нажмите Open Printer Utility (Открыть Утилиту принтера).</p> <p>В Mac OS X 10.6: щелкните System Preferences (Системные настройки) в меню Apple и затем щелкните Print & Fax (Печать и факс). Выберите свое устройство из списка Printers (Принтеры), нажмите Options & Supplies (Параметры и запасы), Utility (Службная программа), а затем нажмите Open Printer Utility (Открыть Утилиту принтера).</p> <p>В Mac OS X 10.5: щелкните System Preferences (Системные настройки) в меню Apple и затем щелкните Print & Fax (Печать и факс). Выберите свое устройство из списка Printers (Принтеры), нажмите Open Print Queue (Открыть очередь печати), а затем нажмите кнопку Utility (Службная программа).</p>
-------------------------	---

Получение информации из интерактивного Справочного руководства

Щелкните кнопку  **Help (Справка)** в диалоговом окне Print (Печать).

Основные операции

Основы печати

Примечание:


- Иллюстрации, представленные в данном разделе, могут варьироваться в зависимости от продукта.*
- Перед началом печати правильно загрузите бумагу.*
➔ *«Загрузка бумаги и конвертов» на стр. 23*
- Об области печати см. следующий раздел.*
➔ *«Область печати» на стр. 160*
- Завершив настройку, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать все задание.*

Основные настройки устройства в Windows

- 1** Выберите файл для печати.

Печать

- 2 Откройте окно драйвера принтера.
 ➔ «Доступ к ПО принтера в Windows» на стр. 31

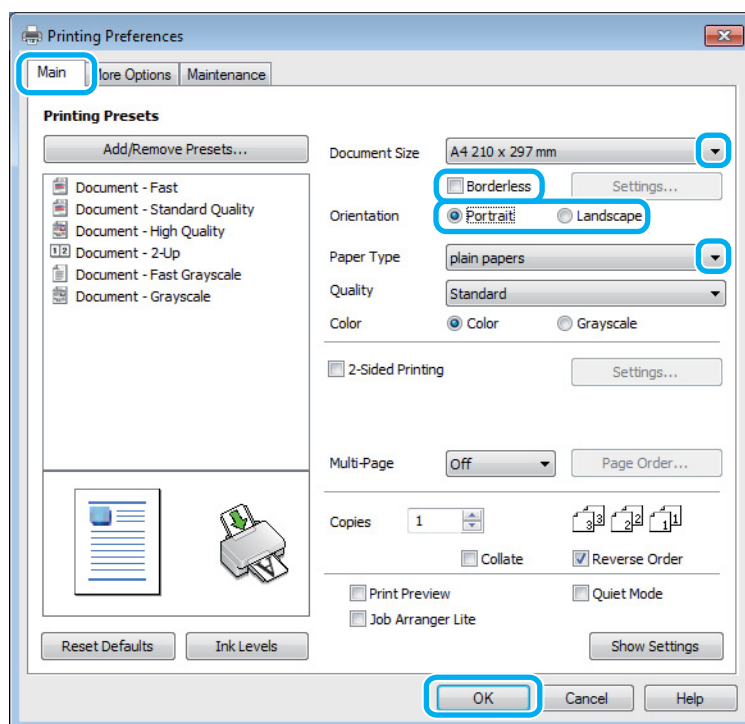

- 3 Перейдите на вкладку **Main (Главное)**.

- 4 Выберите подходящее значение параметра **Document Size (Размер документа)**. Вы также можете задать пользовательский размер бумаги. Подробности см. в интерактивной справке.

- 5 Для печати фотографий без полей проверьте настройку **Borderless (Без полей)**.
 ➔ «Выбор бумаги» на стр. 21

Если вы хотите контролировать величину изображения, выходящую за края бумаги, щелкните кнопку **Settings (Настройки)**, выберите значение **Auto Expand (Автоматическое расширение)** для параметра **Method of Enlargement (Метод расширения)** и переместите ползунок **Amount of Enlargement (Степень увеличения)** в нужное положение.

- 6 Выберите ориентацию печати: **Portrait (Книжная)** или **Landscape (Пейзаж)** (Альбомная).

Примечание:

При печати на конвертах установите значение **Landscape (Альбомная)**.

- 7 Выберите подходящее значение параметра **Paper Type (Тип бумаги)**.
 ➔ «Параметры типа бумаги от драйвера принтера» на стр. 22

Примечание:

Качество печати настраивается автоматически в соответствии со значением, выбранным для параметра **Paper Type (Тип бумаги)**.

Печать

- 8 Щелкните **ОК**, чтобы закрыть окно настроек принтера.

Примечание:

Для того чтобы задать расширенные настройки, см. соответствующий раздел.


- 9 Распечатайте выбранный файл.

Основные настройки устройства в Mac OS X

Примечание:

В этом разделе иллюстрации для драйвера принтера сделаны в Mac OS X 10.7.

- 1 Выберите файл для печати.
- 2 Откройте диалоговое окно Print (Печать).
➔ [«Доступ к драйверу принтера в Mac OS X»](#) на стр. 32

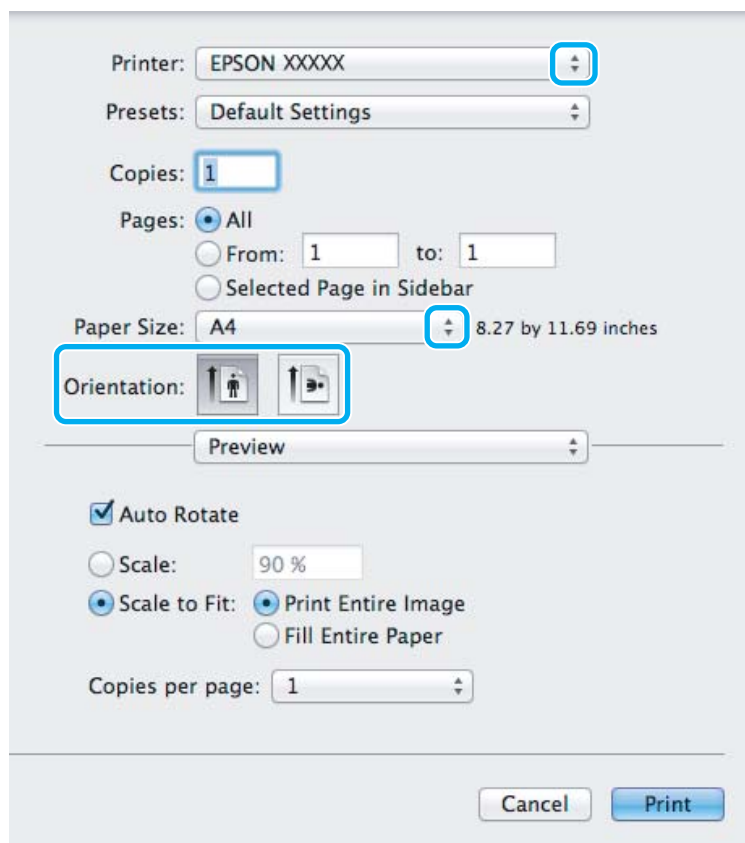**Примечание:**

Если утилита Status Monitor отображается в упрощенном виде, нажмите кнопку **Show Details** (**Показать детали**) (для Mac OS X 10.7) или кнопку ▼ (для Mac OS X 10.6 или 10.5), чтобы раскрыть список.

Печать

- 3 Выберите используемое устройство для параметра Printer (Принтер).

Примечание:

В некоторых приложениях часть элементов этого диалогового окна могут быть недоступны. В этом случае в меню File (Файл) вашего приложения щелкните **Page Setup (Параметры страницы)** и затем выполните нужные настройки.

- 4 Выберите подходящее значение параметра Paper Size (Размер бумаги).

Примечание:

Для параметра Paper Size (Размер бумаги) установите флажок **XXX (Borderless (Без полей))** для печати без полей.


➔ «Выбор бумаги» на стр. 21

- 5 Выберите подходящее значение параметра Orientation (Ориентация).

Примечание:

При печати на конвертах установите альбомную ориентацию.

- 6 В раскрывающемся меню выберите **Print Settings (Параметры печати)**.

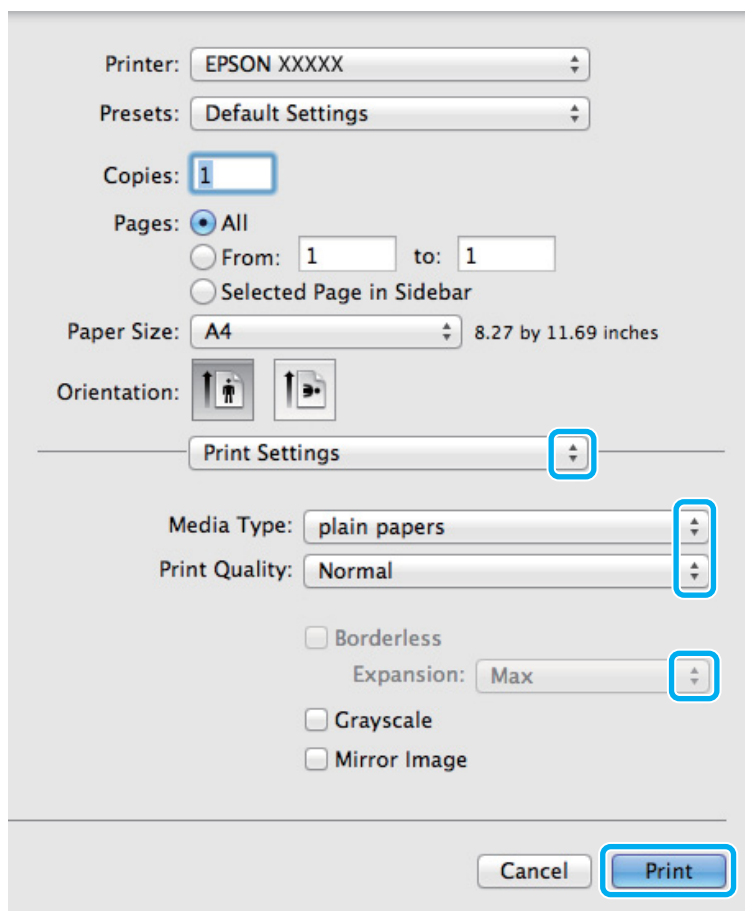

- 7 Выберите подходящее значение параметра Media Type (Тип носителя).

➔ «Параметры типа бумаги от драйвера принтера» на стр. 22


Печать

- 8 Выберите подходящее значение параметра Expansion (Увеличение) при печати без полей, чтобы контролировать величину изображения, выходящую за края бумаги.
- 9 Щелкните **Print (Печать)**, чтобы начать печать.

Отмена печати

Чтобы остановить печать, выполните инструкции соответствующего раздела.

Использование кнопки устройства

Нажмите на кнопку  для отмены текущей печати.

В Windows

Примечание:

Вы не можете удалить задание, уже полностью отосланное на устройство. Для этого удалите задание с помощью устройства.

- 1 Запуск EPSON Status Monitor 3.
➔ [«В Windows» на стр. 131](#)
- 2 Щелкните кнопку **Print Queue (Очередь на печать)**. Откроется окно Windows Spooler.
- 3 Правой кнопкой мыши щелкните по заданию, которое хотите отменить, и выберите **Cancel (Отмена)**.


В Mac OS X

Сделайте следующее для отмены задания печати.

- 1 В Dock щелкните по значку вашего устройства.
- 2 В списке Document Name (Имя документа) выберите нужный документ.

3

Щелкните кнопку **Delete (Удалить)**, чтобы отменить задание печати.

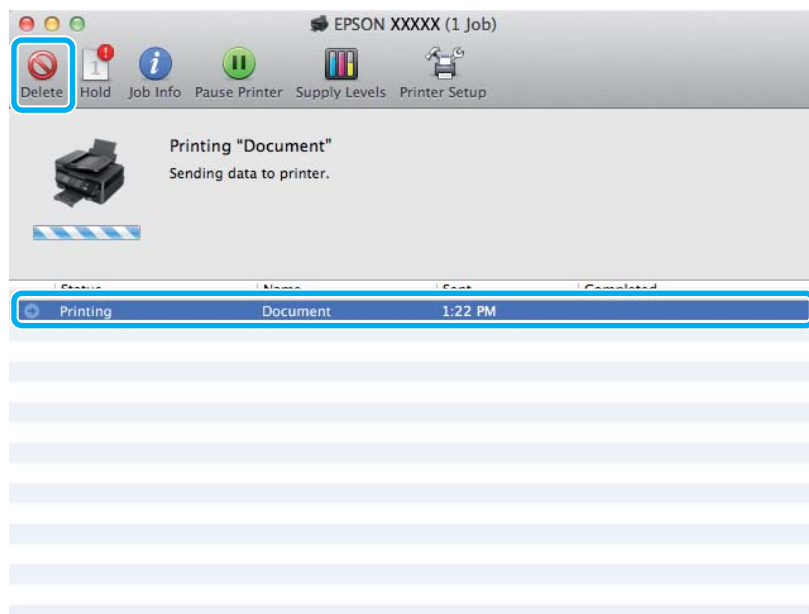

Дополнительные возможности

Печать фотографий без проблем



Epson Easy Photo Print позволяет компоновать и печатать цифровые изображения на различных типах бумаги. Окно с пошаговыми инструкциями позволяет осуществлять предварительный просмотр печатаемых изображений и получать желаемые эффекты без сложных настроек параметров.

Используя функцию Quick Print (Быстрая печать), вы можете печатать одним щелчком мыши с избранными настройками.

Начало Epson Easy Photo Print

В Windows

- Дважды щелкните по значку **Epson Easy Photo Print** на рабочем столе.
- Для **Windows 7 и Vista:**
Нажмите кнопку Пуск, выберите **All Programs (Все программы)**, нажмите **Epson Software**, а затем нажмите **Easy Photo Print**.

Для Windows XP:

Нажмите **Start (Пуск)**, выберите **All Programs (Все программы)**, выберите **Epson Software**, затем нажмите **Easy Photo Print**.

В Mac OS X

Дважды щелкните по папке **Applications (Программы)** на жестком диске Mac OS X, затем по очереди дважды щелкните по папкам **Epson Software** и **Easy Photo Print**, и наконец дважды щелкните по значку **Easy Photo Print**.

Предустановки устройства (только для Windows)


Предустановки драйвера принтера отправляют на печать мгновенный снимок. Вы также можете создать собственные предустановки.

Настройки устройства в Windows

- 1** Откройте окно драйвера принтера.
➔ [«Доступ к ПО принтера в Windows» на стр. 31](#)
- 2** Выберите Printing Presets (Предустановки печати) на вкладке Main (Главное). Значения настроек устройства автоматически устанавливаются, как это указано во всплывающем окне.

Двусторонняя печать (только для Windows)

Драйвер принтера используется, чтобы печатать с двух сторон листа.

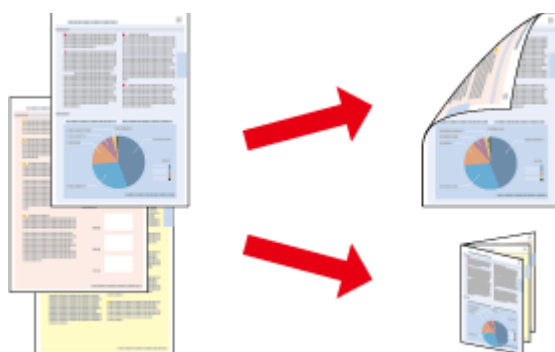

Существует два типа двусторонней печати: стандартная и печать буклетов.

Двусторонняя печать доступна только на бумаге следующих типов и размеров.

Бумага	Размер
Простая бумага	Legal, Letter, A4, B5, A5, A6
Epson Bright White Ink Jet Paper (Ярко-белая бумага)	A4

Примечание:

- Эта функция недоступна в Mac OS X.
- При некоторых параметрах эта функция может быть недоступна.
- Эта функция может быть недоступна, когда вы печатаете по сети, либо при совместном использовании устройства.
- Емкость загрузки отличается при двусторонней печати.
➔ «Выбор бумаги» на стр. 21
- Используйте только ту бумагу, на которой возможна печать с обеих сторон. Иначе качество печати может ухудшиться.
- В зависимости от типа бумаги и объема чернил, затрачиваемых для печати текста и изображений, чернила могут проступать на другой стороне бумаги.
- Во время двусторонней печати поверхность может смазаться.
- Эта функция доступна, только если включена утилита EPSON Status Monitor 3. Для того чтобы включить данную утилиту войдите в драйвер принтера и перейдите на вкладку **Maintenance (Обслуживание)** и нажмите на кнопку **Extended Settings (Расширенные настройки)**. В окне **Extended Settings (Расширенные настройки)** установите флажок рядом с **Enable EPSON Status Monitor 3**.

Настройки устройства в Windows

- 1** Откройте окно драйвера принтера.
➔ «Доступ к ПО принтера в Windows» на стр. 31
- 2** Установите флажок **2-sided Printing (Двусторонняя печать)**.
- 3** Нажмите **Settings (Настройки)** и выберите подходящие параметры.

Примечание:

Если вы хотите напечатать буклет, выберите **Booklet (Буклет)**.


- 4** Проверьте остальные параметры и печатайте.

Примечание:

- Реальная ширина отступа для переплета зависит от настроек вашего приложения. Перед печатью всего задания поэкспериментируйте, распечатав несколько листов.
- Убедитесь, что чернила полностью высохли, прежде чем загружать бумагу второй раз.

Печать по размеру страницы

Позволяет автоматически увеличивать или уменьшать размер вашего документа, чтобы подогнать его под размер выбранной бумаги.

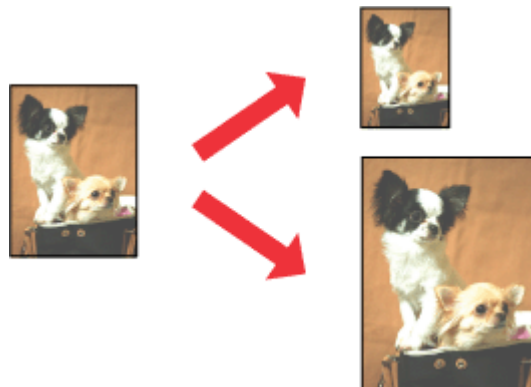

Примечание:

При некоторых параметрах эта функция может быть недоступна.

Настройки устройства в Windows


- 1 Откройте окно драйвера принтера.
➔ [«Доступ к ПО принтера в Windows» на стр. 31](#)
- 2 Выберите **Reduce/Enlarge Document (Уменьшить/Увеличить)** и **Fit to Page (Уместить на странице)** на вкладке More Options (Дополнительные настройки), а затем укажите размер используемой бумаги из списка Output Paper (Бумага на выходе).
- 3 Проверьте остальные параметры и печатайте.

Настройки устройства в Mac OS X

- 1 Откройте диалоговое окно Print (Печать).
➔ [«Доступ к драйверу принтера в Mac OS X» на стр. 32](#)
- 2 Выберите **Scale to fit paper size (Изм. масштаб по размеру бумаги)** для Destination Paper Size (Размер бумаги) на панели Paper Handling (Работа с бумагой) и в раскрывающемся меню выберите соответствующий размер бумаги.
- 3 Проверьте остальные параметры и печатайте.

Печать нескольких страниц на листе

Позволяет использовать драйвер принтера для печати на одном листе двух или четырех страниц.

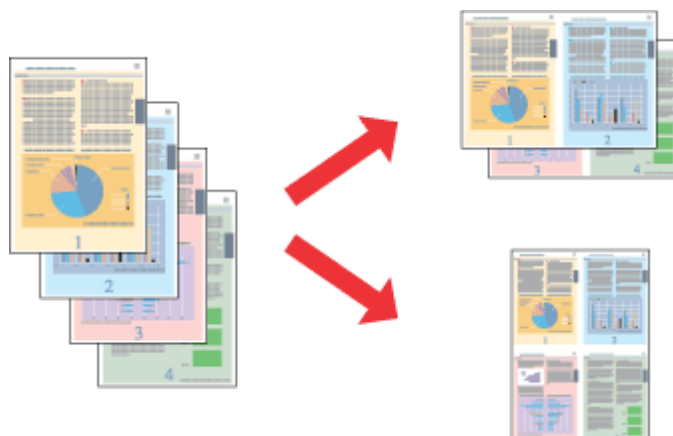

Примечание:

При некоторых параметрах эта функция может быть недоступна.

Настройки устройства в Windows

- 1 Откройте окно драйвера принтера.
➔ [«Доступ к ПО принтера в Windows» на стр. 31](#)
- 2 Выберите **2-Up (Разворот)** или **4-Up (4 на 1)** с отметкой **Multi-Page (Многостраничность)** на вкладке **Main (Главное)**.
- 3 Нажмите **Page Order (Порядок печати)** и выберите подходящие параметры.
- 4 Проверьте остальные параметры и печатайте.

Настройки устройства в Mac OS X

- 1 Откройте диалоговое окно **Print (Печать)**.
➔ [«Доступ к драйверу принтера в Mac OS X» на стр. 32](#)
- 2 Выберите желаемое количество страниц **Pages per Sheet (Страниц на листе)** и **Layout Direction (Схема размещения)** (расположение страниц) на панели **Layout (Макет)**.
- 3 Проверьте остальные параметры и печатайте.

Общий доступ к устройству для печати

Настройка в Windows

В этом разделе рассказывается о настройке устройства для печати с других компьютеров в сети.

Сначала настройте общий доступ к устройству на компьютере, к которому подключено устройство. Затем добавьте это устройство на каждом компьютере, который будет обращаться к нему по сети.

Примечание:

- Сведения в этом разделе предназначены только для пользователей небольших сетей. Если вы работаете в большой сети и хотите совместно использовать устройство, обратитесь к вашему сетевому администратору.
- Иллюстрации, приведенные в следующих разделах, относятся к Windows 7.

Настройка общего доступа к устройству

Примечание:

- Для настройки общего доступа к принтеру в Windows 7 или Vista необходимо ввести имя и пароль пользователя с правами администратора, если вы вошли в систему как пользователь со стандартными правами.
- Для настройки общего доступа к принтеру в Windows XP необходимо войти в систему под учетной записью Computer Administrator (Администратор компьютера).

Чтобы несколько компьютеров в сети могли печатать на данном устройстве, настройте компьютер, к которому подключено устройство, следующим образом.

1

В Windows 7:

Щелкните кнопку Пуск и затем **Devices and Printers (Устройства и принтеры)**.

В Windows Vista:

Щелкните стартовую кнопку, выберите **Control Panel (Панель управления)**, затем выберите **Printer (Принтер)** в категории **Hardware and Sound (Оборудование и звук)**.

В Windows XP:

Щелкните **Start (Пуск)**, затем **Control Panel (Панель управления)**, затем **Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование)** и щелкните **Printers and Faxes (Принтеры и факсы)**.

2

В Windows 7:

Щелкните по значку вашего устройства правой кнопкой мыши, выберите **Printer properties (Свойства принтера)**, а затем нажмите **Sharing (Общий доступ)**. Затем щелкните кнопку **Change sharing Options (Изменить параметры общего доступа)**.

В Windows Vista:

Щелкните по значку вашего устройства правой кнопкой мыши, а затем нажмите **Sharing (Общий доступ)**. Щелкните кнопку **Change sharing options (Изменить настройки совместного использования)** и затем **Continue (Продолжить)**.

Печать

В Windows XP:


Щелкните по значку вашего устройства правой кнопкой мыши, затем нажмите **Sharing (Общий доступ)**.

3

Выберите **Share this printer (Общий доступ к данному принтеру)** и введите имя совместно используемого принтера.

Примечание:

В сетевом имени не должно быть пробелов и дефисов.

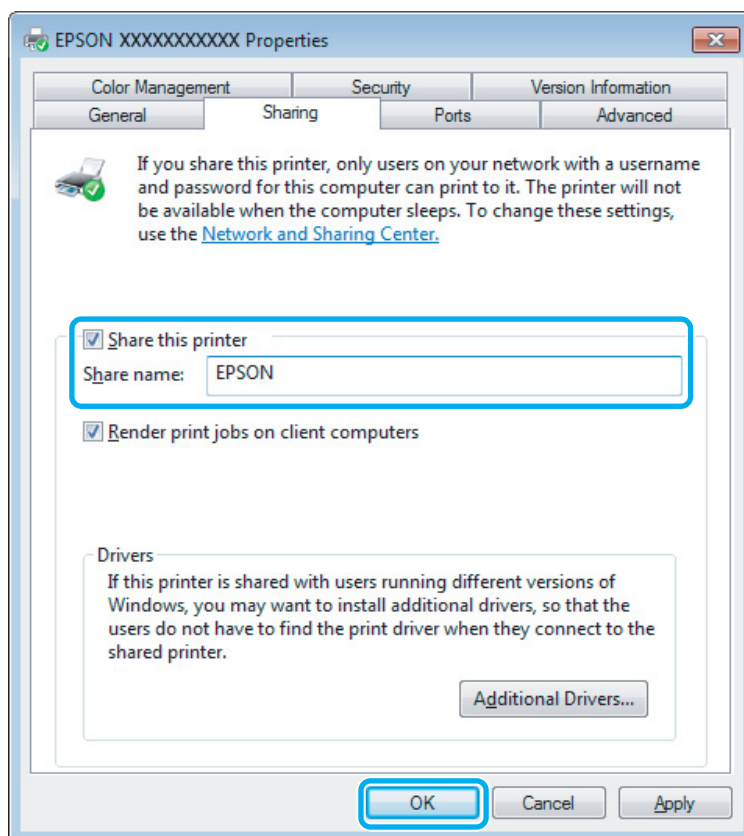

Если вы хотите, чтобы драйверы принтера автоматически загружались для компьютеров под управлением различных версий ОС Windows, щелкните **Additional Drivers (Дополнительные драйверы)** и выберите среды и операционные системы для других компьютеров. Нажмите **ОК**, затем вставьте диск с ПО для устройства.

4

Щелкните **ОК** или **Close (Закреть)**, если вы установили дополнительные драйверы.

Доступ к устройству по сети

Чтобы печатать на устройстве по сети, сначала необходимо добавить устройство на каждом компьютере, который будет обращаться к нему.

Печать

Примечание:

Чтобы обращаться к устройству с другого компьютера, необходимо создать общий ресурс на компьютере, к которому подключено устройство.

➔ «Настройка общего доступа к устройству» на стр. 43.

1

В Windows 7:

Щелкните кнопку Пуск и затем **Devices and Printers (Устройства и принтеры)**.

В Windows Vista:

Щелкните стартовую кнопку, выберите **Control Panel (Панель управления)**, затем выберите **Printer (Принтер)** в категории **Hardware and Sound (Оборудование и звук)**.

В Windows XP:

Щелкните **Start (Пуск)**, затем **Control Panel (Панель управления)**, затем **Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование)** и щелкните **Printers and Faxes (Принтеры и факсы)**.

2

Windows 7 и Vista:

Щелкните кнопку **Add a Printer (Добавление принтера)**.

В Windows XP:

Щелкните кнопку **Add a Printer (Добавление принтера)**. Откроется окно Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров). Щелкните кнопку **Next (Далее)**.


3

Windows 7 и Vista:

Щелкните **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Добавление сетевого, беспроводного или Bluetooth принтера)**, затем щелкните **Next (Далее)**.

В Windows XP:

Выберите **A network printer, or a printer attached to another computer (Сетевой принтер, подключенный к другому компьютеру)** и щелкните **Next (Далее)**.

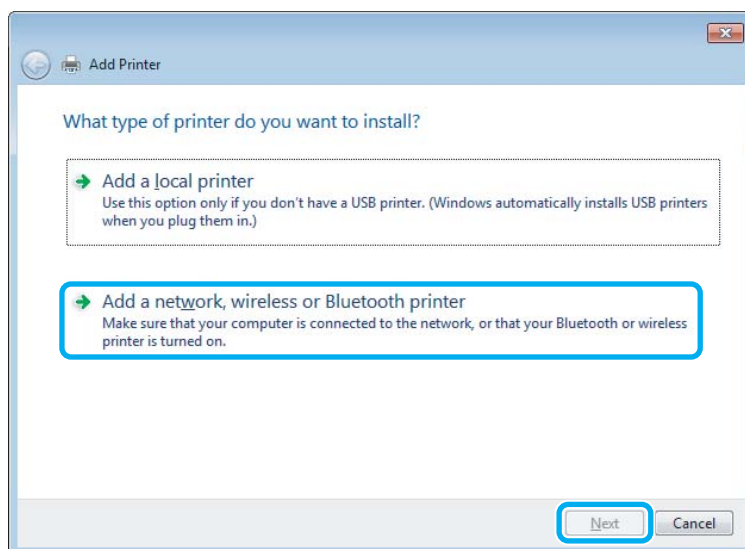

4

Чтобы выбрать устройство, следуйте инструкциям на экране.

Примечание:

В зависимости от операционной системы и конфигурации компьютера, к которому подключено устройство, *Add Printer Wizard* (Мастер установки принтеров) может попросить вас установить драйвер принтера с прилагаемого диска с ПО. В этом случае щелкните кнопку **Have Disk** (Установить с диска) и выполняйте инструкции на экране.

Установка в Mac OS X

Чтобы установить устройство для работы в сети Mac OS X, используйте настройку Printer Sharing (Общие принтеры). Подробности см. в документации к Macintosh.


Сканирование

Приступаем к сканированию

Начало сканирования


Попробуем отсканировать документ, чтобы изучить процесс.

- 1 Поместите оригиналы на стекло сканера.
➔ «Размещение оригиналов» на стр. 26
- 2 Запустите Epson Scan.
 - Windows:
Дважды щелкните по значку **Epson Scan** на рабочем столе.
 - Mac OS X:
Выберите **Applications (Программы) > Epson Software > EPSON Scan**.
- 3 Выберите **Home Mode (Простой режим)**.

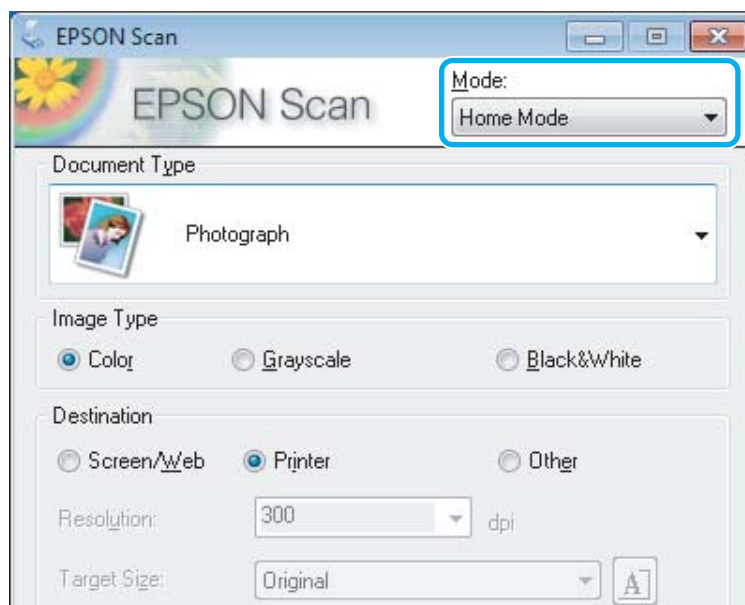


Сканирование


- 4 Для параметра **Document Type** (Тип документа) выберите **Text/Line Art** (Текст/штриховой рисунок).

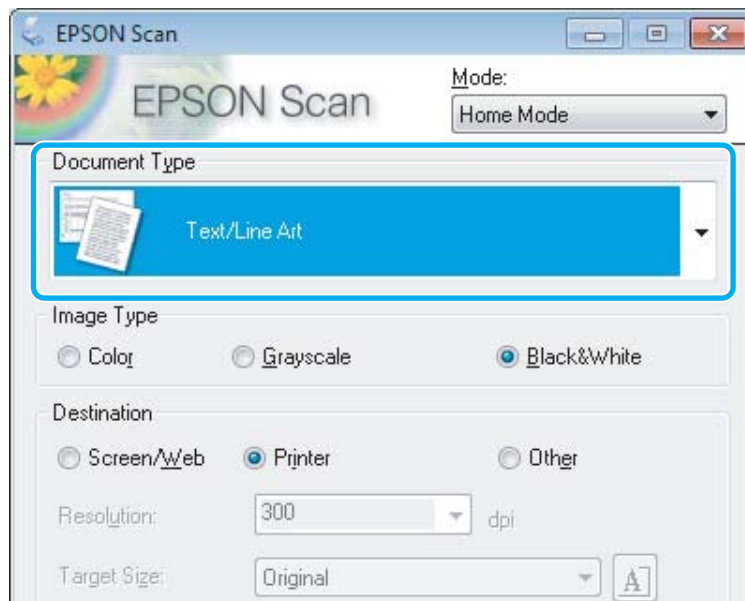

- 5 Нажмите **Preview** (Просмотр).

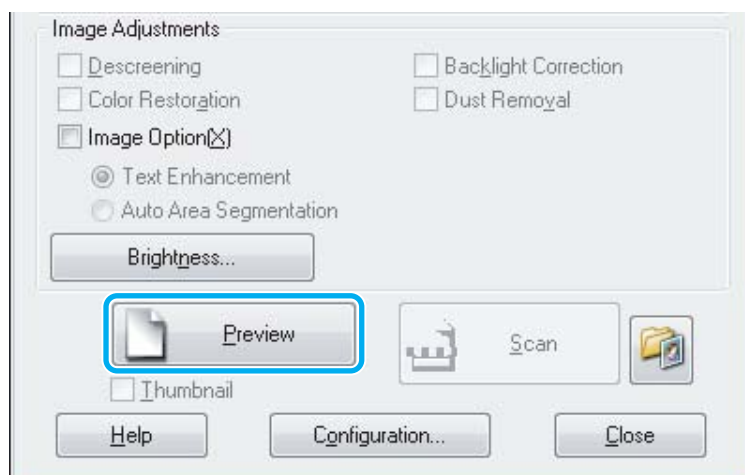


- 6 Нажмите **Scan** (Сканировать).

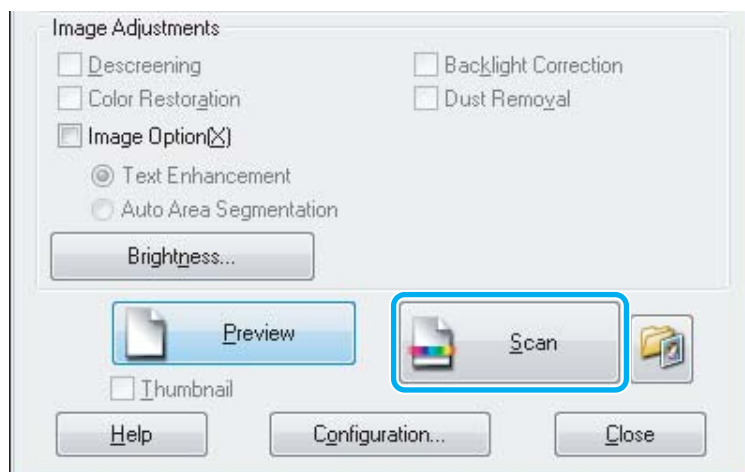

Сканирование

7 Нажмите ОК.

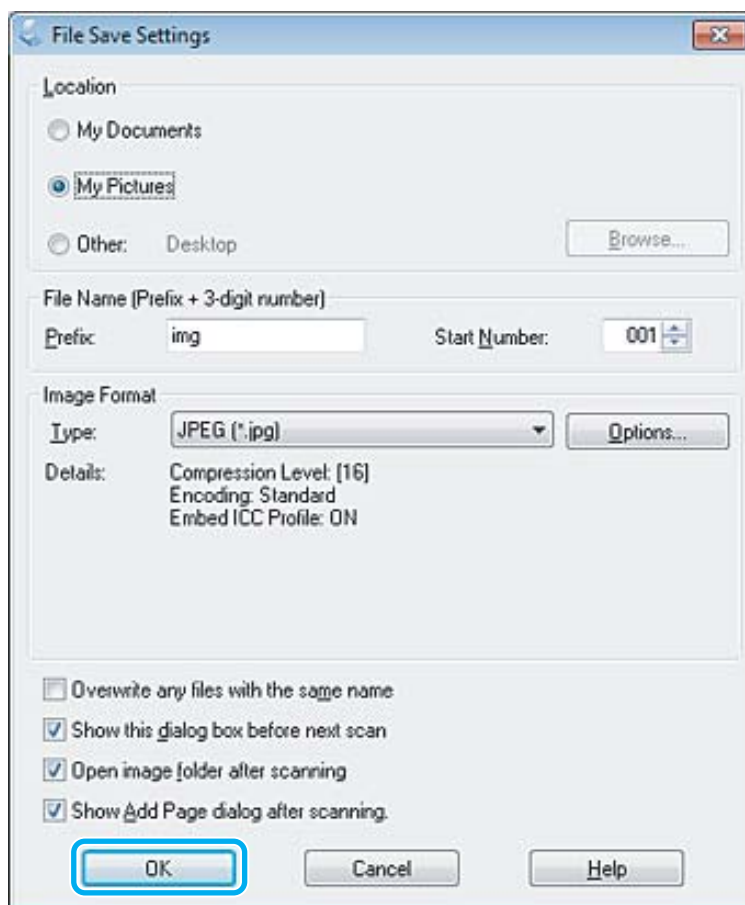


Отсканированное изображение сохранено.





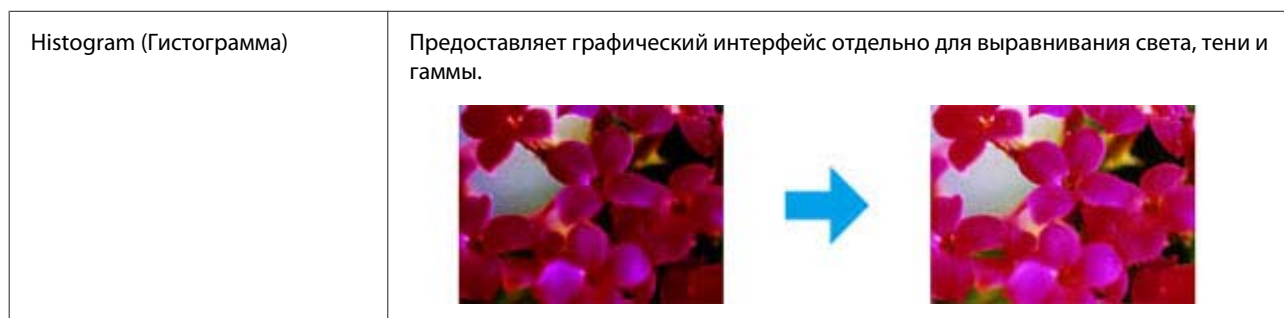

Возможности коррекции изображений

Epson Scan позволяет настраивать различные параметры, в том числе производить коррекцию цвета, резкости, контраста и других аспектов, влияющих на качество изображения.




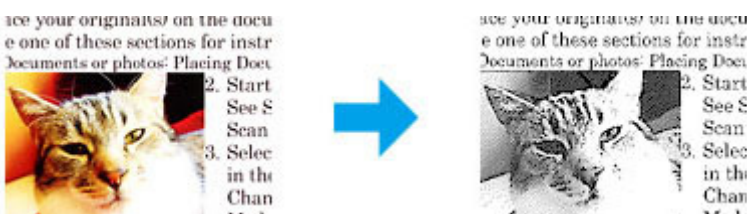

См. подробнее Справку Epson Scan.



Сканирование

<p>Tone Correction (Настройка тональных кривых)</p>	<p>Предоставляет графический интерфейс отдельно для выравнивания уровней тона.</p> 
<p>Image Adjustment (Настройка изображения)</p>	<p>Выравнивает яркость и контраст, а также баланс красного, зеленого и синего цветов во всем изображении.</p> 
<p>Color Palette (Цветовая палитра)</p>	<p>Предоставляет графический интерфейс для выравнивания полутонов, например, оттенков кожи, не затрагивая светлые и темные области изображения.</p> 
<p>Unsharp Mask (Повышение резкости)</p>	<p>Повышает резкость краев областей изображения, чтобы изображение в целом стало четче.</p> 
<p>Descreening (Удаление растра)</p>	<p>Удаляет с изображения рябь (известную как «муар»), которая может появиться в областях изображения с легкими тенями, например, в оттенках кожи.</p> 
<p>Color Restoration (Восстановление цвета)</p>	<p>Автоматически восстанавливает цвета на блеклых фотографиях.</p> 

Сканирование

<p>Backlight Correction (Коррекция фона)</p>	<p>Удаляет тени с фотографий со слишком ярким источником света на заднем плане.</p> 
<p>Dust Removal (Удаление дефектов)</p>	<p>Автоматически удаляет темные пятна с оригиналов.</p> 
<p>Text Enhancement (Улучшение текста)</p>	<p>Улучшает распознавание текста при сканировании текстовых документов.</p> 
<p>Auto Area Segmentation (Авто-сегментирование)</p>	<p>Делает черно-белые изображения четче, а распознавание текста – точнее, благодаря отделению текста от графики.</p> 
<p>Color Enhance (Усиление цвета)</p>	<p>Улучшает передачу определенного цвета. Вы можете выбрать из красного, синего или зеленого.</p> 



Основы сканирования с панели управления

Вы можете сканировать документы и отправлять отсканированные изображения с устройства на компьютер в сети. Убедитесь, что ПО для устройства установлено на компьютере, а компьютер подключен.

- 1 Поместите оригиналы в автоматический податчик бумаги или на стекло сканера.
➔ «Размещение оригиналов» на стр. 26

Сканирование

2 Нажмите , чтобы включить режим сканирования.

3 Выберите в меню сканирование. Используйте  или , чтобы выбрать пункт меню, а затем нажмите ОК.


➔ [«Режим сканирования» на стр. 93](#)

4 Выберите компьютер.

Примечание:


- Если устройство подключено к сети, вы можете выбрать компьютер, на который хотите отправить отсканированное изображение.
- Вы можете изменить название компьютера, которое отображается на панели управления, используя Epson Event Manager.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:

Для сохранения отсканированного изображения на USB-диске, подключенном к устройству, выберите **Скан. на USB-устройство**. Подробности о возможности **Scan to Cloud** см. в Руководстве Epson Connect, доступ к которому можно получить через значок  на рабочем столе.

5 Запустите сканирование.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:

Нажмите .

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:

Нажмите ОК.

Отсканированное изображение сохранено.

Список меню режима сканирования

О списке меню режима сканирования см. следующий раздел.

➔ [«Режим сканирования» на стр. 93](#)

Основы сканирования с компьютера

Сканирование в простом режиме


Home Mode (Простой режим) позволяет настроить некоторые параметры сканирования и проверить внесенные изменения в режиме предварительного просмотра изображения. Этот режим полезен для основ сканирования фотографий и графики.

Примечание:

- В режиме Home Mode (Простой режим) можно сканировать только на стекле сканера.
- См. подробнее Справку Epson Scan.

Сканирование

- 1 Положите оригиналы.
➔ «Стекло сканера» на стр. 28
- 2 Запустите Epson Scan.
➔ «Запуск драйвера Epson Scan» на стр. 67
- 3 Выберите **Home Mode (Простой режим)** из списка Mode (Режим).

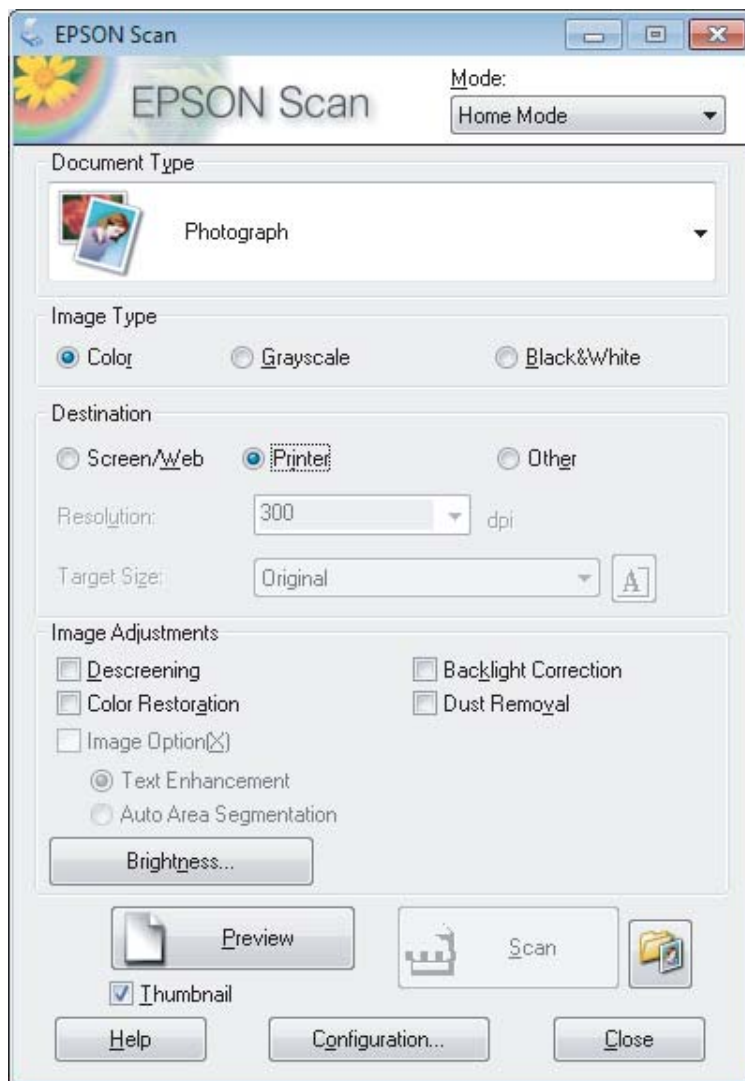

- 4 Выберите значение параметра Document Type (Тип документа).
- 5 Выберите значение параметра Image Type (Тип изображения).
- 6 Нажмите **Preview (Просмотр)**.
➔ «Предпросмотр и выравнивание области сканирования» на стр. 59
- 7 Выровняйте выдержку, яркость и другие параметры качества изображения.
- 8 Нажмите **Scan (Сканировать)**.

Сканирование

- 9** В окне File Save Settings (Параметры сохранения файла) выберите значение параметра Type (Тип) и затем нажмите **ОК**.

Примечание:

Если флажок напротив параметра *Show this dialog box before next scan* (Показывать это диалоговое окно перед следующим сканированием) убран, Epson Scan начнет сканирование немедленно, не показывая окно File Save Settings (Параметры сохранения файла).

Отсканированное изображение сохранено.

Сканирование в офисном режиме

Office Mode (Офисный режим) позволяет быстро отсканировать текстовые документы без предварительного просмотра изображения.

Примечание:

См. подробнее Справку Epson Scan.

- 1** Положите оригиналы.
➔ [«Размещение оригиналов» на стр. 26](#)


Примечание для автоматического податчика документов (ADF):

- если вы используете функцию предварительного просмотра, загрузите только первую страницу.
- Не загружайте бумагу выше линии под стрелкой ▼ на автоподатчике.

- 2** Запустите Epson Scan.
➔ [«Запуск драйвера Epson Scan» на стр. 67](#)

Сканирование

- 3 Выберите **Office Mode (Офисный режим)** из списка Mode (Режим).

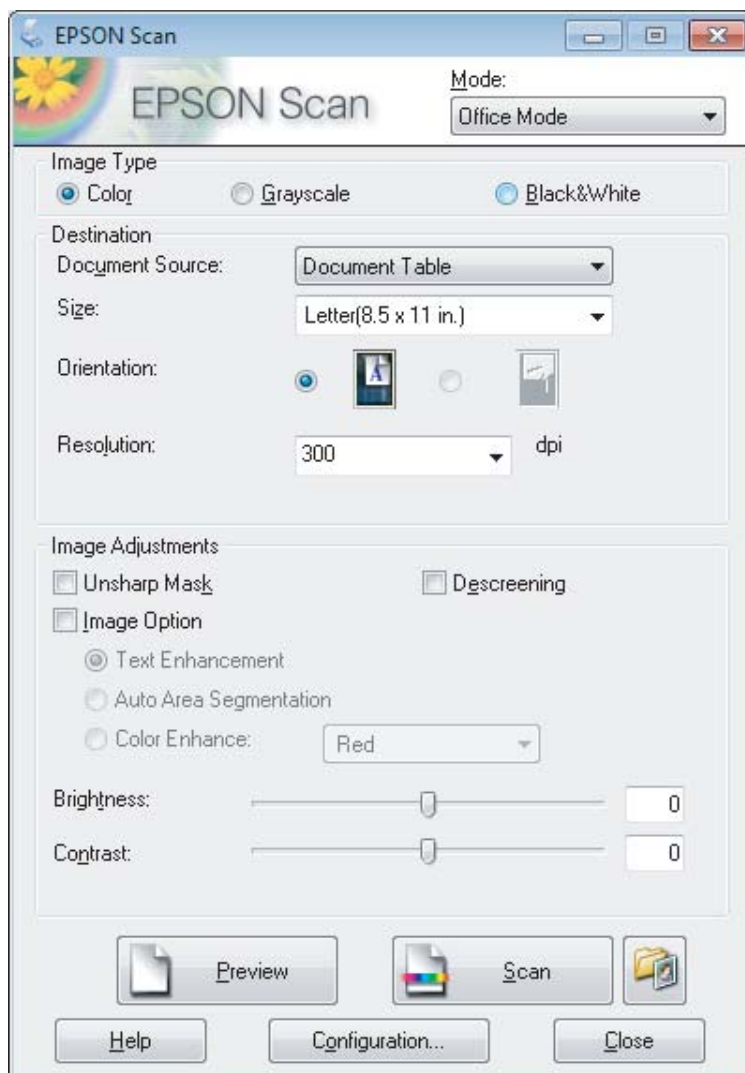

- 4 Выберите значение параметра Image Type (Тип изображения).
- 5 Выберите значение параметра Document Source (Источник документа).
- 6 Выберите размер оригинала для параметра Size (Размер).
- 7 Выберите подходящее разрешение для оригиналов для параметра Resolution (Разрешение).
- 8 Нажмите **Scan (Сканировать)**.

Сканирование

- 9 В окне File Save Settings (Параметры сохранения файла) выберите значение параметра Type (Тип) и затем нажмите ОК.

Примечание:

Если флажок напротив параметра *Show this dialog box before next scan* (Показывать это диалоговое окно перед следующим сканированием) убран, Epson Scan начнет сканирование немедленно, не показывая окно File Save Settings (Параметры сохранения файла).

Отсканированное изображение сохранено.

Сканирование в профессиональном режиме

Professional Mode (Профессиональный режим) дает полный контроль над параметрами сканирования и позволяет проверить внесенные изменения в режиме предварительного просмотра изображения. Этот режим рекомендуется для опытных пользователей.

Примечание:

См. подробнее Справку Epson Scan.

- 1 Положите оригиналы.
➔ [«Размещение оригиналов» на стр. 26](#)


Примечание для автоматического податчика документов (ADF):

если вы используете функцию предварительного просмотра, загрузите только первую страницу.

- 2 Запустите Epson Scan.
➔ [«Запуск драйвера Epson Scan» на стр. 67](#)

Сканирование

- 3 Выберите **Professional Mode (Профессиональный режим)** из списка Mode (Режим).

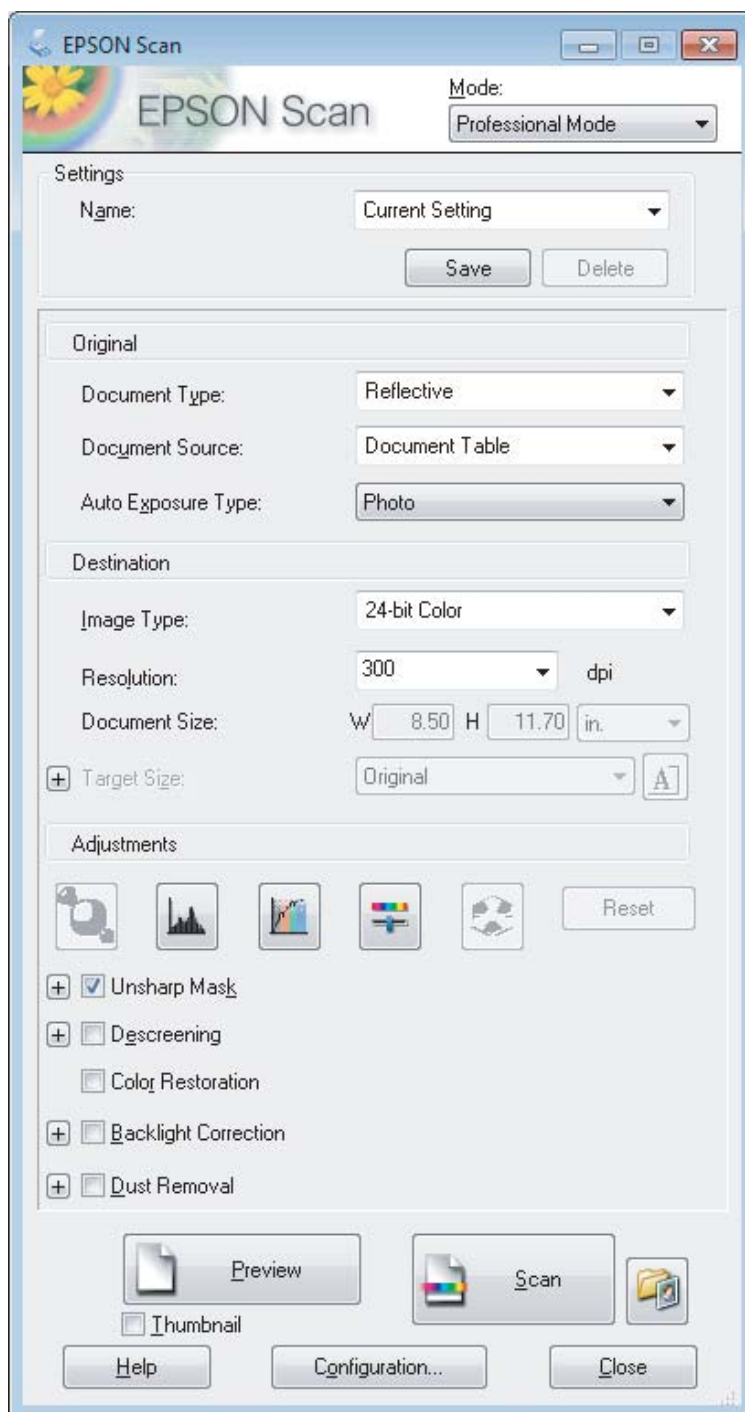

- 4 Выберите тип сканируемых оригиналов для параметра Document Type (Тип документа).

- 5 Выберите значение параметра Document Source (Источник документа).

- 6 Если выбрать **Reflective (Непрозрачный)** для параметра Document Type (Тип документа), выберите **Photo (Фото)** или **Document (Документ)** для параметра Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции).

Сканирование

- 7 Выберите значение параметра Image Type (Тип изображения).
- 8 Выберите подходящее разрешение для оригиналов для параметра Resolution (Разрешение).
- 9 Нажмите **Preview (Просмотр)** для предварительного просмотра изображений. Откроется окно Preview (Просмотр) с изображениями.
➔ [«Предпросмотр и выравнивание области сканирования» на стр. 59](#)

Примечание для автоматического податчика документов (ADF):

- Автоподатчик документов загружает первую страницу документа, а затем Epson Scan предварительно сканирует ее и отображает ее в окне Preview (Просмотр). Затем автоподатчик извлекает первую страницу.
Поместите первую страницу документа поверх остальных страниц, а затем загрузите весь документ в автоподатчик.
- Не загружайте бумагу выше линии под стрелкой ▼ на автоподатчике.

- 10 При необходимости выберите размер отсканированных изображений для параметра Target Size (Размер назначения). Вы можете отсканировать изображения в исходном размере, а также можете уменьшить или увеличить их размер, выбрав параметр Target Size (Размер назначения).
- 11 Если необходимо, выровняйте качество изображения.
➔ [«Возможности коррекции изображений» на стр. 49](#)

Примечание:

Вы можете сохранить выбранные параметры как группу пользовательских настроек под названием **Name (Название)**, а позднее применить эти пользовательские настройки при сканировании. Пользовательские настройки также доступны в Epson Event Manager.
См. подробнее Справку Epson Event Manager.

- 12 Нажмите **Scan (Сканировать)**.
- 13 В окне File Save Settings (Параметры сохранения файла) выберите значение параметра Type (Тип) и затем нажмите **ОК**.

Примечание:

Если флажок напротив параметра **Show this dialog box before next scan (Показывать это диалоговое окно перед следующим сканированием)** убран, Epson Scan начнет сканирование немедленно, не показывая окно File Save Settings (Параметры сохранения файла).

Отсканированное изображение сохранено.

Предпросмотр и выравнивание области сканирования

Выбор режима предварительного просмотра

После выбора основных параметров и разрешения вы можете увидеть изображение в режиме предварительного просмотра и выбрать или выровнять область изображения в окне Preview (Просмотр). Существует два типа предварительного просмотра.

- Обычный предварительный просмотр Normal (Нормальный) показывает рассматриваемые изображения целиком. Вы можете выбрать область сканирования и выполнить коррекцию качества изображения вручную.
- Просмотр эскизов Thumbnail (Миниатюра) показывает рассматриваемые изображения как эскизы. Epson Scan автоматически находит границы области сканирования, применяет к изображению автоматические настройки выдержки и, если необходимо, вращает изображения.

Примечание:

- Некоторые из параметров, которые вы меняли после просмотра изображения, сбрасываются при смене режима предварительного просмотра.
- В зависимости от типа документа и используемого режима Epson Scan изменение режима предварительного просмотра может оказаться недоступным.
- Если предварительный просмотр изображения происходит без появления диалогового окна Preview (Просмотр), просмотр изображений происходит в режиме предварительного просмотра по умолчанию. Если перед предварительным просмотром изображения открылось диалоговое окно Preview (Просмотр), просмотр изображений происходит в только что отображавшемся режиме предварительного просмотра.
- Для изменения размера окна Preview (Просмотр) нажмите и перетащите угол окна Preview (Просмотр).
- См. подробнее Справку Epson Scan.

Создание области выделения


Область выделения – это движущаяся пунктирная линия, которая выделяет края изображения при предварительном просмотре, указывая область сканирования.

Для создания области выделения сделайте что-либо из следующего.

- Чтобы нарисовать область выделения вручную, поместите курсор в область, в которой вы хотите разместить угол области выделения, и щелкните мышкой. Перетащите перекрестье курсора через изображение в противоположный угол желаемой области сканирования.








Сканирование

- ❑ Чтобы нарисовать область выделения автоматически, нажмите на значок автоматического определения . Этот значок можно использовать только в режиме обычного предварительного просмотра и только если на стекле сканера один документ.
- ❑ Чтобы нарисовать область выделения определенного размера, напечатайте желаемые ширину и высоту для параметра Document Size (Размер документа).
- ❑ Для получения наилучшего результата и выдержки изображения убедитесь, что все стороны области выделения находятся внутри изображения для предварительного просмотра. Не включайте области вокруг изображения для предварительного просмотра в область выделения.

Выравнивание области выделения

Вы можете передвигать область выделения и настраивать ее размер. Если вы используете обычный режим предварительного просмотра, вы можете создать несколько областей выделений (до 50 шт.) на каждом изображении, чтобы отсканировать различные области изображения как отдельные файлы.

	Для перемещения области выделения поместите курсор внутри области выделения. Указатель примет вид руки. Щелкните и перетащите область выделения в желаемое место.
	Для изменения размера области выделения поместите курсор на угол или край области выделения. Указатель примет вид прямой или наклонной двойной стрелки. Щелкните и перетащите край или угол до желаемого размера.
	Для создания дополнительных областей выделения того же размера нажмите на этот значок.
	Для удаления области выделения щелкните внутри области выделения и нажмите на этот значок.
	Для активации всех областей выделения нажмите на этот значок.

Примечание:


- ❑ Чтобы ограничить перемещение области выделения только вертикальным или горизонтальным направлением, удерживайте клавишу **Shift** при перемещении области выделения.
- ❑ Чтобы ограничить размер области выделения указанными пропорциями, удерживайте клавишу **Shift** при изменении размера области выделения.
- ❑ При создании нескольких областей выделения убедитесь, что нажали **All (Все)** в окне *Preview (Просмотр)* перед началом сканирования. Иначе будет отсканирована только последняя созданная область выделения.

Различные типы сканирования

Сканирование журнала

Прежде всего разместите журнал и запустите Epson Scan.


➔ «Начало сканирования» на стр. 47

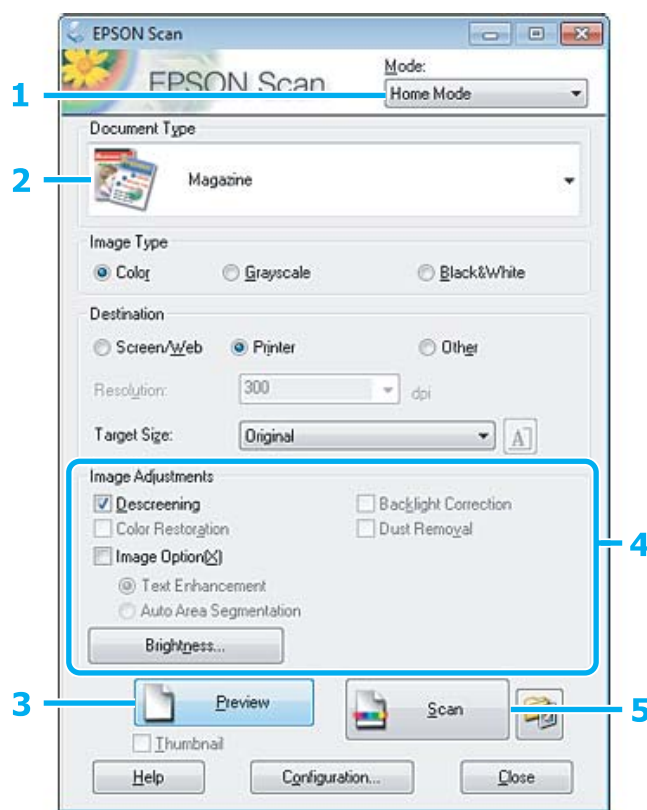

- 1 Выберите **Home Mode (Простой режим)** из списка Mode (Режим).
- 2 Для параметра Document Type (Тип документа) выберите **Magazine (Журнал)**.
- 3 Нажмите **Preview (Просмотр)**.
- 4 Выровняйте выдержку, яркость и другие параметры качества изображения.
См. подробнее Справку Epson Scan.

Сканирование

5 Нажмите **Scan** (Сканировать).

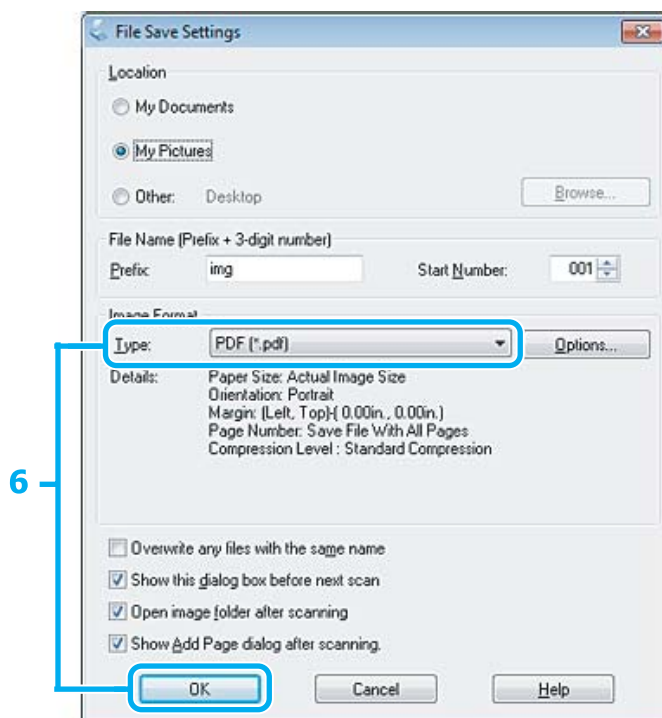

6 Для параметра **Тип** (Type) выберите **PDF**, а затем нажмите **ОК**.

Отсканированное изображение сохранено.


Сканирование нескольких документов в PDF-файл

Прежде всего разместите документ и запустите Epson Scan.

➔ [«Начало сканирования» на стр. 47](#)

Примечание для автоматического податчика документов (ADF):
если вы используете функцию предварительного просмотра, загрузите только первую страницу.

Сканирование

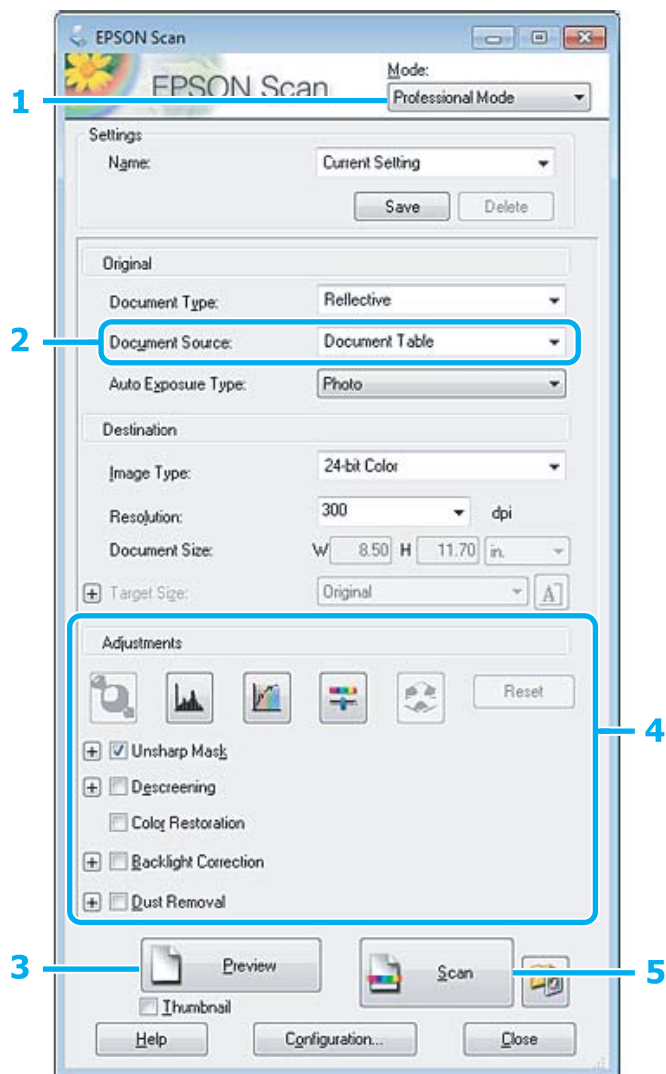


1 Выберите **Professional Mode (Профессиональный режим)** из списка Mode (Режим).

2 Выберите значение параметра Document Source (Источник документа).

3 Нажмите **Preview (Просмотр)**.

Примечание для автоматического податчика документов (ADF):

- Страница документа, извлеченная автоподатчиком, не была отсканирована. Заново загрузите весь документ в автоподатчик.

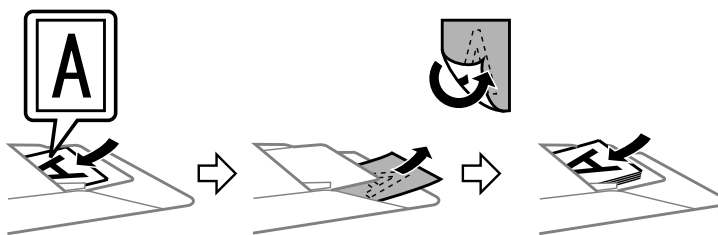


- Не загружайте бумагу выше линии под стрелкой ▼ на автоподатчике.

Сканирование

- 4 Выровняйте выдержку, яркость и другие параметры качества изображения.
См. подробнее Справку Epson Scan.

- 5 Нажмите **Scan (Сканировать)**.

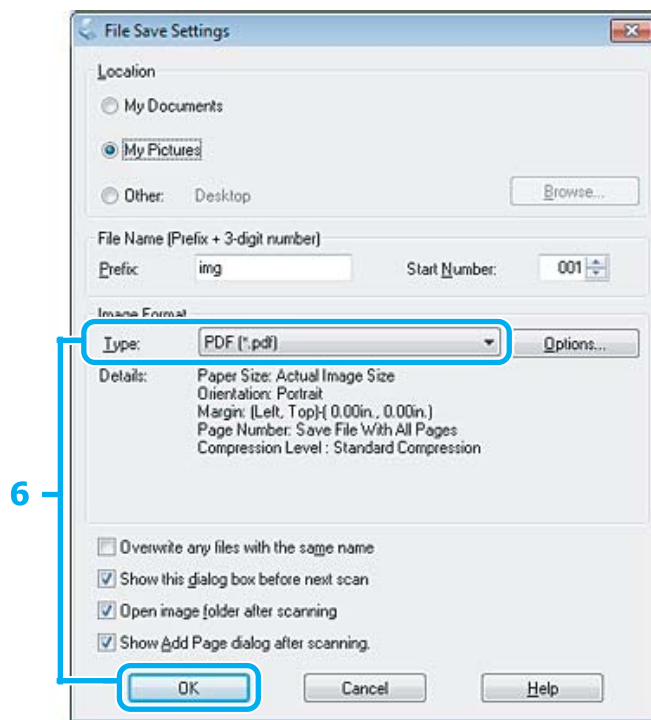


- 6 Для параметра **Type (Тип)** выберите **PDF**, а затем нажмите **OK**.

Примечание:

Если флажок напротив параметра **Show Add Page dialog after scanning (Показать диалог Добавление изображений после сканирования)** убран, Epson Scan автоматически сохранит документ, не показывая окно **Add Page Confirmation window (Подтв. добавления изобр.)**.

- 7 Epson Scan начнет сканирование документа.

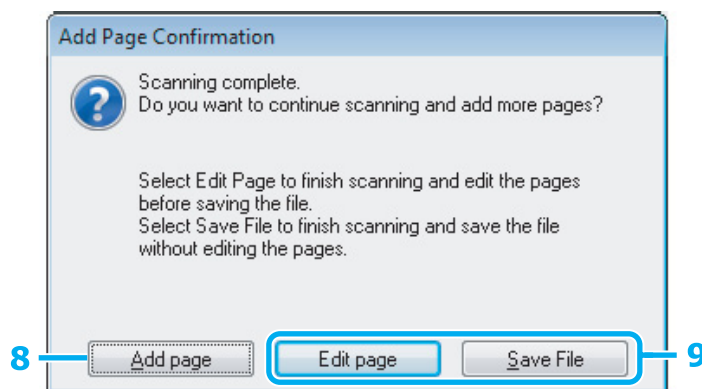


- 8 Если вы хотите отсканировать больше страниц, нажмите **Add page (Добавление изображений)**. Загрузите документ и сканируйте опять, при необходимости повторяя для каждой страницы.

Если вы закончили сканирование, переходите к шагу 9.

Сканирование

9

Нажмите **Edit page (Выбор изображений)** или **Save File (Сохранить файл)**.

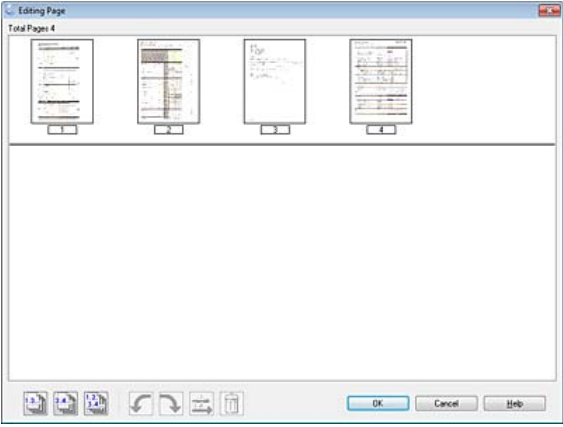
<p>Edit page (Выбор изображений)</p>	<p>Выберите эту кнопку, если вы хотите удалить или поменять местами страницы. Затем используйте значки из нижней части окна Editing Page (Выбор изображений) для выбора, вращения, изменения порядка и удаления страниц. См. подробнее Справку Epson Scan.</p>  <p>Нажмите ОК, когда закончите редактировать страницы.</p>
<p>Save File (Сохранить файл)</p>	<p>Выберите эту кнопку, когда закончите.</p>

Страницы сохранены в одном PDF-файле.

Сканирование фотографии

Прежде всего разместите фотографию на стекле сканера и запустите Epson Scan.


➔ «Начало сканирования» на стр. 47

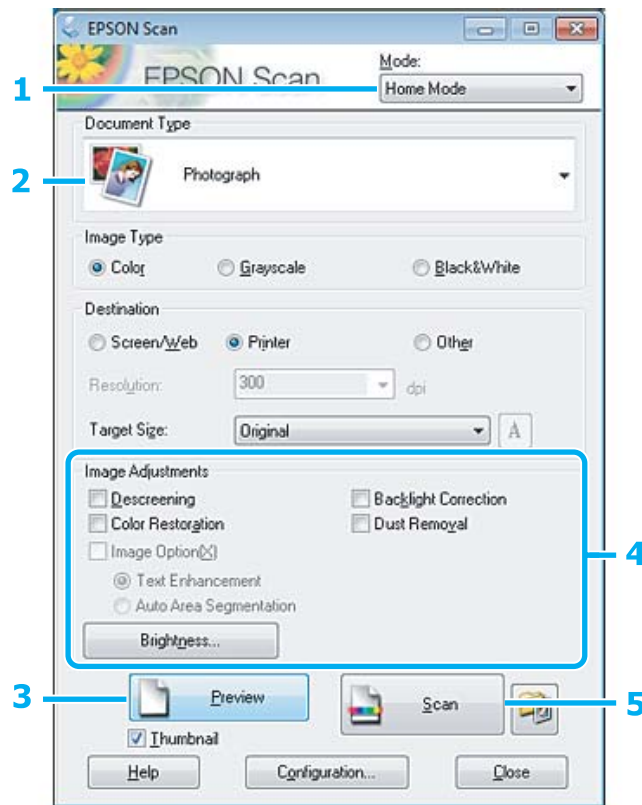

- 1 Выберите **Home Mode (Простой режим)** из списка Mode (Режим).
- 2 Для параметра Document Type (Тип документа) выберите **Photograph (Фотография)**.
- 3 Нажмите **Preview (Просмотр)**.
- 4 Выровняйте выдержку, яркость и другие параметры качества изображения.
См. подробнее Справку Epson Scan.

Сканирование

- 5** Нажмите **Scan** (Сканировать).

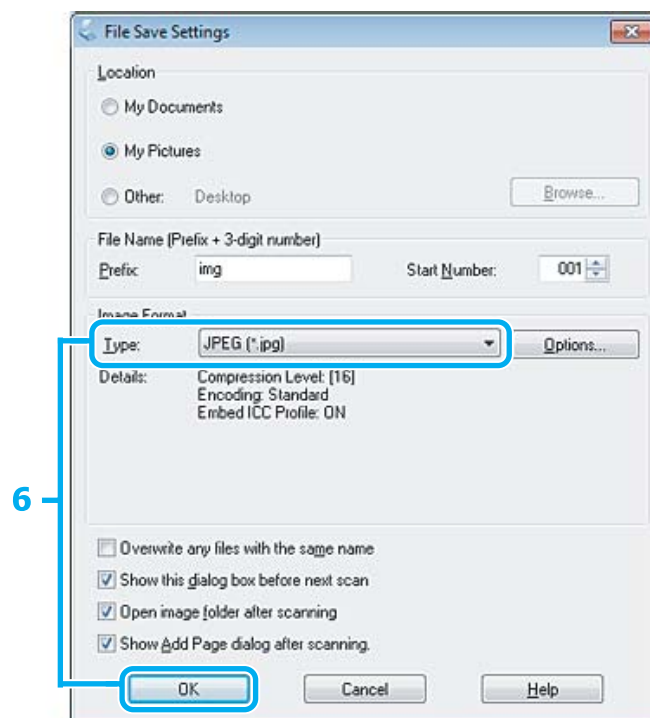

- 6** Для параметра **Тип** (Type) выберите **JPEG**, а затем нажмите **ОК**.

Отсканированное изображение сохранено.

Информация о ПО

Запуск драйвера Epson Scan

Это ПО позволяет управлять всеми аспектами сканирования. Его можно использовать как отдельную программу сканирования или использовать вместе с другой TWAIN-совместимой программой сканирования.

Начало работы

- Windows:
Дважды щелкните по значку **EPSON Scan** на рабочем столе.
Или выберите значок кнопки **Пуск**, или **Start (Пуск) > All Programs (Все программы) или Programs (Программы) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- Mac OS X:
Выберите **Applications (Программы) > Epson Software > EPSON Scan**.

Доступ к Справке

Щелкните по значку **Help (Справка)** на драйвере Epson Scan.

Запуск другого ПО для сканирования

Примечание:

В некоторых странах определенное ПО для сканирования может не быть включено.


Epson Event Manager

Это позволяет назначить какую-либо из кнопок устройства на открытие программы сканирования. Также вы можете сохранить часто используемые параметры сканирования, что заметно ускорит выполнение проектов по сканированию.

Начало работы

- Windows:
Выберите кнопку Пуск или **Start (Пуск) > All Programs (Все программы) или Programs (Программы) > Epson Software > Event Manager (Диспетчер событий)**.
- Mac OS X:
Выберите **Applications (Программы) > Epson Software**, а затем дважды щелкните по значку **Launch Event Manager**.

Доступ к Справке

- Windows:
Щелкните по значку  в верхнем правом углу экрана.
- Mac OS X:
Нажмите **menu (меню) > Help (Справка) > Epson Event Manager Help (Справка)**.

ABBYY FineReader

Это ПО позволяет сканировать документы и преобразовывать текст в данные, которые можно изменить в текстовом редакторе.

ПО для оптического распознавания символов не сможет распознать или будет испытывать трудности с распознаванием следующих видов документов или текстов.

- Рукописные символы
- Элементы, скопированные с других копий
- Факсы
- Текст с уменьшенным интервалом между символами или между строками
- Текст в таблицах или подчеркнутый текст
- Рукописные шрифты или курсив, размер шрифта менее 8 пунктов
- Сложенные или смятые документы

См. подробнее Справку ABBYY FineReader.

Сканирование

Начало работы

- Windows:
Выберите кнопку Пуск или **Start (Пуск) > All Programs (Все программы)**, или **Programs (Программы)**
> Папка **ABBYY FineReader > ABBYY FineReader**.
- Mac OS X:
Выберите **Applications (Программы)**, а затем дважды щелкните по значку **ABBYY FineReader**.

Presto! PageManager

Это ПО позволяет сканировать, управлять и совместно использовать фотографии или документы.

Начало работы

- Windows:
Выберите кнопку Пуск или **Start (Пуск) > All Programs (Все программы)**, или **Programs (Программы)**
> Папка **Presto! PageManager > Presto! PageManager**.
- Mac OS X:
Выберите **Application (Программа) > Presto! PageManager**, а затем дважды щелкните по значку **Presto! PageManager**.

Отправление факсов

Знакомство с FAX Utility

FAX Utility — это ПО, передающее данные, такие как документы, чертежи и таблицы, созданные с использованием текстового редактора или приложения для работы с электронными таблицами, напрямую по факсу, без печати. Используйте следующую процедуру для запуска утилиты.

Windows

Нажмите кнопку Пуск (Windows 7 и Vista) или нажмите **Start (Пуск)** (Windows XP), наведите указатель мыши на **All Programs (Все программы)**, выберите **Epson Software** и затем нажмите **FAX Utility**.

Mac OS X

Нажмите **System Preference (Системные настройки)**, нажмите **Print & Fax (Печать и факс)** или **Print & Scan (Печать и сканирование)**, а затем выберите FAX (ваше устройство) из списка **Printer (Принтер)**. Затем выполните следующую инструкцию;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies (Параметры и запасы)** — **Utility (Служебная программа)** — **Open Printer Utility (Открыть Утилиту принтера)**

Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue (Открыть очередь печати)** — **Utility (Служебная программа)**

Примечание:

Подробности см. в интерактивной справке по FAX Utility.

Подключение к телефонной линии

О телефонном кабеле


Используйте телефонный кабель со следующими характеристиками интерфейса.

- RJ-11 Телефонная линия
- Разъем RJ-11

В зависимости от территории телефонный кабель может поставляться вместе с устройством. В таком случае используйте прилагающийся кабель.

Использование телефонной линии только для факса

- 1 Подключите телефонный кабель, ведущий от телефонной розетки к разъему LINE.

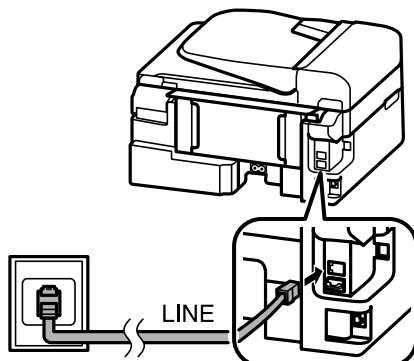

- 2 Убедитесь, что **Автоответчик** находится в положении **Вкл.**

➔ [«Настройка автоматического получения факсов» на стр. 81](#)




Важная информация:

Если вы не подключаете к устройству внешний телефон, убедитесь, что включили автоматический ответ. В противном случае вы не сможете получать факсы.


Совместное использование линии с телефонным устройством

- 1 Подключите телефонный кабель, ведущий от телефонной розетки к разъему LINE.

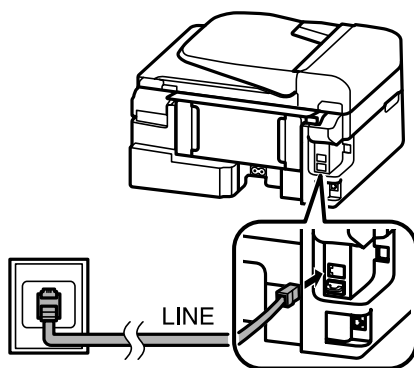


Отправление факсов

- 2** Удалите заглушку.

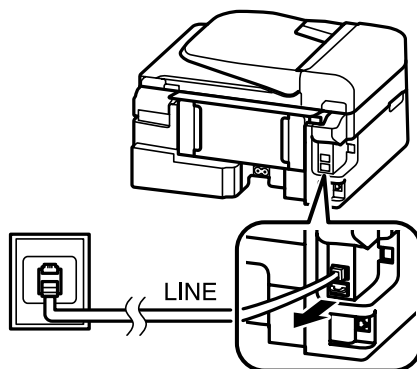


- 3** Подключите телефон или автоответчик к разъему EXT.

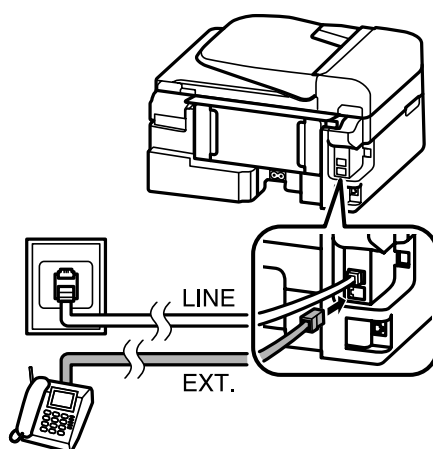

Примечание:

- См. следующие другие способы подключения.
- Подробнее см. документацию, поставляемую вместе с устройством.

Подключение к DSL

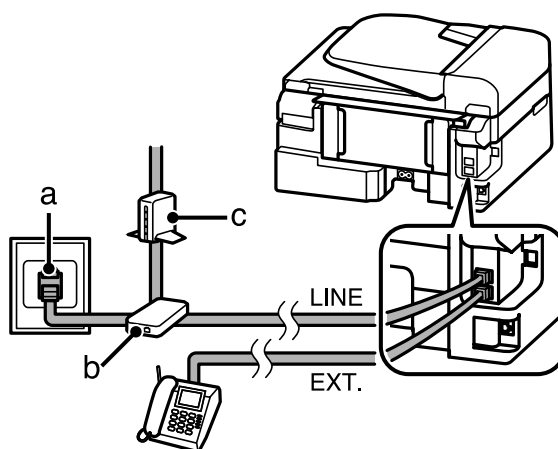


a	Настенная телефонная розетка
b	Сплиттер

Отправление факсов


c	DSL-модем
---	-----------

Подключение к ISDN (один телефонный номер)

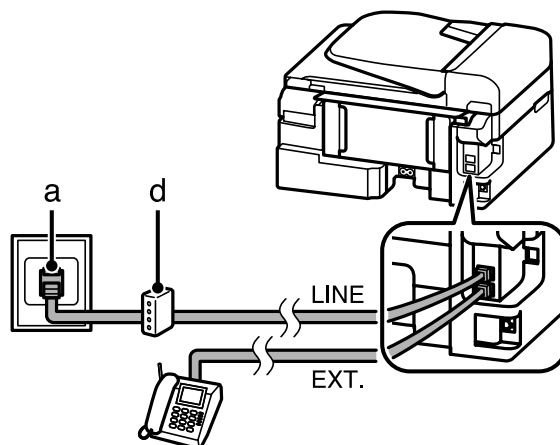

a	Настенная розетка ISDN
d	Адаптер терминала или ISDN-роутер


Подключение к ISDN (два телефонных номера)

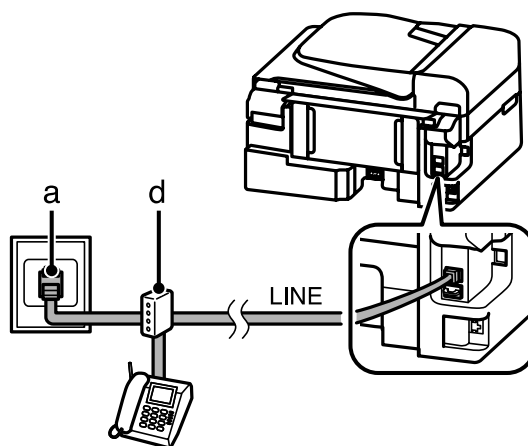





a	Настенная розетка ISDN
d	Адаптер терминала или ISDN-роутер

Проверка соединения по факсу

Вы можете проверить, готово ли устройство принимать или отправлять факсы.

- 1 Загрузите простую бумагу.
➔ [«Загрузка бумаги и конвертов» на стр. 23](#)
- 2 Нажмите , чтобы включить режим передачи факсов.

Отправление факсов

- 3 Нажмите , чтобы просмотреть меню.
- 4 Выберите **Настройки факса > Проверьте подсоединение факса**. Используйте  или , чтобы выбрать пункт меню, а затем нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите одну из кнопок , чтобы напечатать отчет.

Примечание:

Если в отчете указаны ошибки, попробуйте решения из отчета.

Уведомления о выключении питания

Отключение питания устройства ведет к потере следующих данных, хранящихся во временной памяти устройства.

- Полученные по факсу данные
- Данные, запланированные к отправке по факсу позднее
- Автоматически передаваемые по факсу данные





Также при выключении питания на продолжительный период времени могут быть сброшены показания часов. После включения питания проверьте часы.

Если устройство выключилось из-за неисправности сети, оно автоматически включится и подаст сигнал, когда восстановится питание в сети. Если у вас было настроено автоматическое получение факсов (**Автоответчик — Вкл.**), этот параметр также восстановится. Однако в зависимости от обстоятельств перед отключением электропитания, он может и не перезапуститься.

Настройка функций факса

Настройка записей быстрого набора

Вы можете создать список быстрого набора, позволяющий быстро выбирать номера получателей факсов при отправке сообщений. Можно зарегистрировать в общей сложности не более 60 записей быстрого набора и группового набора.

- 1 Нажмите , чтобы включить режим передачи факсов.
- 2 Нажмите , чтобы просмотреть меню.
- 3 Выберите меню, указанное ниже. Используйте  или , чтобы выбрать пункт меню, а затем нажмите **ОК**.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:
Выберите **Настройка быстрого набора**.

Отправление факсов

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:

Выберите **Настройки факса > Быстрый набор**.

4

Выберите **Создать**. Вы видите доступные номера записей быстрого набора.

5

Выберите номер записи быстрого набора, который хотите зарегистрировать. Используйте ▲ или ▼, чтобы выбрать номер, а затем нажмите **ОК**. Вы можете зарегистрировать до 60 записей.

6

Используйте цифровую клавиатуру, чтобы ввести телефонный номер, и нажмите **ОК**. Вы можете ввести до 64 цифр.

Примечание:

- Нажмите ►, чтобы ввести пробел. Нажмите ◀, чтобы удалить цифры. Нажмите ☺/☹, чтобы ввести дефис (-).
- Дефис («-») вызывает короткую паузу во время набора номера. Включайте его в телефонные номера только там, где необходима пауза. Пробелы, введенные между цифрами, при наборе номера не учитываются.

7

Введите имя, чтобы идентифицировать запись быстрого набора. Вы можете ввести до 30 символов.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:

Выберите **Готово** и нажмите **ОК**, чтобы зарегистрировать имя.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:

Нажмите **ОК**, чтобы зарегистрировать имя.


Настройка записей группового набора

Вы можете добавить записи быстрого набора в группу, что позволяет одновременно передавать факс нескольким получателям. Можно ввести в общей сложности не более 60 записей быстрого набора и группового набора.

1

Нажмите , чтобы включить режим передачи факсов.

2

Нажмите , чтобы просмотреть меню.

3

Выберите меню, указанное ниже. Используйте ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт меню, а затем нажмите **ОК**.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:

Выберите **Настройка группов. Набора**.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:

Выберите **Настройки факса > Настройка группового набора**.

4

Выберите **Создать**. Вы видите доступные номера записей группового набора.

Отправление факсов

- 5** Выберите номер записи группового набора, который хотите зарегистрировать. Используйте ▲ или ▼, чтобы выбрать номер, а затем нажмите **ОК**.
- 6** Введите имя, чтобы идентифицировать запись группового набора. Вы можете ввести до 30 символов.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:
Выберите **Готово** и нажмите **ОК**, чтобы зарегистрировать имя.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:
Нажмите **ОК**, чтобы зарегистрировать имя.
- 7** Выберите номер записи быстрого набора, который хотите зарегистрировать в списке группового набора. Используйте ▲ или ▼, чтобы выбрать запись, и выполните следующие действия для добавления ее в группу.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:
Нажмите ►. Если вы хотите отменить выбор, нажмите ► еще раз.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:
Нажмите ✕. Если вы хотите отменить выбор, нажмите ✕ еще раз.
- 8** Повторите шаг 7 для добавления остальных записей быстрого набора в список группового набора. Вы можете зарегистрировать до 30 записей быстрого набора в групповом наборе.
- 9** Нажмите **ОК**, чтобы завершить создание списка группового набора.



Создание информации в заголовке

Вы можете создать заголовок факса, добавив такую информацию, как свой номер телефона или имя.

Примечание:

Убедитесь, что правильно установили время.

➔ [«Установка/изменение времени и региона» на стр. 116](#)

- 1** Нажмите , чтобы включить режим передачи факсов.
- 2** Нажмите , чтобы просмотреть меню.
- 3** Выберите меню, указанное ниже. Используйте ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт меню, а затем нажмите **ОК**.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:
Выберите **Настройки факса > Связь > Верхний колонтитул > Верхний колонтитул факса**.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:
Выберите **Настройки факса > Заголовок > Колонтитул**.

Отправление факсов

4 Введите информацию для заголовка. Вы можете ввести до 40 символов.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:

Выберите **Готово** и нажмите **ОК**, чтобы зарегистрировать имя.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:

Нажмите **ОК**, чтобы зарегистрировать имя.

5 Нажмите **▼**, чтобы выбрать **Ваш номер**, и нажмите **ОК**.

6 Используйте цифровую клавиатуру с дополнительными кнопками на панели управления, чтобы ввести свой номер телефона. Вы можете ввести до 20 цифр.

Примечание:

Нажмите кнопку #, чтобы ввести знак плюс (+), представляющий собой международный телефонный префикс. Имейте в виду, что знак звездочки (*) недоступен.


7 Нажмите **ОК**, чтобы зарегистрировать информацию для заголовка.

Отправка факсов

Отправка факсов с помощью введения номера

1 Поместите оригиналы в автоматический податчик бумаги или на стекло сканера.

➔ [«Размещение оригиналов» на стр. 26](#)


2 Нажмите , чтобы включить режим передачи факсов.


3 Используйте клавиши на цифровой клавиатуре для ввода номера факса. Вы можете ввести до 64 цифр.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:

Если вы хотите отправить факс более, чем одному получателю, нажмите **ОК** после ввода одного номера факса и выберите **Да**, чтобы ввести еще один номер факса.

Примечание:


Чтобы увидеть последний использованный номер факса, нажмите /☰.

Вы можете изменить качество факса и настройки контрастности. После завершения нажмите  еще раз, чтобы вернуться на главный экран режима передачи факсов.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:


Нажмите  и выберите **Настройки отправки факса** — **Качество** или **Контрастность**.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:



Нажмите  и выберите **Качество** или **Контрастность**.

Убедитесь, что ввели информацию для заголовка. Некоторые факсимильные аппараты автоматически отклоняют факсы, не имеющие информации в заголовке.

Отправление факсов

- 4 Нажмите одну из кнопок , чтобы начать передачу.

Примечание:

Если номер факса занят или есть другая проблема, это устройство повторно наберет номер через минуту. Нажмите / , чтобы повторно набрать номер немедленно.


Отправка факсов с использованием быстрого набора/ группового набора

Выполните инструкции раздела для отправки факсов с использованием быстрого набора/группового набора.

Примечание:



При использовании группового набора вы можете отправлять только черно-белые факсы.



- 1 Поместите оригиналы в автоматический податчик бумаги или на стекло сканера.
➔ «Размещение оригиналов» на стр. 26

- 2 Нажмите , чтобы включить режим передачи факсов.

- 3 Нажмите / .

Примечание:


Каждое нажатие /  переключает между списком быстрого набора и списком группового набора.

- 4 Для отправки выберите номер записи. Используйте  или , чтобы выбрать запись, и нажмите **ОК**.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:

Вам будет предложено добавить еще один номер. Вы можете добавить еще один номер, введя номер вручную или использовав быстрый набор/групповой набор.


Примечание:

Вы можете изменить качество факса и настройки контрастности. После завершения нажмите  еще раз, чтобы вернуться на главный экран режима передачи факсов.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:

Нажмите  и выберите **Настройки отправки факса — Качество или Контрастность**.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:

Нажмите  и выберите **Качество или Контрастность**.

- 5 Нажмите одну из кнопок , чтобы начать передачу.


Отправка рассылки по факсу


Рассылка позволяет вам с легкостью отправить один и тот же факс на несколько номеров (до 30), используя быстрый набор/групповой набор или вводя номера факсов. Выполните инструкции раздела для отправки факсов рассылкой.

Примечание:

- Эта функция доступна только моделям с цветным 2,5-дюймовым дисплеем.
- Вы можете отправлять только черно-белые факсы.

1 Поместите оригиналы в автоматический податчик бумаги или на стекло сканера.
➔ «Размещение оригиналов» на стр. 26

2 Нажмите , чтобы включить режим передачи факсов.


3 Нажмите , чтобы просмотреть меню.

4 Выберите **Переслать факс**.

Примечание:


Чтобы выбрать получателей из списков быстрого или группового набора, переходите к шагу 7.

5 Введите номер факса.


6 Нажмите , чтобы перейти к следующей строке.

Примечание:

- Для добавления еще одного номера повторите шаги 5 и 6 или переходите к шагу 7.
- Если вам не требуется добавлять получателей из списков быстрого набора/группового набора, нажмите **ОК** и переходите к шагу 10.


7 Нажмите , для отображения списка быстрого набора.

Примечание:

Каждое нажатие  переключает между списком быстрого набора, списком группового набора и экраном прямого ввода номера.

8 Выберите записи быстрого набора или группового набора для отправки факса.

9 Нажмите **ОК**. Вы увидите сообщение с подтверждением.













10 Нажмите кнопку  (B&W) для запуска отправки.

Отправка факса в определенное время


Выполните инструкции раздела для отправки факса в определенное время.

Примечание:

- ❑ Убедитесь, что правильно установили время.
 - ➔ «Установка/изменение времени и региона» на стр. 116
- ❑ Вы можете отправлять только черно-белые факсы.

- 1 Поместите оригиналы в автоматический податчик бумаги или на стекло сканера.
 - ➔ «Размещение оригиналов» на стр. 26
- 2 Нажмите , чтобы включить режим передачи факсов.
- 3 Введите номер факса. Вы также можете использовать списки повторного набора, быстрого набора и группового набора, чтобы выбрать номер факса.
- 4 Нажмите , чтобы просмотреть меню.
- 5 Выберите **Отправить факс позже**. Используйте  или , чтобы выбрать пункт меню, а затем нажмите **ОК**.
- 6 Нажмите , чтобы выбрать **Вкл.**
Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:
Нажмите , чтобы просмотреть настройки времени.
- 7 Установите время, в которое вы хотите отправить факс, а затем нажмите **ОК**. Используйте  или  для перемещения курсора, а также используйте  или  для выбора времени до полудня или после полудня.
- 8 Нажмите , чтобы вернуться к экрану отправки факса.
- 9 Нажмите кнопку  (B&W) для запуска сканирования. Отсканированное изображение будет отправлено в указанное время.

Примечание:

Если необходимо отменить отправку факса в указанное время, нажмите .

Отправка факса с подключенного телефона

Если получатель имеет один и тот же номер телефона и факса, вы можете отправить ему факс после разговора по телефону, не вешая трубку.


- 1 Поместите оригиналы в автоматический податчик бумаги или на стекло сканера.
 - ➔ «Размещение оригиналов» на стр. 26

Отправление факсов

- 2 Наберите номер с телефона, подключенного к устройству.



- 3 Выберите **Отправить** на панели управления устройства.

- 4 Нажмите одну из кнопок , чтобы отправить факс.

- 5 Повесьте трубку телефона.





Получение факсов

Настройка автоматического получения факсов

Выполните инструкции по настройке автоматического получения факсов.

- 1 Загрузите простую бумагу в заднее устройство подачи бумаги.
➔ [«Загрузка бумаги и конвертов» на стр. 23](#)

- 2 Нажмите , чтобы включить режим передачи факсов.

- 3 Нажмите , чтобы просмотреть меню.

- 4 Убедитесь, что Автоответчик находится в положении Вкл.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:

Настройки факса > Получение Настроек > Auto Answer > Вкл.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:

Настройки факса > Настройка отправки/получения > Автоответчик > Вкл.

Примечание:

- Если автоответчик подключен непосредственно к устройству, убедитесь, что правильно установили **Звонок до ответа** с помощью следующей процедуры.
- В зависимости от региона функция **Звонок до ответа** может быть недоступна.

Отправление факсов

- 5 Нажмите **↵** и **▼**, чтобы выбрать **Связь**, а затем нажмите **ОК**.
- 6 Выберите **Звонков до ответа** и нажмите **ОК**.
- 7 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать количество звонков, затем нажмите **ОК**.

**Важная информация:**

Выберите больше звонков, чем необходимо для запуска автоответчика. Если автоответчик настроен на ответ после четвертого звонка, настройте устройство на ответ после пятого звонка или более. Иначе автоответчик не сможет принимать голосовые звонки.

Примечание:

Если при получении звонка с другой стороны идет передача факса, устройство получит факс автоматически, даже если автоответчик ответил на звонок. Если вы возьмете трубку телефона, прежде чем вешать ее, подождите, пока на ЖК-дисплее появится сообщение о том, что связь была установлена. Если на другом конце голосовой звонок, можно использовать телефон как обычно или оставить сообщение на автоответчике.

Получение факсов вручную

Если к устройству подключен телефон, вы можете получить факсимильные данные после установления соединения.

- 1 Загрузите простую бумагу в заднее устройство подачи бумаги.
➔ [«Загрузка бумаги и конвертов» на стр. 23](#)
- 2 При звонке телефона поднимите трубку аппарата, подключенного к устройству.



- 3 Если вы слышите звук передачи факса, выберите **Получить** на контрольной панели устройства.
- 4 Запустите получение факса.
 Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:
 Нажмите одну из кнопок **◆**.

 Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:
 Выберите **Да**.


Отправление факсов

- 5** Положите трубку телефона на рычаг.

Примечание:

Если режим Автоответчик включен, полученный факс автоматически отправляется на печать, и вам нет необходимости переходить к шагу 6.

- 6** Напечатайте полученный факс.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:
Нажмите одну из кнопок .


Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:
Нажмите ОК.

Получение факса по запросу


Это позволяет получить факс от факсимильной информационной службы, в которую вы звонили.



Выполните инструкции раздела для получения факса по запросу.

- 1** Загрузите простую бумагу в заднее устройство подачи бумаги.
➔ [«Загрузка бумаги и конвертов» на стр. 23](#)


- 2** Нажмите , чтобы включить режим передачи факсов.


- 3** Введите номер факса.

- 4** Нажмите , чтобы просмотреть меню.

- 5** Выберите меню, указанное ниже. Используйте  или , чтобы выбрать пункт меню, а затем нажмите ОК.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:
Выберите **По запросу**.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:
Выберите **Режим > По запросу**. Нажмите , чтобы вернуться к главному экрану режима передачи факсов.


- 6** Нажмите одну из кнопок , чтобы получить факс.

Примечание:

Если режим Автоответчик включен, полученный факс автоматически отправляется на печать, и вам нет необходимости переходить к шагу 7.

Отправление факсов

7 Напечатайте полученный факс.


Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:
Нажмите одну из кнопок .


Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:
Нажмите **ОК**.



Печать отчетов

Выполните инструкции раздела для печати факсимильного отчета.

1 Загрузите простую бумагу в заднее устройство подачи бумаги.
➔ [«Загрузка бумаги и конвертов» на стр. 23](#)

2 Нажмите , чтобы включить режим передачи факсов.

3 Нажмите , чтобы просмотреть меню.

4 Выберите меню, указанное ниже. Используйте  или , чтобы выбрать пункт меню, а затем нажмите **ОК**.


Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:
Выберите **Отчет о факсе**.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:
Выберите **Настройки факса > Печать отчета**.

5 Выберите пункт для печати.

Примечание:

На экране можно просмотреть только *Журнал*.

6 Нажмите одну из кнопок , чтобы напечатать выбранный отчет.

Список меню режима передачи/получения факсов

О списке меню режима передачи/получения факсов см. следующий раздел.

➔ [«Режим получения/отправки факсов» на стр. 88](#)

Список меню панели управления


Вы можете использовать устройство как принтер, копировальный аппарат, сканер и факс. При использовании одной из этих функций, за исключением функции принтера, выберите желаемую функцию нажатием соответствующей кнопки режима на панели управления. После выбора режима появится главный экран соответствующего режима.

Режим копирования

Примечание:


В зависимости от модели некоторые функции могут быть недоступны.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем

Нажмите , чтобы увидеть меню.


Меню	Настройка пункта и описание.	
Paper and Copy Settings	Layout	With Border, Borderless*
	Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10 × 15cm->A4, A4->10 × 15cm, 13 × 18->10 × 15, 10 × 15->13 × 18
	Paper Size	A4, 10 × 15cm(4 × 6in), 13 × 18cm(5 × 7in), Legal
	Paper Type	Plain Paper, Photo Paper
	Quality	Draft, Standard Quality, Best
ID Card Copy	Вы можете скопировать обе стороны идентификационной карты на одну сторону листа A4.	
Ink Levels	—	Проверка состояния чернильных картриджей.
Maintenance	Nozzle Check	Печать шаблона проверки дюз для проверки состояния печатающей головки.
	Head Cleaning	Очистка печатающей головки для улучшения состояния печатающей головки.
	Head Alignment	Настройка калибровки печатающей головки.
	Ink Cartridge Replacement	Выберите для замены чернильных картриджей.
Printer Setup	Sound	On, Off
	Sleep Timer	3minutes, 5minutes, 10minutes
	Date/Time	Date Format, Time Format
	Daylight Saving Time	Off, On
	Country/Region	—
	Language	—

Список меню панели управления

Меню	Настройка пункта и описание.	
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi Setup	См. интерактивное Руководство по работе в сети. Вы можете перейти непосредственно к меню Wi-Fi Setup, нажав кнопку  .
	Manual Wi-Fi/Network Setup	
	Wi-Fi/Network Connection Check	Вы можете проверить статус подключения сети и напечатать отчет. В случае проблем с подключением отчет поможет найти решение.
	Confirm Wi-Fi/Network Settings	Вы можете проверить текущие настройки сети и напечатать страницу состояния сети.
Epson Connect Services	—	Инструкции по использованию меню см. в руководстве Epson Connect. ➔ «Использование услуги Epson Connect» на стр. 9
Google Cloud Print Services	—	
File Sharing Setup	—	Инструкции по настройке пунктов меню см. в интерактивном Руководстве по работе в сети.
Restore Default Settings	Fax Send/Receive Settings	Сброс настроек отправки/получения факсов до заводских настроек по умолчанию.
	Fax Data Settings	Сброс настроек данных факсов до заводских настроек по умолчанию.
	Wi-Fi/Network Setting	Сброс настроек Wi-Fi/параметров сети до заводских настроек по умолчанию.
	All except Wi-Fi/Network & Fax Settings	Сброс всех настроек, за исключением настроек Wi-Fi/параметров сети и настроек факсов, до заводских настроек по умолчанию.
	All Settings	Сброс всех настроек до заводских настроек по умолчанию.


* Ваше изображение немного увеличено и обрезано для заполнения листа бумаги. Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней части отпечатка, или эти области могут быть смазаны.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем

Нажмите , чтобы увидеть меню.

Настройка пункта	Настройка пункта и описание.
Макет	С полями, Без полей*, Копирование удостоверения
Уменьшить/Увеличить	Реальный, Автоподгон, Пользоват-ий
Размер бумаги	A4, 10×15см, 13×18см, Legal
Тип бумаги	Простая бумага, Фотобумага
Качество	Черновик, Стандартный, Наилучшее
Плотность копирования	от -4 до +4

Список меню панели управления

Настройка пункта	Настройка пункта и описание.	
Восст-е завод. настроек	Сброс настроек отправки/получения факса	Сброс настроек отправки/получения факсов до заводских настроек по умолчанию.
	Сбросить настройки данных факса	Сброс настроек данных факсов до заводских настроек по умолчанию.
	Сброс сетевых настроек	Сброс параметров сети до заводских настроек по умолчанию.
	Сброс настроек Wi-Fi	Сброс настроек Wi-Fi до заводских настроек по умолчанию.
	Сброс всех настроек, кроме настроек сети и факса	Сброс всех настроек, за исключением параметров сети и настроек факсов, до заводских настроек по умолчанию.
	Сброс всех настроек, кроме настроек Wi-Fi и факса	Сброс всех настроек, за исключением настроек Wi-Fi и настроек факсов, до заводских настроек по умолчанию.
	Сброс всех настроек	Сброс всех настроек до заводских настроек по умолчанию.
Настройки Wi-Fi (Доступно только в моделях, поддерживающих Wi-Fi)	Настройка Wi-Fi	См. интерактивное Руководство по работе в сети. Вы можете перейти непосредственно к меню Настройка Wi-Fi, нажав кнопку  .
	Проверка подключения к Wi-Fi	Вы можете проверить статус подключения сети и напечатать отчет. В случае проблем с подключением отчет поможет найти решение.
	Подтвердить настройки Wi-Fi	Вы можете просмотреть текущие параметры сети.
	Печать отчета о состоянии Wi-Fi	Вы можете напечатать страницу состояния сети.
Настройки сети (Доступно только в моделях, поддерживающих Ethernet)	Проверьте сетевое подключение	Вы можете проверить статус подключения сети и напечатать отчет. В случае проблем с подключением отчет поможет найти решение.
	Подтвердите настройки сети	Вы можете просмотреть текущие параметры сети.
	Напечатать лист состояния сети	Вы можете напечатать страницу состояния сети.

Список меню панели управления

Настройка пункта	Настройка пункта и описание.	
Обслуживание	Уровень чернил	Проверка состояния чернильных картриджей.
	Проверка дюз	Печать шаблона проверки дюз для проверки состояния печатающей головки.
	Чистка печат.головки	Очистка печатающей головки для улучшения состояния печатающей головки.
	Выравнивание головки	Настройка калибровки печатающей головки.
	Замените картридж	Выберите для замены чернильных картриджей.
	Сигнал	Вкл., Выкл.
	Яркость дисплея	от +1 до +16
	Скорость прокрутки	Быстрая, Стандартный, Медленная
	Таймер выключения	3 мин., 5 мин., 10 мин.
	Дата/Время	Дата, Время
	Летнее время	Вкл., Выкл.
	Страна/Регион	—
	Язык/Language	—


* Ваше изображение немного увеличено и обрезано для заполнения листа бумаги. Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней части отпечатка, или эти области могут быть смазаны.

Режим получения/отправки факсов

Примечание:

В зависимости от модели некоторые функции могут быть недоступны.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем

Нажмите , чтобы увидеть меню.

Меню	Настройка пункта	Описание
Send Settings	Quality	Выберите этот пункт, чтобы изменить качество передаваемых факсимильных данных.
	Contrast	Выберите этот пункт, чтобы изменить контраст передаваемых факсимильных данных.
Speed Dial Setup	Create	➔ «Настройка записей быстрого набора» на стр. 74.
	Edit	
	Delete	

Список меню панели управления

Меню	Настройка пункта	Описание
Group Dial Setup	Create	➔ «Настройка записей группового набора» на стр. 75.
	Edit	
	Delete	
Send Fax Later	—	➔ «Отправка факса в определенное время» на стр. 80.
Broadcast Fax	—	➔ «Отправка рассылки по факсу» на стр. 79.
Polling	—	➔ «Получение факса по запросу» на стр. 83.
Fax Report	Fax Log	Печатает или показывает историю соединений.
	Last Transmission	Печатает историю входящих данных для предыдущей передачи или полученный результат предыдущего запроса.
	Speed Dial List	Печатает список быстрого набора.
	Group Dial List	Печатает список группового набора.
	Reprint Faxes	Перепечатывает последний полученный факс. Если память заполнена, первыми удаляются старые факсы.
	Protocol Trace	Печатает протокол последнего соединения.


Список меню панели управления

Меню	Настройка пункта	Описание
Fax Settings	Send Settings	<p>Quality: Выберите этот пункт, чтобы изменить качество передаваемых факсимильных данных.</p> <p>Contrast: Выберите этот пункт, чтобы изменить контраст передаваемых факсимильных данных.</p> <p>Last Transmission Report: Указывает, печатало ли устройство отчет об исходящих факсах и когда. Выберите Off, чтобы отключить печать отчетов, выберите On Error, чтобы печатать отчеты только в случае ошибки, или выберите On Send, чтобы печатать отчеты после каждого отправленного факса.</p>
	Receive Settings	<p>Auto Answer: ➔ «Настройка автоматического получения факсов» на стр. 81.</p> <p>Paper Size: Указывает размер бумаги, использованный для печати полученных факсов и отчетов о факсах.</p> <p>Auto Reduction: Указывает, уменьшаются ли большие факсы до размера, помещающегося на лист А4, или печатаются исходного размера на нескольких листах.</p>
	Communication	<p>DRD: Указывает тип шаблона звонков, который вы используете для получения факсов. Чтобы выбрать вариант, отличный от All (или Off), вы должны настроить свою телефонную систему на использование различных шаблонов звонков. Функция может быть On или Off в зависимости от региона.</p> <p>ECM: Указывает использовать или нет режим коррекции ошибок для автоматического исправления данных отправляемых/получаемых факсов с ошибками по причине ошибок на линии или по другим причинам. При отключенной системе коррекции ошибок цветные факсы отправлять/получать нельзя.</p> <p>Fax Speed: Указывает скорость, на которой вы передаете и получаете факсы.</p> <p>Rings to Answer: Указывает количество звонков, которое должно пройти, прежде чем устройство автоматически получит факс. В зависимости от региона поставки эта функция может не отображаться.</p> <p>Dial Tone Detection: Когда функция On, устройство начинает набор после обнаружения гудка. Устройство может не найти гудок, если подключены частная АТС (РВХ) или адаптер терминала (ТА). В этом случае установите Off. Однако это может привести к сбросу первой цифры номера факса и отправке факса на неправильный номер.</p> <p>Dial Mode: Указывает тип телефонной системы, к которой подключено устройство. В зависимости от региона поставки эта функция может не отображаться.</p> <p>Header: ➔ «Создание информации в заголовке» на стр. 76.</p>
Check Fax Connection	Проверка статуса соединения по факсу	

Список меню панели управления

Меню	Настройка пункта	Описание
Ink Levels	➔ «Режим копирования» на стр. 85.	
Maintenance		
Printer Setup		
Wi-Fi/Network Settings		
Epson Connect Services		
Google Cloud Print Services		
File Sharing Setup		
Restore Default Settings		

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем

Нажмите , чтобы увидеть меню.

Меню	Настройка пункта	Описание
Качество	—	Выберите этот пункт, чтобы изменить качество передаваемых факсимильных данных.
Контрастность	—	Выберите этот пункт, чтобы изменить контраст передаваемых факсимильных данных.
Отправить факс позже	—	➔ «Отправка факса в определенное время» на стр. 80.
Режим	Отправка	Режим по умолчанию для обычной передачи факсов.
	По запросу	➔ «Получение факса по запросу» на стр. 83.

Список меню панели управления

Меню	Настройка пункта	Описание
Настройки факса	Печать отчета	<p>Журнал: Печатает или показывает историю соединений.</p> <p>Последняя передача: Печатает историю входящих данных для предыдущей передачи или полученный результат предыдущего запроса.</p> <p>Быстрый набор: Печатает список быстрого набора.</p> <p>Групповой набор: Печатает список группового набора.</p> <p>Повторная печать: Перепечатывает последний полученный факс. Если память заполнена, первыми удаляются старые факсы.</p> <p>Отслеживание протокола: Печатает протокол последнего соединения.</p>
	Быстрый набор	➔ «Настройка функций факса» на стр. 74.
	Настройка группового набора	
	Настройка отправки/получения	<p>Автоответчик: ➔ «Настройка автоматического получения факсов» на стр. 81.</p> <p>Качество: Выберите этот пункт, чтобы изменить качество передаваемых факсимильных данных.</p> <p>Контрастность: Выберите этот пункт, чтобы изменить контраст передаваемых факсимильных данных.</p> <p>Размер бумаги: Указывает размер бумаги, использованный для печати полученных факсов и отчетов о факсах.</p> <p>Автоподгон: Указывает, уменьшаются ли большие факсы до размера, помещающегося на лист А4, или печатаются исходного размера на нескольких листах.</p> <p>Отчет о последней передаче: Указывает, печатало ли устройство отчет об исходящих факсах и когда. Выберите Выкл., чтобы отключить печать отчетов, выберите При ошибке, чтобы печатать отчеты только в случае ошибки, или выберите При отправке, чтобы печатать отчеты после каждого отправленного факса.</p>

Список меню панели управления

Меню	Настройка пункта	Описание
	Связь	<p>DRD: Указывает тип шаблона звонков, который вы используете для получения факсов. Чтобы выбрать вариант, отличный от Все (или Выкл.), вы должны настроить свою телефонную систему на использование различных шаблонов звонков. Функция может быть Вкл. или Выкл. в зависимости от региона.</p> <p>ЕСМ: Указывает использовать или нет режим коррекции ошибок для автоматического исправления данных отправляемых/получаемых факсов с ошибками по причине ошибок на линии или по другим причинам. При отключенной системе коррекции ошибок цветные факсы отправлять/получать нельзя.</p> <p>Скорость передачи факса: Указывает скорость, на которой вы передаете и получаете факсы.</p> <p>Звонков до ответа: Указывает количество звонков, которое должно пройти, прежде чем устройство автоматически получит факс. В зависимости от региона поставки эта функция может не отображаться.</p> <p>Проверка сигнала: Когда функция Вкл., устройство начинает набор после обнаружения гудка. Устройство может не найти гудок, если подключены частная АТС (PBX) или адаптер терминала (ТА). В этом случае установите Выкл.. Однако это может привести к сбросу первой цифры номера факса и отправке факса на неправильный номер.</p> <p>Режим набора: Указывает тип телефонной системы, к которой подключено устройство. В зависимости от региона поставки эта функция может не отображаться.</p>
	Проверьте подключение факса	Проверка статуса соединения по факсу
	Заголовок	➔ «Создание информации в заголовке» на стр. 76.
Восст-е завод. настроек	—	➔ «Режим копирования» на стр. 85.
Настройки Wi-Fi	—	
Настройки сети	—	
Обслуживание	—	

Режим сканирования

Примечание:

В зависимости от модели некоторые функции могут быть недоступны.

Список меню панели управления

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем

Меню	Настройки и функции	
Scan to USB Device	Format	JPEG, PDF
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area, Legal
	Document	Text, Photograph
	Resolution	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Contrast	-4 to +4
	Document Orientation	Portrait, Landscape
Scan to Cloud	Инструкции по использованию см. в руководстве Epson Connect. ➔ «Использование услуги Epson Connect» на стр. 9	
Scan to PC	➔ «Основы сканирования с панели управления» на стр. 51	
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		
Scan to PC (WSD)		

Нажмите , чтобы увидеть меню.

Меню	Описание
Ink Levels	➔ «Режим копирования» на стр. 85.
Maintenance	
Printer Setup	
Wi-Fi/Network Settings	
Epson Connect Services	
Google Cloud Print Services	
File Sharing Setup	
Restore Default Settings	

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем

Меню	Настройки и функции
Сканировать на ПК	➔ «Основы сканирования с панели управления» на стр. 51
Сканировать на ПК (PDF)	
Сканировать на ПК (электронная почта)	
Сканировать на ПК (WSD)	Эта функция доступна только для англоязычных версий Windows 7/Vista.

Список меню панели управления

Нажмите ☰, чтобы увидеть меню.

Меню	Описание
Восст-е завод. настроек	→ «Режим копирования» на стр. 85.
Настройки Wi-Fi	
Настройки сети	
Обслуживание	

Замена чернильных картриджей

Важные инструкции по безопасности, меры предосторожности при работе с чернильными картриджами и их характеристики.


Важные инструкции по безопасности

Используя чернильные картриджи, соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Держите чернильные картриджи в местах, недоступных детям.
- Обращайтесь с картриджами бережно, так как вокруг отверстия для подачи чернил может остаться небольшое количество чернил.
При попадании чернил на кожу тщательно промойте ее водой с мылом.
При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.
Если чернила попали вам в рот, немедленно выплюньте их и сразу же обратитесь к врачу.
- Не удаляйте и не рвите наклейку на картридже — чернила могут вылиться.




- Не удаляйте прозрачную затычку внизу картриджа; иначе картридж может стать непригодным.

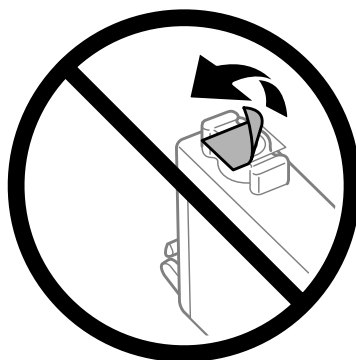

- Не разбирайте и не переделывайте чернильный картридж, в противном случае нормальная печать будет невозможна.

Замена чернильных картриджей

- ❑ Не прикасайтесь к зеленой микросхеме или маленькому окошку сбоку картриджа. Это может привести к тому, что печать будет невозможна.

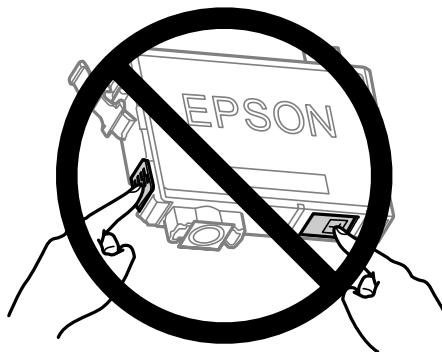

- ❑ Не оставляйте принтер без чернильных картриджей и не выключайте его в процессе их замены. В противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут засохнуть и вы не сможете выполнить печать.

Меры предосторожности при замене картриджей

Перед заменой чернильных картриджей прочитайте все инструкции этого раздела.

- ❑ Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Epson не гарантирует качество и надежность чернил стороннего производителя. Использование чернил, произведенных не Epson, может привести к повреждениям вашего принтера, и эти повреждения не попадают под гарантийные условия Epson. При определенных условиях они могут привести к неустойчивой работе устройства. Информация об оставшемся количестве чернил в неоригинальных картриджах может не отображаться.
- ❑ Аккуратно встряхните картриджи несколько раз перед вскрытием упаковки.
- ❑ Не трясите чернильные картриджи слишком сильно, в противном случае чернила из них могут протечь.
- ❑ В устройстве используются картриджи, оснащенные контрольной микросхемой. Эта микросхема отслеживает точное количество чернил, израсходованных каждым картриджем. Это означает, что даже если картридж был извлечен из устройства до того, как в нем закончились чернила, вы можете установить его снова и далее использовать его. Однако при повторной установке картриджа может быть использовано определенное количество чернил для обеспечения нужной производительности.
- ❑ Нельзя использовать для замены картриджи, которые поставлялись вместе с устройством.
- ❑ Определенное количество чернил из картриджей используется не только в процессе печати, но также и при выполнении операций обслуживания (таких как замена картриджей или прочистка печатающей головки) для обеспечения оптимальной производительности печатающей головки.
- ❑ Если вам необходимо временно вынуть чернильный картридж из устройства, обязательно примите меры по защите области подачи чернил от грязи и пыли. Храните картриджи в тех же условиях, что и само устройство. При установке картриджа следите, чтобы наклейка на картридже, показывающая цвет чернил, была обращена вверх. Не храните картриджи перевернутыми.
- ❑ Отверстие подачи чернил оборудовано клапаном, удерживающим подтекающие излишки чернил; нет необходимости использовать отдельные крышки или затычки. Тем не менее, будьте осторожны. Не касайтесь области подачи чернил картриджа и окружающих ее частей картриджа.

Замена чернильных картриджей

- ❑ Для максимально эффективной работы картриджа, вынимайте картридж только тогда, когда вы готовы установить новый. Картриджи, в которых осталось мало чернил, могут не годиться для повторной установки.
- ❑ Отрывайте упаковку чернильных картриджей непосредственно перед их установкой в устройство. Картриджи находятся в вакуумной упаковке для сохранения их качества. Если вы оставите картридж без упаковки надолго, качество печати может снизиться.
- ❑ Установите все чернильные картриджи, в противном случае печать будет невозможна.
- ❑ Когда цветные чернила закончились, а черные еще остаются, вы можете временно продолжать печать только черными чернилами. Подробнее об этом см. в разделе [«Временная печать черными чернилами, когда цветные чернила закончились»](#) на стр. 102.
- ❑ Если чернила в картридже заканчиваются, приготовьте новый чернильный картридж.
- ❑ Будьте осторожны, чтобы не сломать защелки на боковой стороне картриджа при удалении его из упаковки.
- ❑ Перед установкой следует удалить с картриджа желтую пленку; иначе качество печати может ухудшиться, или печать станет невозможной.
- ❑ Если чернильный картридж принесен из холодного помещения, оставьте его в теплой комнате минимум на три часа перед использованием.
- ❑ Храните чернильные картриджи в прохладном темном месте.
- ❑ Храните чернильные картриджи наклейкой вверх. Не храните картриджи перевернутыми.

Характеристики чернильных картриджей

- ❑ Epson рекомендует использовать картриджи до даты, указанной на упаковке.
- ❑ Чернильные картриджи, которые прилагаются к устройству, частично расходуются во время первоначальной настройки. Для обеспечения высокого качества отпечатков печатающая головка устройства будет полностью заправлена чернилами. Заправка выполняется один раз и требует некоторого количества чернил, поэтому используя эти картриджи вы сможете напечатать меньшее количество страниц чем при печати следующими картриджами.
- ❑ Количество отпечатков может зависеть от типа изображения, используемых настроек печати, типа бумаги, частоты использования устройства и температуры.
- ❑ Для получения наилучших результатов при печати и предохранения печатающей головки, некоторое резервное количество чернил остается в печатающей головке, когда устройство сообщает о необходимости замены чернил. Приведенные данные не включают этот резерв.
- ❑ Так же, чернильные картриджи могут содержать переработанные материалы, однако это не влияет на функции или производительность.
- ❑ При монохромной печати или печати в оттенках серого, могут использоваться цветные чернила в зависимости от типа бумаги и настроек качества печати. Это происходит потому что для создания черного цвета используются цветные чернила.

Проверка чернильных картриджей

В Windows

Примечание:


Когда чернила заканчиваются, на экране отображается окно *Low Ink Reminder* (Контроль чернил). В этом окне можно проверить уровень чернил в картриджах. Если вы не хотите чтобы это окно отображалось, откройте драйвер принтера, перейдите на вкладку **Maintenance** (Обслуживание) и затем **Monitoring Preferences** (Контролируемые параметры). В диалоговом окне *Monitoring Preferences* (Контролируемые параметры) снимите флажок **See Low Ink Reminder alerts** (Отображать предупреждения о заканчивающихся чернилах).

Для проверки уровня чернил выполните одно из следующих действий.

- Откройте окно драйвера принтера, перейдите на вкладку **Main** (Главное) и нажмите кнопку **Ink Levels** (Уровень чернил).
- Дважды щелкните по значку устройства на Windows taskbar (панель задач). О добавлении значка на taskbar (панель задач) см. следующий раздел:
 - ➔ [«Из значка принтера на панель задач» на стр. 32](#)

Замена чернильных картриджей

- ❑ Откройте окно драйвера принтера, перейдите на вкладку **Maintenance (Обслуживание)** и щелкните кнопку **EPSON Status Monitor 3**. Диаграмма показывает количество оставшихся чернил в картриджах.

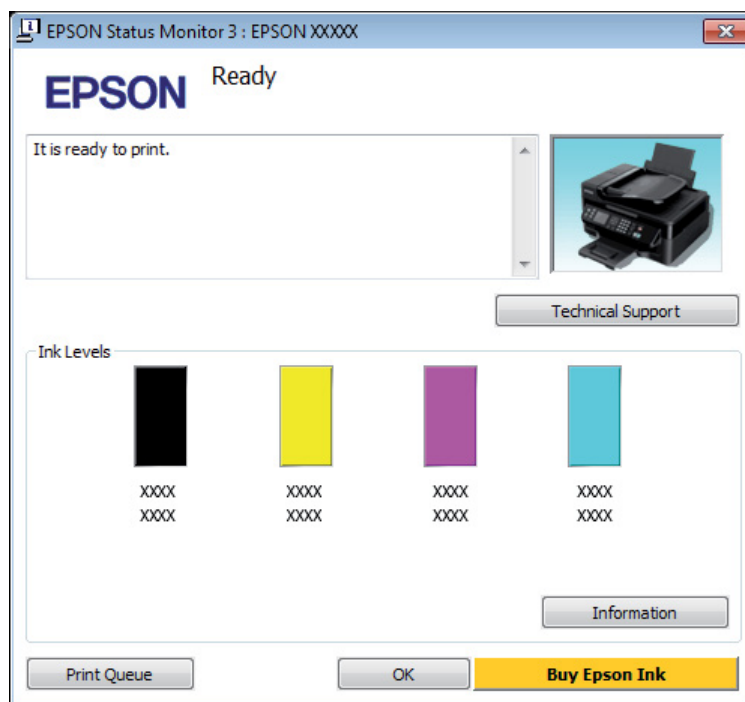

Примечание:

- ❑ Если EPSON Status Monitor 3 не появляется, откройте драйвер принтера, перейдите на вкладку **Maintenance (Обслуживание)** и затем **Extended Settings (Расширенные настройки)**. В окне **Extended Settings (Расширенные настройки)** установите флажок рядом с **Enable EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ В зависимости от текущих настроек, утилита Status Monitor может отображаться в упрощенном виде. Щелкните **Details (Подробнее)** для того чтобы отобразить окно, представленное выше.
- ❑ Уровни чернил отображаются приблизительно.


В Mac OS X

Уровень чернил в картриджах можно проверить при помощи EPSON Status Monitor. Сделайте следующее.

- 1 Откройте Epson Printer Utility 4.
➔ «Доступ к драйверу принтера в Mac OS X» на стр. 32

Замена чернильных картриджей

- 2** Щелкните по значку **EPSON Status Monitor**. Появится окно EPSON Status Monitor.

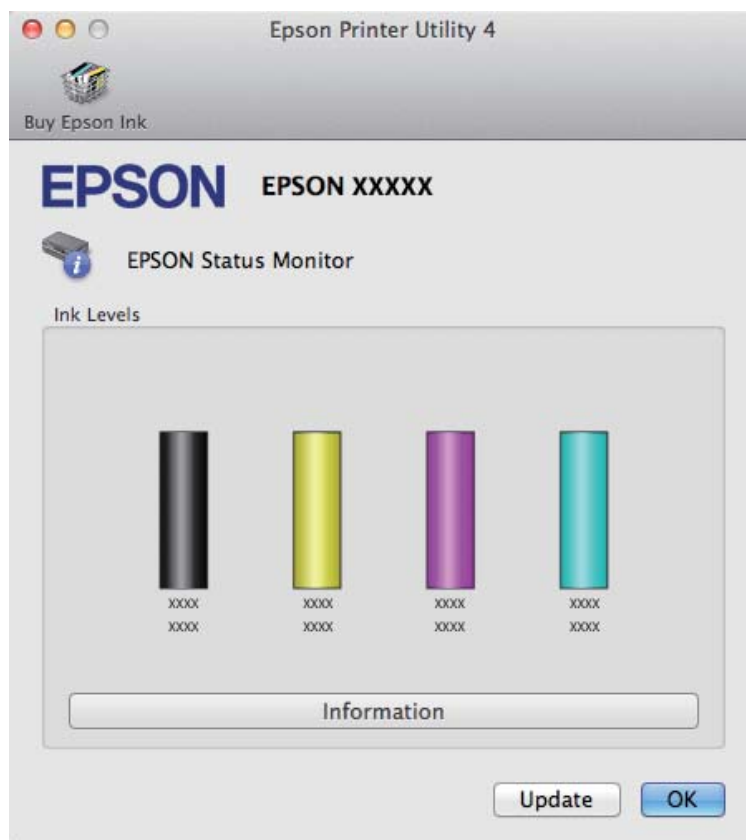

Примечание:

- На диаграмме показан уровень чернил, каким он был при первом запуске утилиты EPSON Status Monitor. Чтобы обновить информацию об уровне чернил, щелкните **Update (Обновить)**.
- Уровни чернил отображаются приблизительно.

Использование панели управления

- 1** Нажмите **☰**, чтобы просмотреть меню.
- 2** Для моделей с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:
Выберите **Уровень чернил**.

Для моделей с монохромным 2-строчным дисплеем:
Выберите **Обслуживание > Уровень чернил**.

Примечание:

Уровни чернил отображаются приблизительно.

Временная печать черными чернилами, когда цветные чернила закончились

Когда цветные чернила закончились, а черные еще остаются, вы можете временно продолжать печать только черными чернилами. Однако закончившийся чернильный картридж следует заменить как можно скорее. Для продолжения печати только черными чернилами см. следующий раздел.

Примечание:

Реальное количество времени, в течение которого возможно производить печать, зависит от условий использования, распечатки изображений, настроек печати и интенсивности использования.

В Windows



Примечание:

*Эта функция доступна, только если включена утилита EPSON Status Monitor 3. Для того чтобы включить данную утилиту войдите в драйвер принтера и перейдите на вкладку **Maintenance (Обслуживание)** и нажмите на кнопку **Extended Settings (Расширенные настройки)**. В окне **Extended Settings (Расширенные настройки)** установите флажок рядом с **Enable EPSON Status Monitor 3**.*

Для продолжения печати только черными чернилами сделайте следующее.

Замена чернильных картриджей

- 1** Когда EPSON Status Monitor 3 предлагает вам отменить задание печати, для отмены печати нажмите **Cancel (Отмена)** или **Cancel Print (Отмена печать)**.

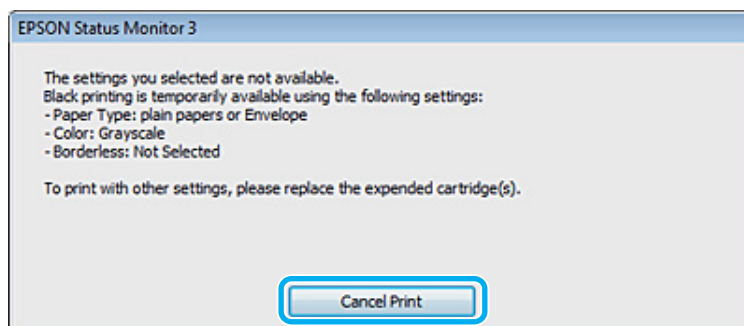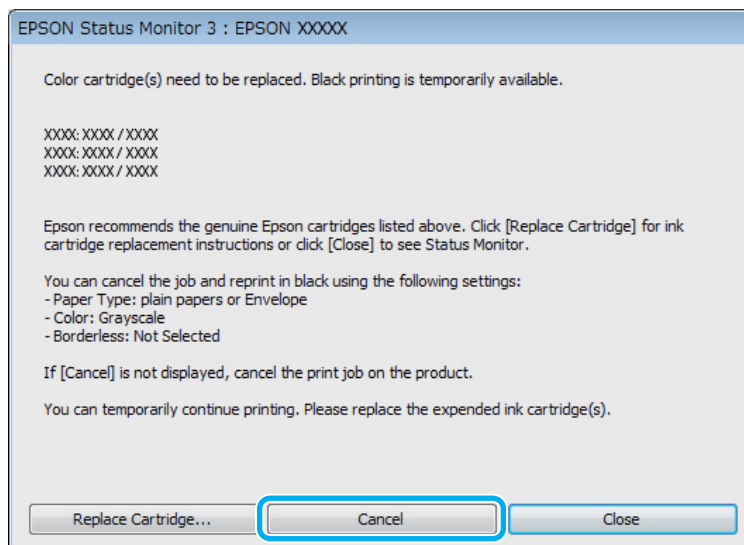

Примечание:

Если сообщение о закончившемся цветном чернильном картридже изначально появилось на каком-либо еще компьютере в сети, возможно, необходимо отменить задание печати напрямую на устройстве.

- 2** Загрузите простую бумагу или конверт.
- 3** Откройте окно драйвера принтера.
➔ [«Доступ к ПО принтера в Windows» на стр. 31](#)
- 4** Перейдите на вкладку Main (Главное) и установите нужные настройки.
- 5** Для параметра Paper Type (Тип бумаги) выберите **plain papers (простая бумага)** или **Envelope (Конверт)**.
- 6** Для параметра Color (Цветной) выберите **Grayscale (Оттенки серого)**.
- 7** Щелкните **ОК**, чтобы закрыть окно настроек принтера.


Замена чернильных картриджей

- 8 Распечатайте выбранный файл.
- 9 Окно EPSON Status Monitor 3 снова появится на экране компьютера. Для печати черными чернилами щелкните **Print in Black (Печать в черном цвете)**.

В Mac OS X

Для продолжения печати только черными чернилами сделайте следующее.

- 1 Если печать не может быть продолжена, щелкните по значку принтера в окне Dock. Если в сообщении об ошибке предлагается отменить задание печати, щелкните **Delete (Удалить)** и следуйте следующим инструкциям для перепечатки документа черными чернилами.

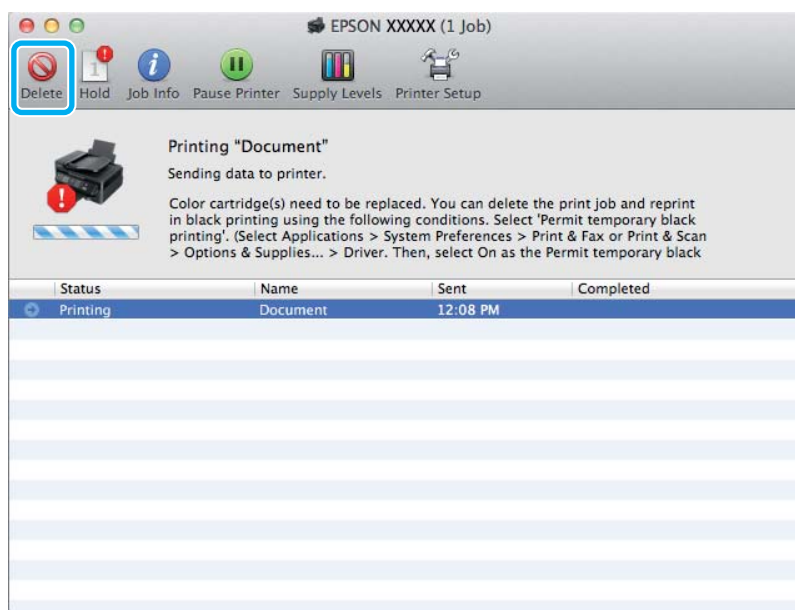

Примечание:

Если сообщение о закончившемся цветном чернильном картридже изначально появилось на каком-либо еще компьютере в сети, возможно, необходимо отменить задание печати напрямую на устройстве.

- 2 Откройте **System Preferences (Системные настройки)**, нажмите **Print & Scan (Печать и сканирование)** (Mac OS X 10.7) или **Print & Fax (Печать и факс)** (Mac OS X 10.6 или 10.5) и выберите устройство из списка Printers (Принтеры). Далее нажмите **Options & Supplies (Параметры и запасы)**, а затем **Driver (Драйвер)**.
- 3 Выберите **On (Включить)** для параметра Permit temporary black printing (Временно разрешить печать в черном цвете).
- 4 Загрузите простую бумагу или конверт.
- 5 Откройте диалоговое окно Print (Печать).
 ➔ «Доступ к драйверу принтера в Mac OS X» на стр. 32

Замена чернильных картриджей


- 6 Нажмите кнопку **Show Details (Показать детали)** (для Mac OS X 10.7) или кнопку ▼ (для Mac OS X 10.6 или 10.5), чтобы раскрыть список.
- 7 Выберите используемое устройство для параметра Printer (Принтер), затем выполните подходящие настройки.
- 8 В раскрывающемся меню выберите **Print Settings (Параметры печати)**.
- 9 Для параметра Media Type (Тип носителя) выберите **plain papers (простая бумага)** или **Envelope (Конверт)**.
- 10 Установите флажок **Grayscale (Оттенки серого)**.
- 11 Щелкните **Print (Печать)**, чтобы закрыть диалоговое окно Print (Печать).

Экономия черных чернил (только в Windows)

Примечание:

Эта функция доступна, только если включена утилита EPSON Status Monitor 3. Для того чтобы включить данную утилиту войдите в драйвер принтера и перейдите на вкладку **Maintenance (Обслуживание)** и нажмите на кнопку **Extended Settings (Расширенные настройки)**. В окне **Extended Settings (Расширенные настройки)** установите флажок рядом с **Enable EPSON Status Monitor 3**.

Окно, показанное ниже, открывается если черные чернила в картридже заканчиваются либо цветных чернил осталось больше чем черных. Это диалоговое окно появляется, только когда в качестве типа бумаги выбрано **plain papers (простая бумага)**, а для настроек Quality (Качество) выбрано **Standard (Стандартный)**.

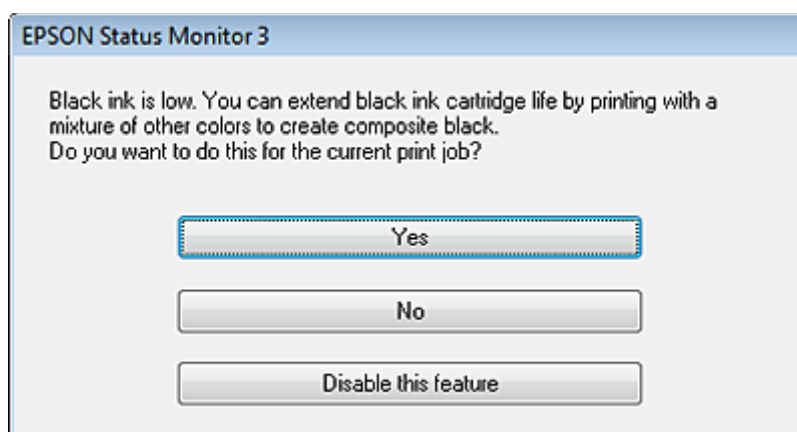

Данное диалоговое окно позволяет вам выбрать, будете ли вы продолжать печатать, используя черные чернила, либо, чтобы сэкономить черные чернила, воспользуетесь цветными чернилами для печати черным цветом.

- ❑ Щелкните **Yes (Да)**, если хотите, чтобы для печати черным цветом использовались цветные чернила. В следующий раз диалоговое окно с возможностью выбора экономии чернил появится, когда вы опять отправите на печать задание, требующее использования черных чернил.


Замена чернильных картриджей

- ❑ Щелкните **No (Нет)**, если хотите продолжить использовать для печати оставшиеся черные чернила. В следующий раз диалоговое окно с возможностью выбора экономии чернил появится, когда вы опять отправите на печать задание, требующее использования черных чернил.
- ❑ Щелкните **Disable this feature (Отключить эту функцию)**, если хотите продолжить использовать для печати черные чернила в обычном режиме.

Замена чернильных картриджей


Использование панели управления

- 1 Для замены чернильного картриджа откройте сканирующий блок и нажмите **ОК**. Держатель чернильных картриджей перемещается в положение замены чернильных картриджей. При замене неизрасходованного чернильного картриджа выполните инструкции раздела. Нажмите **☰** и выберите **Обслуживание > Замените картридж**.

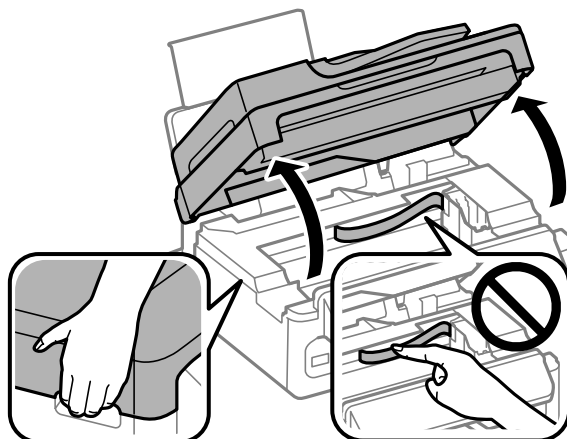

! Важная информация:

- ❑ Не поднимайте сканирующий блок при открытой крышке сканера.

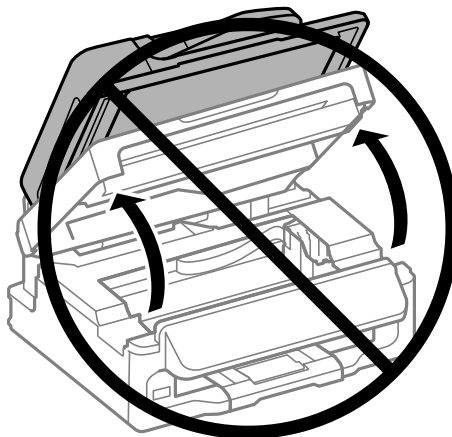


- ❑ Не передвигайте держатель чернильных картриджей самостоятельно, этим вы можете повредить устройство.

Замена чернильных картриджей

2

Удалите чернильный картридж.

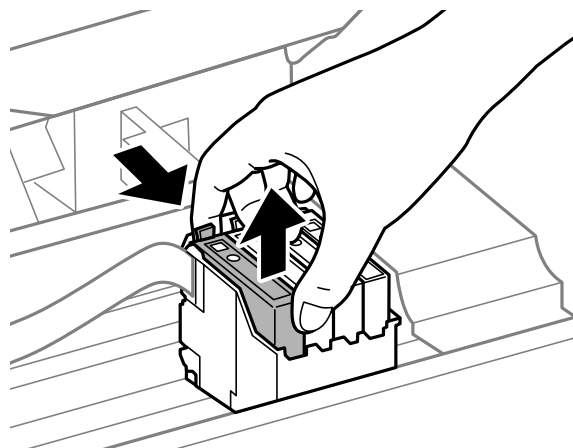


Примечание:

На удаленных картриджах вокруг отверстия для подачи чернил могут остаться чернила, поэтому будьте осторожны, чтобы при удалении картриджа не испачкать все вокруг.


3

Аккуратно встряхните новые картриджи несколько раз, а затем вскройте упаковку.

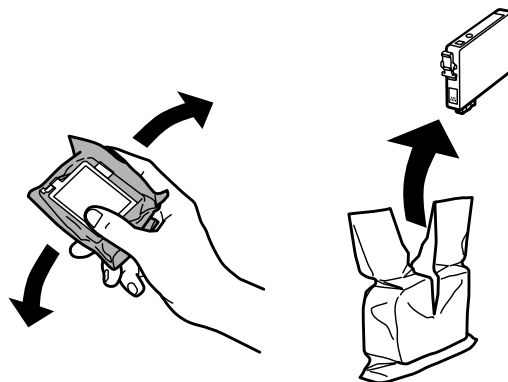


Важная информация:

- ❑ Будьте осторожны, чтобы не сломать защелки на боковой стороне картриджа при удалении его из упаковки.
- ❑ Не прикасайтесь к зеленой микросхеме или маленькому окошку сбоку картриджа. Это может привести к тому, что печать будет невозможна.

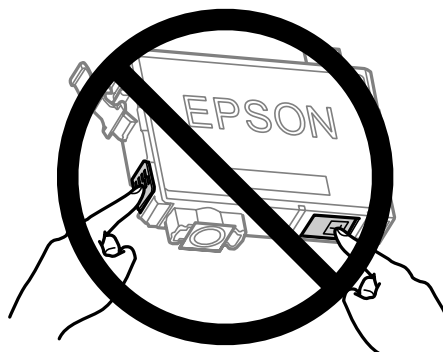

Замена чернильных картриджей


- 4** Удалите только желтую пленку.

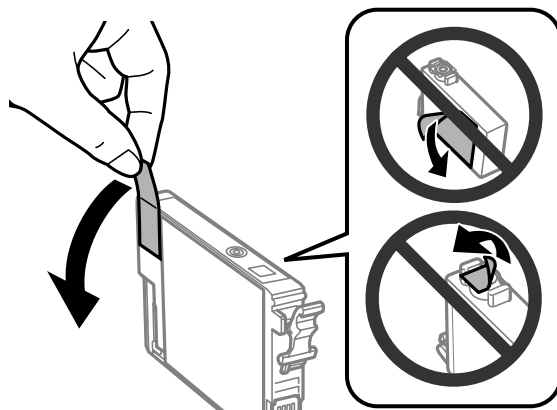

! **Важная информация:**


- ❑ Перед установкой следует удалить с картриджа желтую пленку; иначе качество печати может ухудшиться, или печать станет невозможной.
- ❑ Если картридж установлен без удаления желтой пленки, вытащите картридж из устройства, удалите желтую пленку и затем переустановите его.
- ❑ Не удаляйте прозрачную затычку внизу картриджа; иначе картридж может стать непригодным.
- ❑ Не удаляйте и не рвите наклейку на картридже, иначе чернила выльются.

- 5** Вставьте картридж и нажимайте на него до щелчка. Убедитесь, что верхняя поверхность картриджа установлена ровно.

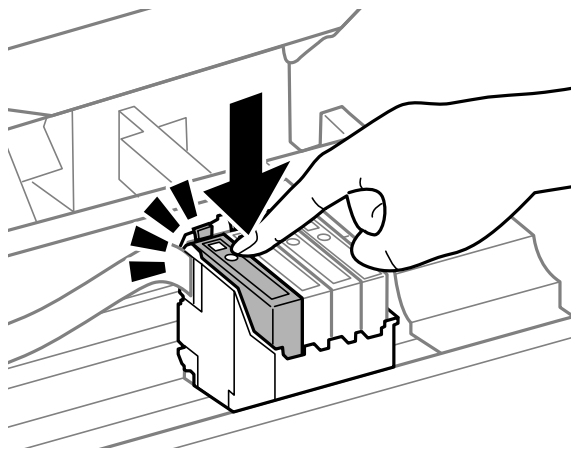

- 6** Аккуратно закройте сканирующий блок и нажмите ОК. Начнется заправка чернил.

Примечание:

- ❑ Индикатор  продолжает мигать, пока идет заправка чернил. Не выключайте устройство в процессе выполнения заправки чернил. Если заправка чернил не окончена, печать может быть невозможна.
- ❑ При необходимости замены чернильного картриджа во время копирования, чтобы обеспечить высокое качество копирования после завершения заправки чернил, отмените текущее копирование и начните заново с помещения оригиналов.

Замена чернильных картриджей

Замена чернильного картриджа завершена. Устройство вернется к своему предыдущему состоянию.


В Windows

Если необходимо заменить израсходованный чернильный картридж, нажмите кнопку **How to (Как)** в окне EPSON Status Monitor. Для замены картриджа выполняйте инструкции, отображаемые на экране. О замене чернильных картриджей, используя компьютер, см. также следующие разделы.

➔ [«В Windows» на стр. 131.](#)

Если нужно заменить неизрасходованный чернильный картридж, нажмите кнопку на вкладке **Maintenance (Сервис)** драйвера принтера.

➔ [«Доступ к ПО принтера в Windows» на стр. 31](#)

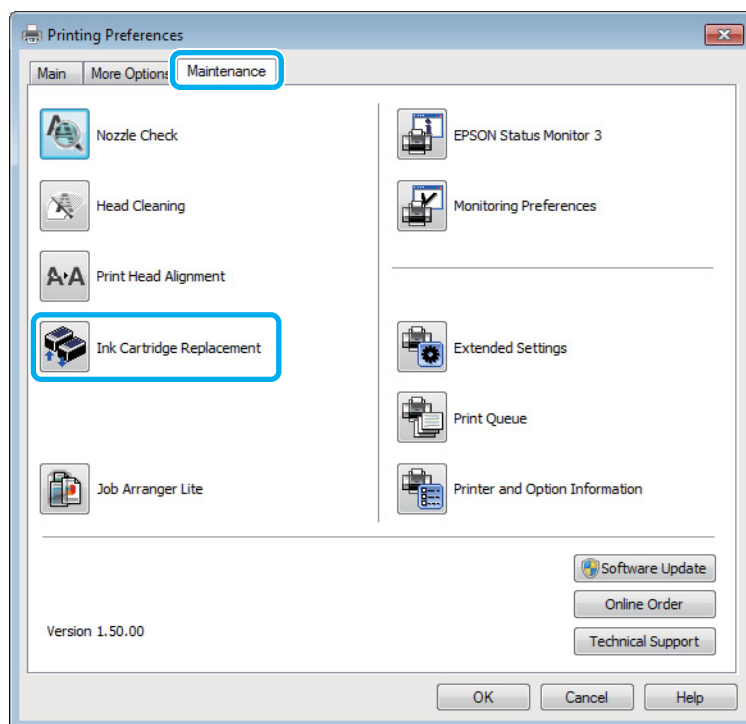

Подробности о работе с утилитами принтера см. в интерактивной справке.

В Mac OS X


Если необходимо заменить израсходованный чернильный картридж, нажмите кнопку **How to** в окне EPSON Status Monitor. Для замены картриджа выполняйте инструкции, отображаемые на экране. О замене чернильных картриджей, используя компьютер, см. также следующие разделы.

➔ [«В Mac OS X» на стр. 132.](#)

Замена чернильных картриджей

При замене неизрасходованного чернильного картриджа откройте утилиту Epson Printer Utility 4.

➔ «Доступ к драйверу принтера в Mac OS X» на стр. 32.

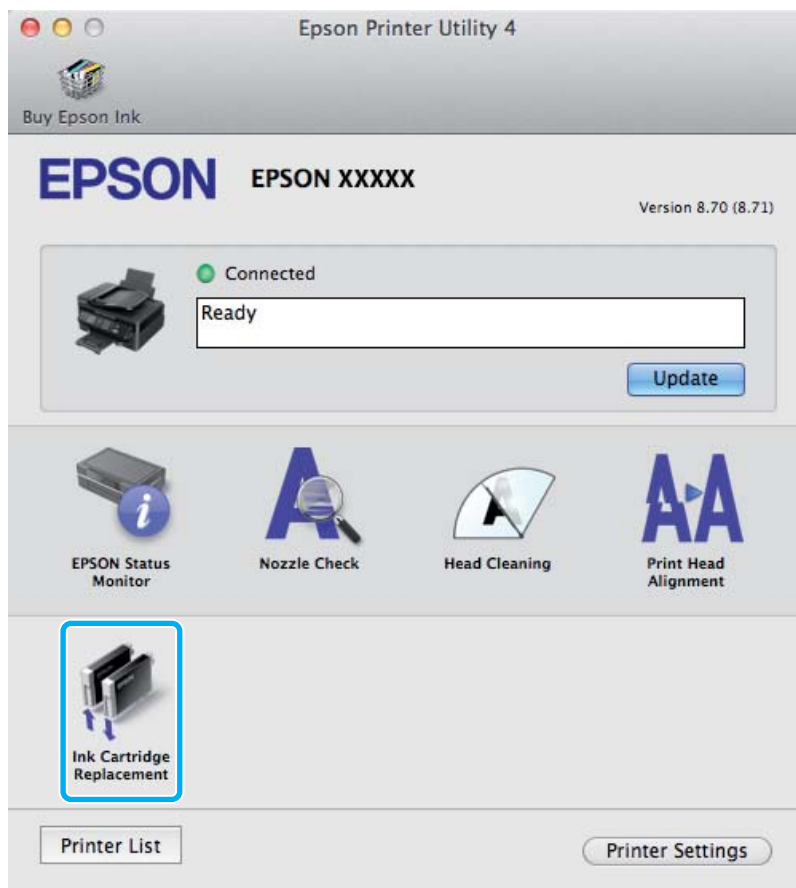

Подробности о работе с утилитами принтера см. в интерактивной справке.

Обслуживание устройства и ПО

Проверка дюз печатающей головки

Если получившийся отпечаток слишком бледный или на нем отсутствуют некоторые точки, можно попытаться выявить проблему, проверив дюзы печатающей головки.

Проверить дюзы печатающей головки можно с компьютера при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления устройства.

Утилита проверки дюз (для Windows)

Для проверки дюз при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) сделайте следующее.

- 1 Удостоверьтесь, что на панели управления нет предупреждений и сообщений об ошибках.
- 2 Убедитесь, что в заднее устройство подачи бумаги загружены листы формата А4.
- 3 Правой кнопкой мыши щелкните по значку устройства в taskbar (панель задач), затем выберите **Nozzle Check (Проверка дюз)**.

Если на панели задач нет значка устройства, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок.

➔ [«Из значка принтера на панель задач» на стр. 32](#)

- 4 Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.


Утилита проверки дюз (для Mac OS X)

Для проверки дюз при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) сделайте следующее.

- 1 Удостоверьтесь, что на панели управления нет предупреждений и сообщений об ошибках.
- 2 Убедитесь, что в заднее устройство подачи бумаги загружены листы формата А4.
- 3 Откройте Epson Printer Utility 4.
➔ [«Доступ к драйверу принтера в Mac OS X» на стр. 32](#)
- 4 Щелкните по значку **Nozzle Check (Проверка дюз)**.
- 5 Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.


Использование панели управления

Выполните следующие шаги для проверки дюз печатающей головки с панели управления устройства.


- 1 Удостоверьтесь, что на панели управления нет предупреждений и сообщений об ошибках.
- 2 Убедитесь, что в заднее устройство подачи бумаги загружены листы формата А4.
- 3 Нажмите , чтобы просмотреть меню.
- 4 Выберите **Обслуживание**.
- 5 Выберите **Проверка дюз** и следуйте инструкциям на ЖК-дисплее для печати шаблона проверки дюз.

Ниже приведены два образца шаблонов проверки дюз.

Сравните качество напечатанной проверочной страницы с образцом, приведенным ниже. Если проблемы с качеством печати, такие как пробелы или пропуски сегментов в тестовых линиях, отсутствуют, значит, печатающая головка в порядке.

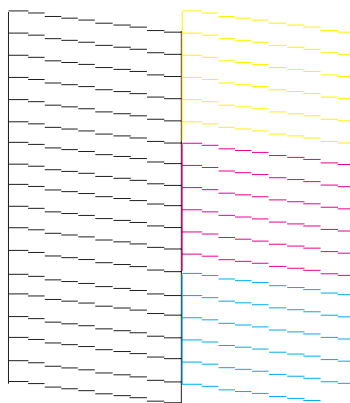

Если какой-либо из сегментов напечатанных линий отсутствует, как показано ниже, это может означать забитую дюзу или необходимость калибровки печатающей головки.

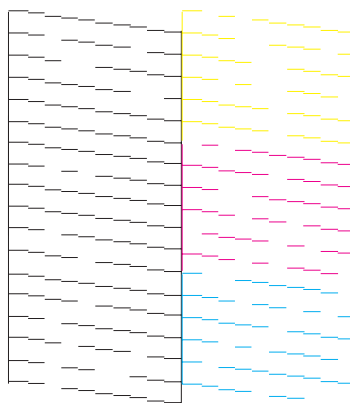

- ➔ «Прочистка печатающей головки» на стр. 113
- ➔ «Калибровка печатающей головки» на стр. 114

Прочистка печатающей головки

Если получившееся при печати изображение слишком бледное или на нем отсутствуют некоторые точки, решить проблему может прочистка печатающей головки, которая гарантирует правильную подачу чернил.

Прочистить печатающую головку можно с компьютера при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) из программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления.

**Важная информация:**

Не выключайте устройство в процессе выполнения прочистки печатающей головки. Если прочистка не окончена, печать может быть невозможна.

Примечание:

- Не открывайте сканирующий блок в процессе выполнения прочистки печатающей головки.
- Т.к. при прочистке печатающей головки используются чернила из картриджей, чтобы избежать ненужной траты чернил, прочищайте печатающую головку, только когда качество печати резко снижается (например, отпечаток смазан, цвета неправильные или отсутствуют).
- Сначала используйте утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), чтобы подтвердить, что печатающая головка нуждается в прочистке. Это позволяет сэкономить чернила.
- Когда чернила заканчиваются вы, возможно, не сможете прочистить печатающую головку. Если чернила израсходованы, вы не сможете прочистить печатающую головку. В таком случае необходимо сначала заменить картридж.
- Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры несколько раз, оставьте устройство включенным как минимум на 6 часов. Затем еще раз выполните проверку дюз и если необходимо заново прочистите печатающую головку. Если качество печати все еще неудовлетворительное, обратитесь в службу поддержки.
- Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем регулярно печатать несколько страниц.

Утилита Прочистка печатающей головки (для Windows)

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

1

Удостоверьтесь, что на панели управления нет предупреждений и сообщений об ошибках.

2

Правой кнопкой мыши щелкните по значку устройства в taskbar (панель задач), затем выберите **Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)**.

Если на панели задач нет значка устройства, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок.

➔ [«Из значка принтера на панель задач» на стр. 32](#)

3

Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.


Утилита Прочистка печатающей головки (для Mac OS X)

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

- 1 Удостоверьтесь, что на панели управления нет предупреждений и сообщений об ошибках.
- 2 Откройте Epson Printer Utility 4.
➔ [«Доступ к драйверу принтера в Mac OS X» на стр. 32](#)
- 3 Щелкните по значку **Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)**.
- 4 Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Использование панели управления

Выполните следующие шаги для прочистки печатающей головки с панели управления устройства.

- 1 Удостоверьтесь, что на панели управления нет предупреждений и сообщений об ошибках.
- 2 Нажмите , чтобы просмотреть меню.
- 3 Выберите **Обслуживание**.
- 4 Выберите **Чистка печат.головки**.
- 5 Для продолжения выполняйте инструкции, отображаемые на ЖК-дисплее.

Калибровка печатающей головки

Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальные полосы, возможно, эту проблему удастся решить при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) драйвера принтера или с помощью кнопок на устройстве.

См. соответствующие разделы ниже.

Примечание:

Не отменяйте печать кнопкой , когда утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) печатает тестовый шаблон.

Утилита Калибровка печатающей головки (для Windows)

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

- 1 Удостоверьтесь, что на панели управления нет предупреждений и сообщений об ошибках.
- 2 Убедитесь, что в заднее устройство подачи бумаги загружены листы формата А4.
- 3 Правой кнопкой мыши щелкните по значку устройства в taskbar (панель задач), затем выберите **Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)**.

Если на панели задач нет значка устройства, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок.

➔ [«Из значка принтера на панель задач» на стр. 32](#)

- 4 Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.

Утилита Калибровка печатающей головки (для Mac OS X)

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).


- 1 Удостоверьтесь, что на панели управления нет предупреждений и сообщений об ошибках.
- 2 Убедитесь, что в заднее устройство подачи бумаги загружены листы формата А4.
- 3 Откройте Epson Printer Utility 4.
➔ [«Доступ к драйверу принтера в Mac OS X» на стр. 32](#)

- 4 Щелкните по значку **Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)**.

- 5 Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.


Использование панели управления

Выполните следующие шаги для калибровки печатающей головки с панели управления устройства.

- 1 Удостоверьтесь, что на панели управления нет предупреждений и сообщений об ошибках.
- 2 Убедитесь, что в заднее устройство подачи бумаги загружены листы формата А4.
- 3 Нажмите , чтобы просмотреть меню.

Обслуживание устройства и ПО

- 4 Выберите **Обслуживание**.
- 5 Выберите **Выравнивание головки** и следуйте инструкциям на ЖК-дисплее для печати шаблонов.
- 6 Найдите наиболее однородный образец в каждой группе от 1 до 4.



- 7 Введите номер наиболее однородного образца в группе 1.
- 8 Повторите шаг 7 для остальных групп (от 2 до 4).
- 9 Завершите калибровку печатающей головки.

Установка/изменение времени и региона

Выполните следующие шаги для установки времени и региона с панели управления устройства.

- 1 Нажмите **☰**, чтобы просмотреть меню.
- 2 Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:
Выберите **Настройка принтера**.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:
Выберите **Обслуживание**.
- 3 Выберите **Дата/Время**.
- 4 Выберите формат даты.
- 5 Установите дату.
- 6 Выберите формат времени.

Обслуживание устройства и ПО

- 7** Установите время.

Примечание:

Чтобы выбрать летнее время, установите **Вкл.** для параметра **Летнее время**.

- 8** Выберите **Страна/Регион**.

- 9** Выберите регион.

- 10** Выберите **Да**.

Примечание:

При выключении питания на продолжительный период времени могут быть сброшены показания часов. После включения питания проверьте часы.

Сохранение электроэнергии

ЖК-дисплей темнеет, если в течение указанного времени не проводилось никаких действий.

Можно настроить время до применения параметров управления питанием. Любое увеличение повлияет на эффективность энергопотребления. Перед внесением изменений рассмотрите окружающие условия.

Сделайте следующее для настройки времени.

В Windows

- 1** Откройте окно драйвера принтера.
➔ [«Доступ к ПО принтера в Windows» на стр. 31](#)
- 2** Откройте вкладку **Maintenance (Сервис)**, а затем нажмите кнопку **Printer and Option Information (Информация о принтере и опциях)**.
- 3** Для параметра **Sleep Timer (Таймер режима ожидания)** выберите **3 minutes (3 минуты)**, **5 minutes (5 минут)** или **10 minutes (10 минут)**.
- 4** Нажмите кнопку **ОК**.

В Mac OS X

- 1** Откройте Epson Printer Utility 4.
➔ [«Доступ к драйверу принтера в Mac OS X» на стр. 32](#)

Обслуживание устройства и ПО

- 2 Нажмите кнопку **Printer Settings (Настройки принтера)**. Откроется окно Printer Settings (Настройки принтера).
- 3 Для параметра Sleep Timer (Таймер режима ожидания) выберите **3 minutes (3 минуты)**, **5 minutes (5 минут)** или **10 minutes (10 минут)**.
- 4 Нажмите кнопку **Apply (Применить)**.

Использование панели управления

- 1 Нажмите **☰**, чтобы просмотреть меню.
- 2 Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем:
Выберите **Настройка принтера**.

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем:
Выберите **Обслуживание**.
- 3 Выберите **Таймер выключения**.
- 4 Выберите **3 мин.**, **5 мин.** или **10 мин.**

Очистка устройства

Очистка внешних деталей устройства

Чтобы поддерживать устройство в наилучшем рабочем состоянии, тщательно очищайте его несколько раз в год следующим образом.




Важная информация:

Никогда не очищайте устройство спиртом или растворителем. Химические составы могут повредить устройство.


- Для очистки ЖК-дисплея используйте только чистую сухую мягкую ткань. Не используйте жидкости или химические средства.

Обслуживание устройства и ПО

- ❑ Для очистки поверхности стекла сканера используйте только чистую сухую мягкую ткань. Если на отпечатках или отсканированных данных появляются прямые линии, тщательно очистите левую сторону стекла сканера.

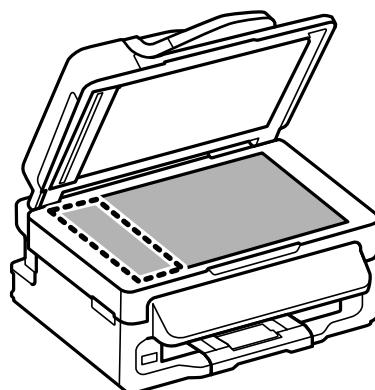

- ❑ Если стекло запачкано жирными или другими трудноудаляемыми пятнами, смойте их небольшим количеством чистящего средства, нанесенного на мягкую ткань. Вытрите насухо оставшуюся жидкость.
- ❑ Откройте крышку автоподатчика и очистите его внутреннюю поверхность и ролик мягкой, сухой, чистой тканью (только для устройств с автоподатчиком).

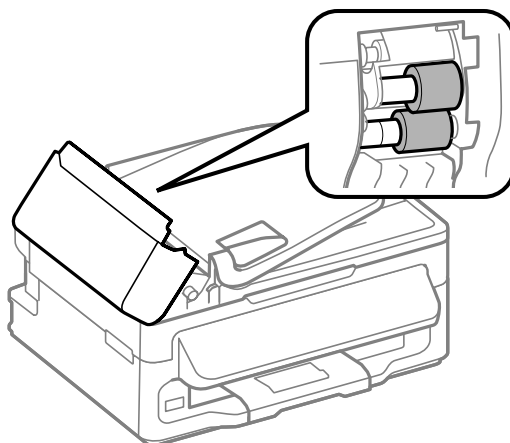

- ❑ Не нажимайте на поверхность стекла сканера слишком сильно.
- ❑ Не царапайте стекло сканера, не используйте для очистки жесткую или абразивную кисть. Поврежденное стекло снизит качество сканирования.

Очистка внутренних поверхностей устройства

Для сохранения хорошего качества печати прочищайте внутренний ролик следующим образом.



Предостережение

Будьте осторожны и не прикасайтесь к поверхностям внутри принтера.

Обслуживание устройства и ПО



Важная информация:

- Будьте осторожны, не допускайте попадания жидкости на электронные компоненты.
- Не распыляйте смазки внутри устройства.
- Излишняя смазка может повредить механизм. Если принтер необходимо смазать, обратитесь в сервисный центр.


1

Удостоверьтесь, что на панели управления нет предупреждений и сообщений об ошибках.


2

Загрузите несколько листов размера А4 в заднее устройство подачи бумаги.

3

Нажмите , чтобы включить режим копирования.

4

Чтобы сделать копию без расположения документа на стекле сканера, нажмите на одну из кнопок .

5

Повторяйте шаг 4 до тех пор, пока на бумаге будут оставаться чернильные пятна.

Транспортировка устройства

Если вам необходимо перевезти принтер, тщательно упакуйте его в оригинальную коробку (или похожую, подходящую по размерам) и упаковочные материалы.



Важная информация:


- При хранении и транспортировке принтера не наклоняйте устройство, не переворачивайте его и не устанавливайте на бок, иначе чернила могут вылиться.
- Чернильные картриджи должны быть всегда установлены в устройстве. При извлечении картриджа возможно высыхание головки, при этом печать станет невозможна.

1

Извлеките всю бумагу из заднего лотка подачи бумаги и убедитесь, что устройство выключено.

Обслуживание устройства и ПО


- 2** Поднимите сканирующий блок и убедитесь, что держатель чернильных картриджей находится справа, в обычном положении.

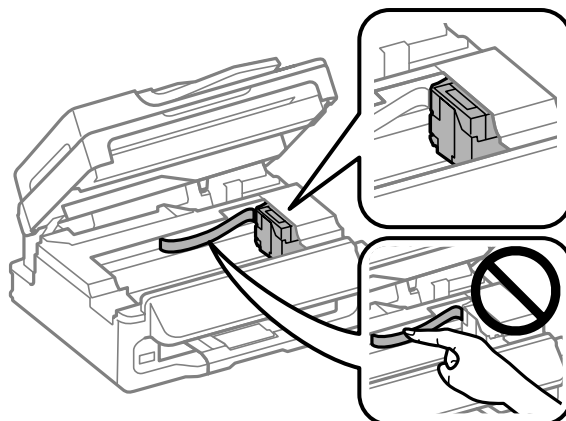

Примечание:

Если держатель чернильных картриджей находится не в обычном положении, включите устройство и дождитесь, пока держатель чернильных картриджей переместится в крайнее правое положение. Затем выключите устройство.

- 3** Прикрепите держатель чернильных картриджей пленкой к корпусу, как показано на рисунке, затем закройте сканирующий блок.

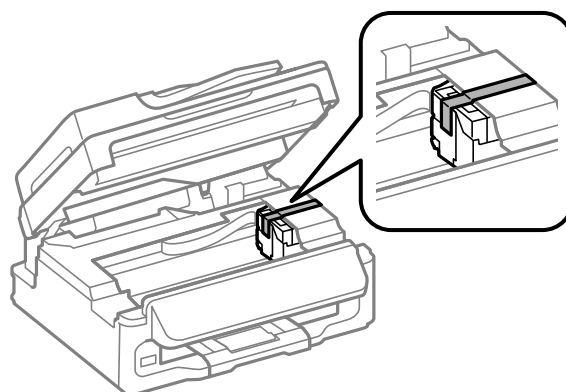

Примечание:

Не размещайте пленку на плоский белый шлейф внутри устройства.

- 4** Отключите шнур питания от электрической розетки, затем отсоедините все кабели от устройства.
- 5** Закройте держатель бумаги и приемный лоток.
- 6** Упакуйте устройство в коробку используя оригинальные защитные материалы.

Примечание:

- Во время транспортировки устройство должно стоять ровно.
- Перед дальнейшим использованием устройства удостоверьтесь, что вы сняли все упаковочные материалы.

Проверка и установка вашего ПО

Проверка ПО, установленного на вашем компьютере

Для использования функций, описанных в данном Руководстве пользователя, вам необходимо установить следующее ПО.

- Драйвера и утилиты Epson
- Epson Easy Photo Print
- Epson Event Manager

Для того чтобы узнать какое ПО установлено на вашем компьютере сделайте следующее.

В Windows

- 1** **Windows 7 и Vista:** Щелкните стартовую кнопку и выберите **Control Panel (Панель управления)**.
В Windows XP: Щелкните кнопку **Start (Пуск)** и выберите **Control Panel (Панель управления)**.
- 2** **Windows 7 и Vista:** Щелкните значок **Uninstall a program (Удаление приложения)** в категории Programs (Программы).
В Windows XP: Дважды щелкните значок **Add or Remove Programs (Установка или удаление программ)**.
- 3** Проверьте список установленных программ.

В Mac OS X

- 1** Дважды щелкните **Macintosh HD**.
- 2** Дважды щелкните по папке **Epson Software** в папке Applications (Программы) и затем проверьте ее содержимое.

Примечание:

- Папка Applications (Программы) содержит ПО, предоставленное третьей стороной.
- Чтобы проверить, установлен ли драйвер принтера, нажмите **System Preferences (Системные настройки)** в меню Apple, а затем нажмите **Print & Scan (Печать и сканирование)** (для Mac OS X 10.7) или **Print & Fax (Печать и факс)** (для Mac OS X 10.6 или 10.5). Затем найдите свой принтер в списке Printers (Принтеры).

Установка ПО

Вставьте диск с ПО, поставляемый с данным устройством, и выберите ПО, которое хотите установить, в окне Software Select (Выбор программного обеспечения).

Удаление ПО

Если вы планируете обновить операционную систему на компьютере, к которому подключено устройство, вам необходимо удалить, а затем заново установить ПО устройства.

Для получения информации о том, какие приложения установлены, см. следующий раздел.

➔ [«Проверка ПО, установленного на вашем компьютере» на стр. 122](#)

В Windows

Примечание:

- В Windows 7 и Vista вы должны знать логин и пароль администратора, если вы выполнили вход как обычный пользователь.
- Для Windows XP вы должны выполнить вход с учетной записи Computer Administrator (Администратор компьютера).

1 Выключите устройство.

2 Отсоедините интерфейсный кабель устройства от компьютера.

3 Сделайте следующее.

Windows 7 и Vista: Щелкните стартовую кнопку и выберите **Control Panel (Панель управления)**.

В Windows XP: Щелкните кнопку **Start (Пуск)** и выберите **Control Panel (Панель управления)**.

4 Сделайте следующее.

Windows 7 и Vista: Щелкните значок **Uninstall a program (Удаление приложения)** в категории Programs (Программы).

В Windows XP: Дважды щелкните значок **Add or Remove Programs (Установка или удаление программ)**.

5 Выберите ПО, которое требуется удалить, например драйвер принтера или приложение из отображаемого списка.

6 Сделайте следующее.

В Windows 7: Нажмите **Uninstall/Change (Удалить/Изменить)** или **Uninstall (Удалить)**.

Обслуживание устройства и ПО

В **Windows Vista**: Нажмите **Uninstall/Change (Удалить/Изменить)** или **Uninstall (Удалить)**, а затем нажмите **Continue (Продолжить)** в окне User Account Control (Контроль учетных записей пользователей).

В **Windows XP**: Нажмите **Change/Remove (Заменить/Удалить)** или **Remove (Удалить)**.

Примечание:

Если на шаге 5 вы решили удалить драйвер принтера, выберите значок вашего устройства и затем нажмите **ОК**.

7 Когда появится запрос на подтверждение удаления, щелкните **Yes (Да)** или **Next (Далее)**.

8 Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

В некоторых случаях появляется сообщение с запросом на перезагрузку компьютера. Установите флажок **I want to restart my computer now (Я хочу перезагрузить мой компьютер сейчас)** и нажмите кнопку **Finish (Закончить)**.

В Mac OS X

Примечание:

- Для удаления ПО вам требуется загрузить *Uninstaller*.
Обратитесь к сайту:
<http://www.epson.com>
После чего, обратитесь к разделу поддержки на локальном веб-сайте Epson.
- Для удаления приложений необходимо войти в систему под учетной записью *Computer Administrator (Администратор компьютера)*.
Нельзя удалять приложения, если вы зарегистрировались под именем пользователя с ограниченными правами.
- Для установки и удаления некоторых приложений используются разные программы.

1 Закройте все приложения.

2 Дважды щелкните по значку **Uninstaller** на жестком диске Mac OS X.

3 Выберите ПО, которое требуется удалить, например драйвер принтера или приложение из отображаемого списка.

4 Щелкните **Uninstall (Удалить)**.

5 Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Если вы не можете найти нужное приложение в окне **Uninstaller**, откройте папку **Applications (Программы)** на жестком диске с Mac OS X, выберите приложение, которое вы хотите удалить, и перетащите его на значок **Trash (Корзина)**.

Обслуживание устройства и ПО

Примечание:

Если вы удалили драйвер принтера, но имя устройства осталось в окне *Print & Scan* (Печать и сканирование) (для Mac OS X 10.7) или *Print & Fax* (Печать и факс) (для Mac OS X 10.6 или 10.5), выберите имя устройства и нажмите кнопку — **remove**.

Передача данных с помощью внешнего устройства хранения информации

Примечание:

Наличие этой характеристики может различаться в зависимости от устройства.

С помощью внешнего разъема USB вы можете копировать файлы в компьютер, подключенный к устройству. Вы также можете копировать файлы с компьютера на внешнее устройство хранения информации.

Меры предосторожности при работе с устройствами хранения информации

При обмене файлами между компьютером и устройством хранения информации помните следующее.

- Обязательно прочтите инструкции по обращению в документации к устройству хранения информации или адаптеру.
- Не копируйте файлы на устройство хранения информации во время печати с устройства хранения информации.
- Когда вы записываете файлы изображений с компьютера на устройство хранения информации или удаляете файлы с устройства хранения информации, информация о файлах на устройстве хранения информации, указанная на дисплее принтера, не меняется. Для обновления отображаемой информации извлеките и повторно загрузите устройство хранения информации.


Обмен файлами между устройством хранения информации и компьютером

Копирование файлов в компьютер

1 Удостоверьтесь, что устройство включено, а устройство хранения информации присоединено.

2 **Windows 7 и Vista:**
Щелкните стартовую кнопку и выберите **Computer (Компьютер)**.

В Windows XP:
Щелкните кнопку **Start (Пуск)** и выберите **My Computer (Мой компьютер)**.

В Mac OS X:
На desktop (рабочий стол) автоматически появится значок съемного устройства (.

Передача данных с помощью внешнего устройства хранения информации

- 3** Дважды щелкните значок съемного диска и затем значок папки, в которой находятся файлы.

Примечание:

Если вы задали метку тома, она отображается как название диска. Если вы не указывали метку тома, в качестве названия диска отображается «съемный диск» (для Windows XP).

- 4** Выберите нужные файлы и перетащите их в папку на жестком диске компьютера.



Важная информация:

Для пользователей Mac OS X

При извлечении устройства хранения информации всегда перетаскивайте значок съемного диска с рабочего стола на значок корзины перед извлечением устройства хранения информации, иначе данные могут быть утеряны.

Сохранение файлов на устройство хранения информации

- 1** Удостоверьтесь, что устройство включено, а устройство хранения информации присоединено.


2 Windows 7 и Vista:

Щелкните стартовую кнопку и выберите **Computer (Компьютер)**.

В Windows XP:

Щелкните кнопку **Start (Пуск)** и выберите **My Computer (Мой компьютер)**.

В Mac OS X:

На desktop (рабочий стол) автоматически появится значок съемного устройства ()

- 3** Дважды щелкните значок съемного диска и затем значок папки, в которую хотите записать файлы.

Примечание:

Если вы задали метку тома, она отображается как название диска. Если вы не указывали метку тома, в качестве названия диска отображается «съемный диск» (для Windows XP).

- 4** Выберите папку на жестком диске компьютера, в которой хранятся файлы для копирования. Выберите файлы изображения и перетащите их в папку на устройство хранения информации.



Важная информация:

Для пользователей Mac OS X




При извлечении устройства хранения информации всегда перетаскивайте значок съемного диска с рабочего стола на значок корзины перед извлечением устройства хранения информации, иначе данные могут быть утеряны.

Индикаторы ошибок

Сообщения об ошибках на панели управления



Этот раздел описывает значение сообщений, появляющихся на ЖК-дисплее.

Модели с цветным 2,5-дюймовым дисплеем

Сообщения об ошибках	Решения
Замятие бумаги	→ «Замятие бумаги» на стр. 133
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	Выключите, а затем снова включите устройство. Убедитесь, что в устройстве больше нет застрявшей бумаги. Если сообщение по-прежнему появляется, обратитесь в службу поддержки пользователей Epson.
Communication error. Make sure the computer is connected, then try again.	Убедитесь, что компьютер подключен правильно. Если сообщение об ошибке по-прежнему появляется, убедитесь, что на компьютере установлено ПО для сканирования и что параметры ПО верные.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Нажмите кнопку  для возобновления печати. Сообщение будет отображаться до тех пор, пока впитывающая чернила прокладка не будет заменена. Обратитесь в поддержку пользователей Epson для замены впитывающей чернила прокладки до истечения ее срока службы. Когда впитывающие чернила прокладки будут заполнены, устройство прекратит печать, и потребует сервисное обслуживание Epson, чтобы ее продолжить.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Свяжитесь со службой поддержки Epson для замены впитывающих чернила прокладок.
Cannot recognize USB device.	Убедитесь, что правильно установили USB-устройство.
Cannot recognize the device. Make sure the connected device is capable of storage.	Убедитесь, что правильно установили диск для хранения данных.
No dial tone detected. Try Check Fax Connection.	Убедитесь, что телефонный кабель подключен правильно, а телефонная линия работает. → «Подключение к телефонной линии» на стр. 70 Если вы подключены к устройству через офисную АТС (PBX) или адаптер терминала, выключите Dial Tone Detection . → Нажмите  и затем  . Затем выберите Fax Settings > Communication > Dial Tone Detection .
The combination of IP address and subnet mask is invalid. See your documentation.	См. интерактивное Руководство по работе в сети.
Recovery Mode	Обновление встроенного ПО не удалось. Необходимо повторить обновление встроенного ПО. Подготовьте USB-кабель и посетите региональный web-сайт Epson, где вы найдете дальнейшие инструкции.

Индикаторы ошибок

Модели с монохромным 2-строчным дисплеем

Сообщения об ошибках	Решения
Замятие бумаги Нажмите кнопку ОК. Если ошибка не устранена, удалите бумагу вручную.	Удалите застрявшую бумагу. ➔ «Замятие бумаги» на стр. 133
Замялась бумага в ADF. Удалите замятую бумагу.	
Ошибка связи. Убедитесь в том, что кабель подключен, и попытайтесь снова.	Убедитесь, что компьютер подключен правильно. Если сообщение об ошибке по-прежнему появляется, убедитесь, что на компьютере установлено ПО для сканирования и что параметры ПО верные.
Ошибка печати Застревание бумаги. Откройте сканер и извлеките бумагу, затем выключите принтер. См. документацию.	Выключите, а затем снова включите устройство. Убедитесь, что в устройстве больше нет застрявшей бумаги. Если сообщение по-прежнему появляется, обратитесь в службу поддержки пользователей Epson.
Ошибка ADF. Удалите из ADF все объекты или документы. Выключите питание. См. документацию.	
Ошибка печати См. документацию.	
Ошибка сканера См. документацию.	Выключите, а затем снова включите устройство. Если сообщение по-прежнему появляется, обратитесь в службу поддержки пользователей Epson.
Ошибка факса. См. документацию.	
Срок службы впитывающей чернила прокладки принтера завершается. Обратитесь в службу технической поддержки Epson.	Нажмите кнопку OK для возобновления печати. Сообщение будет отображаться до тех пор, пока впитывающая чернила прокладка не будет заменена. Обратитесь в поддержку пользователей Epson для замены впитывающей чернила прокладки до истечения ее срока службы. Когда впитывающие чернила прокладки будут заполнены, устройство прекратит печать, и потребуется сервисное обслуживание Epson, чтобы ее продолжить.
Срок службы впитывающей чернила прокладки принтера истек. Обратитесь в службу технической поддержки Epson.	Свяжитесь со службой поддержки Epson для замены впитывающей чернила прокладки.
Нет сигнала. Факс прерван.	Убедитесь, что телефонный кабель подключен правильно, а телефонная линия работает. ➔ «Подключение к телефонной линии» на стр. 70 Если вы подключены к устройству через офисную АТС (PBX) или адаптер терминала, выключите Проверка сигнала . ➔ Нажмите  и затем  . Затем выберите Настройки факса > Связь > Проверка сигнала .
Recovery Mode	Обновление встроенного ПО не удалось. Необходимо повторить обновление встроенного ПО. Подготовьте USB-кабель и посетите региональный web-сайт Epson, где вы найдете самые последние инструкции.

Устранение неполадок с печатью/ копированием

Диагностирование проблемы

Устранение проблем с устройством лучше всего выполнять в два этапа: сначала определите проблему, затем выполните рекомендованные действия для ее устранения.

Информацию, которая может понадобиться вам для выявления и устранения большинства типичных неполадок, можно найти в интерактивной справке, на панели управления или при помощи утилиты EPSON Status Monitor. См. соответствующие разделы ниже.

Если вы испытываете определенные проблемы с качеством печати, проблемы с печатью, не относящиеся к качеству, проблемы с подачей бумаги, или если устройство не печатает, обратитесь к соответствующему разделу в этой главе.

Для разрешения проблемы может потребоваться отменить печать.

➔ [«Отмена печати» на стр. 37](#)

Проверка состояния устройства

Если во время печати происходит ошибка, в окне Status Monitor появляется сообщение об ошибке.


Если появляется сообщение о том, что срок службы впитывающей чернила прокладки заканчивается, обратитесь в сервисный центр Epson для ее замены. Сообщение будет отображаться регулярно до тех пор, пока впитывающие чернила прокладки не будут заменены. Когда впитывающие чернила прокладки будут заполнены, устройство прекратит печать, и потребуется сервисное обслуживание Epson, чтобы ее продолжить.

В Windows

Существует два способа доступа к EPSON Status Monitor 3:

- Дважды щелкните по значку устройства на панели задач Windows. О добавлении значка на панель задач см. следующий раздел:
 - ➔ «Из значка принтера на панель задач» на стр. 32
- Откройте окно драйвера принтера, перейдите на вкладку **Maintenance (Обслуживание)** и щелкните кнопку **EPSON Status Monitor 3**.

После запуска EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3) откроется следующее диалоговое окно:

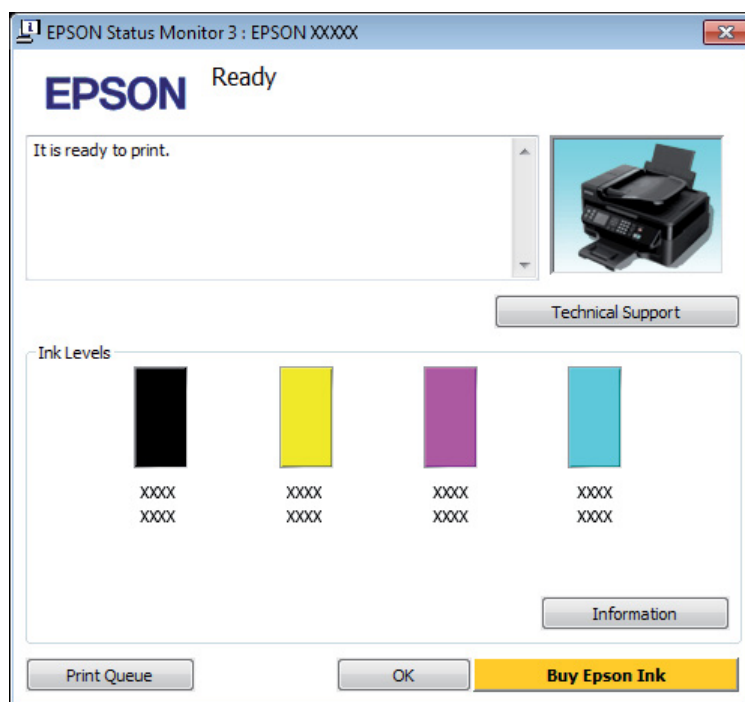

Примечание:

- Если EPSON Status Monitor 3 не появляется, откройте драйвер принтера, перейдите на вкладку **Maintenance (Обслуживание)** и затем **Extended Settings (Расширенные настройки)**. В окне **Extended Settings (Расширенные настройки)** установите флажок рядом с **Enable EPSON Status Monitor 3**.
- В зависимости от текущих настроек, утилита Status Monitor может отображаться в упрощенном виде. Щелкните **Details (Подробнее)** для того чтобы отобразить окно, представленное выше.

EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3) предоставляет следующую информацию:

Устранение неполадок с печатью/копированием

❑ Текущее состояние

Когда чернила заканчиваются или полностью израсходованы, в окне EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3) появляется кнопка **How to (Как)**. Если нажать на кнопку **How to (Как)**, на экране появятся инструкции по замене чернильных картриджей, а держатель чернильных картриджей передвинется в положение замены картриджа.

❑ Ink Levels (Уровни чернил):

EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3) показывает диаграмму состояния картриджей.

❑ Information (Информация):

Щелкнув кнопку **Information (Информация)**, вы можете узнать об установленных чернильных картриджах.

❑ Technical Support (Техническая поддержка):

Нажмите **Technical Support (Техническая поддержка)**, чтобы попасть на web-сайт технической поддержки пользователей Epson.

❑ Print Queue (Очередь печати):

Вы можете вызвать окно Windows Spooler, щелкнув **Print Queue (Очередь печати)**.

В Mac OS X

Чтобы запустить EPSON Status Monitor, сделайте следующее.


1

Откройте Epson Printer Utility 4.

➔ [«Доступ к драйверу принтера в Mac OS X» на стр. 32](#)

2


Щелкните по значку **EPSON Status Monitor**. Появится окно EPSON Status Monitor.

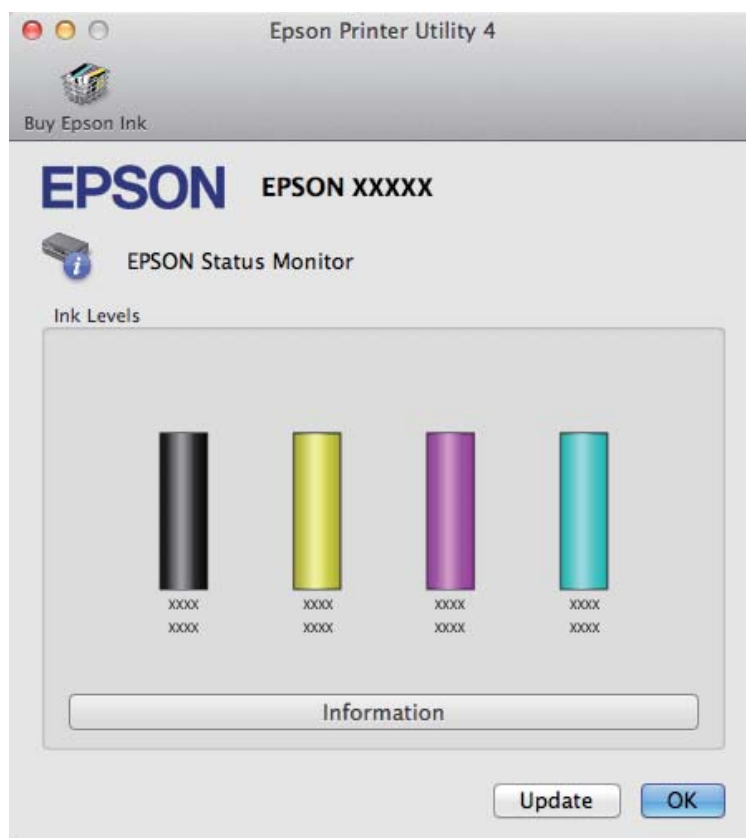

Устранение неполадок с печатью/копированием

Также при помощи этой утилиты можно проверить уровень чернил. EPSON Status Monitor отображает уровень оставшихся чернил на момент открытия окна. Чтобы обновить информацию об уровне чернил, щелкните **Update (Обновить)**.

Когда чернила заканчиваются или полностью израсходованы, появляется кнопка **How to**. Щелкните кнопку **How to** и выполните пошаговые инструкции EPSON Status Monitor по замене картриджа.

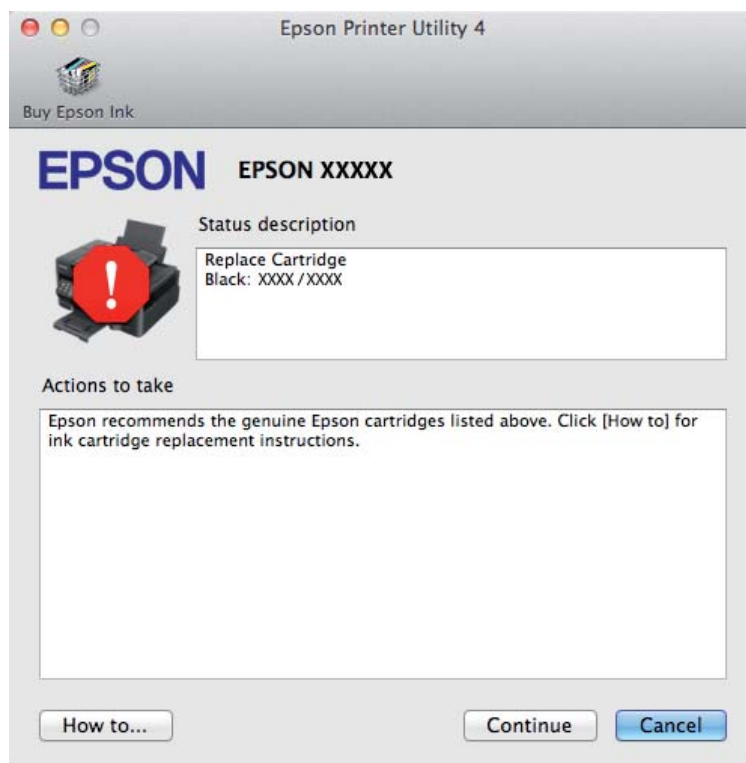

Замятие бумаги

Предостережение


Никогда не прикасайтесь к кнопкам на панели управления, если ваши руки находятся внутри устройства.

Примечание:


- Отмените задание на печать, если это предлагает сообщение ЖК-дисплея или драйвера принтера.
- После удаления застрявшей бумаги нажмите кнопку, указанную на ЖК-дисплее.

Извлечение замятой бумаги из устройства


- 1 Поднимите сканирующий блок.

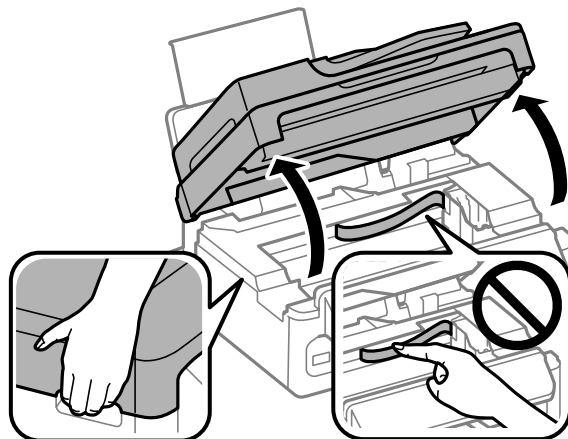

! **Важная информация:**
Не поднимайте сканирующий блок при открытой крышке сканера.

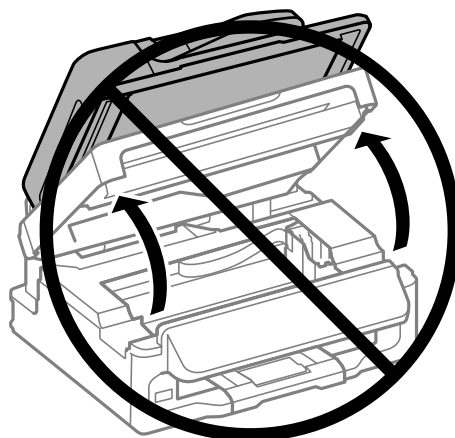

- 2 Извлеките всю бумагу внутри, включая все оторванные кусочки.

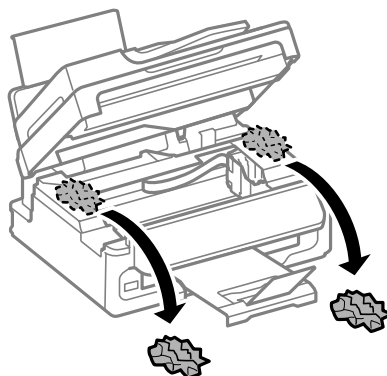

- 3 Аккуратно закройте сканирующий блок.


Извлечение замявшейся бумаги из автоподатчика (ADF)

Примечание:

Наличие этой характеристики может различаться в зависимости от устройства.

1 Выньте пачку бумаги из лотка загрузки автоподатчика.


2 Поднимите крышку автоподатчика.

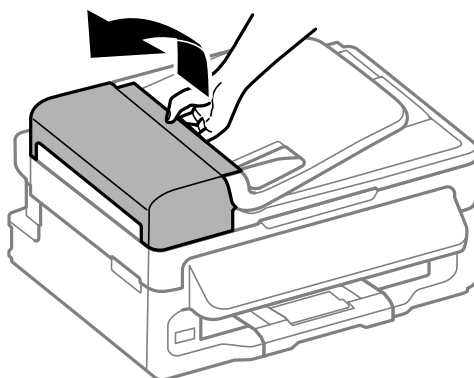


Важная информация:

Убедитесь, что перед извлечением замятой бумаги вы открыли крышку автоподатчика. В противном случае возможно повреждение устройства.

3 Осторожно достаньте застрявшую бумагу.

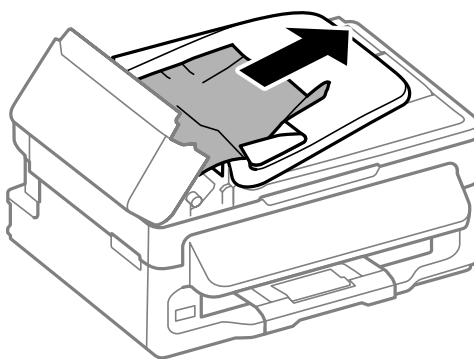


4 Откройте автоматический податчик документов (ADF).

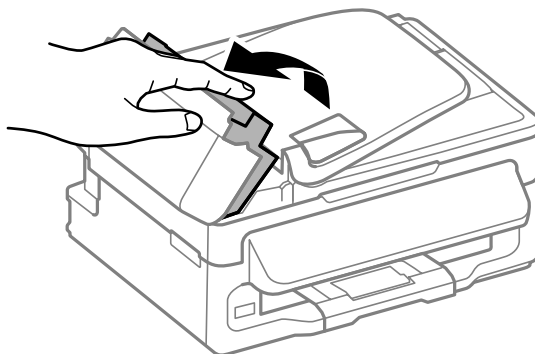


Устранение неполадок с печатью/копированием

- 5** Извлеките всю бумагу внутри, включая все оторванные кусочки.

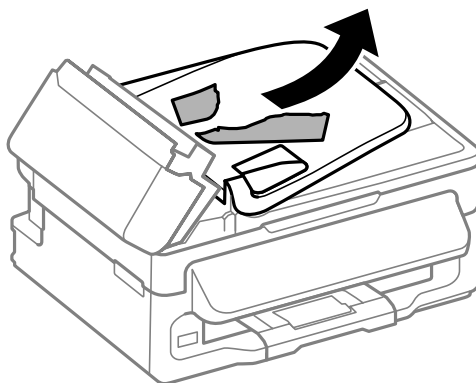


- 6** Закройте автоматический податчик документов (ADF).

- 7** Поднимите лоток загрузки автоподатчика.

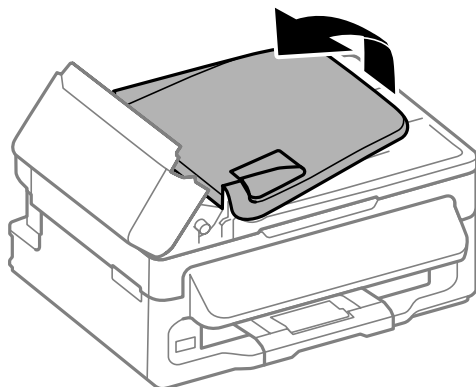

- 8** Осторожно достаньте застрявшую бумагу.

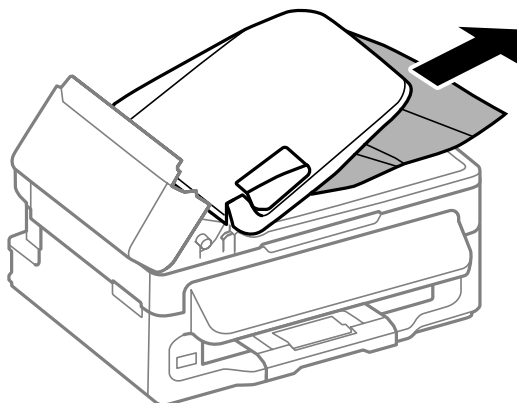

- 9** Верните лоток загрузки автоподатчика в исходное положение и закройте крышку автоподатчика.

Предотвращение замятия бумаги

Если бумага застревает часто, проверьте следующее:

Устранение неполадок с печатью/копированием

- бумага гладкая, не закручена и не сложена;
- используется высококачественная бумага;
- бумага лежит в заднем устройстве подачи бумаги стороной для печати вверх;
- вы встряхнули пачку бумаги перед загрузкой ее в податчик;
- Не загружайте простую бумагу выше линии под значком в виде стрелки ▼ с внутренней стороны направляющей.
При использовании специальных носителей Epson убедитесь, что количество листов не превышает максимальное (установленное для данного типа носителей).
➔ «Выбор бумаги» на стр. 21
- Направляющие прилегают к обеим сторонам пачки бумаги.
- устройство стоит на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания принтера. Если устройство установлено под наклоном, оно будет работать неправильно.

Повторная печать после замятия бумаги (только для Windows)



После отмены задания печати из за замятия бумаги вы можете осуществить повторную печать, не печатая при этом уже отпечатанные страницы заново.

- 1** Устраните замятие.
➔ «Замятие бумаги» на стр. 133
- 2** Откройте окно драйвера принтера.
➔ «Доступ к ПО принтера в Windows» на стр. 31
- 3** В главном окне драйвера принтера установите флажок **Print Preview (Предпросмотр печати)**.
- 4** Выберите желаемые параметры.
- 5** Щелкните **ОК**, чтобы закрыть окно настроек принтера, и затем распечатайте нужный файл. Откроется окно Print Preview (Предпросмотр печати).
- 6** Выберите страницу, которая уже была напечатана, в области страниц с левой стороны и затем выберите **Remove Page (Удалить страницу)** в меню Print Options (Настройки печати). Повторите данную операцию для всех уже напечатанных страниц.
- 7** Щелкните **Print (Печать)** в окне Print Preview (Предпросмотр печати).

Справка по качеству печати

Если появились проблемы с качеством печати, сравните ваш отпечаток с приведенными ниже иллюстрациями. Щелкните по описанию под иллюстрацией, лучше соответствующей вашему отпечатку.

Устранение неполадок с печатью/копированием

<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>Хороший отпечаток</p>	 <p>Хороший отпечаток</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>→ «Горизонтальные полосы» на стр. 138</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>→ «Несовпадение или полосы по вертикали» на стр. 139</p>
 <p>→ «Горизонтальные полосы» на стр. 138</p>	 <p>→ «Несовпадение или полосы по вертикали» на стр. 139</p>
 <p>→ «Цвета неправильные или отсутствуют» на стр. 139</p>	 <p>→ «Расплывчатый или смазанный отпечаток» на стр. 140</p>

Горизонтальные полосы

- Убедитесь, что сторона для печати (более белая или глянцевая сторона бумаги) направлена вверх в заднем устройстве подачи бумаги.
- Запустите утилиту для прочистки печатающей головки, чтобы прочистить забитые чернилами дюзы.
→ «Прочистка печатающей головки» на стр. 113
- Для достижения наилучших результатов чернильные картриджи необходимо использовать в течение шести месяцев с момента вскрытия упаковки.
- Используйте оригинальные чернильные картриджи Epson.
- Убедитесь, что тип бумаги, выбранный в меню ЖК-дисплея или в драйвере принтера, соответствует типу бумаги, загруженной в устройство.
→ «Выбор бумаги» на стр. 21

Устранение неполадок с печатью/копированием

- ❑ Если полосы появляются с интервалом 2,5 см, запустите утилиту Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
➔ «Калибровка печатающей головки» на стр. 114
- ❑ Если на вашей копии наблюдается муар (штриховая сетка), измените параметр **Уменьшить/Увеличить** в меню ЖК-дисплея или измените положение оригинала.
- ❑ Если проблема с качеством копирования, очистите внешнюю часть устройства.
➔ «Очистка внешних деталей устройства» на стр. 118

Несовпадение или полосы по вертикали

- ❑ Убедитесь, что сторона для печати (более белая или глянцевая сторона бумаги) направлена вверх в заднем устройстве подачи бумаги.
- ❑ Запустите утилиту для прочистки печатающей головки, чтобы прочистить забитые чернилами дюзы.
➔ «Прочистка печатающей головки» на стр. 113
- ❑ Запустите утилиту Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
➔ «Калибровка печатающей головки» на стр. 114
- ❑ В Windows снимите флажок **High Speed (Высокая скорость)** в диалоговом окне More Options (Дополнительные параметры) драйвера принтера. См. интерактивную справку. Для Mac OS X выберите **Off (Выключить)** в High Speed Printing (Высокоскоростная печать). Для обращения к параметру High Speed Printing (Высокоскоростная печать) нужно сделать следующее: Выберите **System Preferences (Системные настройки)**, **Print & Scan (Печать и сканирование)** (для Mac OS X 10.7) или **Print & Fax (Печать и факс)** (для Mac OS X 10.6 или 10.5), свое устройство (в списке Printers (Принтеры)), **Options & Supplies (Параметры и запасы)**, а затем **Driver (Драйвер)**.
- ❑ Убедитесь, что тип бумаги, выбранный в меню ЖК-дисплея или в драйвере принтера, соответствует типу бумаги, загруженной в устройство.
➔ «Выбор бумаги» на стр. 21
- ❑ Если проблема с качеством копирования, очистите внешнюю часть устройства.
➔ «Очистка внешних деталей устройства» на стр. 118

Цвета неправильные или отсутствуют

- ❑ В Windows: в главном окне драйвера принтера снимите флажок **Grayscale (В тонах серого)**. В Mac OS X: снимите флажок **Grayscale (Оттенки серого)** в Print Settings (Настройки печати) диалогового окна Print (Печать) драйвера принтера. См. интерактивную справку.
- ❑ Отрегулируйте настройки цвета в приложении или в драйвере принтера. В Windows проверьте окно More Options (Дополнительные параметры). В Mac OS X — проверьте Color Options в диалоговом окне Print (Печать). См. интерактивную справку.
- ❑ Запустите утилиту для прочистки печатающей головки, чтобы прочистить забитые чернилами дюзы.
➔ «Прочистка печатающей головки» на стр. 113

Устранение неполадок с печатью/копированием

- ❑ Если вы только что заменили чернильный картридж, убедитесь, что его срок годности, указанный на упаковке, не истек. Если вы не использовали устройство в течение долгого времени, рекомендуется заменить чернильные картриджи новыми.
 - ➔ [«Замена чернильных картриджей» на стр. 106](#)
- ❑ Используйте оригинальные чернильные картриджи Epson и бумагу, рекомендованную Epson.

Расплывчатый или смазанный отпечаток

- ❑ Используйте оригинальные чернильные картриджи Epson и бумагу, рекомендованную Epson.
- ❑ Удостоверьтесь, что устройство расположено на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания устройства. Если устройство установлено под наклоном, оно будет работать неправильно.
- ❑ Убедитесь, что бумага не повреждена, она не грязная и не слишком старая.
- ❑ Убедитесь, что бумага сухая, а сторона для печати (более белая или глянцевая сторона бумаги) направлена вверх в заднем устройстве подачи бумаги.
- ❑ Если бумага загибается на печатную сторону, перед загрузкой распрямите ее или слегка закрутите в противоположную сторону.
- ❑ Убедитесь, что тип бумаги, выбранный в меню ЖК-дисплея или в драйвере принтера, соответствует типу бумаги, загруженной в устройство.
 - ➔ [«Выбор бумаги» на стр. 21](#)
- ❑ Убирайте готовые листы из приемного лотка сразу после их печати.
- ❑ Не прикасайтесь сами и не позволяйте ничему прикасаться к отпечатанной стороне бумаги с глянцевым покрытием. Обращайтесь с отпечатками, как описано в инструкции к бумаге.
- ❑ Запустите утилиту для прочистки печатающей головки, чтобы прочистить забитые чернилами дюзы.
 - ➔ [«Прочистка печатающей головки» на стр. 113](#)
- ❑ Запустите утилиту Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
 - ➔ [«Калибровка печатающей головки» на стр. 114](#)
- ❑ Если получившийся отпечаток смазан, очистите внутренние части устройства.
 - ➔ [«Очистка внутренних поверхностей устройства» на стр. 119](#)
- ❑ Если проблема с качеством копирования, очистите внешнюю часть устройства.
 - ➔ [«Очистка внешних деталей устройства» на стр. 118](#)

Проблемы отпечатков, не связанные с качеством печати

Неправильные или искаженные символы

- Удалите все задания печати из очереди.
➔ [«Отмена печати» на стр. 37](#)
- Выключите устройство и компьютер. Убедитесь, что интерфейсный кабель устройства подключен надежно.
- Удалите драйвер устройства и установите его заново.
➔ [«Удаление ПО» на стр. 123](#)

Неправильные поля

- Убедитесь, что бумага правильно загружена в заднее устройство подачи бумаги.
➔ [«Загрузка бумаги и конвертов» на стр. 23](#)
- Проверьте настройки полей в вашем приложении. Убедитесь, что поля находятся в пределах области печати страницы.
➔ [«Область печати» на стр. 160](#)
- Убедитесь, что настройки драйвера принтера соответствуют размеру загруженной бумаги.
В Windows — проверьте их в главном окне.
В Mac OS X — проверьте их в настройках Page Setup (Параметры страницы) или в диалоговом окне Print (Печать).
- Удалите драйвер устройства и установите его заново.
➔ [«Удаление ПО» на стр. 123](#)

Отпечатки получаются с небольшим наклоном

- Убедитесь, что бумага правильно загружена в заднее устройство подачи бумаги.
➔ [«Загрузка бумаги и конвертов» на стр. 23](#)
- Если в окне Main (Главное) драйвера принтера для параметра Quality (Качество) выбран **Draft** (**Черновик**) (для Windows), или выбрана **Fast Economy** (**Быстрое экономичное**) для параметра Print Quality (Качество печати) в Print Settings (Настройки печати) (для Mac OS X), выберите другие настройки.

Размер или положение копируемого изображения ошибочны

- Убедитесь, что размер бумаги, макет страницы и параметр уменьшения/увеличения, выбранные на панели управления, соответствуют используемой бумаге.
- Если края копии обрезаются, слегка отодвиньте оригинал от угла.

Устранение неполадок с печатью/копированием

- ❑ Очистите стекло сканера.
➔ [«Очистка внешних деталей устройства» на стр. 118](#)

Изображение перевернуто

- ❑ В Windows снимите флажок **Mirror Image (Зеркально)** в окне More Options (Дополнительные параметры) драйвера принтера или выключите параметр Mirror Image (Зеркально) в вашем приложении.
В Mac OS X снимите флажок **Mirror Image (Зеркально)** на вкладке **Print Settings (Параметры печати)** окна Print (Печать) драйвера принтера или выключите параметр Mirror Image (Зеркально) в вашем приложении.
Инструкции см. в интерактивной справке к драйверу принтера или к используемому вами приложению.
- ❑ Удалите драйвер устройства и установите его заново.
➔ [«Удаление ПО» на стр. 123](#)

Печатаются пустые страницы

- ❑ Убедитесь, что настройки драйвера принтера соответствуют размеру загруженной бумаги.
В Windows — проверьте их в главном окне.
В Mac OS X — проверьте их в настройках Page Setup (Параметры страницы) или в диалоговом окне Print (Печать).
- ❑ В Windows: проверьте флажок **Skip Blank Page (Пропускать пустую страницу)**, щелкнув кнопку **Extended Settings (Расширенные параметры)** в окне Maintenance (Обслуживание) драйвера принтера. Для Mac OS X выберите **On (Включить)** в Skip Blank Page (Пропуск пустой страницы). Для отображения параметра Skip Blank Page (Пропускать пустую страницу) сделайте следующее: Выберите **System Preferences (Системные настройки)**, **Print & Scan (Печать и сканирование)** (для Mac OS X 10.7) или **Print & Fax (Печать и факс)** (для Mac OS X 10.6 или 10.5), свое устройство (в списке Printers (Принтеры)), **Options & Supplies (Параметры и запасы)**, а затем **Driver (Драйвер)**.
- ❑ Удалите драйвер устройства и установите его заново.
➔ [«Удаление ПО» на стр. 123](#)

Отпечаток смазанный или потертый

- ❑ Если бумага загибается на печатную сторону, перед загрузкой распрямите ее или слегка закрутите в противоположную сторону.
- ❑ Сделайте несколько копий, не размещая документ на стекле сканера.
➔ [«Очистка внутренних поверхностей устройства» на стр. 119](#)
- ❑ Удалите драйвер устройства и установите его заново.
➔ [«Удаление ПО» на стр. 123](#)

Печать идет слишком медленно

- ❑ Убедитесь, что тип бумаги, выбранный в меню ЖК-дисплея или в драйвере принтера, соответствует типу бумаги, загруженной в устройство.
➔ [«Выбор бумаги» на стр. 21](#)

Устранение неполадок с печатью/копированием

- ❑ В Windows: в главном окне драйвера принтера выберите более низкое значение параметра **Quality (Качество)**.
В Mac OS X выберите более низкое значение параметра Print Quality (Качество печати) в окне Print Settings (Настройки печати) диалогового окна Print (Печать) драйвера принтера.
 - ➔ [«Доступ к ПО принтера в Windows» на стр. 31](#)
 - ➔ [«Доступ к драйверу принтера в Mac OS X» на стр. 32](#)
- ❑ Закройте все ненужные приложения.
- ❑ Если печать производится непрерывно в течение длительного промежутка времени, скорость печати может быть предельно низкой. Это делается для замедления скорости печати и предотвращения перегрева деталей устройства. В этом случае вы можете продолжить печать, но мы рекомендуем приостановить процесс печати как минимум на 30 минут, не выключая устройство. (В выключенном состоянии устройство не восстанавливается.) После этого устройство будет печатать с нормальной скоростью.
- ❑ Удалите драйвер устройства и установите его заново.
 - ➔ [«Удаление ПО» на стр. 123](#)

Если вы попробовали все перечисленные способы, но не решили проблему, см. следующий раздел:

- ➔ [«Увеличение скорости печати \(только в Windows\)» на стр. 147](#)

Бумага подается неправильно

Бумага не подается

Выньте пачку бумаги и проверьте следующее.

- ❑ Бумага не закручена и не сложена.
- ❑ Бумага не слишком старая. Подробную информацию вы найдете в инструкции к бумаге.
- ❑ Не загружайте простую бумагу выше линии под значком в виде стрелки ▼ с внутренней стороны направляющей.
При использовании специальных носителей Epson убедитесь, что количество листов не превышает максимальное (установленное для данного типа носителей).
 - ➔ [«Выбор бумаги» на стр. 21](#)
- ❑ Бумага не замялась внутри устройства. Если это произошло, выньте застрявшую бумагу.
 - ➔ [«Замятие бумаги» на стр. 133](#)
- ❑ Чернильные картриджи не закончились. Если картридж израсходован, замените его.
 - ➔ [«Замена чернильных картриджей» на стр. 106](#)
- ❑ Соблюдены специальные инструкции по загрузке, прилагаемые к бумаге.

Бумага подается по несколько листов сразу

- ❑ Не загружайте простую бумагу выше линии под значком в виде стрелки ▼ с внутренней стороны направляющей.
При использовании специальных носителей Epson убедитесь, что количество листов не превышает максимальное (установленное для данного типа носителей).
➔ «Выбор бумаги» на стр. 21
- ❑ Убедитесь, что направляющие прилегают к обеим сторонам пачки бумаги.
- ❑ Убедитесь, что бумага не скручена и не сложена. Если бумага согнута, перед загрузкой распрямите ее или слегка согните в противоположную сторону.
- ❑ Достаньте пачку бумаги и проверьте, не слишком ли она тонкая.
➔ «Бумага» на стр. 159
- ❑ Встряхните пачку бумаги, чтобы отделить листы друг от друга, затем снова положите бумагу в податчик.
- ❑ Если печатается слишком много копий, проверьте значение параметра Copies (Копии) как описано ниже и в вашем приложении.
В Windows — проверьте параметр Copies (Копии) в главном окне.
Mac OS X — проверьте параметр Copies (Количество копий) в окне Print (Печать).

Бумага загружена неправильно

Если вы загрузите бумагу в устройство слишком глубоко, бумага будет подаваться неправильно. Выключите устройство и осторожно достаньте бумагу. Затем включите устройство и правильно загрузите бумагу.

Бумага выталкивается не полностью или сминается

- ❑ Если бумага извлекается не полностью, нажмите на одну из кнопок ⬠ для извлечения бумаги. Если бумага замялась внутри устройства, удалите ее, обратившись к следующему разделу.
➔ «Замятие бумаги» на стр. 133
- ❑ Если бумага выходит смятой, возможно, она влажная или слишком тонкая. Загрузите новую стопку бумаги.

Примечание:

Храните неиспользованную бумагу в оригинальной упаковке в сухом месте.

Устройство не печатает

Индикаторы не горят

- ❑ Нажмите на кнопку ⏻, чтобы удостовериться, что устройство включено.
- ❑ Убедитесь, что шнур питания подключен надежно.

Устранение неполадок с печатью/копированием


- ❑ Удостоверьтесь, что электрическая розетка работает и не управляется переключателем или таймером.

Горит только индикатор питания

- ❑ Выключите устройство и компьютер. Убедитесь, что интерфейсный кабель устройства подключен надежно.
- ❑ Если вы используете интерфейс USB, убедитесь, что кабель соответствует стандарту высокоскоростного USB.
- ❑ При использовании разветвителя USB подключите устройство к разветвителю первого уровня. Если драйвер принтера по-прежнему не распознается, попытайтесь подключить его к компьютеру напрямую, не используя разветвитель USB.
- ❑ Если вы подключаете устройство к компьютеру через разветвитель USB, убедитесь, что разветвитель USB распознается компьютером.
- ❑ Если вы пытаетесь напечатать большое изображение, возможно, в компьютере не хватает памяти. Попробуйте напечатать изображение меньшего размера, изменив его разрешение. Вы также можете установить еще один модуль памяти в компьютер.
- ❑ Пользователи Windows могут удалить задания из Windows Spooler.
 - ➔ «Отмена печати» на стр. 37
- ❑ Удалите драйвер устройства и установите его заново.
 - ➔ «Удаление ПО» на стр. 123

После замены картриджа отображается ошибка

- 1 Поднимите сканирующий блок.

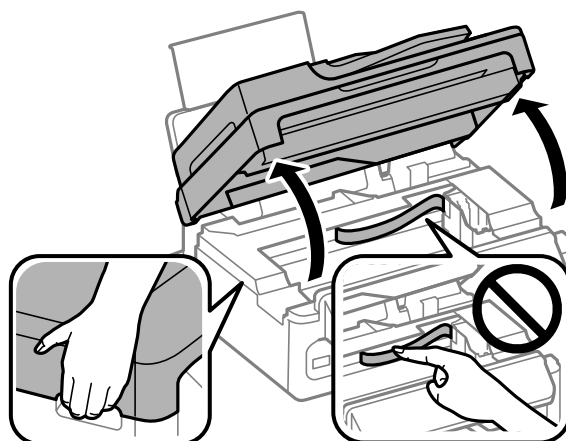


Устранение неполадок с печатью/копированием



Важная информация:


Не поднимайте сканирующий блок при открытой крышке сканера.

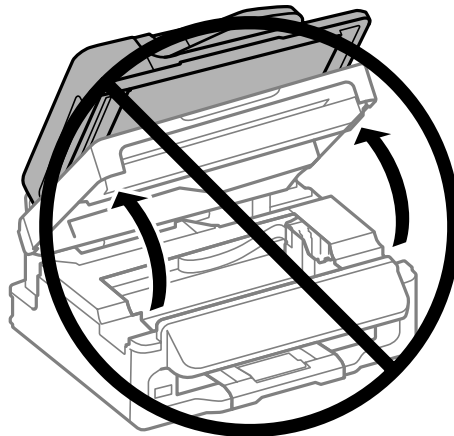

2


Убедитесь, что держатель чернильных картриджей находится в положении замены чернильных картриджей.

Примечание:

Если держатель картриджей находится в крайней правой позиции, нажмите на кнопку , выберите **Обслуживание** и затем выберите **Замените картридж**.

3

Выньте, заново установите чернильный картридж и продолжите установку картриджей. Убедитесь, что верхняя поверхность картриджа установлена ровно.

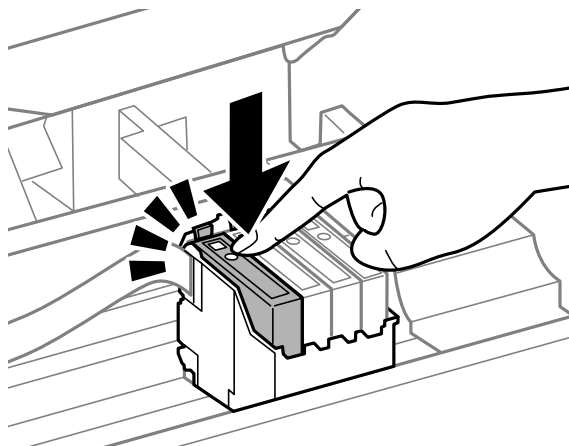


4


Аккуратно закройте сканирующий блок и нажмите **ОК** на панели управления.

Увеличение скорости печати (только в Windows)

Скорость печати можно увеличить установив соответствующие настройки в окне Extended Settings (Расширенные параметры). Нажмите кнопку **Extended Settings (Расширенные параметры)** в окне Maintenance (Сервис) драйвера принтера.

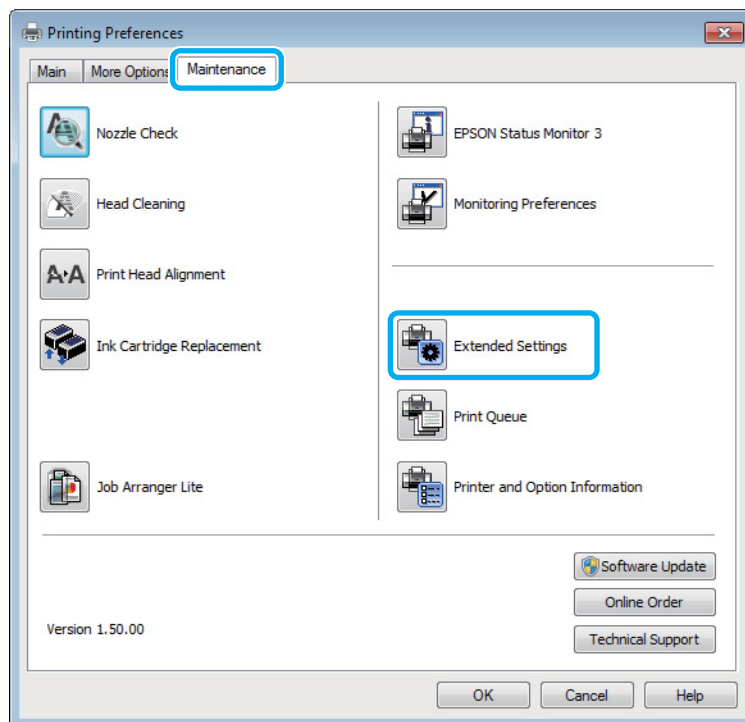

Откроется следующее диалоговое окно.

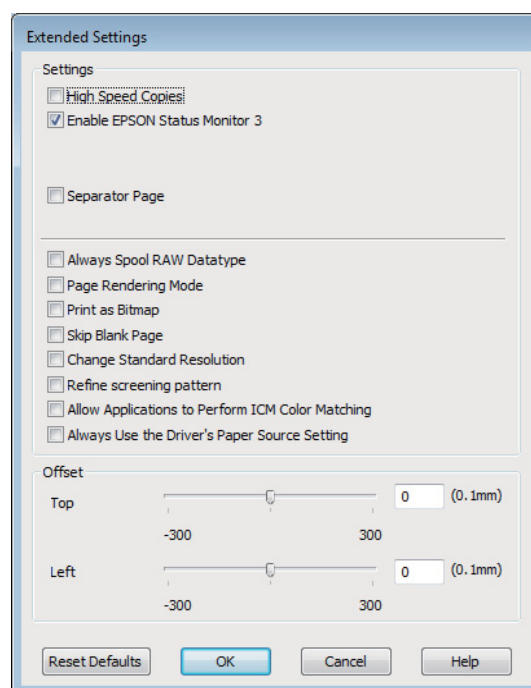

Установите следующие флажки и скорость печати возможно увеличится.

Устранение неполадок с печатью/копированием

- High speed copies (Быстрое копирование)
- Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW)
- Page Rendering Mode (Режим обработки страницы)
- Print as Bitmap (Печатать как растр)

Подробности о каждом параметре см. в интерактивной справке.

Другие проблемы

Использование тихого режима при печати на простой бумаге

Когда в драйвере принтера в качестве типа бумаги выбрана простая бумага, а для параметра качество выбрано значение Standard (Стандартный) (Windows) или Normal (Нормальное) (Mac OS X), устройство печатает с высокой скоростью. Вы можете выбрать Quiet Mode (Тихий режим), при котором скорость печати уменьшится.

В Windows: в главном окне драйвера принтера установите флажок Quiet Mode (Тихий режим).
Для Mac OS X выберите **Он (Включить)** в Quiet Mode (Тихий режим). Для отображения окна Quiet Mode (Тихий режим) нужно сделать следующее: Выберите **System Preferences (Системные настройки)**, **Print & Scan (Печать и сканирование)** (для Mac OS X 10.7) или **Print & Fax (Печать и факс)** (для Mac OS X 10.6 или 10.5), свое устройство (в списке Printers (Принтеры)), **Options & Supplies (Параметры и запасы)**, а затем **Driver (Драйвер)**.

Устранение неполадок для сканирования

Проблемы, обозначаемые сообщениями на ЖК-дисплее или индикаторами состояния

- ❑ Убедитесь, что устройство правильно подключено к компьютеру.
- ❑ Выключите, а затем снова включите устройство. Если проблема не решилась, устройство может быть неисправным, или может потребоваться замена источника света в сканирующем блоке. Обратитесь в сервисный центр.
- ❑ Убедитесь, что ПО для сканирования установлено полностью.
Инструкции по установке ПО для сканирования см. в бумажном руководстве.

Проблемы в начале сканирования

- ❑ Проверьте индикатор состояния и убедитесь, что устройство готово сканировать.
- ❑ Убедитесь, что кабели безопасно подключены к устройству и работающей розетке электропитания. При необходимости проверьте адаптер блока питания, воткнув его в другое электрическое устройство и включив его.
- ❑ Выключите устройство и компьютер, а затем проверьте надежность соединения их друг с другом интерфейсным кабелем.
- ❑ Убедитесь, что вы выбираете правильное устройство, если при начале сканирования появляется список сканеров.

Windows:

При запуске Epson Scan с помощью значка EPSON Scan появляется список Select Scanner (Выбор сканера), убедитесь, что вы правильно выбираете модель своего устройства.

Mac OS X:

При запуске Epson Scan из папки Applications (Программы) появляется список Select Scanner (Выбор сканера), убедитесь, что вы правильно выбираете модель своего устройства.

- ❑ Подключите устройство непосредственно к внешнему разъему USB компьютера или только через один разветвитель USB. Устройство может работать некорректно при подключении к компьютеру через более чем один разветвитель USB. Если проблема сохраняется, попробуйте подключить устройство непосредственно к компьютеру.
- ❑ Если к компьютеру подключено более одного устройства, они могут не работать. Подключите только устройство, которое хотите использовать, и попробуйте запустить сканирование еще раз.
- ❑ Если ПО для сканирования не работает должным образом, сначала удалите ПО, а затем переустановите его, как описано в бумажном руководстве.
➔ [«Удаление ПО» на стр. 123](#)

Устранение неполадок для сканирования

Использование автоматического податчика документов (ADF)

- Проверьте индикатор состояния и убедитесь, что автоподатчик готов к сканированию.
- Убедитесь, что на стекле сканера нет оригиналов.
- Если крышки сканера или автоподатчика открыты, закройте их и попробуйте запустить сканирование заново.
- Убедитесь, что вы выбрали или **Office Mode (Офисный режим)**, или **Professional Mode (Профессиональный режим)** в Epson Scan.
- Убедитесь, что кабели безопасно подключены к устройству и работающей розетке электропитания.
- Если индикатор состояния горит, а оригиналы не подаются, проверьте, что посторонние предметы не могли попасть в отверстие в левом переднем углу стекла сканера.

Использование кнопки

Примечание:

В зависимости от устройства, функция сканирования может быть недоступна при использовании кнопки.

- Проверьте, назначили ли вы программу для кнопки.
 - ➔ [«Epson Event Manager» на стр. 68](#)
- Убедитесь, что Epson Scan и Epson Event Manager установлены правильно.
- Если вы нажали кнопку **Keep Blocking (Блокировать)** в окне Windows Security Alert (Оповещение системы безопасности Windows) во время или после установки Epson Software, разблокируйте Epson Event Manager.
 - ➔ [«Разблокировка Epson Event Manager» на стр. 150](#)
- Mac OS X:
Убедитесь, что вы выполнили вход как пользователь, установивший ПО для сканирования. Другие пользователи должны сначала запустить Epson Scanner Monitor в папке Applications (Программы), а затем нажать кнопку сканирования.

Разблокировка Epson Event Manager

- 1** Нажмите **Start (Пуск)** или кнопку Пуск, а затем откройте **Control Panel (Панель управления)**.
- 2** Сделайте следующее.
 - Windows 7:
Выберите **System and Security (Система и безопасность)**.
 - Windows Vista:
Выберите **Security (Безопасность)**.
 - Windows XP:
Выберите **Security Center (Центр обеспечения безопасности)**.

Устранение неполадок для сканирования

3

Сделайте следующее.

- Windows 7 и Windows Vista:
Выберите **Allow a program through Windows Firewall (Разрешение запуска программы через брандмауэр Windows)**.
- Windows XP:
Выберите **Windows Firewall (Брандмауэр Windows)**.

4

Сделайте следующее.

- Windows 7:
Подтвердите, что рядом с **EEventManager Application** установлен флажок в списке Allowed programs and features (Разрешенные программы и компоненты).
- Windows Vista:
Откройте вкладку **Exceptions (Исключения)** и подтвердите, что рядом с **EEventManager Application** установлен флажок в списке Program or port (Программа или порт).
- Windows XP:
Откройте вкладку **Exceptions (Исключения)** и подтвердите, что рядом с **EEventManager Application** установлен флажок в списке Programs and Services (Программы и службы).

5

Нажмите ОК.

Использование другого ПО для сканирования, помимо Epson Scan

- При использовании TWAIN-совместимых программ сканирования, таких как Adobe Photoshop Elements, убедитесь, что выбрали правильное устройство для параметров Scanner (Сканер) или Source (Исходный).
- Если не удастся сканировать при использовании TWAIN-совместимых программ сканирования, таких как Adobe Photoshop Elements, удалите TWAIN-совместимую программу сканирования и затем переустановите ее.
➔ [«Удаление ПО» на стр. 123](#)

Проблемы с подачей бумаги

Бумага пачкается

Возможно, необходимо очистить устройство.

- ➔ [«Очистка устройства» на стр. 118](#)

Устранение неполадок для сканирования

Подается несколько листов бумаги одновременно

- ❑ При загрузке бумаги, которая не поддерживается, устройство может подавать более одного листа за раз.
 - ➔ [«Характеристики автоматического податчика документов \(ADF\)» на стр. 162](#)
- ❑ Возможно, необходимо очистить устройство.
 - ➔ [«Очистка устройства» на стр. 118](#)

Замявшаяся бумага в автоматическом податчике документов (ADF)

Извлеките застрявшую бумагу из автоподатчика.

- ➔ [«Извлечение замявшейся бумаги из автоподатчика \(ADF\)» на стр. 135](#)

Проблемы с временем сканирования

- ❑ Компьютеры с высокоскоростными внешними разъемами USB могут сканировать быстрее, чем компьютеры с обычными разъемами USB. Если вы подключаете устройство к высокоскоростному внешнему разъему USB, убедитесь, что он соответствует системным требованиям.
 - ➔ [«Требования к системе» на стр. 158](#)
- ❑ Сканирование на высоком разрешении занимает больше времени.

Проблемы с отсканированными изображениями

Качество сканирования неудовлетворительное

Качество сканирования можно улучшить, изменив текущие параметры или скорректировав отсканированное изображение.

- ➔ [«Возможности коррекции изображений» на стр. 49](#)

Изображение на обратной стороне оригинала появляется на отсканированной копии

Если оригинал напечатан на тонкой бумаге, изображения с обратной стороны могут оказаться видимыми для устройства и появиться на отсканированном изображении. Попробуйте отсканировать оригинал с листом черной бумаги, приложенным к обратной стороне оригинала. Также убедитесь, что параметры Document Type (Тип документа) и Image Type (Тип изображения) соответствуют оригиналу.

Символы искажены или размыты

- ❑ В режимах Office Mode (Офисный режим) или Home Mode (Простой режим) установите флажок **Text Enhancement** (Улучшение текста).

Устранение неполадок для сканирования

- ❑ Скорректируйте значение параметра Threshold (Порог).

Home Mode (Простой режим):

Для параметра Image Type (Тип изображения) выберите значение **Black&White (Черно-белый)**, нажмите кнопку **Brightness (Яркость)** и затем попробуйте скорректировать параметр Threshold (Порог).

Office Mode (Офисный режим):

Для параметра Image Type (Тип изображения) выберите значение **Black&White (Черно-белый)**, а затем попробуйте скорректировать параметр Threshold (Порог).

Professional Mode (Профессиональный режим):

Выберите значение **Black & White (Черно-белый)** для параметра Image Type (Тип изображения) и нажмите кнопку + (Windows) или ► (Mac OS X) рядом с **Image Type (Тип изображения)**. Установите подходящее значение параметра Image Option (Параметр изображения) и затем попробуйте скорректировать параметр Threshold (Порог).

- ❑ Увеличьте значение разрешения.

Символы распознаются неправильно при конвертации в редактируемый текст (OCR)

Ровно разместите документ на стекле сканера. Если документ лежит наискось, он может не быть распознан правильно.

На отсканированном изображении видна рябь

Рябь или штриховая сетка (известные как «муар») могут появиться на отсканированном изображении отпечатанного документа.



- ❑ Поверните оригинал изображения.
- ❑ Поверните отсканированное изображение, используя соответствующее ПО после сканирования.
- ❑ Установите флажок **Descreening (Удаление растра)**.
- ❑ В режиме Professional Mode (Профессиональный режим) измените параметры разрешения и выполните сканирование еще раз.

На изображении видны неровный цвет, смазанные пятна, точки или прямые линии


Возможно, необходимо очистить внутреннюю часть устройства.

➔ [«Очистка устройства» на стр. 118](#)

Область сканирования или направление неудовлетворительны


Края оригинала не сканируются

- ❑ Если вы сканируете, используя просмотр эскизов в режимах Home Mode (Простой режим) или Professional Mode (Профессиональный режим), переместите документ или фотографию на 6 мм от горизонтального и вертикального краев стекла сканера, чтобы избежать обрезки.
- ❑ Если вы сканируете, используя кнопку или обычный просмотр в режимах Office Mode (Офисный режим), Home Mode (Простой режим) или Professional Mode (Профессиональный режим), переместите документ или фотографию на 3 мм от горизонтального и вертикального краев стекла сканера, чтобы избежать обрезки.

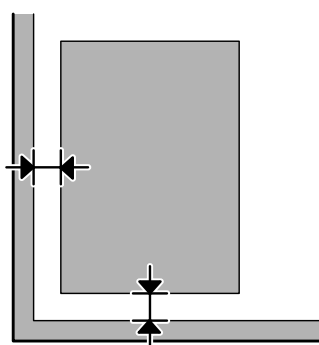

Несколько документов сканируются в один файл

Разложите документы на стекле сканера на расстоянии не менее 20 мм друг от друга.

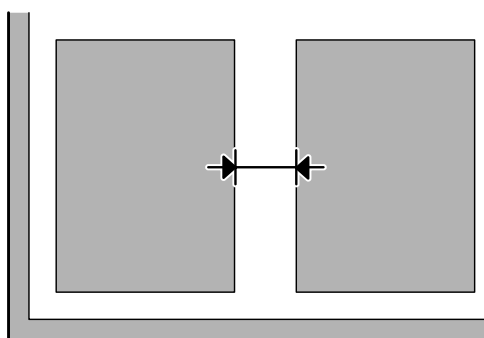

Не может отсканировать нужную область

В зависимости от документа некоторые области отсканировать невозможно. Используйте обычный предварительный просмотр в режимах Office Mode (Офисный режим), Home Mode (Простой режим) или Professional Mode (Профессиональный режим) и создавайте области выделения, которые хотите отсканировать.

Устранение неполадок для сканирования

Не может отсканировать в нужном направлении

Нажмите **Configuration** (Конфигурация), выберите вкладку **Preview** (Просмотр), а затем снимите флажок рядом с **Auto Photo Orientation** (Автоориентация фотографий). Затем правильно разместите документ.

Проблемы остались после всех попыток решения

Если вы попробовали все перечисленные способы, но не решили проблему, сбросьте параметры Epson Scan.

Нажмите **Configuration** (Конфигурация), выберите вкладку **Other** (Другое) и нажмите **Reset All** (Сбросить все).

Устранение неполадок при отправке/ получении факсов

Невозможно отправить и получить факс

- ❑ Убедитесь, что телефонный кабель подключен правильно, а телефонная линия работает. Состояние линии можно проверить при помощи функции **Проверьте подсоединение факса**.
➔ «Подключение к телефонной линии» на стр. 70
- ❑ Если факс не отправился, убедитесь, что факсимильный аппарат получателя включен и работает.
- ❑ Если устройство не соединено с телефоном, а вы хотите получать факсы автоматически, убедитесь, что включили автоматический ответ.
➔ «Получение факсов» на стр. 81
- ❑ Если вы используете автоматический податчик документов, проверьте, горит ли индикатор автоподатчика. Убедитесь, что на стекле сканера нет оригиналов.
- ❑ Если индикатор состояния горит, а оригиналы не подаются, проверьте, что посторонние предметы не могли попасть в отверстие в левом переднем углу стекла сканера.
- ❑ Если вы подключили устройство к телефонной линии DSL, вы должны установить фильтр DSL на линии, иначе вы не сможете пользоваться факсом. Свяжитесь с поставщиком услуг DSL для получения нужного фильтра.
- ❑ Если вы подключены к устройству через офисную АТС (PBX) или адаптер терминала, выключите **Проверка сигнала**.
➔ «Режим получения/отправки факсов» на стр. 88
- ❑ Причиной проблемы может быть скорость передачи. Выберите более низкое значение параметра **Скорость передачи факса**.
➔ «Режим получения/отправки факсов» на стр. 88
- ❑ Убедитесь, что ЕСМ включен. При отключенной системе ЕСМ цветные факсы отправлять/получать нельзя.
➔ «Режим получения/отправки факсов» на стр. 88

Проблемы качества (отправка)

- ❑ Очистите стекло сканера и автоматический податчик документов (ADF).
➔ «Очистка внешних деталей устройства» на стр. 118
- ❑ Если отправленный факс слишком бледный или нечеткий, измените **Разрешение** (или **Качество** в зависимости от модели) или **Контрастность** в меню параметров факса.
➔ «Режим получения/отправки факсов» на стр. 88

Устранение неполадок при отправке/получении факсов

- ❑ Убедитесь, что ЕСМ включен.
➔ [«Режим получения/отправки факсов» на стр. 88](#)

Проблемы качества (получение)

- ❑ Убедитесь, что ЕСМ включен.
➔ [«Режим получения/отправки факсов» на стр. 88](#)

Автоответчик не отвечает на голосовые звонки

- ❑ Когда включена функция автоматического ответа, а автоответчик подключен к той же телефонной линии, что и устройство, установите большее количество звонков до ответа для получения факсов по сравнению с количеством звонков для автоответчика.
➔ [«Получение факсов» на стр. 81](#)

Неправильное время

- ❑ Часы могут идти быстрее/медленнее или могут сброситься после перебоя электроэнергии или отключения электроэнергии на длительное время. Установите правильное время.
➔ [«Установка/изменение времени и региона» на стр. 116](#)

Информация о продукте

Чернильные картриджи

Для устройства подходят следующие типы картриджей:

Чернильный картридж	Номера продуктов			
	WF-2510 WF-2520 WF-2530 WF-2540	Для Австралии/Новой Зеландии WF-2510 WF-2520 WF-2530 WF-2540	WF-2511 WF-2521 WF-2531 WF-2541	WF-2528 WF-2538 WF-2548
Black (Черный)	16/16XL	200/200XL	193/198	190/190XL
Cyan (Голубой)	16/16XL	200/200XL	193	190
Magenta (Пурпурный)	16/16XL	200/200XL	193	190
Yellow (Желтый)	16/16XL	200/200XL	193	190

Примечание:

Некоторые картриджи доступны не во всех регионах.

Цвет	Black (Черный), Cyan (Голубой), Magenta (Пурпурный), Yellow (Желтый)
Срок службы картриджа	Для достижения наилучших результатов чернильные картриджи необходимо использовать в течение шести месяцев с момента вскрытия упаковки.
Температура	Хранение: от -20 до 40° C 1 месяц при 40° C Замерзание: * -12° C

* Чернила оттаивают и годны к употреблению приблизительно через 3 часа хранения при температуре 25° C.

Требования к системе

В Windows

Система	Интерфейс
Windows 7 (32-битная, 64-битная), Vista (32-битная, 64-битная), XP SP1 или выше (32-битная), или XP Professional x64 Edition	Высокоскоростной USB

Информация о продукте

В Mac OS X

Система	Интерфейс
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	Высокоскоростной USB

Примечание:

UNIX File System (UFS) для Mac OS X не поддерживается.

Технические характеристики**Примечание:**

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Характеристики принтера

Подача бумаги	Заднее устройство подачи бумаги, загрузка сверху
Емкость	11 мм

Бумага**Примечание:**

- Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено производителем без предварительного уведомления, EPSON не гарантирует удовлетворительного качества бумаги, произведенной не EPSON. Поэтому перед покупкой большого количества бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги.
- Бумага плохого качества может ухудшить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества.

Отдельные листы:

Информация о продукте

Размер	A4 210×297 мм 10 × 15 см 13 × 18 см A6 105×148 мм A5 148 × 210 мм B5 182×257 мм 9 × 13 см 13 × 20 см 20 × 25 см 16:9 wide size (102 × 181 мм) 100 × 148 мм Letter 8 1/2 × 11 дюймов Legal 8 1/2 × 14 дюймов
Типы бумаги	Простая бумага или специальная бумага, распространяемая Epson
Толщина (для простой бумаги)	от 0,08 до 0,11 мм
Вес (для простой бумаги)	от 64 г/м ² до 90 г/м ²

Конверты:

Размер	Конверт #10 4 1/8 × 9 1/2 дюймов Конверт DL 110×220 мм Конверт C6 114×162 мм
Типы бумаги	Простая бумага
Вес	от 75 г/м ² до 90 г/м ²


Область печати

Область печати выделена цветом.


Отдельные листы:

Обычный	Без полей
----------------	------------------

Информация о продукте

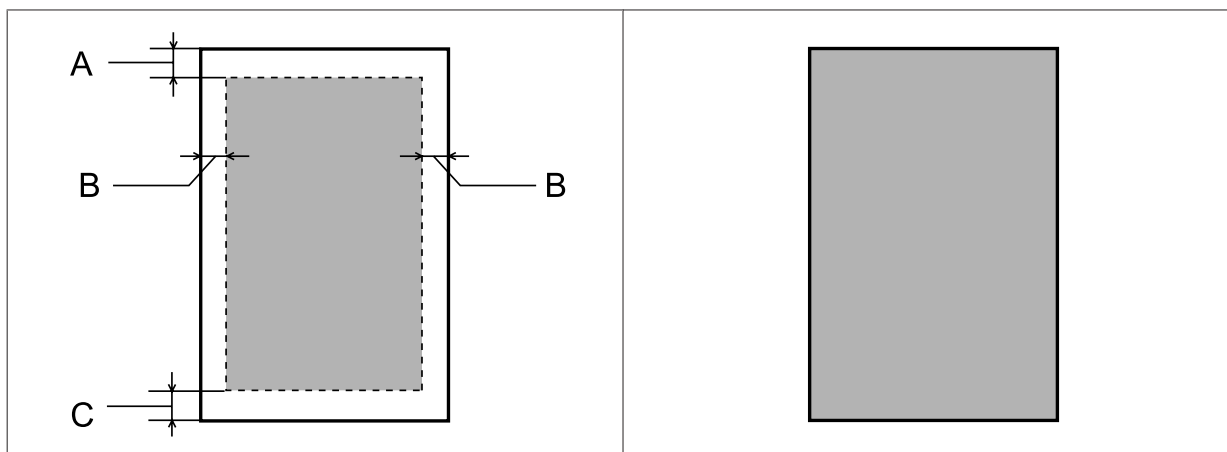

Конверты:

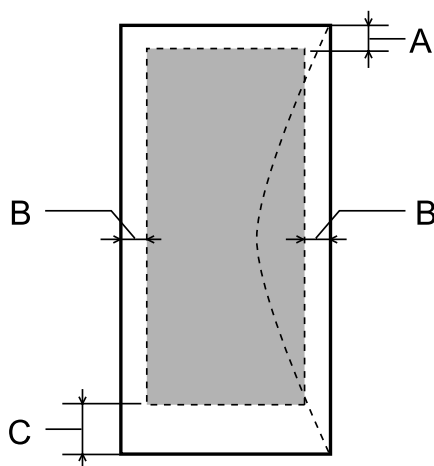

Тип носителя	Минимальная ширина полей	
	Отдельные листы	Конверты
A	3,0 мм	3,0 мм
B	3,0 мм	5,0 мм
C	3,0 мм	21,0 мм

Примечание:

В зависимости от типа используемого носителя качество печати может ухудшиться в верхней или в нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.

Характеристики сканера

Тип сканера	Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройство	Контактный сенсор изображения (CIS)

Информация о продукте

Эффективных пикселей	10200 × 14040 пикселей при разрешении 1200 dpi Область сканирования может уменьшаться при больших разрешениях.
Размер документа	216×297 мм; размер A4 или US letter
Разрешение сканирования	1200 dpi (обычное сканирование) 2400 dpi (детальное сканирование)
Выходное разрешение	50—4800, 7200 и 9600 dpi (50—4800 dpi с шагом 1 dpi)
Представление цвета	16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 8 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее)
Источник света	LED (светодиодный)

Характеристики автоматического податчика документов (ADF)

Подача бумаги	Загрузка изображением вверх
Вывод бумаги	Вывод изображением вниз
Размер бумаги	A4, Letter, Legal
Типы бумаги	Простая бумага
Плотность бумаги	от 64 до 95 г/м ²
Вместимость	Суммарная толщина пачки бумаги может достигать до 3 мм, примерно 30 листов (Letter, A4) или 10 листов (Legal)

Характеристики факса

Тип факса	Передача черно-белых и цветных факсимильных сообщений
Поддерживаемая линия	Домашняя телефонная линия
Скорость	До 33,6 кб/с
Разрешение	Моноchrome (Монохромный) Стандартно: 203 × 98 dpi Fine (Наилучшее): 203 × 196 dpi Photo (Фото): 203 × 196 dpi Цвет Fine (Наилучшее): 200 × 200 dpi Photo (Фото): 200 × 200 dpi
Режим коррекции ошибок	CCITU/ITU Group 3 с режимом коррекции ошибок
Быстрый набор номеров	До 60
Количество страниц, сохраняемых в памяти	До 180 страниц (ITU-T No.1 chart)

Информация о продукте

Повторный набор	2 раза (с интервалом в 1 минуту)
Интерфейс	RJ-11 Телефонная линия Разъем RJ-11

Характеристики сетевого интерфейса

См. ниже информацию о сетевом интерфейсе, доступном вместе с устройством.

➔ «Доступные характеристики» на стр. 15

Wi-Fi	Стандартно:	IEEE 802.11b/g/n* ¹
	Безопасность:	WEP (64/128 бит) WPA-PSK (TKIP/AES) * ²
	Рабочая частота:	2,4 ГГц
	Режим соединения:	Режим инфраструктуры, Ad hoc mode (Специальный режим Ad hoc)
Ethernet	Стандартно:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az* ³
	Режим соединения:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Совместим со стандартом IEEE 802.11b/g/n или IEEE 802.11b/g в зависимости от страны покупки.

*2 Совместим с WPA2 с поддержкой WPA/WPA2 Personal.

*3 Подключенное устройство должно быть совместимо с IEEE802.3az.

Механические характеристики

WF-2510/WF-2511

Размеры	Хранение Ширина: 392 мм Глубина: 377 мм Высота: 177 мм
	Печать* Ширина: 392 мм Глубина: 540 мм Высота: 291 мм
Вес	Прибл. 5,0 кг без чернильных картриджей и кабеля питания.

* С выдвинутым удлинителем приемного лотка.

WF-2520/WF-2521/WF-2528

Информация о продукте

Размеры	Хранение Ширина: 392 мм Глубина: 377 мм Высота: 221 мм
	Печать* Ширина: 392 мм Глубина: 540 мм Высота: 291 мм
Вес	Прибл. 5,8 кг без чернильных картриджей и кабеля питания.

* С выдвинутым удлинителем приемного лотка.

WF-2530/WF-2531/WF-2538

Размеры	Хранение Ширина: 392 мм Глубина: 377 мм Высота: 221 мм
	Печать* Ширина: 392 мм Глубина: 540 мм Высота: 291 мм
Вес	Прибл. 5,8 кг без чернильных картриджей и кабеля питания.

* С выдвинутым удлинителем приемного лотка.

WF-2540/WF-2541/WF-2548

Размеры	Хранение Ширина: 392 мм Глубина: 377 мм Высота: 221 мм
	Печать* Ширина: 392 мм Глубина: 540 мм Высота: 291 мм
Вес	Прибл. 5,9 кг без чернильных картриджей и кабеля питания.

* С выдвинутым удлинителем приемного лотка.

Электрические характеристики

WF-2510/WF-2511

	Модель на 100-240 В
--	----------------------------

Информация о продукте

Диапазон входного напряжения		от 90 до 264 В
Диапазон номинальной частоты		от 50 до 60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала		от 49,5 до 60,5 Гц
Номинальный ток		от 0,5 до 0,3 А
Потребляемая мощность	Копирование без использования компьютера	Прибл. 11 Вт (ISO/IEC24712)
	Режим ожидания	Прибл. 4,5 Вт
	Спящий режим	Прибл. 2,3 Вт
	Отключение	Прибл. 0,3 Вт

WF-2520/WF-2521/WF-2528

		Модель на 100-240 В
Диапазон входного напряжения		от 90 до 264 В
Диапазон номинальной частоты		от 50 до 60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала		от 49,5 до 60,5 Гц
Номинальный ток		от 0,5 до 0,3 А
Потребляемая мощность	Копирование без использования компьютера	Прибл. 9 Вт (ISO/IEC24712)
	Режим ожидания	Прибл. 4,0 Вт
	Спящий режим	Прибл. 2,0 Вт
	Отключение	Прибл. 0,3 Вт

WF-2530/WF-2531/WF-2538

		Модель на 100-240 В
Диапазон входного напряжения		от 90 до 264 В
Диапазон номинальной частоты		от 50 до 60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала		от 49,5 до 60,5 Гц
Номинальный ток		от 0,5 до 0,3 А
Потребляемая мощность	Копирование без использования компьютера	Прибл. 9 Вт (ISO/IEC24712)
	Режим ожидания	Прибл. 4,5 Вт
	Спящий режим	Прибл. 2,2 Вт
	Отключение	Прибл. 0,3 Вт

Информация о продукте

WF-2540/WF-2541/WF-2548

		Модель на 100-240 В
Диапазон входного напряжения		от 90 до 264 В
Диапазон номинальной частоты		от 50 до 60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала		от 49,5 до 60,5 Гц
Номинальный ток		от 0,5 до 0,3 А
Потребляемая мощность	Копирование без использования компьютера	Прибл. 10 Вт (ISO/IEC24712)
	Режим ожидания	Прибл. 5,0 Вт
	Спящий режим	Прибл. 2,4 Вт
	Отключение	Прибл. 0,3 Вт

Примечание:

Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне устройства.

Условия окружающей среды

Температура	Работа: от 10 до 35° С Хранение: от -20 до 40° С 1 месяц при 40° С
Влажность	Работа:* от 20 до 80% относит. влажности Хранение:* от 5 до 85% относит. влажности

* Без конденсации

Соответствие стандартам и допускам

Модель для США:

Безопасность	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Электромагнитная совместимость	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Информация о продукте

WF-2510/WF-2530/WF-2540

Данное устройство содержит следующий модуль для беспроводной связи.

Производитель: Askey Computer Corporation

Тип: WLU6117-D69 (RoHS)

Данное устройство отвечает нормам FCC (часть 15) и RSS-210 норм IC. Epson не несет ответственности, связанной с любыми поломками из-за нереконмендованного использования или модификации устройства. Функционирование устройства отвечает двум следующим условиям: (1) это устройство не может производить вредные помехи, и (2) это устройство должно поглощать все получаемые помехи, в том числе помехи, способные вызвать неправильное функционирование.

Во избежание появления радиопомех в лицензируемом диапазоне это устройство должно использоваться в соответствующих помещениях вдали от окон с целью максимального экранирования. На использование оборудования (или передающей антенны), установленного вне помещения, необходимо получить разрешение согласно местному законодательству.

Модель для Европы

Директива о низком напряжении 2006/95/ЕС	EN60950-1
Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС	EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Директива об оконечном радио- и телекоммуникационном оборудовании 1999/5/ЕС	EN300 328* EN301 489-1* EN301 489-17* TBR21 EN60950-1
Модель соответствует требованиям нормативных документов	ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р 51318.22-99 (кл. Б) ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд 6, 7) ГОСТ Р 51317.3.3-2008

* Это применимо только к WF-2510/WF-2530/WF-2540

Для пользователей из Европы:

Мы, Seiko Epson Corporation, настоящим утверждаем, что данное оборудование (модели С471А, С471В, С471С и С471D) соответствует основным требованиям и прочим важным условиям Директивы 1999/5/ЕС.

Только для использования в следующих странах: Ирландия, Великобритания, Австрия, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Италия, Португалия, Испания, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, Кипр, Греция, Словения, Мальта, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

WF-2510/WF-2530/WF-2540

Во Франции разрешено использование только в помещениях.

В Италии требуется разрешение на использование вне помещений.

Epson не несет ответственности, связанной с любыми поломками из-за нереконмендованного использования или модификации устройства.



Информация о продукте

Модель для Австралии:

Электромагнитная совместимость	AS/NZS CISPR22 Class B
---------------------------------------	------------------------

WF-2510/WF-2530/WF-2540

Настоящим Epson утверждает, что данное оборудование (модели C471A, C471B, C471C и C471D) соответствует основным требованиям и прочим важным условиям AS/NZS4268. Epson не несет ответственности, связанной с любыми поломками из-за нереконмендованного использования или модификации устройства.

Интерфейс

Высокоскоростной USB (класс устройства для компьютеров)
Высокоскоростной USB (для внешних устройств хранения данных)*

* Доступно только для WF-2540/WF-2541/WF-2548. Для подключения диска USB (до 2 ТБ, с файловой системой FAT, FAT32 или exFAT). Epson не гарантирует корректную работу подключаемых внешних устройств.

Служба поддержки

Web-сайт технической поддержки

Веб-сайт технической поддержки Epson обеспечивает помощь в решении проблем, которые не могут быть решены при использовании документации по продукту. Если у вас есть Web-браузер и вы можете подключиться к Интернету, то обратитесь к этому сайту по адресу:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Если вам нужны свежие версии драйверов, список часто задаваемых вопросов, инструкции или другие доступные файлы — заходите на сайт:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

После чего, обратитесь к разделу поддержки на локальном веб-сайте Epson.

Обращение в службу поддержки пользователей продукции EPSON

Перед обращением в Epson

Если не удастся устранить проблему с помощью приведенных способов, обратитесь за помощью в службу поддержки Epson. Если адрес службы поддержки для вашего региона отсутствует в списке, обратитесь в сервисный центр.

Поддержка Epson сможет помочь вам быстрее, если вы предоставите следующую информацию:

- Серийный (заводской) номер вашего продукта EPSON
(этикетка с серийным номером обычно находится на задней стенке корпуса);
- Модель продукта;
- Версия программного обеспечения.
(Для определения версии нажмите на кнопку **About (О программе)**, **Version Info (Информация о версии)** или аналогичную кнопку в программном обеспечении);
- Марка и модель используемого компьютера;
- Название и версия используемой на компьютере операционной системы;
- Названия и версии приложений, обычно используемых для работы.

Служба поддержки

Примечание:

В зависимости от устройства данные списков набора для факса и/или параметры сети могут храниться в памяти устройства. Из-за поломки или ремонта устройства дата и/или параметры могут быть утеряны. Epson не несет ответственности за потерю каких-либо данных, за резервное копирование или восстановление данных и/или настроек даже во время гарантийного периода. Мы рекомендуем вам делать резервное копирование данных самостоятельно или вести записи.

Служба поддержки пользователей в Европе

См. панъевропейский гарантийный документ для получения информации о контакте с поддержкой Epson.

Служба поддержки пользователей на Тайване

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

Интернет (<http://www.epson.com.tw>)

Доступны сведения о характеристиках продукции, драйверы для загрузки и запросы сведений о продуктах.

Служба поддержки Epson HelpDesk (Телефон: +0280242008)

Наша служба поддержки окажет по телефону следующую помощь:

- ответы на запросы о продаже и предоставлении сведений о продуктах;
- решение вопросов или проблем, связанных с использованием продуктов;
- обработка запросов на обслуживание и гарантийный ремонт.

Центр технического обслуживания и ремонта:

Телефонный номер	Номер факса	Адрес
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan

Служба поддержки

Телефонный номер	Номер факса	Адрес
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Служба поддержки пользователей в Австралии

Не забывайте, что ваш продавец может часто помочь вам в определении неисправностей и способах их устранения. Специалисты могут часто решить ваши проблемы быстро и легко, а также дать совет, какие действия следует предпринять далее.

Ваш дилер

Не забывайте, что ваш дилер может оказать вам помощь в решении проблем. При возникновении проблем, следует в первую очередь обращаться к дилеру; работники могут оперативно предложить решение проблемы, либо посоветовать следующий шаг для ее решения.

Интернет-ссылка <http://www.epson.com.au>

Обратитесь к Epson Australia World Wide Web pages. Стоит взять с собой модем для возможного просмотра Интернета! Австралийский веб-сайт предоставляет возможность загрузки драйверов, сведения о контактных пунктах Epson, информацию о новых продуктах и доступ к технической поддержке (по электронной почте).

Служба поддержки Epson Helpdesk

Служба поддержки Epson Helpdesk является последним резервом, призванным предоставить нашим клиентам доступ к нужному совету. Операторы службы поддержки могут оказать помощь при установке, настройке и эксплуатации пользователем продукта Epson. Персонал службы предпродажной поддержки может предоставить литературу о новых продуктах Epson и посоветовать местонахождение ближайшего дилера или сервисного центра. Служба поддержки может дать ответы на самые разнообразные вопросы.

Ниже приведены номера службы поддержки:

Телефон: 1300 361 054

Факс: (02) 8899 3789

Служба поддержки

Хотелось бы, чтобы во время звонка вся соответствующая информация была у Вас под рукой. Чем больше информации подготовлено, тем быстрее мы поможем решить проблему. К такой информации относятся документация на используемый продукт Epson, тип компьютера, операционная система, прикладные программы и любые данные, которые могут, по Вашему мнению, понадобиться.

Служба поддержки пользователей в Сингапуре

Epson Singapore предоставляет следующие источники информации, поддержки и обслуживания:

Интернет (<http://www.epson.com.sg>)

Доступны: информация о характеристиках продуктов, драйверы для загрузки, ответы на часто задаваемые вопросы, ответы на запросы о продаже и техническая поддержка по электронной почте.

Служба поддержки Epson HelpDesk (Телефон: (65) 6586 3111)

Наша служба поддержки поможет решить по телефону следующие вопросы:

- ответы на запросы о продаже и предоставление сведений о продуктах;
- решение вопросов или проблем, связанных с использованием продуктов;
- обработка запросов на обслуживание и гарантийный ремонт.

Служба поддержки пользователей в Таиланде

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

Интернет (<http://www.epson.co.th>)

Доступны: информация о характеристиках продуктов, драйверы для загрузки, ответы на часто задаваемые вопросы и электронная почта.

Горячая линия Epson Hotline (телефон: (66)2685-9899)

Команда горячей линии поможет решить по телефону следующие вопросы:

- ответы на запросы о продаже и предоставление сведений о продуктах;
- решение вопросов или проблем, связанных с использованием продуктов;
- обработка запросов на обслуживание и гарантийный ремонт.

Служба поддержки пользователей во Вьетнаме

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

Горячая линия Epson 84-8-823-9239
Hotline (телефон):

Служба поддержки

Сервисный центр: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Служба поддержки пользователей в Индонезии

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

Интернет (<http://www.epson.co.id>)

- Информация о характеристиках продуктов, драйверы для загрузки
- ответы на часто задаваемые вопросы, ответы на запросы о продаже, вопросы по электронной почте

Горячая линия Epson Hotline

- ответы на запросы о продаже и предоставление сведений о продуктах;
- техническая поддержка.

Телефон (62) 21-572 4350

Факс (62) 21-572 4357

Сервисный центр Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Телефон/факс: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

Телефон/факс: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Phone: (62) 31-5355035
Fax: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Phone: (62) 274-565478

Служба поддержки

Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Телефон/факс: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar Телефон: (62)411-350147/411-350148

Служба поддержки пользователей в Гонконге

Для получения технической поддержки и послепродажного обслуживания пользователям рекомендуется обращаться в Epson Hong Kong Limited.

Главная Интернет-страница

Главная локальная веб-страница Epson Hong Kong выводится в Интернете как на китайском, так и на английском языках, предоставляя пользователям следующие сведения:

- информация о продуктах;
- ответы на часто задаваемые вопросы;
- последние версии драйверов продуктов Epson.

Главная веб-страница доступна для пользователей по адресу:

<http://www.epson.com.hk>

Горячая линия технической поддержки

С нашим техническим персоналом также можно связаться, используя следующие номера телефона и факса:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

Служба поддержки пользователей в Малайзии

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

Интернет (<http://www.epson.com.my>)

- Информация о характеристиках продуктов, драйверы для загрузки
- ответы на часто задаваемые вопросы, ответы на запросы о продаже, вопросы по электронной почте

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Головной офис.

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

Служба поддержки Epson Helpdesk

- Ответы на запросы о продаже и информация о продуктах (Infoline)

Телефон: 603-56288222

- Прием заявок на ремонт и гарантийное обслуживание, сведения об использовании продуктов и техническая поддержка (Techline)

Телефон: 603-56288333

Служба поддержки пользователей в Индии

Ниже приведены контакты для получения информации, поддержки и обслуживания:

Интернет (<http://www.epson.co.in>)

Доступны сведения о характеристиках продукции, драйверы для загрузки и запросы сведений о продуктах.

Головной офис Epson India — Бангалор

Телефон: 080-30515000

Факс: 30515005

Региональные офисы Epson India:

Расположение	Телефонный номер	Номер факса
Мумбай	022-28261515 /16/17	022-28257287
Дели	011-30615000	011-30615005
Ченнаи	044-30277500	044-30277575
Колката	033-22831589 / 90	033-22831591
Хайдарабад	040-66331738/ 39	040-66328633
Кочи	0484-2357950	0484-2357950
Коимбатур	0422-2380002	Недоступно
Пуна	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ахмадабад	079-26407176 / 77	079-26407347

Горячая линия Helpline

Для обслуживания, информации о продукте или заказа картриджа — 18004250011 (09:00 — 21:00) — это бесплатный номер.

Для обслуживания (CDMA и мобильные пользователи) — 3900 1600 (09:00 — 18:00), указывать стандартный местный префикс.

Служба поддержки пользователей на Филиппинах

Для получения технической поддержки и другого послепродажного обслуживания пользователям рекомендуется обращаться в Epson Philippines Corporation по следующим номерам телефона и факса, а также по указанному адресу электронной почты:

Магистральная линия: (63-2) 706 2609

Факс: (63-2) 706 2665

Прямая линия службы поддержки: (63-2) 706 2625

Электронная почта: epchelpdesk@epc.epson.com.phИнтернет (<http://www.epson.com.ph>)

Служба поддержки

Доступны: информация о характеристиках продуктов, драйверы для загрузки, ответы на часто задаваемые вопросы и запросы по электронной почте.

Бесплатный номер. 1800-1069-EPSON(37766)

Команда горячей линии поможет решить по телефону следующие вопросы:

- ответы на запросы о продаже и предоставлении сведений о продуктах;
- решение вопросов или проблем, связанных с использованием продуктов;
- обработка запросов на обслуживание и гарантийный ремонт.

Указатель**2**

2-сторонний.....62

D

DSL.....73

E

Easy Photo Print.....38

Epson

Easy Photo Print.....38

бумага.....20

Epson Connect.....9, 94

Epson Event Manager.....68

I

ISDN.....73

M

Mac OS X

проверка состояния устройства.....132

Mac OS X

доступ к драйверу принтера.....32

P

PDF.....62

S

Status Monitor

Mac OS X.....132

U

USB

разъем.....168

W

Windows

доступ к драйверу принтера.....31

проверка состояния устройства.....131

управление заданиями печати.....131

A

Автоматический ответ.....71, 81

Автоматический податчик документов (ADF).....26

застряла бумага.....135, 152

проблемы.....151

Авторские права.....2

Б

Бумага

емкость лотка.....21

загрузка.....23

замятие.....133

область печати.....160

проблемы с подачей.....143

смятие.....144

специальная бумага Epson.....20

характеристики.....159

B

Важная информация о безопасности.....10

Веб-служба.....9, 94

Г

Горизонтальные полосы.....138

Д

Дата/время.....116

Двусторонняя печать.....39

Документы

печать.....33

Драйвер.....67

доступ в Windows.....31

удаление.....123

Драйвер принтера

доступ в Mac OS X.....32

З

Заголовок.....76

Заголовок факса.....76

Загрузка

бумага.....21, 23

Замена чернильных картриджей.....106

Замятие бумаги.....133, 151

Запланированная передача факса.....80

Запрос.....83

Звонки до ответа.....81

Зеркальное изображение.....142

Указатель

И

Изменение размера страницы.....	41
Индикаторы	
индикаторы состояния.....	149
мигают.....	145
Индикаторы состояния.....	149
Интерфейсные кабели.....	168
Искаженные символы.....	141

К

Калибровка печатающей головки.....	114
Качество печати	
повышение.....	137
Конверты	
загрузка.....	23
область печати.....	161
Копирование	
основы.....	30
Коррекция изображений.....	49

Л

Летнее время.....	116
-------------------	-----

Н

Настройка быстрого набора.....	74
Настройка группового набора.....	75
Настройки устройства	
в Mac OS X.....	32
в Windows.....	31
таймер отключения устройства.....	117
таймер спящего режима.....	117
Неправильные символы.....	141
Несколько страниц на листе	
печать.....	42
Несовпадение.....	139

О

Область выделения.....	59, 60
Обращение в службу поддержки.....	169
Ограничения на копирование.....	13
Отмена печати.....	37
Windows.....	37
в Mac OS X.....	37
Отправить факс позднее.....	80
Отправка факсов нескольким получателям.....	79
Офисный режим.....	54
Очистка	
устройство.....	118
Ошибки	
копирование.....	141
печать.....	130
сканирование.....	149
факс.....	156

П

Печатающая головка	
калибровка.....	114
проверка дюз.....	111
прочистка.....	113
Печать	
двусторонняя.....	39
значок.....	39
отмена.....	37
по размеру страницы.....	41
предустановка.....	39
текст.....	33
Печать нескольких страниц на листе.....	42
Печать по размеру страницы.....	41
ПО	
удаление.....	123
ПО для сканирования	
пакет ПО.....	68
Повторный набор.....	77
Полосы.....	138, 139
Поля	
проблемы.....	141
Предварительный просмотр.....	59
Проблемы	
диагностика.....	130
замятие бумаги.....	133
зеркальное изображение.....	142
искаженные символы.....	141
неправильные символы.....	141
неправильные цвета.....	139
обращение в службу поддержки.....	169
печать.....	130
подача бумаги.....	143
полосы.....	138, 139
поля.....	141
пустые страницы.....	142
расплывчатый отпечаток.....	140
решение.....	169
сканирование.....	149
скорость печати.....	142
смазанный отпечаток.....	140, 142
устройство не печатает.....	144
факс.....	156
Проблемы качества сканирования.....	152
Проверка дюз.....	111
панель управления.....	112
Проверка дюз печатающей головки	
Mac OS X.....	111
Windows.....	111
Простой режим.....	52
Профессиональный режим.....	56
Прочистка дюз печатающей головки	
Mac OS X.....	114
Windows.....	113
панель управления.....	114
Прочистка печатающей головки.....	113
Пустые страницы.....	142
Р	
Расплывчатый отпечаток.....	140

Указатель

Рассылка факсов.....	79	бумага.....	159
С		механические.....	163
Сброс параметров.....	155	принтер.....	159
Скорость		сканер.....	161
повышение.....	147	стандарты и допуски.....	166
увеличение.....	142	факс.....	162
Скорость печати		чернильные картриджи.....	158
повышение.....	147	Характеристики области печати.....	160
увеличение.....	142	Ц	
Служба поддержки, обращение.....	169	Цвет	
Смазанный отпечаток.....	140, 142	проблемы.....	139
Совместно используемый принтер		Ч	
Mac OS X.....	46	Часы.....	116
Windows.....	43	Чернила	
Сообщения об ошибках.....	128	временная печать черными чернилами.....	102
Сохранение электроэнергии.....	117	меры предосторожности.....	96
Справка		печать черными чернилами.....	102
Epson.....	169	печать черными чернилами в Mac.....	104
Epson Event Manager.....	68	печать черными чернилами в Windows.....	102
Epson Scan.....	67	проверка чернильных картриджей в Mac OS X.....	100
Стекло сканера.....	28	проверка чернильных картриджей в Windows.....	99
Т		проверка чернильных картриджей с панели	
Текст		управления.....	101
печать документов.....	33	экономия черных чернил в Windows.....	105
Техническая поддержка.....	169	Чернильные картриджи	
Торговые марки.....	2	замена израсходованных.....	106
Транспортировка устройства.....	120	номера продуктов.....	158
Требования к системе.....	158		
У			
Увеличение размера страницы.....	41		
Уменьшение размера страницы.....	41		
Управление заданиями печати			
Windows.....	131		
Устройство			
детали.....	15		
очистка.....	118		
проверка состояния.....	131		
транспортировка.....	120		
Ф			
Факс			
получение.....	81		
Факс с подключенного телефона.....	80		
Факсимильная информационная служба.....	83		
Факсимильный отчет.....	84		
Фотографии			
ПО.....	38		
Х			
Характеристики			
автоматический податчик документов.....	162		