


Explay AR-701

Планшетный компьютер с функцией чтения электронных книг

Руководство пользователя

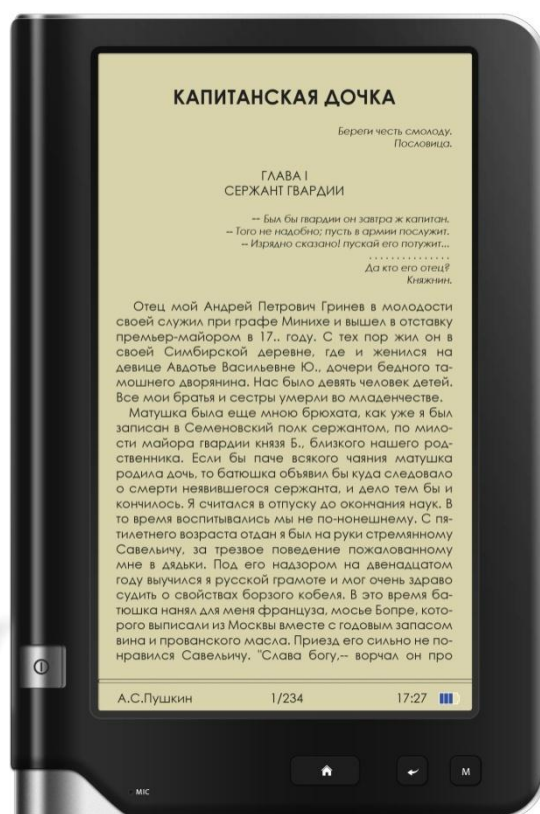

Оглавление

Введение	4
Инструкции по технике безопасности	5
Уведомление о защите окружающей среды ..	6
Меры безопасности при использовании	
устройства.....	6
Чистка	7
Включение	9
Главный экран.....	9
Значение символов строки состояния	11
Список приложений	11
Настройки языка.....	12
Настройки яркости дисплея.....	13
Настройки автоотключения экрана.....	14
Включение и отключение SD-карты	15
Настройки подключения USB.....	16
Настройки Wi-Fi	17
Интернет.....	18
Калибровка экрана	18
APK installer	19
Менеджер файлов	20
Музыкальный проигрыватель.....	21
Настройки E-mail	22
Настройки даты и времени	24
Технические характеристики	25

Введение

Благодарим Вас за приобретение планшетного компьютера AR-701.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой компьютера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого компьютера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru.

Версии программы Android могут отличаться друг от друга как интерфейсом, так и функциональностью. Если Ваш интерфейс отличается от представленного в этой инструкции, значит на Ваше устройство была установлена более поздняя версия программного обеспечения.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.









Инструкции по технике безопасности



Внимание!

Если уст-во выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

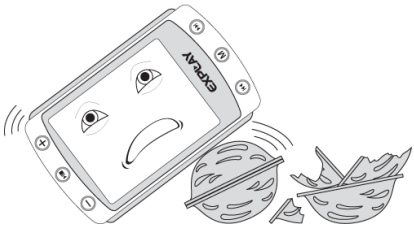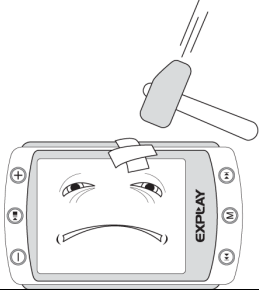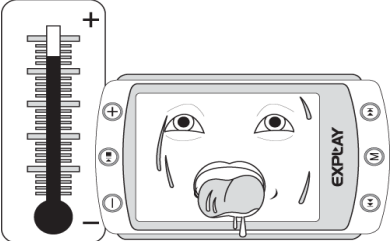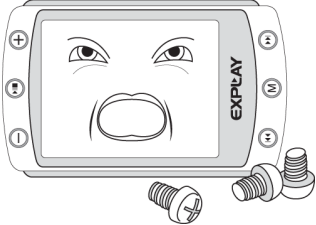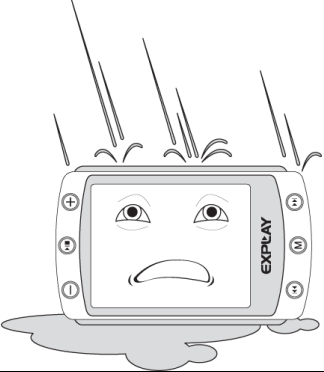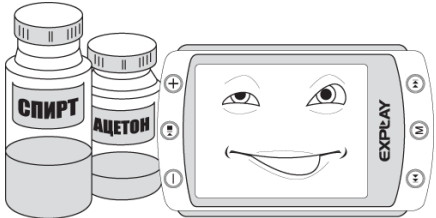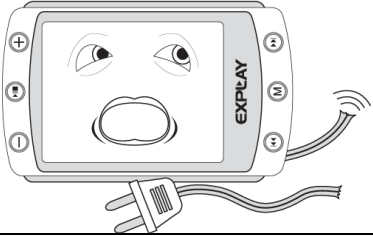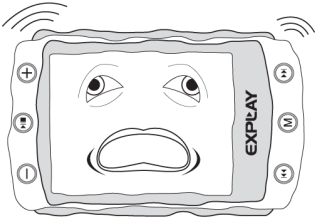	
<p>Не используйте компьютер для задач, не описанных в данном руководстве.</p>	<p>Не допускайте сильных ударов по корпусу компьютера или сильной тряски.</p>
	
<p>Не используйте компьютер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.</p>	<p>Не пытайтесь открывать корпус компьютера и ремонтировать его самостоятельно.</p>
	
<p>Не допускайте попадания влаги в компьютер. При попадании влаги на корпус протрите компьютер сухой салфеткой.</p>	<p>Не используйте для очистки компьютера активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).</p>
	
<p>Не вынимайте штекер наушников из компьютера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов.</p>


Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает Вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от Вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.

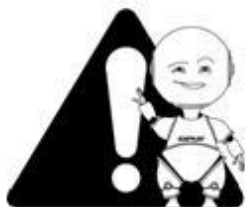

Внимание!

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным уст-вом нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если уст-во нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей.

Дальнейшее использование этого уст-ва опасно.

Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у Вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование проигрывателя.



Внимание!


Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

Разъёмы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта.

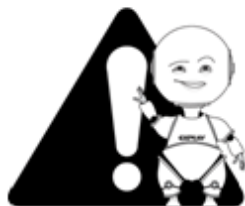

Внимание!

Используйте уст-во при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не помещайте уст-во в пыльные или влажные условия. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае уст-во может быть повреждено


Не помещайте уст-во рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Описание кнопок устройства

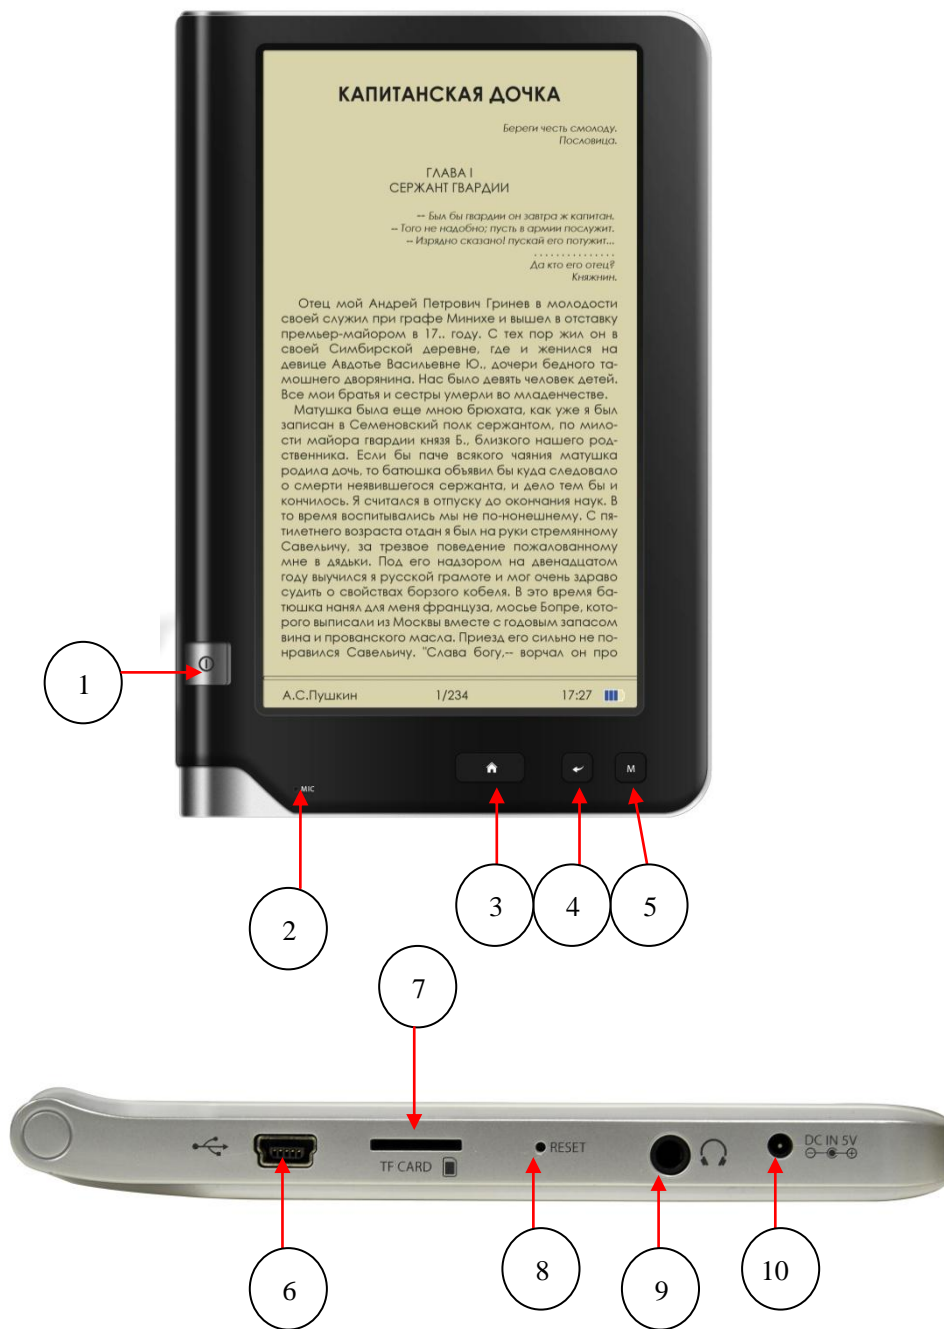

1. Вкл./Выкл.	6.Разъем Mini USB
2. Микрофон	7.Слот для Micro SD карты
3. Кнопка «Home»	8. Кнопка Reset
4. Кнопка «Назад»	9. Разъем 3.5 мм
5. Кнопка подтверждения или вызова Меню «М»	10.Разъем для зарядки


Включение

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» до появления логотипа Android. Затем появятся заставки и Главный экран.


Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» до появления предложения выключить.

Главный экран

После включения устройства отобразится главный экран. С помощью него Вы сможете получить доступ ко многим утилитам напрямую. Для входа в систему Android нажмите на эмблему Android.

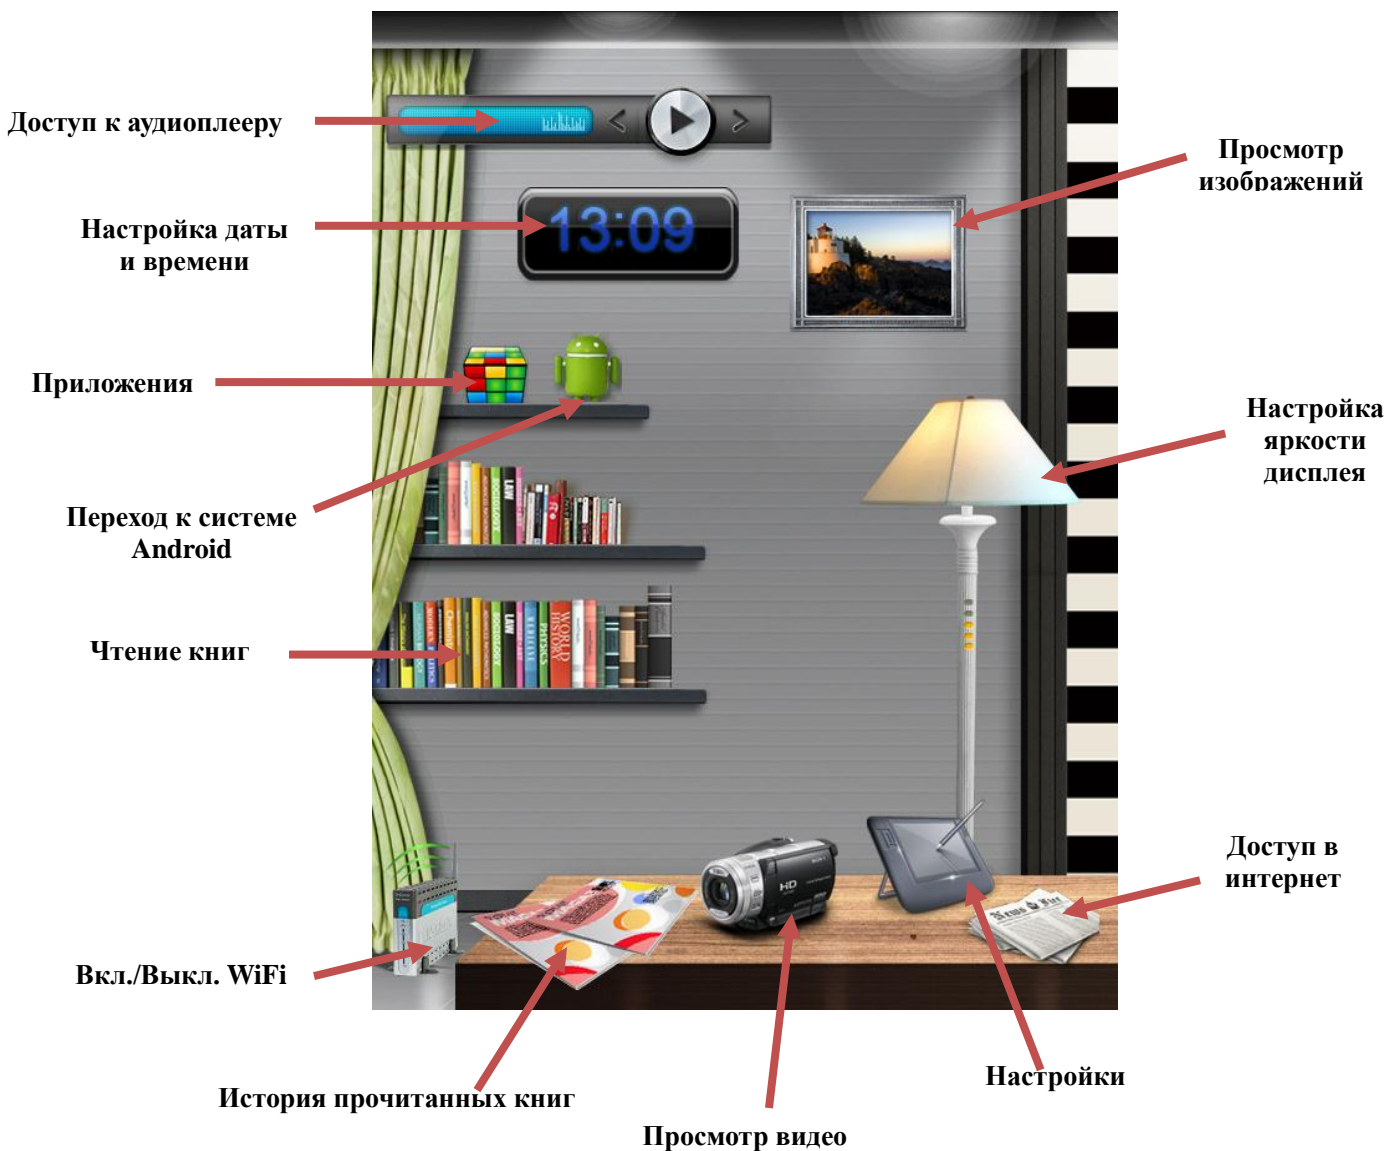

Интерфейс Android

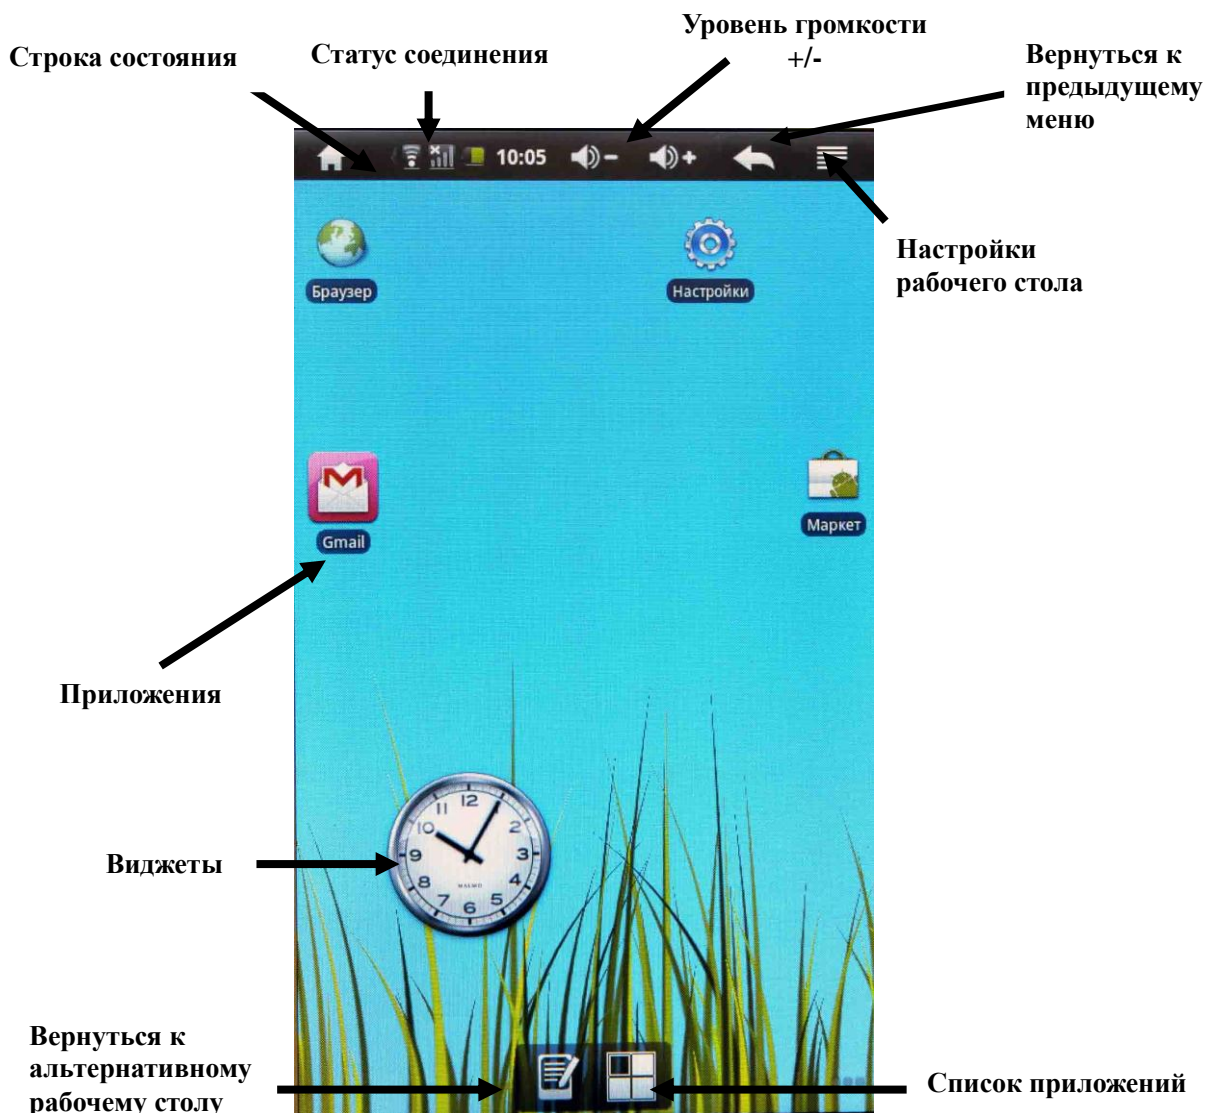


Главный экран

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Рабочий стол можно продлить нажатием пальца на экран и движением его влево или вправо. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а так же различные виджеты.

Подсказки и иконки соединения

Обратите внимание на строку состояния в верхней части экрана. Если слева появляется изображение, это напоминание, например о том, что в данный момент воспроизводится аудио файл. В правой части строки Вы можете отрегулировать громкость, увидеть время, состояние WI-FI, оставшийся заряд батареи.

Совет

Когда в строке состояния появляется иконка уведомления, нажмите на строку состояния кнопкой  и, не отпуская её, проведите при помощи оптического сенсора вниз до конца экрана, чтобы просмотреть подробную информацию.

Виджеты

Нажмите на пустое место на главном экране и удерживайте в течение 1-2 секунд, чтобы открыть диалоговое окно. В появившемся окне Вы можете выбрать тип объекта для добавления.

Приложения

Нажмите на приложение и удерживайте в течении 1-2 секунд. Приложение станет доступно для перемещения и появится кнопка удаления. Перетащите приложение на кнопку «Удалить».


Значение символов строки состояния

	Звук выкл.		Запуск и работа GPS
	Скачивание и загрузка		Загрузка файла завершена
	3G соединение и передача данных		Уровень сигнала Wi-Fi
	Будильник		Проигрывание музыки
	Мало места на SD-карте		Заряд батареи
			Зарядка

Список приложений

Нажмите на кнопку «Список приложений», чтобы увидеть список всех приложений, установленных на данный компьютер. Вы можете выбрать любое установленное приложение нажатием на него.


Нажмите и в течение 1-2 секунд удерживайте приложение для того, чтобы добавить на рабочий стол ярлык для этого приложения.

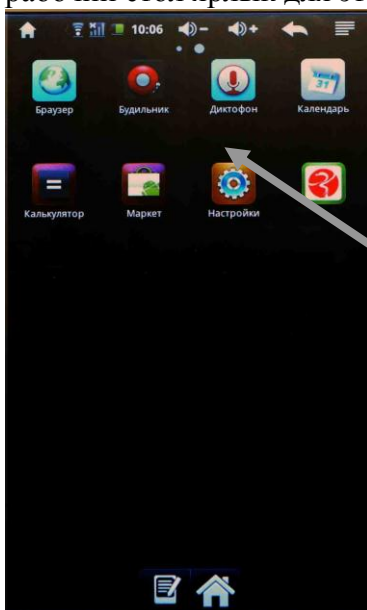

Список приложений


Настройки языка

1. Нажмите «Настройки».
2. Нажмите «Язык и Клавиатура».
3. Нажмите «Выбрать регион».
4. Выберите подходящий язык из списка.
5. Для изменения языка клавиатуры зайдите в соответствующий пункт меню.

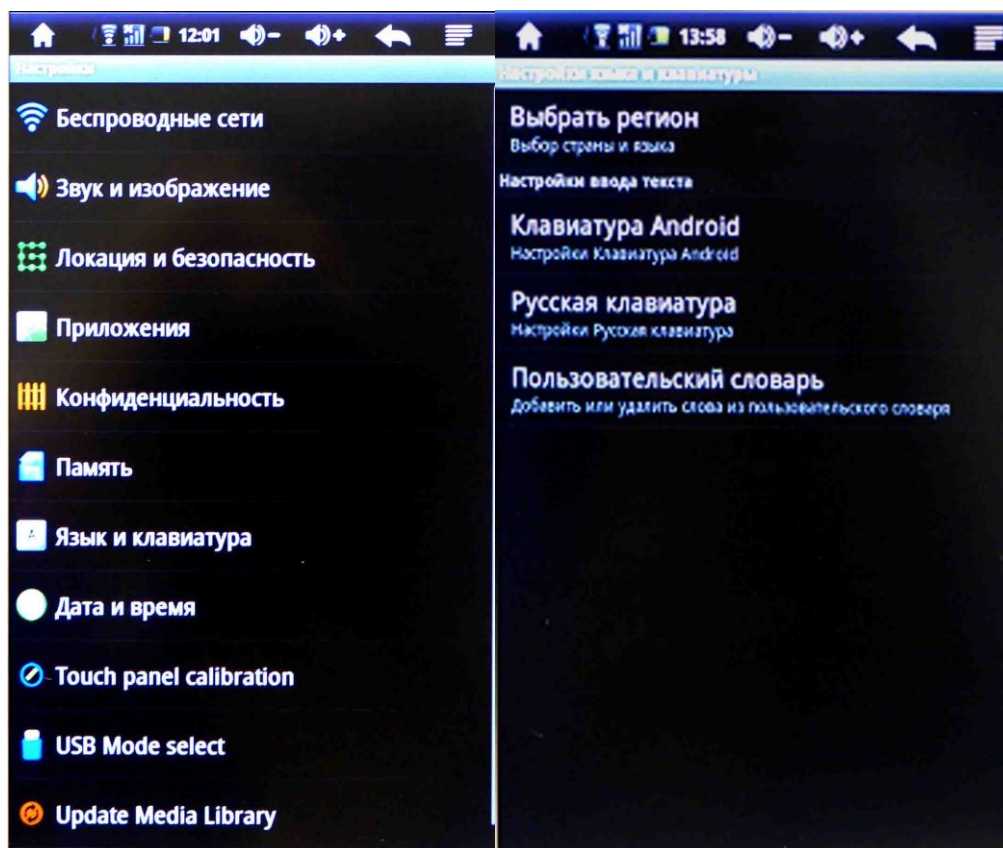


Настройки яркости дисплея

1. Нажмите «Настройки».
2. Нажмите «Звук и изображение».
3. Нажмите «Яркость».
4. Далее Вы можете настроить яркость.

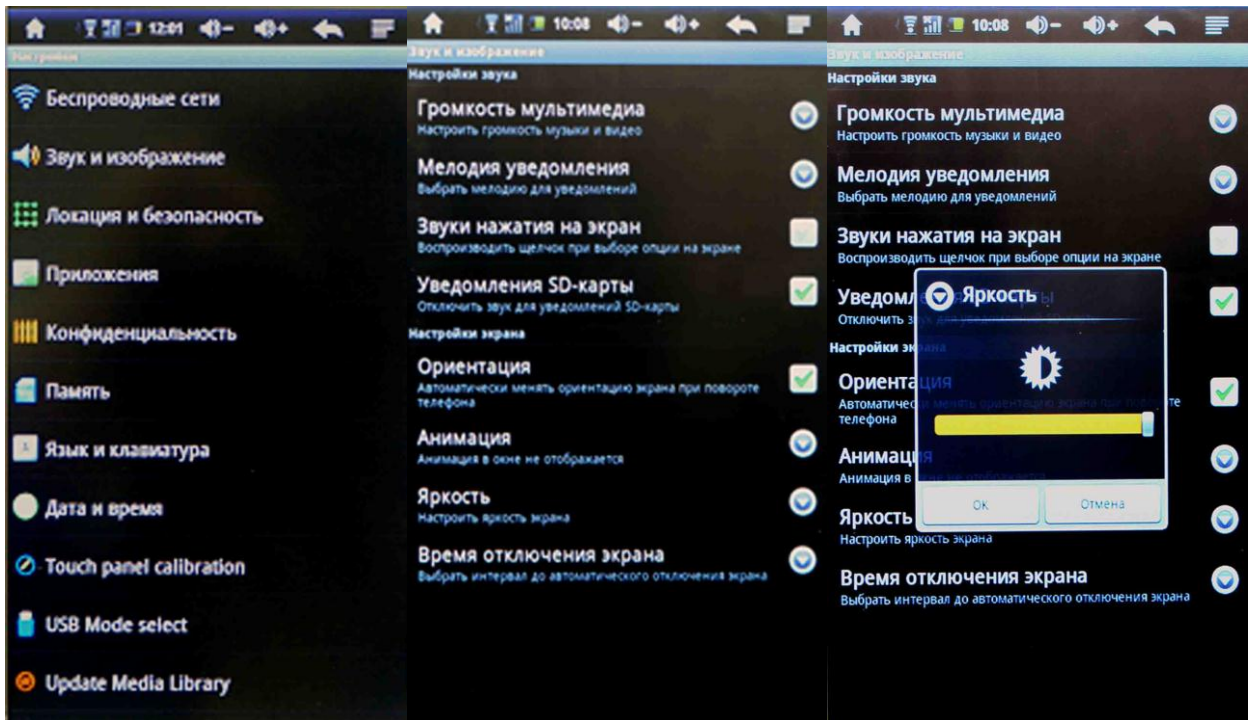

Настройки автоотключения экрана


1. Нажмите «Настройки».
2. Нажмите «Звук и изображение».
3. Нажмите «Время отключение экрана».
4. Далее Вы можете настроить время автоотключения экрана.

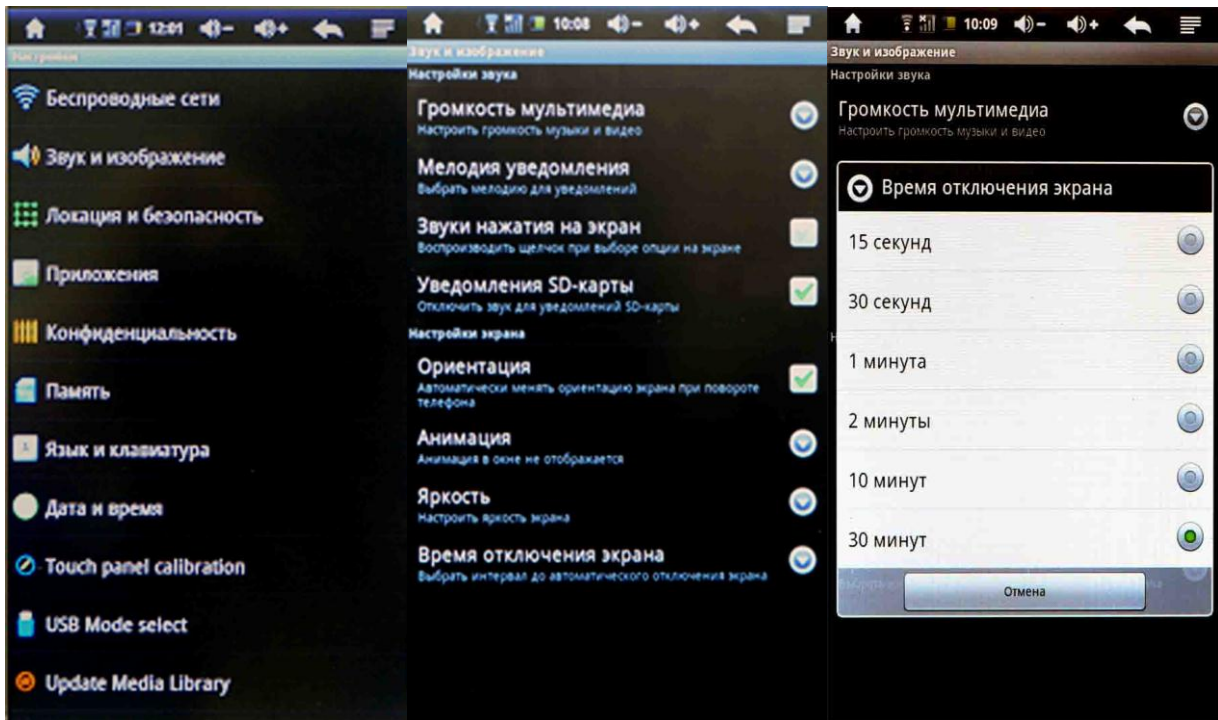

Включение и отключение SD-карты

Когда карта памяти вставлена в устройство:



1. Нажмите «Настройки».
2. Нажмите «Память», чтобы проверить статус подключения SD-карты.
3. Нажмите «Очистить SD-карту» для форматирования карты.
4. Для безопасного извлечения нажмите «Извлечение SD-карты».

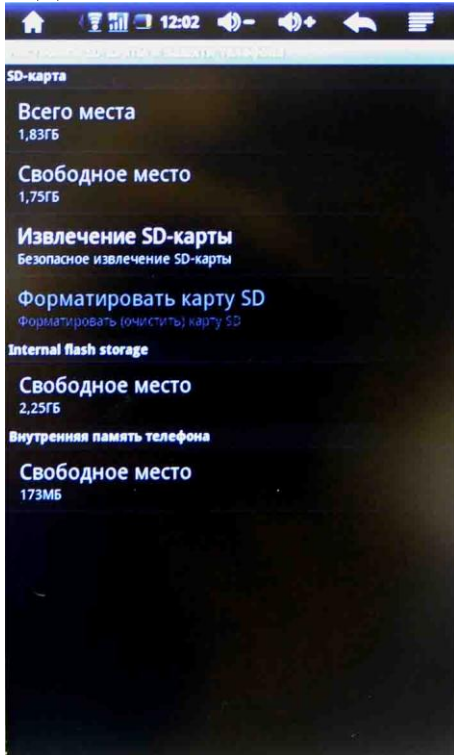



Настройки подключения USB

Для чтения устройства как внешнего носителя предварительно необходимо включить режим «Отладки по USB» (Настройки—Приложения—Разработка—Отладка по USB). После подсоединения USB-кабеля необходимо открыть статусную строку:

1. Откройте статусную строку и выберите «Устройство USB подключено».
2. После появления окна «Устройство USB подключено» выберите «Смонтировать»

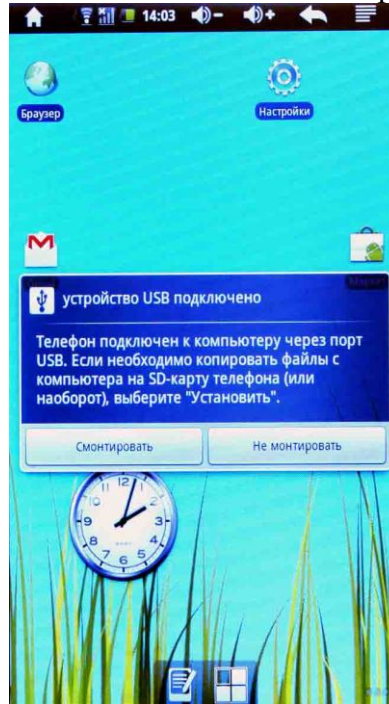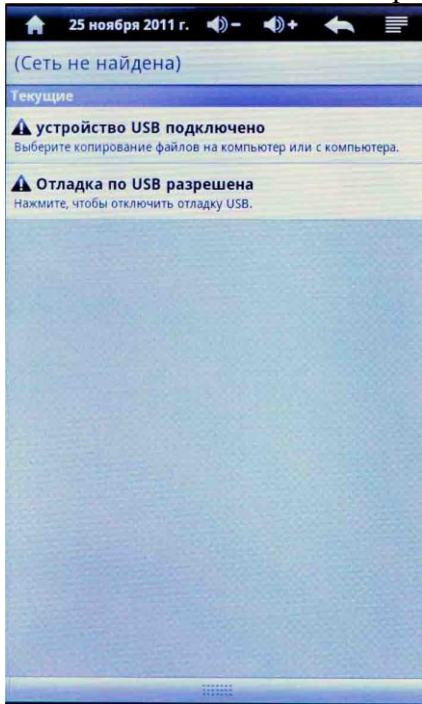


3. Для безопасного отключения устройства откройте статусную строку и нажмите «Выключить USB-накопитель».
4. После появления окна «Выключить USB-накопитель» нажмите «Выключить»

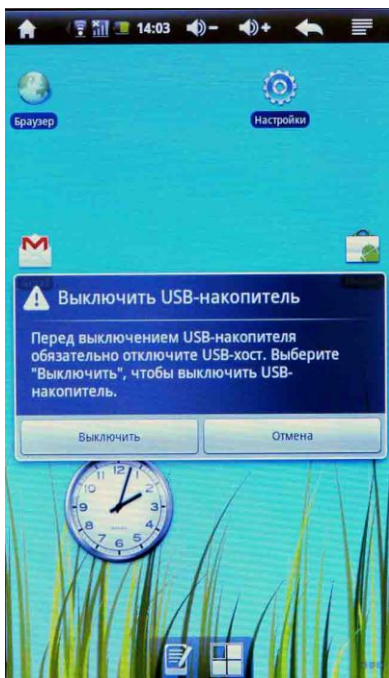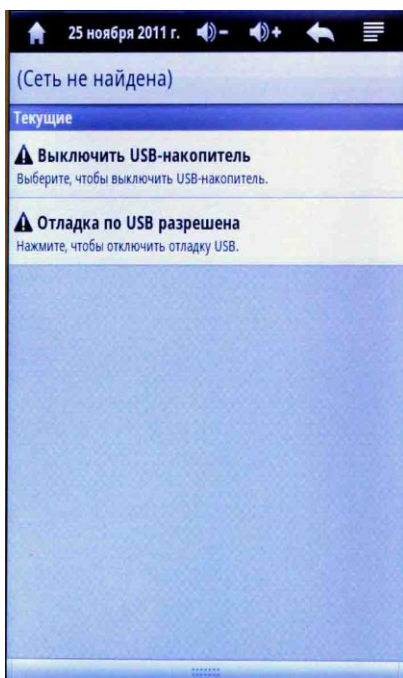

Настройки Wi-Fi


Зайдите в Настройки: «Настройки»—> «Беспроводные сети».

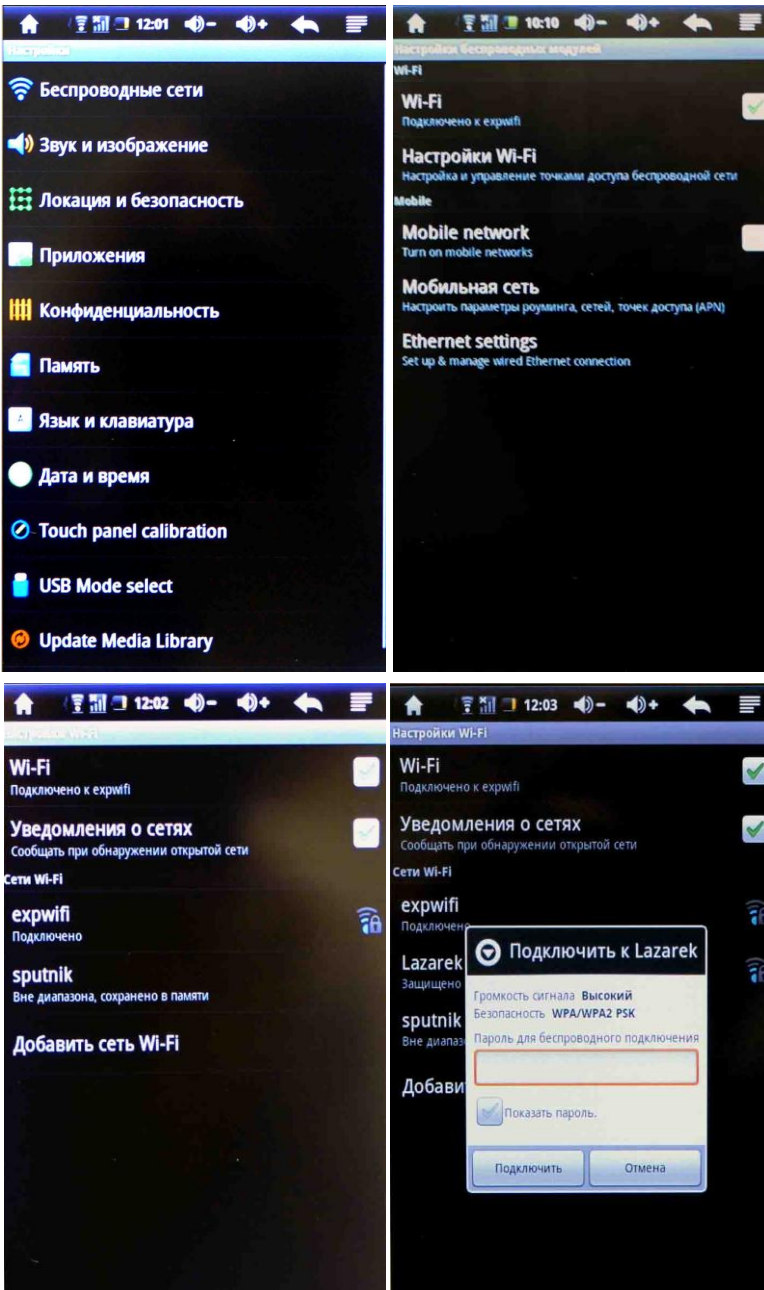

1. Нажмите «Настройки Wi-Fi».
2. Включите «Уведомление о сетях» для сообщения при обнаружении открытой сети.
3. Выберите нужную Вам сеть.
4. Введите пароль от неё.


Интернет

Нажмите “Browser” для того, чтобы запустить приложение.

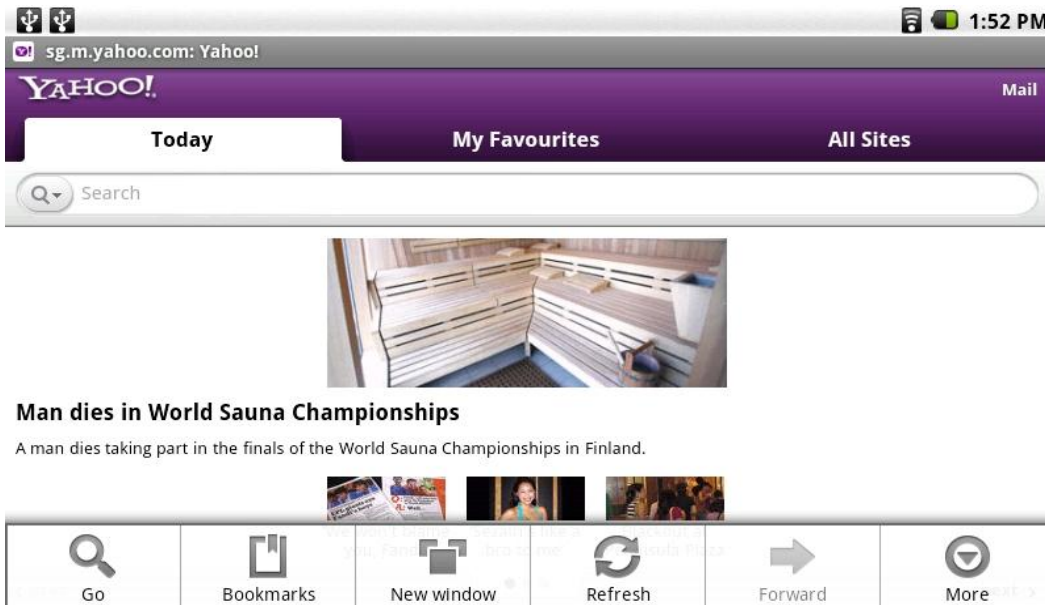

Калибровка экрана

Нажмите “Калибровка экрана” в меню настроек.

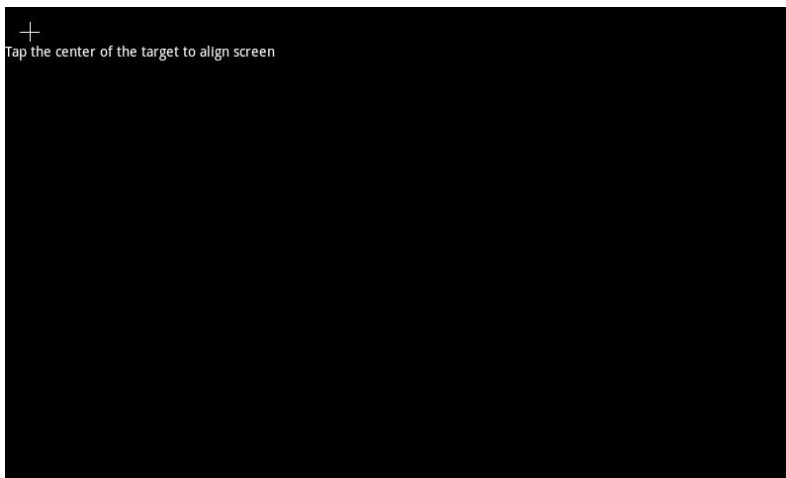



Для выполнения калибровки нажимайте в центр перекрестья, в то время как он будет перемещаться по углам Вашего дисплея. Как только перекрестье исчезнет, то нажмите на эмблему Android (зеленого человечка).

APK installer



APK installer

1. Нажмите «Install» для установки приложений.
2. Нажмите «Manage» для управления приложениями.
3. Нажмите «Exit» для выхода.

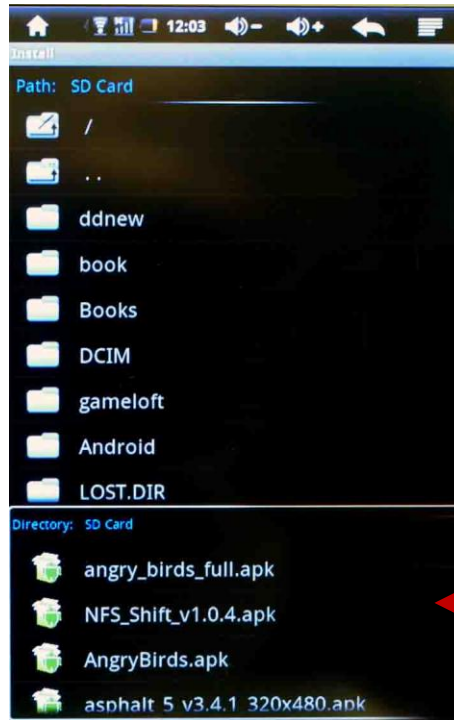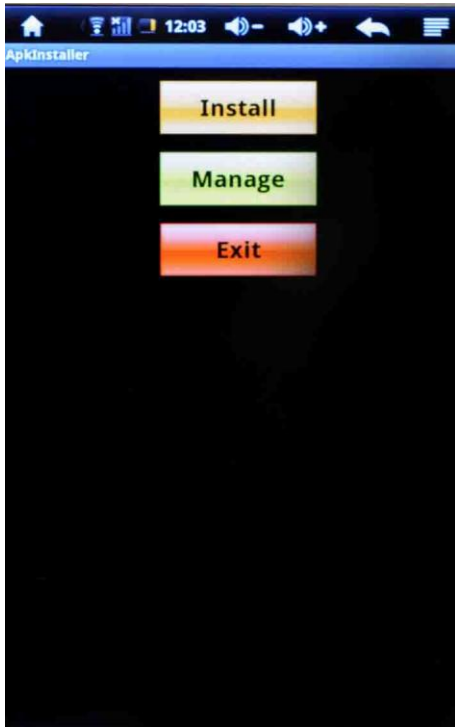


Нажмите
для установки

Менеджер файлов




Менеджер файлов


1. Выберите местоположение файла.
2. Если Вы надавите на выбранный файл в течение нескольких секунд, то появится меню «Редактирования», где можно «Скопировать», «Удалить», «Переместить», «Вставить» или «Переименовать» файл.

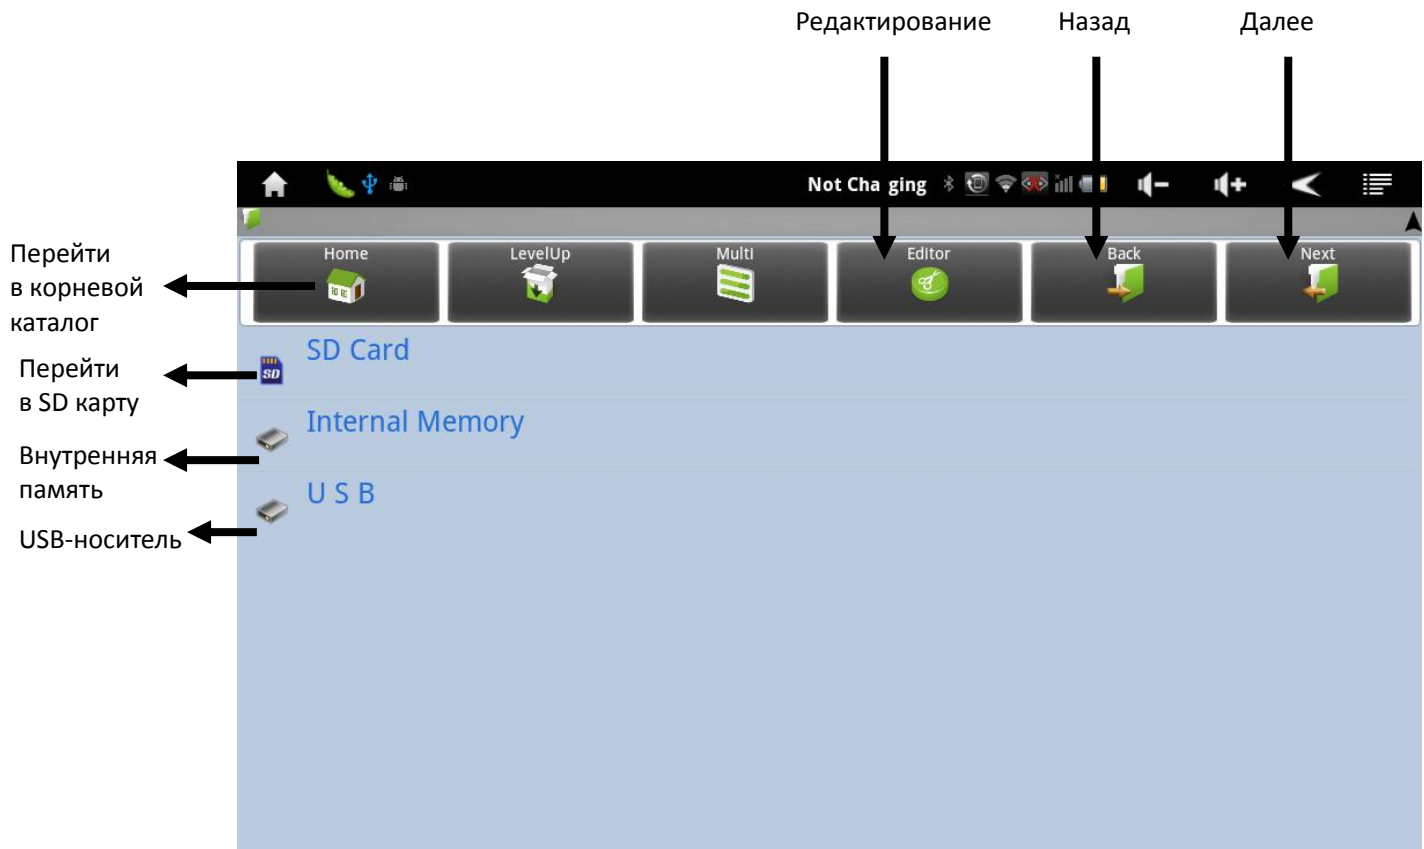


Музыкальный проигрыватель




Музыкальный проигрыватель

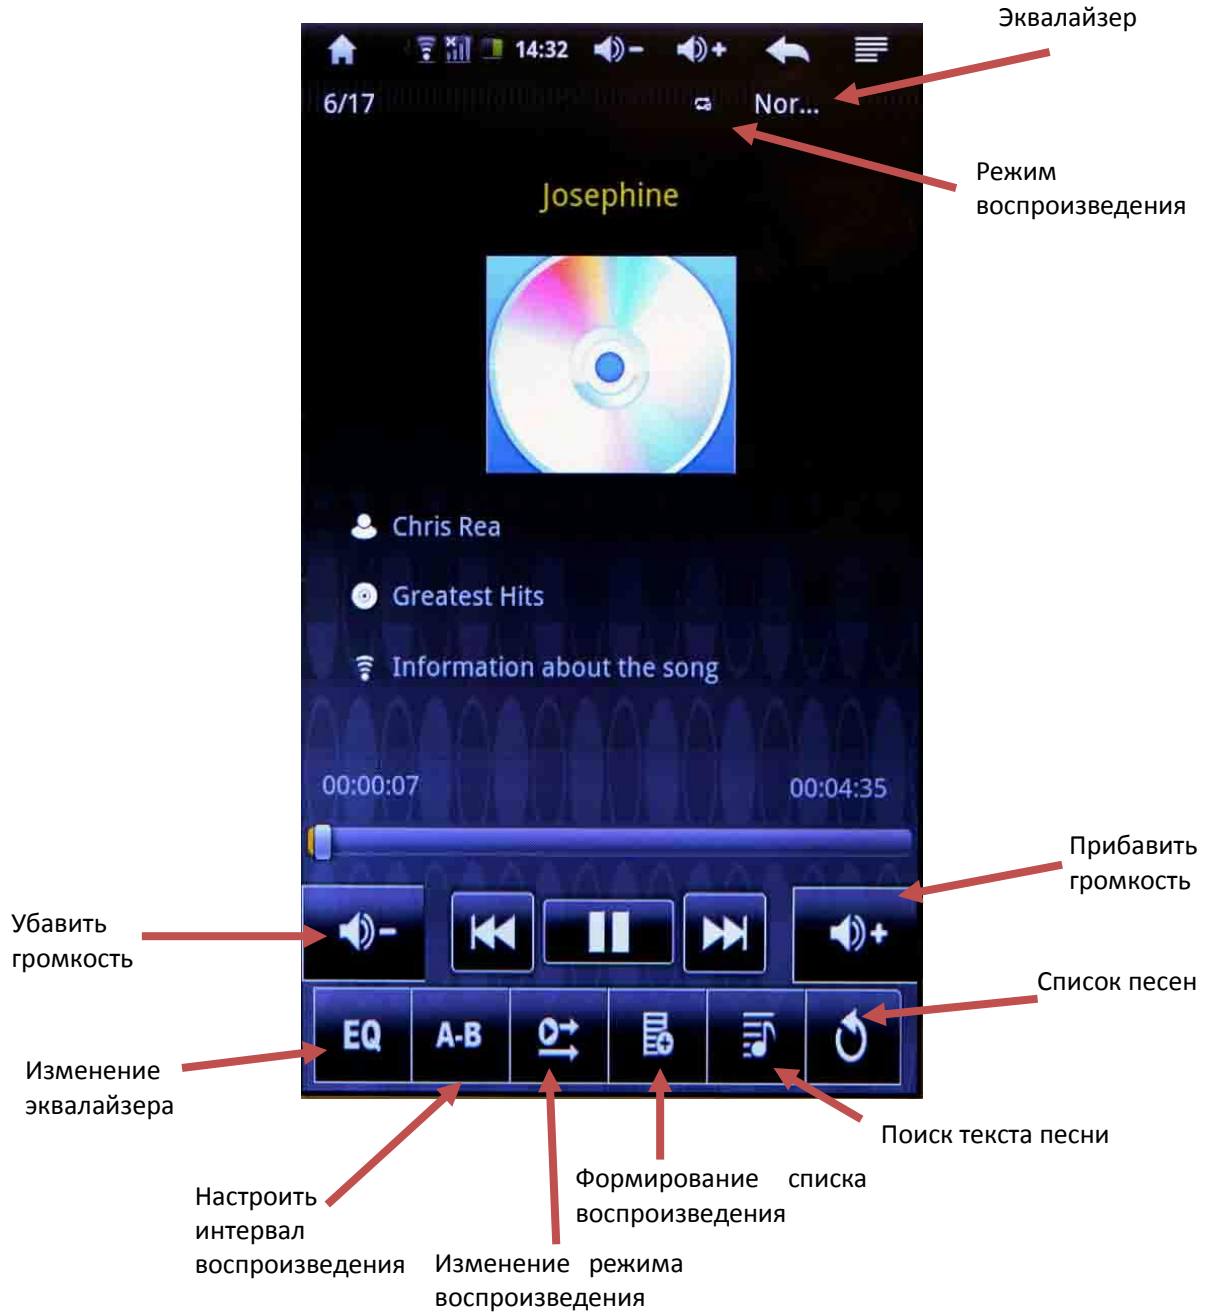


Настройки E-mail



1. Нажмите “Email”
2. Введите адрес почты и пароль.

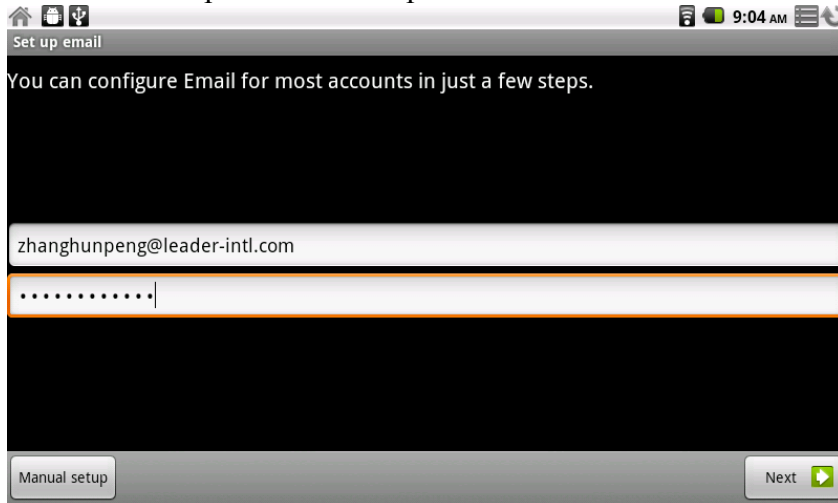

3. Выбор типа аккаунта.

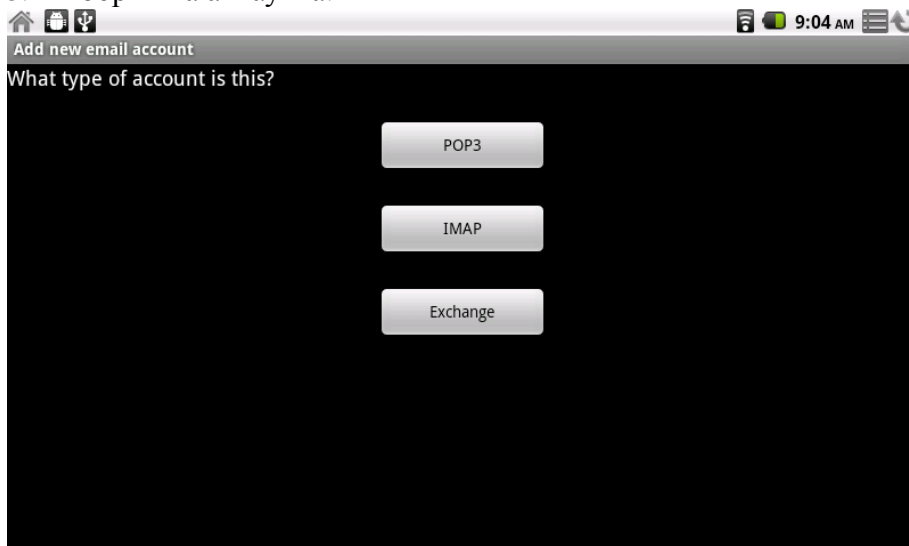

Explay AR-701

9:05 AM

Outgoing server settings

SMTP server

leader-intl.com

Port

25

Security type

None

Require sign-in.

Username

zhangjunpeng

Password

.....

Next

9:05 AM

Account options

Email checking frequency

Every 15 minutes

Send email from this account by default.

Notify me when email arrives.

Next

9:06 AM

Set up email

Your account is set up, and email is on its way!

Give this account a name (optional)

A


Your name (displayed on outgoing messages)

Zhang










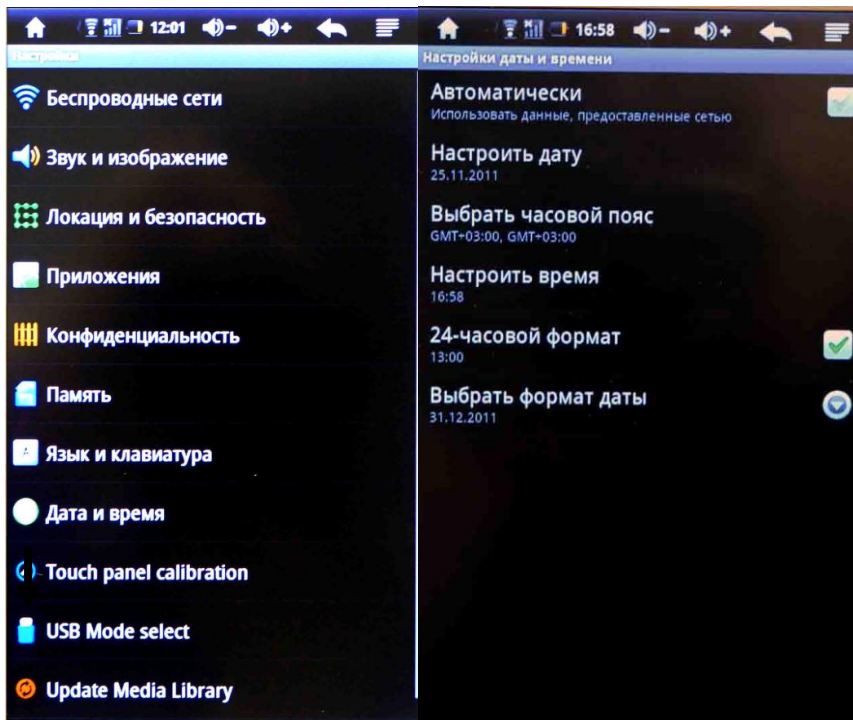







Done

Настройки даты и времени

1. Нажмите «Настройки».
2. Нажмите «Дата и время».
3. Далее Вы можете настроить дату и время.



Технические характеристики

	Размеры	189x125.14x14.15 мм
	Вес	340 грамм
	Процессор	0.6GHz, RockChip
	Оперативная система	Android 2.1
	Дисплей	7" TFT сенсорный дисплей 800x480 (16:9), резистивный
	Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV
	Поддерживаемые видео форматы	AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV(H.263, H.264)
	Поддерживаемые фото форматы	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
	Поддерживаемые форматы текста	EPUB, WORD, EXCEL, PPT, PDF, TXT, HTML, POB
	Память	встроенная 4Гб + microSD карта памяти (до 16Гб) оперативная 256Мб DDR2
	Интернет	Wi-Fi (802.11b/g)
	Разъемы и порты	Mini-USB, 3,5 mm (mini-jack), micro SD, G-sensor
	Питание	3,7В литий полимерный аккумулятор / 3900мАч
	Время работы	До 8 часов работы
	Рабочие температуры	От -20 до 60 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/ME, MacOS10 Linux 2.4.2
	Комплект поставки	Устройство, Руководство пользователя, USB кабель, сетевое зарядное устройство

Explay AR-701

1. Срок эксплуатации устройства 3 года.
2. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.»
3. С более подробной инструкцией Вы можете ознакомиться на сайте www.explay.ru.
4. Интерфейс устройства, представленный на картинках в руководстве по эксплуатации, может отличаться от имеющегося у пользователя в зависимости от версии установленной прошивки.
5. Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует, только на устройство.